


KENWOOD

KENWOOD MİKRODALGA FIRIN BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

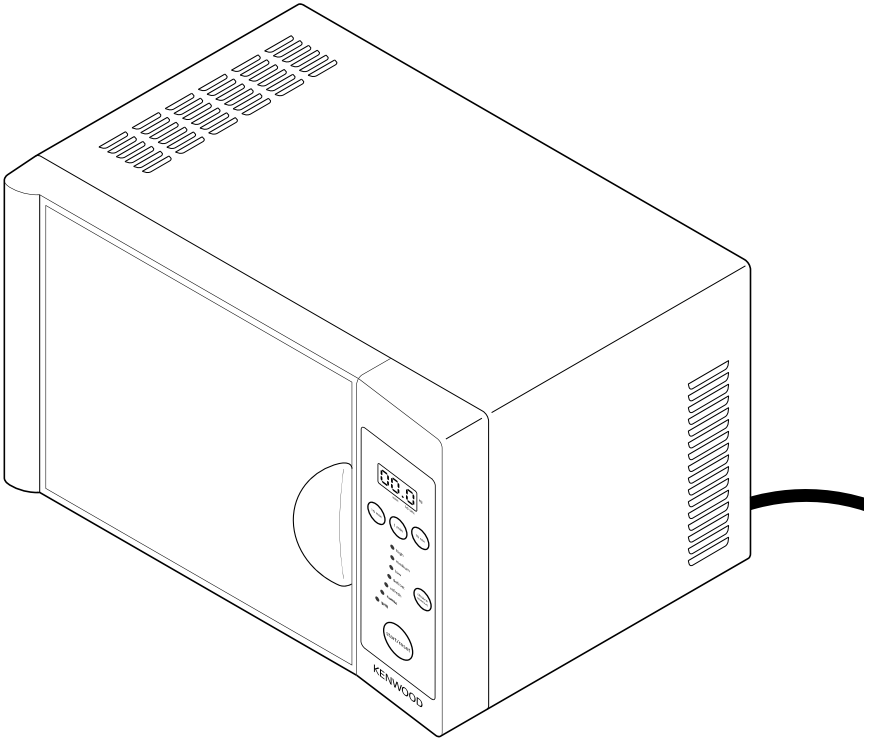

MW435E/MW536E

KENWOOD MIKRODALGA FIRININIZ HAKKINDA

Kenwood Mikrodalga fırınınız 800Watt gücünde ve 23lt kapasitesidir. Mikrodalga fırınınızı donmuş gıdaları çözmek, pişmiş gıdaları yeniden ısıtmak ve pişirmek için kullanabilirsiniz.

Kendinizin ve çevrenizdekilerin güvenliği için aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyunuz.

EMNİYETLİ KULLANIM TALIMATLARI

- 1 **DIKKATLİ OKUYUNUZ VE BU ÖNERGELERİ SAKLAYINIZ**
- 2 Bu cihaz yalnızca evde kullanım içindir, dış alanlarda kullanmayınız.
- 3 Eğer cihaz ya da kablosu zarar görmüşse cihazı kullanmayın.
- 4 Cihaz kablosunu su ya da diğer sıvılara batırmayın.
- 5 Aygıtın elektrik kordonunun yüzeyden sarkmamasına dikkat ediniz ve gaz veya elektrikli ocak gibi sıcak yerlere dokundurmayınız.
- 6 **UYARI:** Cihazı çocukların ya da engelli kimselerin yanında kullanırken çok dikkatli olun ve asla gözetimsiz bırakmayın.
- 7 **UYARI:**Sıvılar yada katı yiyecekler ambalajlı kutularında ısıtılmamalıdır, patlayabilirler. Yumurta gibi kabuklu yiyecekler patlayabileceğinden mikrodalgada yapılmamalıdır.
- 8 Yangın riskini azaltmak için kullanım sırasında cihazın başından ayrılmayınız
- 9 Kullanım sırasında duman çıkarsa, cihazın kapağını kapatın, cihazın fişini prizden çekin
- 10 Cihazı boşken çalıştırmayın.
- 11 Cihazı içini depo gibi birşeyler saklamak için kullanmayın.
- 12 Patates, tavuk vs. gibi yiyecekleri çatalla birkaç kere ayırdıktan sonra pişiriniz.
- 13 Yiyecekleri cam kase içinde pişirmeyiniz.
- 14 Metal kaplar veya metal kulplu kalplar kullanılmamalıdır.
- 15 Çocuk ve bebeklerin yemeklerinin pişirilmesinde yada ısıtılmasında sıvıları ve yiyecekleri birkaç dakika beklettikten sonra karıştırın,metal kaşık kullanmayın.
- 16 Taşıma ve nakliye esnasında cihazınızı düşürmeyiniz ve sert darbelerden kaçınınız.
- 17 Reçel, puding vb. çok çabuk pişeceğiinden ısı iyi ayarlanmalıdır.
- 18 Kızartma yapmayınız.
- 19 Isıttığınız sıvıları mikrodalgadan çıkartırken dikkatli olunuz. Sıvıyı koyduğunuz kap soğuk olsa bile içeriği kaynar olabilir ve sıçrayabilir.
- 20 **UYARI:** Cihazın kapağı yada kapak kolu hasarlıysa yetkili kişilerce tamir edilmeden kullanmayınız.
- 21 **UYARI:** Cihazınızı yetkili servis dışında tamir ettirmeyiniz.

Fişe takmadan önce:

- Cihazınızı açmadan önce üzerinde yazılı olan gerilim ile şehir şebeke geriliminin uyumlu olmasına dikkat ediniz.
- Topraklı prizde kullanılmalıdır.

Dikkat: Bu cihaz 89/336/E.E.C. Avrupa Elektromanyetik uygunluk normlarına uygundur.


Radyo etkileşimi

Mikrodalganızı çalıştırmak etrafta bulunan radyo, televizyon yada benzeri cihazlarda parazite neden olabilir. Eğer bu durum gerçekleşirse aşağıdaki önlemleri alarak engelleyebilirsiniz.

- a) Mikrodalganızın kapı ve menteşelerini temizleyiniz.
- b) Televizyon yada radyonuzu antenini uzaklaştırın.
- c) Mikrodalga fırınınızın yerini değiştirin.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE:

1. Cihaz üzerindeki bütün etiketleri ve cihazın içerisindeki bütün paketleri çıkartın. Mika kapağı çıkartmaya çalışmayın.
2. Cihazda hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir hasar varsa kullanmayınız.
3. Cihazın üzerine hiçbir şey koymayınız.
4. Cihazın her köşesinden an az 7.5 cm'lik alan ve fırın üzerindeki 30 cm'lik alan hava sirküleri alanıdır.
5. Döner üçlü ayak ile döner cam tablayı yerleştiriniz.

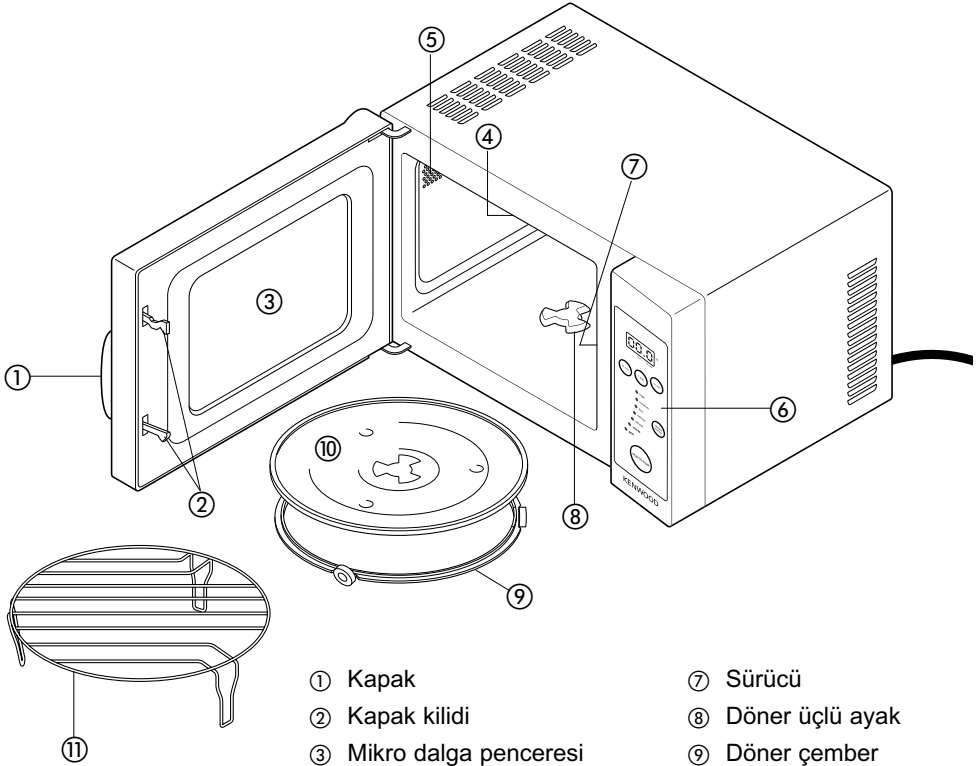


- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ① Kapak | ⑦ Sürücü |
| ② Kapak kilidi | ⑧ Döner üçlü ayak |
| ③ Mikro dalga penceresi | ⑨ Döner çember |
| ④ İç havalandırma paneli | ⑩ Cam dönertabla |
| ⑤ Kontrol paneli | ⑪ Grill ayaklığı |
| ⑥ İç aydınlatma paneli | |

UYARI: Gereğinden fazla mikrodalga enerjisinin açığa çıkmasından kaçınınız.

- Cihazı kapağı açıkken çalıştırmaya çalışmayın.
- Kapak kilidi ile oynamayınız.
- Cihazda herhangi bir hasar varsa çalıştırmayınız. Özellikle;
 - o Kapısında çatlak olup olmadığını
 - o Menteşe ve kapı kilidinde kırık yada eksik olup olmadığını
 - o Kapıdaki etiketin daha öncede açılmış olup olmadığını kontrol ediniz.

Cihazınızı yetkili servis dışında tamir ettirmeyiniz.


KONTROL PANELİ

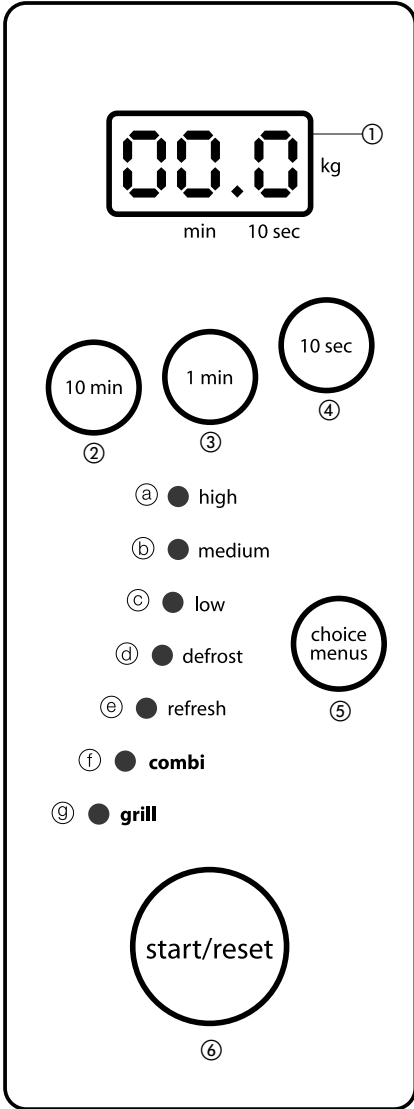

- ① Dijital gösterge
- ② 10 dakikalık zaman tuşu
- ③ 1 dakikalık zaman tuşu
- ④ 10 saniyelik zaman tuşu
- ⑤ Menü seçme/güç seviyesi seçme tuşu
- ⑥ Yüksek / % 100 güç seviyesi gösteren ışık
- ⑦ Orta / %60 güç seviyesi gösteren ışık
- ⑧ Az / % 18güç seviyesi gösteren ışık
- ⑨ Buz çözme fonksiyonunu gösteren ışık
- ⑩ Temizleme fonksiyonunu gösteren ışık
- ⑪ Mikrodalga & Grill'in birlikte çalıştığını gösteren ışık
- ⑫ Grill fonksiyonunun çalıştığını gösteren ışık
- ⑬ Başlama/durdurma tuşu

PİŞİRME ZAMANI VE GÜCÜNÜN AYARLANMASI

- Güç düğmesine basın ve bir bip sesi duyacaksınız.

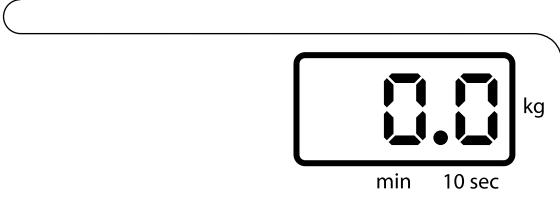

MİKRODALGA

- Menü düğmesine basın ve istediğiniz güç seviyesini ve özelliği seçin
- Eğer bir seçim yapmazsanız fırınınız otomatik olarak en yüksek derecede çalışmaya başlayacaktır.
- Pişirme süresini seçerken 10 dakika, 1 dakika yada 10 saniye düğmelerine basarak kolay seçim yapabilirsiniz.

BASIN	GÜÇ AYARI
0	En yüksek %100
Bir kez	Orta %60
İki kez	Düşük %18
Üç kez	Buz çözme

- Başlat düğmesine basın ve bip sesi duyacaksınız.
- En fazla pişirme süresi 99 dakika ve 90 saniyedir.
- Eğer pişirme sırasında, pişirmeyi durdurmak isterseniz:
- START/RESET düğmesine basın
- Cihazın kapağını açtığınızda da pişirmeyi durdurabilirsiniz. Pişirmeyi START düğmesine basarak yeniden başlatabilirsiniz.

GRILL

Grill özelliğini tekbaşına yada mikrodalga fırın özelliği ile kombineli olarak kullanabilirsiniz. Grill özelliğini biftek, kebab, sosis ve burger pişirmek için kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Mikrodalga fırınlarda kullanılabilen plastik tabaklar grill özelliğiyle birlikte kullanılmamalıdır.

- Sadece grill özelliğini kullanacaksanız öncelikle yiyecekleri uygun bir tabak ile fırına yerleştirin.
- Kontrol panelinden grill özelliğini seçin.
- Dilediğiniz pişirme süresini ayarlayın.
- Start düğmesine basın ve bir bip sesi duyacaksınız.
- Maksimum grill zamanını 99dk 99sn olarak ayarlayabilirsiniz.
- Grill esnasında güç maksimum değerdedir.

KOMBİNE PİŞİRME

Mikrodalga ve grill özellikleri yiyecekleri hem pişirmek hemde grill etkisi yaratmak istediğinizde birlikte kullanılabilir. Bu işlem zamanı bölme esasına dayanır. Örneğin fırınınız yiyeceğinizi %36 mikrodalga fırın etkisi ile pişirdikten sonra %64 grill etkisi uygulayacak ve böylece %100 pişirme işlemini tamamlayacaktır.

Kombine etki balık, oğraten, patates, puding ve kümes hayvanları için tavsiye edilir.

- Kontrol paneliden kombinasyon pişirme özelliğini seçin.
- Dilediğiniz pişirme süresini ayarlayın.
- Start düğmesine basın ve bir bip sesi duyacaksınız.
- Maksimum zamanı 99dk olarak ayarlayabilirsiniz.
- **ÖNEMLİ:** Mikrodalga fırınlarda kullanılabilen plastik tabaklar kombine pişirme özelliğiyle birlikte kullanılmamalıdır

BUZ ÇÖZME – ET, KÜMES HAYVANLARI VE DENİZ ÜRÜNLERİ

Bu fonksiyon donmuş gıdaları çözmenizi sağlar, buz çözme zamanı ve gücü buzunu çözmekte olduğunuz gıdanın ağırlığını girdikten sonra otomatik olarak ayarlanır.

- Menü düğmesine basarak defrost fonksiyonunu seçiniz.
- Buz çözme işlemini yapacağınız 100 g- 2kg arasındaki gıdanın kilosunu 1 dakika ve 10 saniye düğmelerini kullanarak yazınız.
- Başlat düğmesine basın ve geri sayım başlayacaktır.


Not: Pişirme süresi girilen gıdanın kilosuna göre otomatik olarak verilir.

- Eğer mikrodalga da buz çözmek istediğiniz gıda mikrodalga için uygun olmayan plastik bir kap içindeyse gıda bu kaptan ayrılacak düzeye gelene kadar buz çözme fonksiyonunda yararlanın sonra başka bir kaba (mikrodalgaya uygun) yerleştirin ve işleminize devam edin.
- En fazla buz çözme süresi 39 dakikadır.

TEMİZLEME (REFRESH):

Temizleme fonksiyonu pişirmelerden dolayı mikrodalganızda kalan kokuları yok etmek için kullanılır.

- Mikro dalgada kullanılabilir bir kabın içine su, limon suyu ve limon kabuğunu koyun.
- Menu düğmesine basarak Refresh fonksiyonunu seçiniz.
- Başlat düğmesine basın ve 1.5 dakikalık geri sayım başlayacaktır.

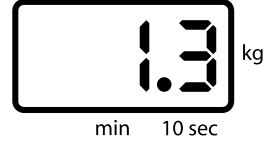


- Mikrodalganızın içini kuru bir bezle silin.

ÇOCUK KİLİDİ:

Çocuk kilidi ile çocuklar, sizin gözetiminiz olmadan fırını çalıştıramazlar. Çocuk kilidi ile cihazın kapağı açılabilir ama çalışmaz.

- Çocuk kilidini açmak için START/RESET düğmesine 2 saniye süresince basın.
- Çocuk kilidini iptal etmek için START/RESET düğmesine 2 saniye süresince basın.

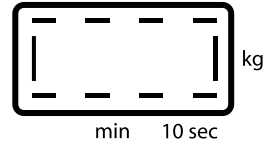

RESETLEME

- Kontrol panelinden START/RESET düğmesine basarak pişirme programını iptal edin.
- Pişirme işlemi duraklatmak için kapağı açın. START düğmesine basarak pişirme işlemine başlayın.

FIRIN IŞIĞI:

- Pişirme sırasında mikrodalga fırının ışığı yanar.
- Eğer fırın kapısı 10 dakikadan fazla açık bırakılırsa ışık otomatik olarak söner.

TEMİZLİK VE BAKIM:

- 1 Temizliğe başlamadan önce fırınınızı kapatın ve fişini çekin.
- 2 Temiz nemli bir bezle fırının içini temizleyin. Eğer fırınınız çok kirlenmişse bulaşık deterjanı kullanılabilir. Kesinlikle aşındırıcı deterjan kullanmayınız. Bıçak vb. keskin aletlerle lekeleri çıkarmaya çalışmayınız.
- 3 Cihazın dış cepheleri sıcak nemli bir bezle silinmelidir.
- 4 Kontrol panelini nemden uzak tutunuz. Yumuşak nemli bir bezle siliniz ancak deterjan vb. maddeler kullanmayınız.
- 5 Cihazın içinde yada dışında buğu oluşması çok normaldir. Buğuları kuru temiz kuru bir bezle temizleyin.
- 6 Döner cam tablayı çıkartıp temizleyebilirsiniz. Tablayı sıcak bulaşık deterjanı ile çıkayın, durulayın ve kurutun.
- 7 Döner üçlü ayak ve döner cam tablayı düzenli olarak temizlerseniz fırın içinde koku olmaz.
- 8 Pişirmelerden dolayı mikrodalganızda kalan kokuları yok etmek için mikro dalgada kullanılabilir bir kabın içine su, limon suyu ve limon kabuğunu koyun. 1.5 dakika boyunca pişirin ve mikrodalganızın içini kuru bir bezle silin.
- 9 Cihazın kapağı yada kapak kolu hasarlıysa yetkili kişilerce tamir edilmeden kullanmayınız.
- 10 Mikrodalga fırınınızın ışığı sadece Kenwood Yetkili servisleri tarafından değiştirilmelidir.

ÜRETİCİ FİRMA

Kenwood Limited New Lane, Havant Hampshire,
PO9 2NH

Tel: 00 44 23 92 47 60 00

Fax: 00 44 23 92 39 26 41

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ

Er.Tek Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic A.Ş.

Ali Nihat Tarlan Cad. Kartal Sok. No:4

İçerenköy-İstanbul

Tel: (0216) 573 02 18 /573 38 17

Fax: (0216) 573 38 18

Ücretsiz tüketici danışma hattı: 0800 261 25 96

ÖZELLİKLER:

Voltaj:.....230V-50Hz, 1300 W

Güç:800W

Mikrodalga fırın boyutları:.....296mmx459mmx372mm

İç hacim:23 litre

Döner Tabla:270mm

Net ağırlığı:Yaklaşık 15,1 kg

Cihazın kullanım ömrü:.....10 yıl

Kenwood Limited
New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

Telephone: +44 (0)23 9247 6000 • Facsimile: +44 (0)23 9239 2423

55583/1
TURKISH