



義大利迪朗奇家電系列
產品使用說明書

迪朗奇陶瓷電暖器

型號：TCH6590ER

本機器只適合做家庭用途

感謝您購買本公司的產品

請您在使用前務必**詳讀此說明書**，以便正確使用
為防止意外事故，請妥善保管該說明書

總代理：
(進口商)



各界貿易有限公司
GREAT JUNGLE TRADING CO., LTD


台北市內湖區行愛路172號1樓 Tel:(02)2793-3939

1F., NO.172, Xing-Ai Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C.

[http: www.delonghi.com.tw](http://www.delonghi.com.tw)

[email: service@delonghi.com.tw](mailto:service@delonghi.com.tw)

產品解剖圖

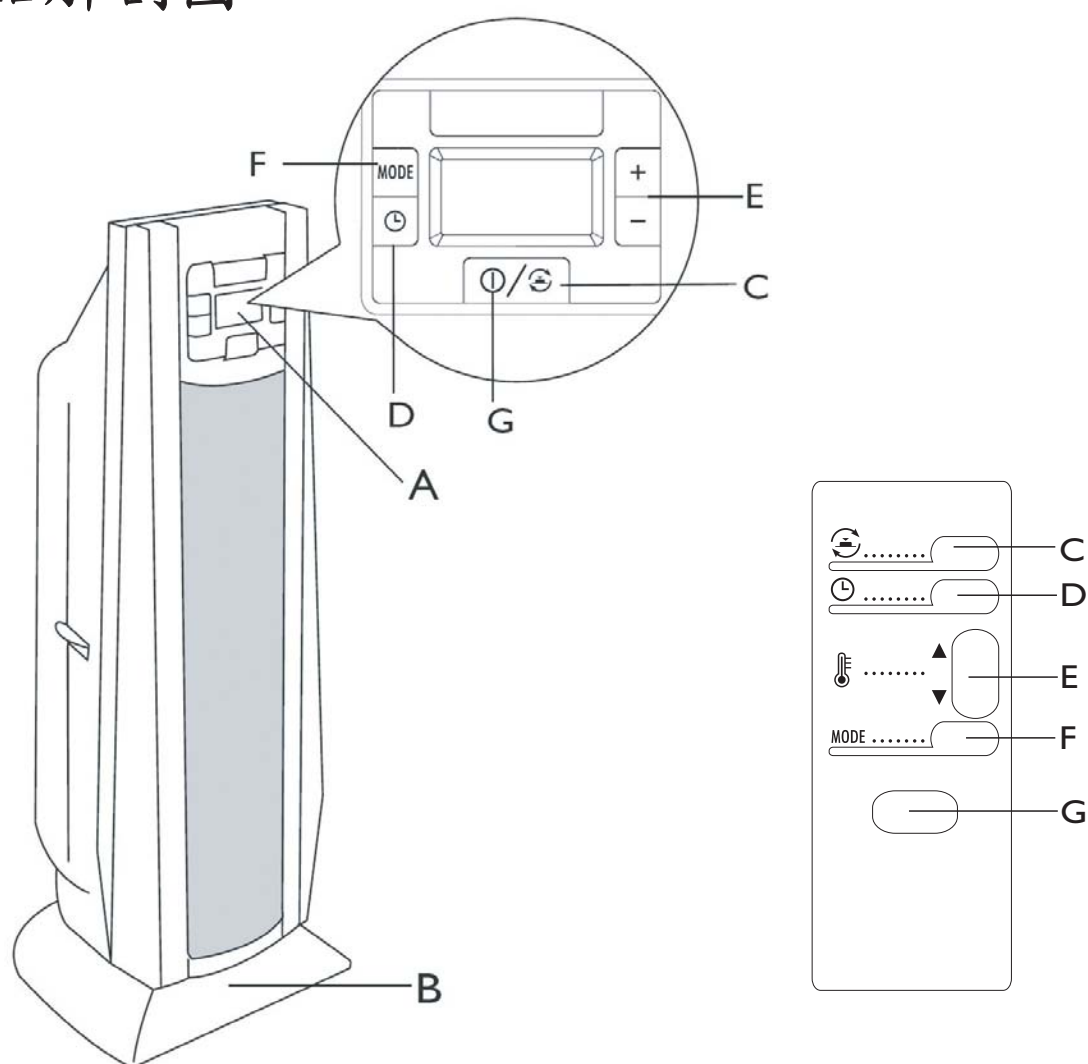

- A 控制面板
- B 旋轉底座
- C 機身擺頭鈕 (面板 / 遙控器)
- D 定時設定鈕 (面板 / 遙控器)
- E 溫度設定鈕 (面板 / 遙控器)
- F 風量模式鈕 (面板 / 遙控器)
- G 機器開關鈕 (面板 / 遙控器)

重要安全注意事項

使用陶瓷電暖器時基本的安全注意事項都應該隨時遵守，以降低火災，電擊以及人身傷害。

1. 使用電暖器前，請仔細閱讀所有的指示。
2. 將電源線插進插座前，請先確保機器上沒有黏任何膠帶或塑膠類的東西。
3. 請先確認插座電壓與機身標籤所顯示的電壓相同，並將機器放置於穩定平整的表面上使用。
4. 電暖器使用中具有高溫。為了避免燙傷，不要直接觸碰遮蔽的表。移動電暖器時請握住後方把手。電暖器的上部和前方要避開所有易燃物品如傢俱，枕頭，紙張，衣物和窗簾，至少3呎（0.9公尺），並且要避開它的側邊和後邊。
5. 任何電器由兒童或病弱者操作或機器無人照管情況下，使用時必須特別注意。使用時請與兒童保持距離，不要讓兒童自行使用。
6. 不使用之時，隨時把插頭拔掉。
7. 操作任何電器時，不要使用受損的電線或插頭，電器故障時，請把機器送回迪朗奇服務中心或是迪朗奇全省經銷據點，進行電器檢查及機械上的調整或修理。
8. 本電暖器不適合室外使用。
9. 本電暖器並非設計用於浴室中、洗衣區或類似的室內地點。勿將電暖器置於可能會掉入浴缸或裝水容器的地方，以免造成危險。
10. 不要把電線裝置在地毯下，不要用墊子蓋住。將電線遠離人來人往或是可能傾倒的地區。
11. 要切斷電源時，先把控制器關閉，然後把插頭拔掉。一定要握住插頭而不拉扯電線。
12. 將插頭插到正確電壓(110V)的插座。
13. 不要把任何的物件插到任何通風開口，因為它可能造成電擊，火災或損傷電器本身。
14. 為了預防可能的火災，不要把進/出氣口阻擋住，並且不要在柔軟的表面上使用，例如床鋪，因為進/出口可能會被堵住。

15. 在陶瓷電暖器裡，具有加熱及產生電弧或火花的元件。不要在有汽油、油漆或可燃性液體使用或儲存的區域裡使用電暖器。
16. 請必須遵照本手冊的指示使用本電暖器。在本手冊所列的方法以外使用本電暖器時，可能造成火災，電擊或人員受傷。
17. 為防止電暖器過度負荷，或是燒壞保險絲，不要在同一個插座上插入其他的電器。
18. 磨損的插座應在重新使用之前更換，插進一個受損的插座可能造成電線過熱或發生火警。
19. 電暖器的插頭和電線摸起來溫溫的是正常現象。如果它們摸起來是燙的，或是在外形上扭曲，可能是磨損的插座所造成的結果，而可能造成電線的過熱或是火災。
20. 不要使用延長線。延長線可能過熱而引起火災的風險。
但是如果必需使用延長線，一定要注意以下事項：
 - (1) 14安培(AWG)最小尺寸並且額定不低於1875瓦。
 - (2) 必需僅供本電暖器的電力供應。
 - (3) 請不要在同一個插座上使用其他的高壓電器商品。
21. 要確定插頭完全插進適合的插座裡。請記住，插座也會因為時間和繼續使用而變壞。請做定期檢查，如果發現有過熱或變形的跡象出現在插頭時，不要使用這個插座，並且請電匠來修理。
22. 確認電暖器或電線在運輸過程中沒有受到傷害。
23. 請確認沒有保利龍碎屑或其他包裝物遺留在機身上，必要時請使用吸塵器清除。
24. 第一次使用電暖器時，請插電使其機器運轉 2小時左右，可以去除不好的味道，電暖氣運轉時也請放置於通風的地方，初次使用如果發出小聲響亦屬正常。
25. 警告：為了防止電擊，要用寬條插片對著插座的寬槽，並且完全插入。
26. 電暖器在使用時不要蓋住任何東西，以避免過熱，而造成危險或引發火災。

請妥善保存此使用說明書

一、使用操作說明

1. 插入後，會有「嗶」一聲，並且紅色指示燈會亮起。只要電源沒拔除，指示燈依然會一直亮著，代表有過電，但不代表機器正在啟動或運轉。
2. 按一次“開關鍵”將電暖器啟動。
3. 機器啟動後將會在“小風量LOW”的風量模式。
此時液晶面板顯示目前的室內溫度。
4. 如欲調整風量至“大風量HIGH”可按“風量模式鈕MODE”。
此時液晶面板顯示目前的室內溫度。
5. 再按一次“風量模式鈕MODE”將模式啟動至“自動模式AUTO”，此時液晶面板顯示目前的室內溫度及可調整溫度的指式。如欲調整電暖氣的溫度設定，只需按“+增加溫度鈕”或“-減少溫度鈕”至喜好的設定溫度。
6. 再按一次“風量模式鈕MODE”，風量模式將調至“小風量MODE”。若不間斷按“風量模式鈕MODE”將會有以下順序出現。
小風量LOW → 大風量HIGH → 自動風量AUTO
7. 如欲將電暖器關閉，請按住“開關鍵”，幾秒鐘後電暖器將關閉。

二、使用搖控器

搖控器，請務必要保管好，並且盡量避免讓它摔到地上，以免固障。

1. 如要啟動機器，請按(G)鈕。
2. 如要讓機身旋轉請按(C)鈕、設定時間按(D)鈕、選擇運轉模式請按(F)鈕、設定溫度請按(E)鈕。
3. 如要更換搖控器電池，請採用AAA規格電池。
4. 請勿使用兩種不同狀態的電池，以免損壞搖控器。

三、電動機身功能

這機器設有旋轉底座馬達，能有效的將暖氣流散發到更廣泛的區域。若要將機身旋轉，請按一下(C)鈕，之後如要停在某一個方向的話，再按一次(C)鈕就會停止擺動。如要關機器，請將(G)鈕按住幾秒鐘就會關機。

四、溫度調整

1. 按“風量模式鈕MODE”直到“自動風量AUTO”模式顯示在液晶面板上。
2. 用“+增加溫度鈕”或“-減少溫度”去增加或減少你要設的溫度，溫度器將會自動讓室內溫度達到你所設的溫度。
3. 當室內溫度高於所設的溫度2°C時，電暖器將於15秒後停止動作。
4. 當室內溫度低於所設的溫度時，電暖器將會自動啟動加熱至你所設的溫度。

注意：當機身正在旋轉中，一旦做溫度調整，機身就會暫時停止旋轉，直到溫度確認後就會自動再繼續旋轉。

五、定時設定

此功能可在任何運轉模式下執行，來設定機器的運轉時間，可依照個人需求選擇從1小時到8小時。當您每按一次(D)鈕，時間就會上升1小時。當您設好運轉時間，時間就會以每小時扣，顯示板裡顯示的時間就是剩下的運轉時間，時間到了之後機器自動會關機。如不想設定運轉時間，就繼續按(D)鈕直回到沒時間顯示為止。

六、除霜設計

1. 你可以用最低的電量讓室內溫度維持在 5°C 以上來防止電暖器發生凍結的情形。
2. 按“風量模式鈕MODE”直到“自動風量AUTO”模式顯示在液晶面板上，再按“-減少溫度鈕”將溫度設在5°C，當溫度低於5°C時，機器將會自動運轉。

七、安全裝置

1. SAFEHEAT安全裝置，不論是內部材質或是外殼材質，都採用防燒材料。除此之外，還設有傾倒自動斷電、電流異常自動斷電、溫度過高自動斷電、保險絲、恆溫系統、內部控溫及加熱穩定裝置，安全性高。
2. 溫度異常過熱自動斷電：當機器因意外過熱，例如：進出風口因被物品或東西覆蓋及擋住，引擎運轉過慢或備止運轉時，機器會發出警告聲，並且自動斷電。如要再使用機器，請先拔除電源線，讓機器冷卻幾分鐘，並且將機器進出風口堵住的東西拿掉後再插回插座。如果機器還是無法正常運轉，請立即通知代理商客服中心。如機器發出警告聲，請立即停止使用機器。
3. 機身傾倒自動斷電：一旦機器意外翻倒時，機器就會自動停止運轉。機器傾倒後，請將機器再站回直立的狀態，然後再重新按開關就可繼續使用。

八、注意事項

1. 請勿在浴室、澡堂及游泳池等地使用此機。
2. 當本機在運轉時，永遠將此機保持朝上的位置，請勿任意倒放或側放。
3. 請勿使用本機來烘乾來物，切勿堵住出、入風口〈以免導致機器過熱或燒掉〉。
4. 請勿將本機置放於牆邊、角落或靠近家俱、窗簾及地毯等易燃物品附近。
5. 當插座有任何損壞時，將此機送與原廠、指定維修廠商或是持有合格執照證書之電氣維修師更換或修復，請勿自行更換或修復避免造成任何危險。
6. 當本機在運作時，請勿使用任何物品、布料覆蓋以免導致火災。
7. 請勿在小於4平方公尺〈43呎〉以下的房間裡使用本機。

九、保固期限

1.Q： 本保固書涵蓋了些什麼？

A： 我們保證每部機器免於材料上和製作過程的缺失，在保固期間內，免費提供維修服務，但僅限於在本公司或是服務中心。服務期滿後，或是在免費服務範圍之外的修理物，本公司會酌收零件費及維修服務費。凡需郵寄或以拖運方式寄來本公司維修時，其郵資或運費概由購買者自理。

2.Q： 本保固書不涵蓋的有什麼？

A： 本保固書不涵蓋由我們的工廠或授權的維修站以外進行的修理或改裝所造成的損傷或缺陷，也不適用於受到誤用、濫用、疏失或意外的機器。同時由於本產品使用或任何違反合約或違反本保固書的規定，所引起的衍生性或附帶性的損害，在本保固之下不予賠償。

3.Q： 這項保障有多長的時間？

A： 本保證期限為一年，從交貨日起算。

4.Q： 你如何取得維修服務？

A： 如果需要修理或是需要零件時，請接洽：
迪朗奇服務中心—新各界企業有限公司
台北市內湖區行愛路172號1樓

