



義大利迪朗奇家電系列

產品使用說明書

迪朗奇烤箱

型號:E02455

Instruction for use ELECTRIC OVEN

本機器只適合做家庭用途

感謝您購買本公司的產品
請您在使用前務必**詳讀此說明書**,以便正確使用
為防止意外事故,請妥善保管該說明書

總代理:
(進口商)




各界貿易有限公司
GREAT JUNGLE TRADING CO., LTD

台北市內湖區行愛路172號1樓 Tel:(02)2793-3939
1F., NO. 172, Xing-Ai Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C.
[http: www.delonghi.com.tw](http://www.delonghi.com.tw)

16.5cm

產品解剖圖

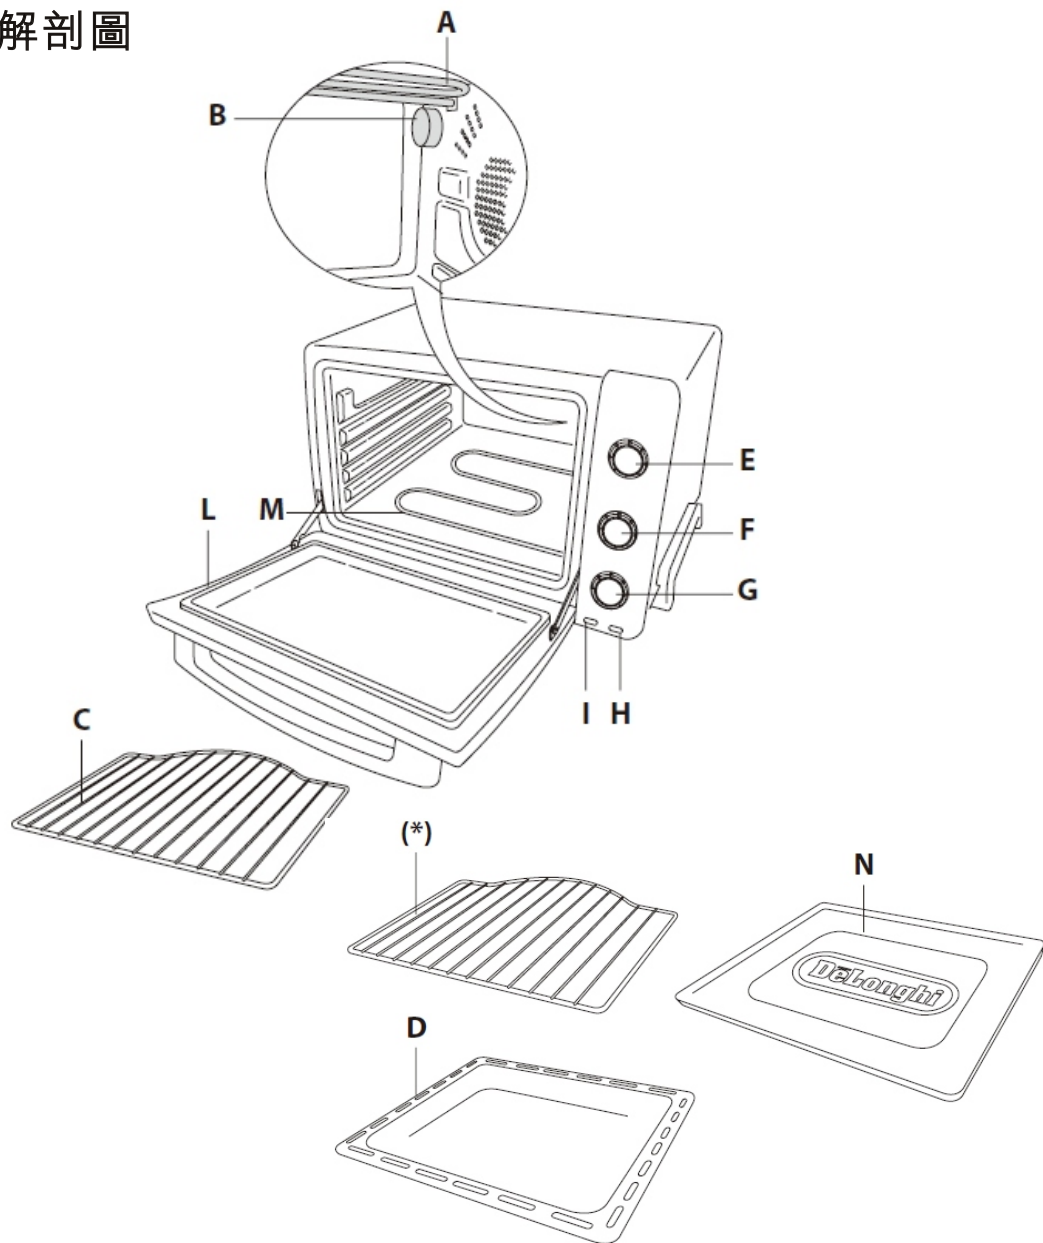

A 加熱元件(上火)
 B 內部照明燈
 C 金屬架
 D 烤盤
 E 溫度選擇鈕
 F 定時選擇

G 功能選擇鈕
 H 綠色溫度指示燈
 I 紅色開機指示燈
 L 玻璃門
 M 加熱元件(下火)
 N 集屑盤

功能選鈕圖示說明



上火旋風烘烤功能，適合令食物變香脆



燒烤/烘烤功能，適合用於燒烤食物



一般烘烤功能，適合各類傳統烹飪



解凍功能，適合對所有食物進行解凍



旋風烘烤功能，適合快、較均勻烹飪



文火烘烤，適合用於最後烹飪階段，令食物色澤更均勻，特別是食物底部



食物保溫功能

指示燈圖示說明



烤箱接通電源時，紅色接通指示燈亮起



烤箱達到所需溫度時，綠色溫度指示燈亮起

安全注意事項(1)

- 使用商品前，請先詳閱此說明書。
- 除烹調食物外，此烤箱的設計和構造不適用於其它用途，請勿自行改造、拆解或任意組裝。
- 請將此商品放置在離地面至少85公分以上，以避免家中兒童接觸。
- 本烤箱適用於8歲以上兒童。具有身體、感官或精神缺陷的人士，需在監護人的監督或指導下，並知悉洩及危險，方可使用烤箱。成人應該監督兒童不要把完烤箱。不應該由兒童清理烤箱，除非他們是在8歲以上和在成人監督下
- 使用前，請將所有配件徹底的清洗乾淨。
- 插電前，請先確認：
 - 插座上的電壓，必須要符合機器背後所顯示的規格。
 - 牆壁上的插座必須至少要有16A的接頭及地線。
- 請按照安全注意事項操作，若造成使用不當而產生人為之意外，廠商概不負責

安全注意事項(延續)

- 初次使用前，請先將烤箱內部之配件，如：硬紙板、塑膠袋、保麗龍、說明書、保證書、以及其他可燃燒物品拿出來。
- 初次使用，請先將烤箱溫度調至最高，並預熱15分鐘以上，好讓商品內的異味快速散去。在操作過程中，請保持室內空氣之流通。

注意：

因烤箱門為玻璃材質，所以初次使用，請先確認烤箱玻璃門是否為完好的狀態。若發現任何缺口、刻痕、裂痕、或刮傷時，請將機器送回總公司更換玻璃門。機器在操作、清洗、或搬運的過程中，請勿將玻璃門大力關上或用力撞擊以免造成損壞。機器在溫熱的狀態下，請勿將冰冷的液體或物體潑向玻璃門上，以免造成機器上和人體上的傷害。

- 當機器在運作時，玻璃門以及機器外殼會很燙，請使用機器上的旋轉鈕及按鈕勿去觸摸機器外殼及玻璃門，以免燙傷。為了安全起見、使用時請戴上隔熱手套。
- 此機器是以高溫在運作，請小心使用，以免造成燙傷。
- 任何會產生發熱或具有危險性的電器，若周圍有孩童或殘障人士，請特別注意及多加小心。切勿讓孩童任意操作機器。
- 當機器正在運作時，請勿任意移動。
- 當機器的電源線或插頭有明顯的缺陷，及機器因外力而造成損害無法正常運作時，請勿再繼續使用，並儘快將機器送回迪朗奇服務中心，進行檢查、維修或調整。
- 請勿將電源線懸掛於桌子或櫃台邊緣，也勿從電源線部位硬拉將插頭拔除，以免對電源插頭導致損傷。
- 若需使用延長線時，請使用有安全認證的合格延長線，並確保延長線的插孔能與烤箱的插頭吻合。
- 為防止漏電的情形發生，請勿將電源線、插頭、或機器浸泡在水裡。
- 請勿將烤箱放置於靠近瓦斯爐、電爐、或其他具發熱性電器旁邊。
- 請勿將可燃物品放置在烤箱的周圍。
- 請勿將機器放置在食櫥、碗櫃、櫥櫃、壁櫥、架子、或隔板底下。也勿將烤箱放置在可燃物旁，例如：窗簾、百葉窗等。



如果烤箱食物或其他部分起火，切勿嘗試用水滅火。應當場觀關上烤箱門，將插頭從電源插座中拔出並用濕布將火熄滅

安全注意事項(3)

- 請勿將烤箱當做暖爐使用。
- 請勿將紙張、卡紙或塑膠物品放在機內或在烤箱頂部放置任何物品(烹調用具、廚房用品或金屬架)，以免造成烤箱的損壞。
- 請確保通風口沒有任何阻礙，勿將任何物品塞進通風口，也勿將通風口封死。
- 若食物或烤箱起火時切勿用水去澆熄，應立刻將烤箱玻璃門關上，並將插頭拔除，然後再用溼布將火熄滅。
- 此烤箱不適用於嵌入、嵌裝、或將機器固定在牆壁及櫃子裡。
- 當烤箱打開時，切勿將重物及碗盤放置於玻璃門上，也勿大力將玻璃門拉下，以免造成機器損壞。
- 若機器要在其他國家使用，請聯繫當地的授權服務中心做適當的調整及更改，以免造成日後使用上的困擾。
- 為了使用者安全，當機器故障時，請勿自行維修。應儘快聯繫服務中心並將機器送至鄰近經過授權的服務中心，進行檢查和維修。
- 此機器只適用於家用，並不適合商業用途。任何不當的使用或未遵守說明書操作，可使廠商免除任何的責任以及刑罰。另外，保證書也立即失效。
- 清洗機器前，請先確認電源插頭是否已拔除。
- 若電源線損壞，請立即找廠商或授權服務中心，進行更換。
- 若想設定在20分鐘以下，請將旋轉鈕轉到底，然後再轉回到您所想要的時間設定。





請遵守以上所有的使用說明和注意事項

本產品符合歐盟2002/96/EC規定，重要訊息如下


本機壽命終結後，請勿當作一般廢棄物處理。請送到當地授權的特別廢物收集中心或提供有關服務的代理商。資源回收家用電器可避免因不當棄置而影響生態環境及健康，及讓物料得以循環再用，大大節省能源及資源。為提醒用戶資源回收家用電器，本機標有打著交叉的垃圾筒圖像。




使用說明圖-初次使用

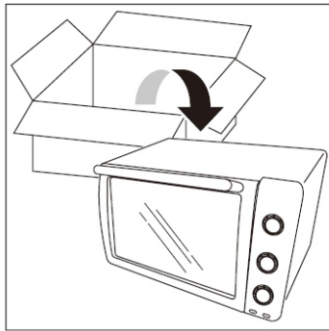


烤箱從箱內取出，並
也將配件及可燃燒物
品取出

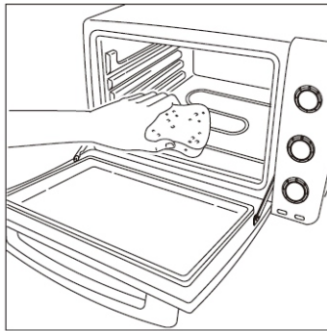


請用濕抹布將烤箱內
部擦拭乾淨

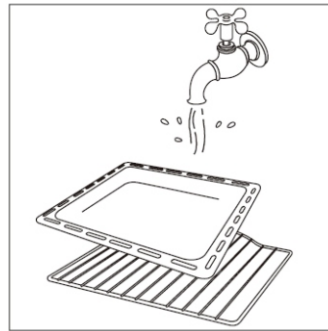


請用水清洗金屬架、
烤盤及集屑盤

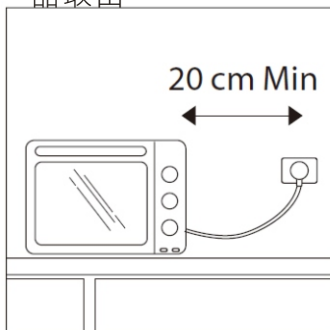


電源插座請離烤箱至
少20公分

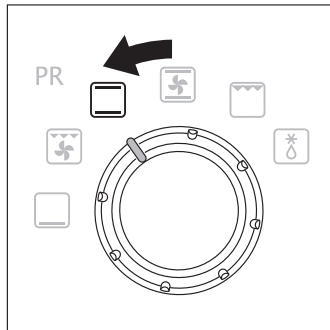


請將功能選擇鈕轉到
"一般烘烤"位置

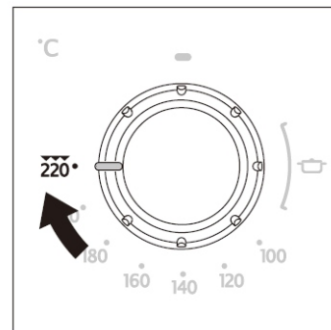


請將溫度選擇鈕轉到
"220°C"位置

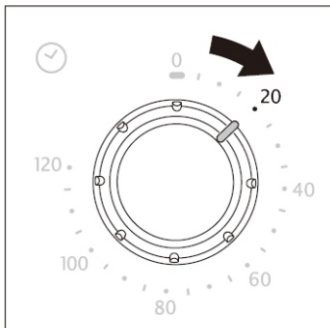


請將時間選擇鈕轉到
20分鐘位置

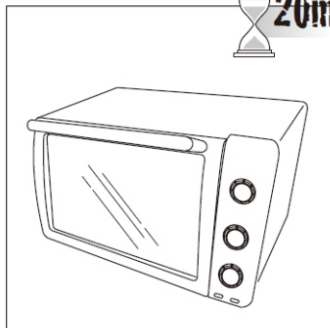


請等待20分鐘

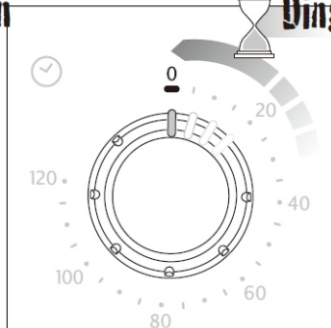


當時間鈕轉到0時，會
發出"叮"聲響

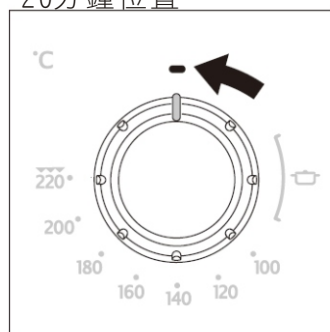

請將溫度選擇鈕轉回
0(中心點)的位置

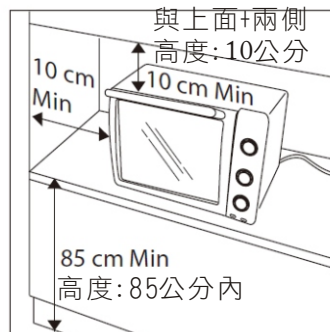


烤箱應保持的距離

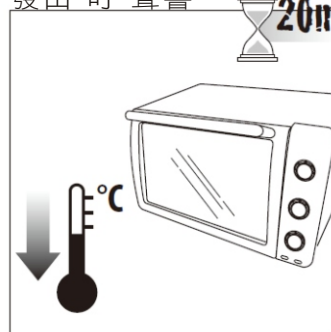


20分鐘後烤箱會慢慢
冷卻


使用說明圖-一般烘烤

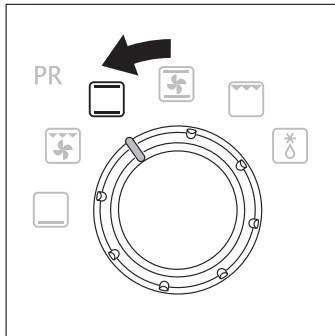


將功能選鈕轉到一般
烘烤功能位置

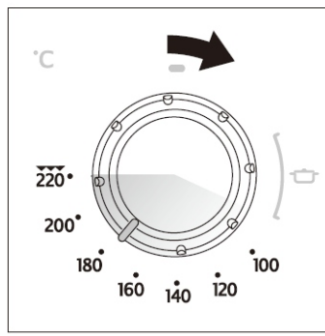


將溫度旋鈕轉到所需
溫度(100-220°C)

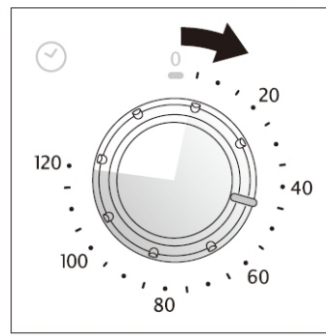


將時間旋鈕轉到所需
時間(0-120分鐘)

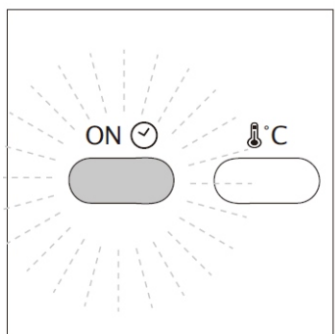


此時紅色指示燈會亮起
烤箱開始加熱

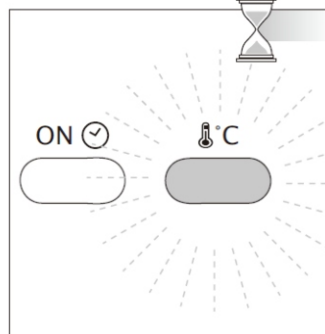


當綠色溫度指示燈亮起
表示已達所需溫度

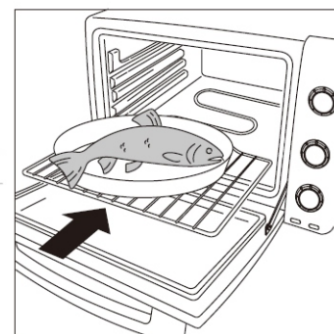


請將要烘烤的食物放
入烤箱內

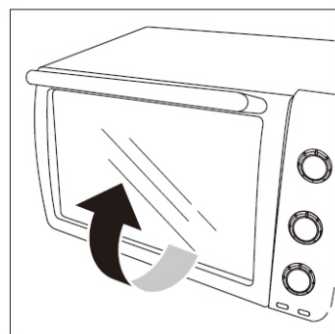


並將烤箱玻璃門關上

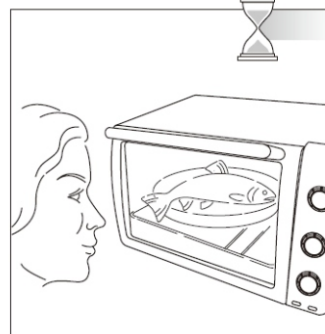


請耐心等待

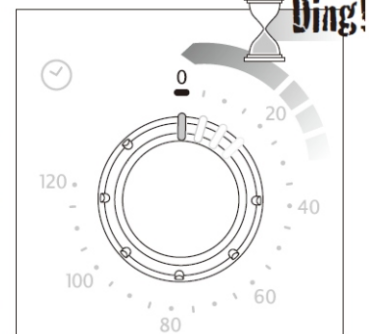

當時間鈕轉到0時，會
發出"叮"聲響

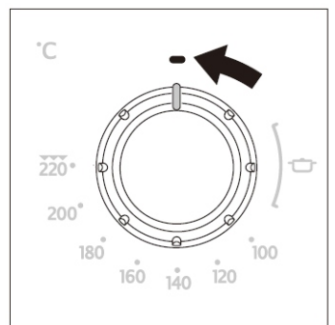


請將溫度選擇鈕轉回
0(中心點)的位置

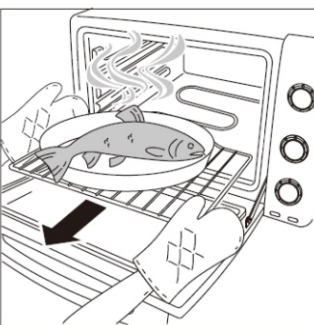


戴手套並將食物取出


使用說明圖-保溫

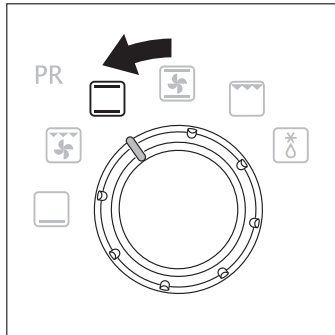


將功能選鈕轉到一般
烘烤功能位置

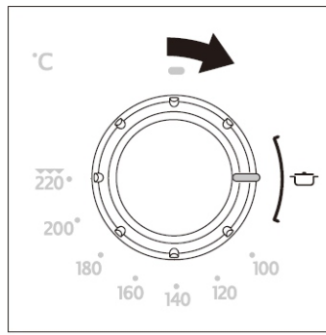


將溫度旋鈕轉到保溫
區間的溫度(建議60°C)

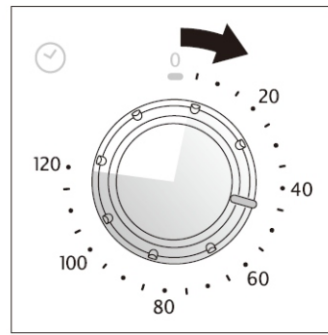


將時間旋鈕轉到所需
時間(0 - 120分鐘)

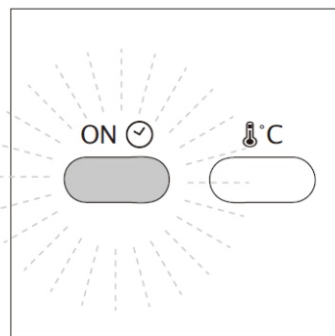


此時紅色指示燈會亮起
烤箱開始加熱

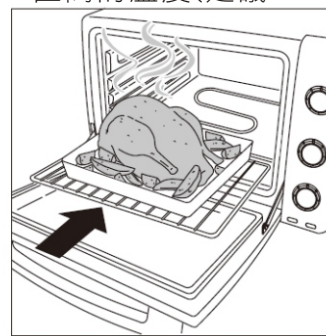


當綠色溫度指示燈亮起
表示已達所需溫度

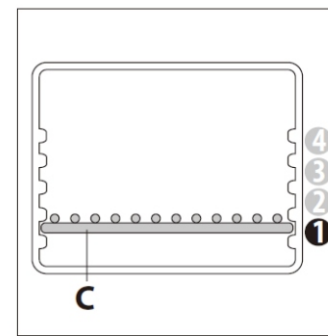


請將烤架移到位置"1"
的位置

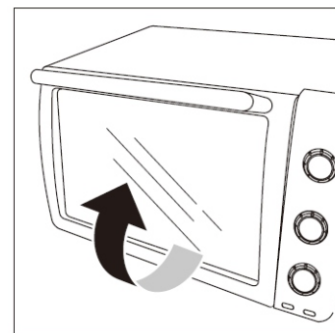


並將烤箱玻璃門關上

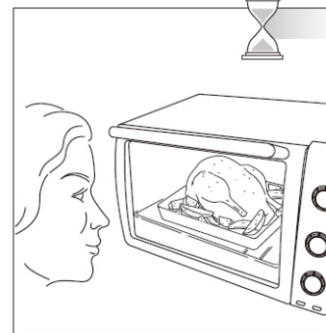


請耐心等待

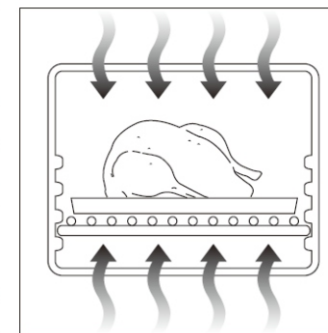


上火跟下火都會加熱

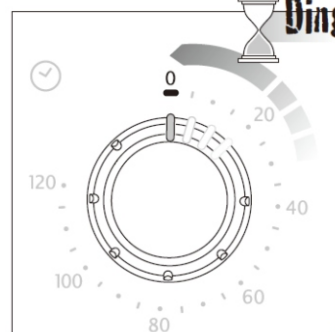

當時間鈕轉到0時，會
發出"叮"聲響

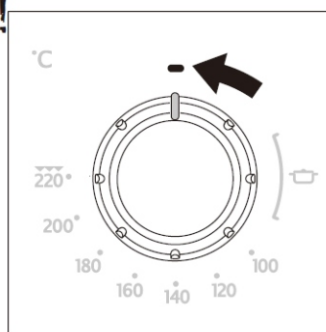


請將溫度選擇鈕轉回
0(中心點)的位置

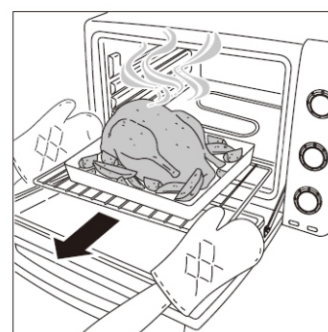


戴上手套並將食物取出


使用說明圖-燒烤/烘烤

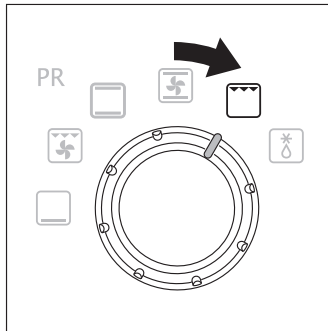


將功能選鈕轉到燒烤/烘烤功能位置

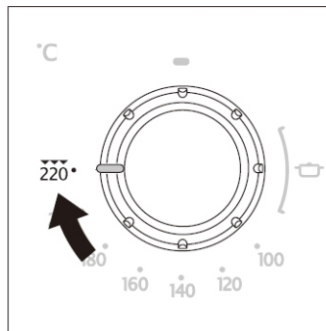


將溫度旋鈕轉到220°C的溫度

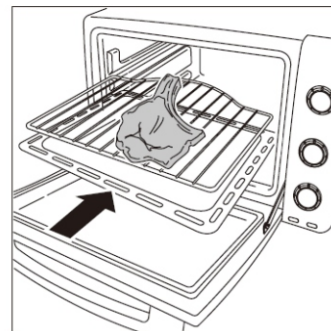


將食物放到金屬架上

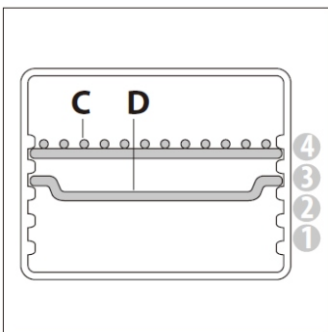


請將烤架移到位置"1"的位置

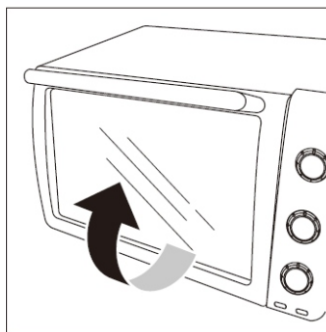


並將烤箱玻璃門關上

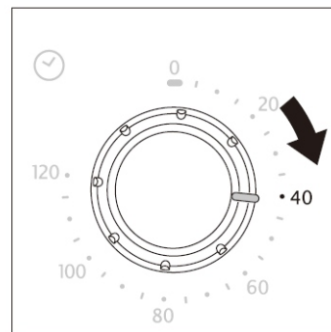


將時間旋鈕轉到40分鐘位置

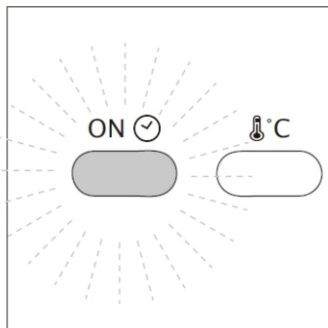


此時紅色指示燈會亮起
烤箱開始加熱

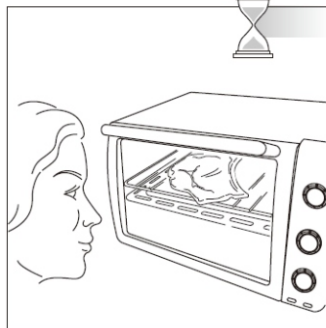


請耐心等待

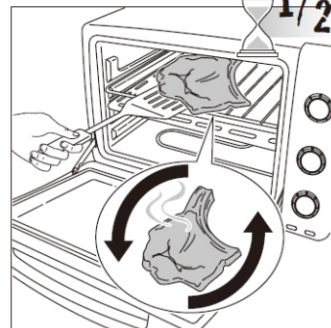


當時間過了一半，請將食物翻面

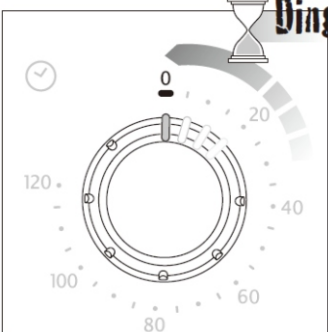

當時間鈕轉到0時，會發出"叮"聲響

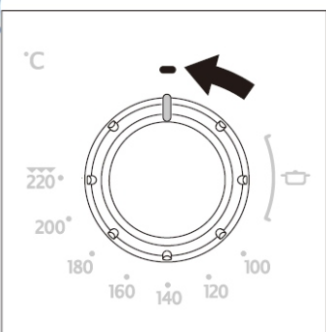


請將溫度選擇鈕轉回0(中心點)的位置

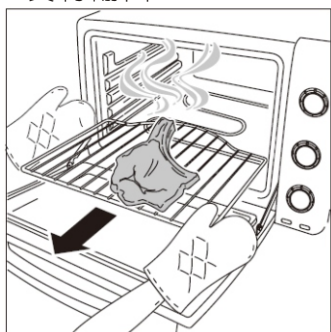


戴上手套並將食物取出


使用說明圖-文火烘烤

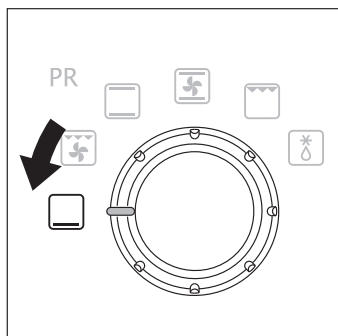


將功能選鈕轉到文火
烘烤功能位置

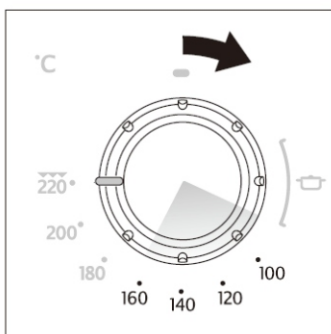


將溫度旋鈕轉到100-160
°C的溫度

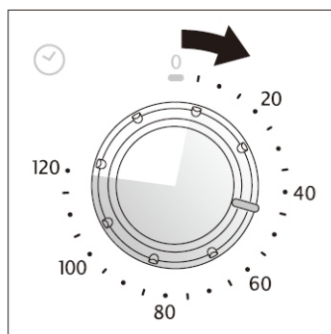


將時間旋鈕轉到 0-120
分鐘所需時間位置

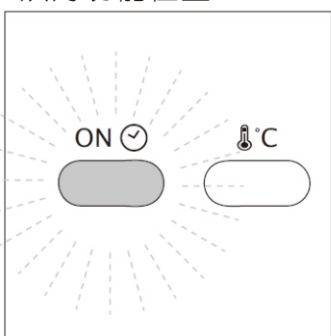


此時紅色指示燈會亮起
烤箱開始加熱

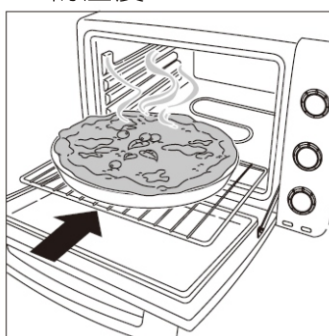


將食物放到金屬架上

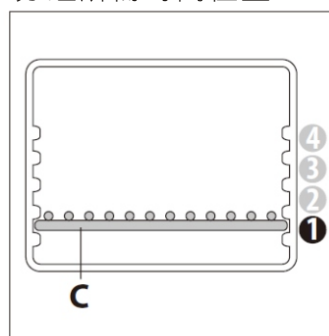


請將烤架移到位置"1"
的位置

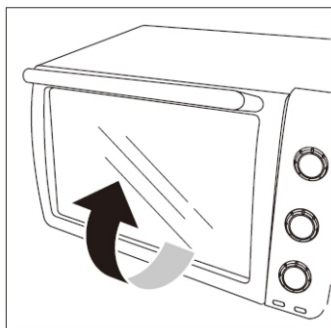


並將烤箱玻璃門關上

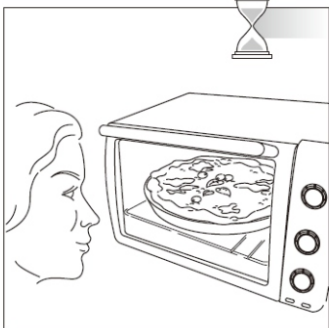


請耐心等待

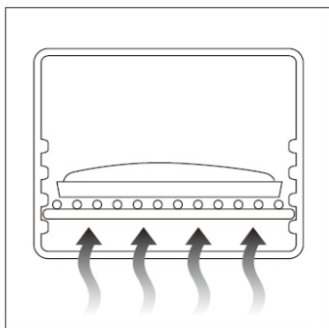


下火會加熱

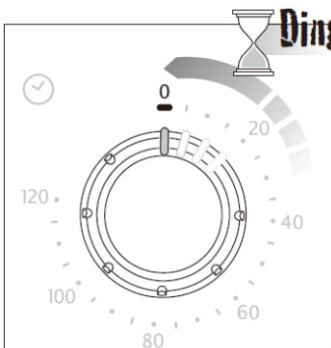

當時間鈕轉到0時，會
發出"叮"聲響

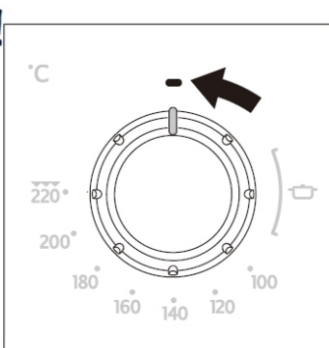


請將溫度選擇鈕轉回
0(中心點)的位置

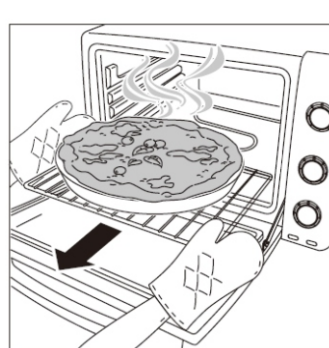


戴上手套並將食物取出


使用說明圖-上火旋風烘烤

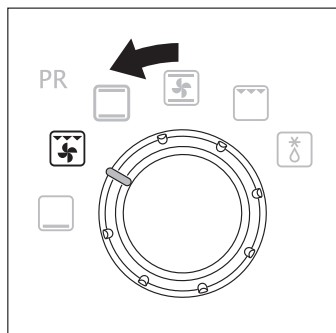


將功能選鈕轉到上火
旋風烘烤功能位置

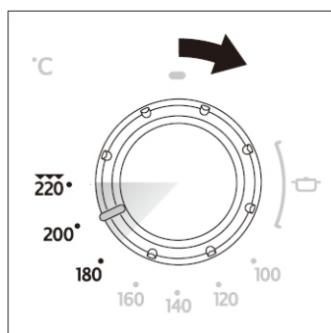


將溫度旋鈕轉到180-220
°C的溫度

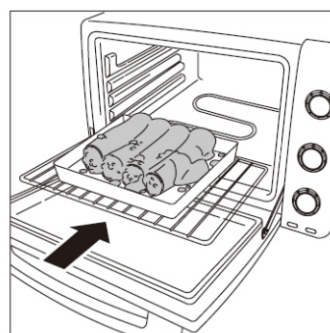


將食物放到金屬架上

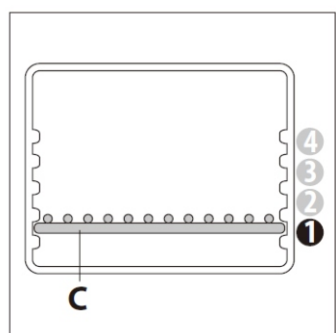


請將烤架移到位置"1"
的位置

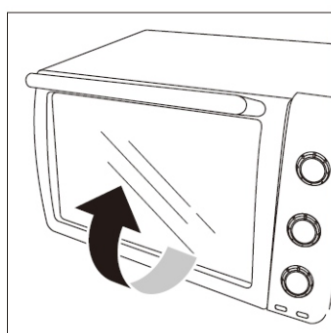


並將烤箱玻璃門關上

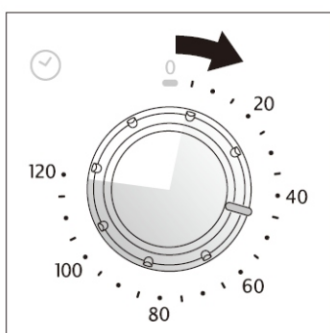


將時間旋鈕轉到0-120
分鐘所需時間位置

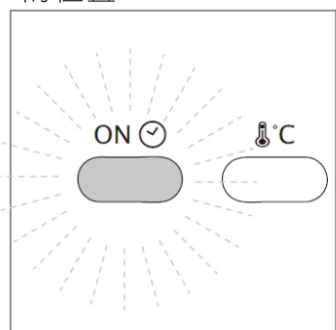


此時紅色指示燈會亮起
烤箱開始加熱

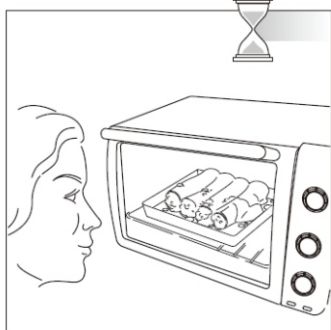


請耐心等待

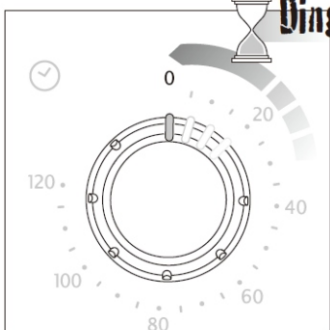

當時間鈕轉到0時，會
發出"叮"聲響

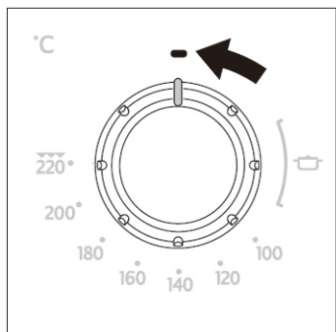


請將溫度選擇鈕轉回
0(中心點)的位置

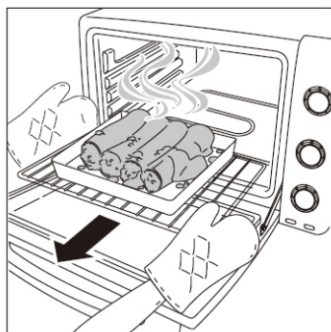


戴上手套並將食物取出


如何使用旋風烘烤

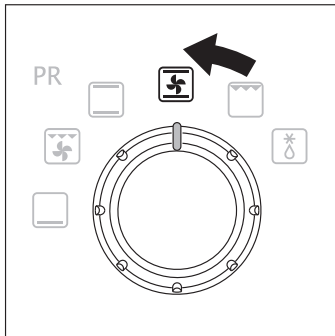


將功能選鈕轉到"炫風烘烤"功能位置

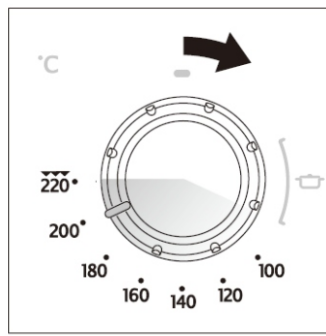


將溫度旋鈕轉到 100-220 °C 的溫度

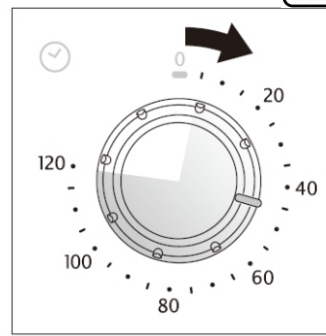


將時間旋鈕轉到 0-120 分鐘所需時間位置

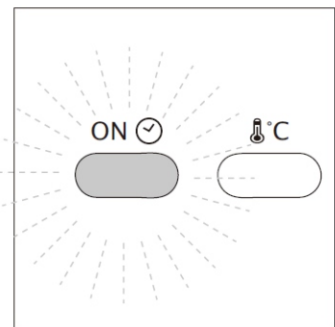


此時紅色指示燈會亮起
烤箱開始加熱

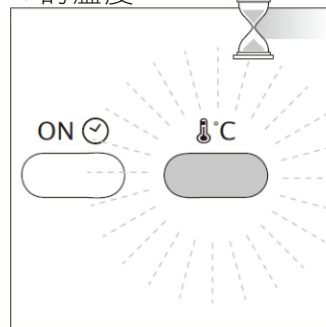


當綠色溫度指示燈亮起
表示已達所需溫度

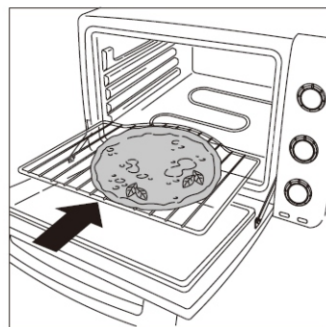


將食物放到金屬架上

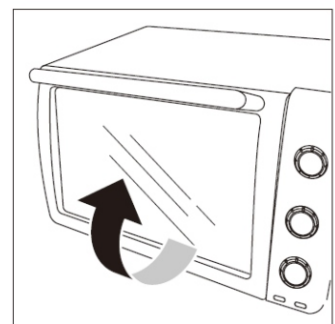


並將烤箱玻璃門關上

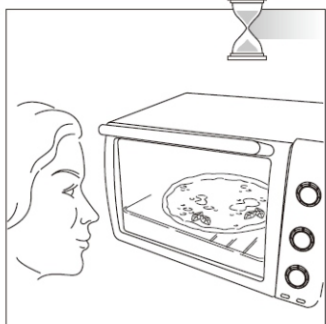


請耐心等待

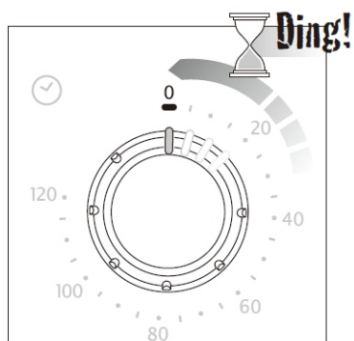

當時間鈕轉回到0時，會
發出"叮"聲響

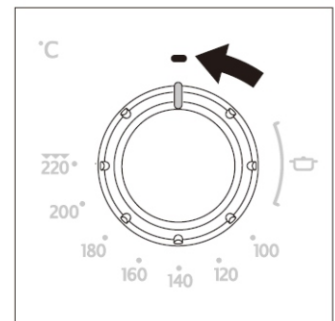


請將溫度選擇鈕轉回
0(中心點)的位置

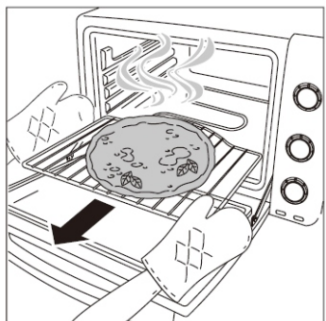


戴上手套並將食物取出


使用說明圖-解凍

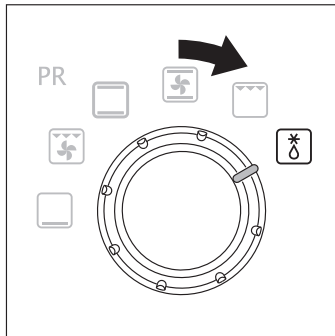


將功能選鈕轉到解凍
功能位置

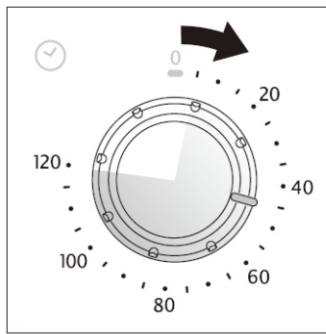


將時間旋鈕轉到0-120
分鐘所需時間位置

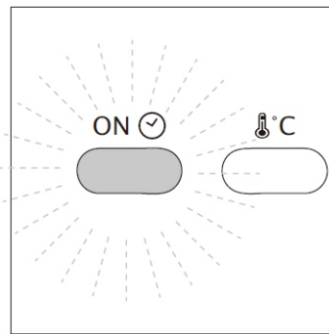


此時紅色指示燈會亮起
烤箱開始加熱

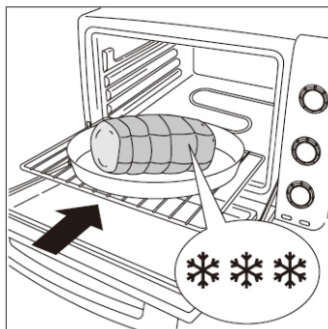


將食物放到金屬架上

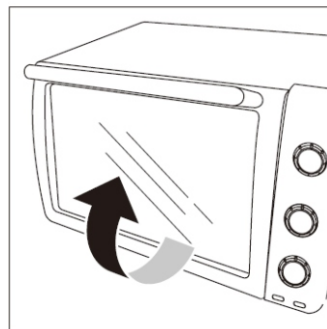


並將烤箱玻璃門關上

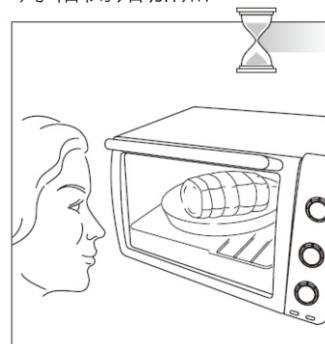

請耐心等待

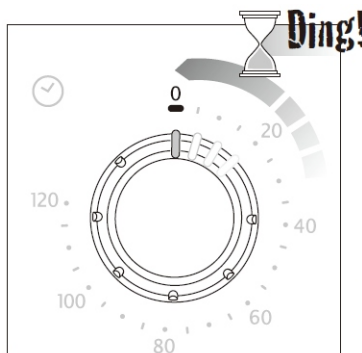


當時間鈕轉到0時，會
發出"叮"聲響

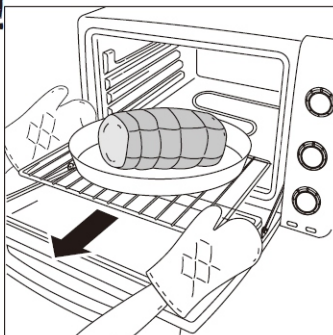


戴上手套並將食物取出


使用說明圖-清洗與維護

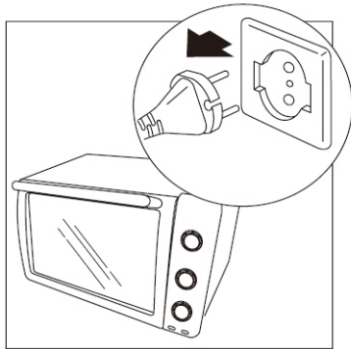


清潔烤箱前請先將電源
插頭移除

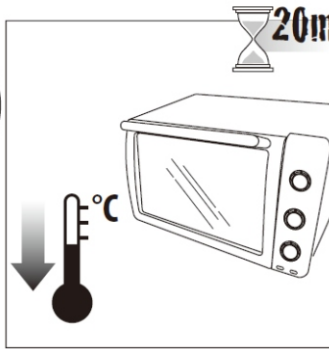


請先將烤箱冷卻20分鐘
再做清潔

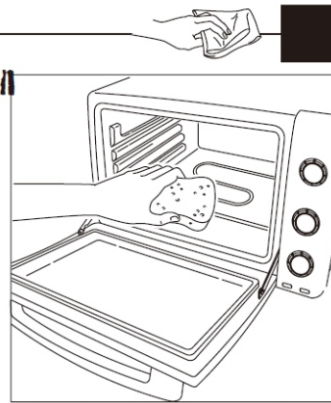


請用濕布清潔烤箱內部

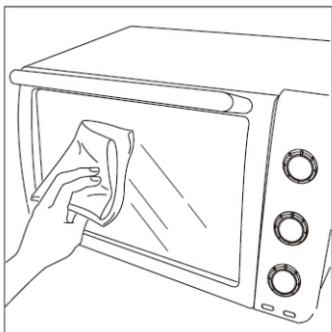


請用布擦拭烤箱玻璃門

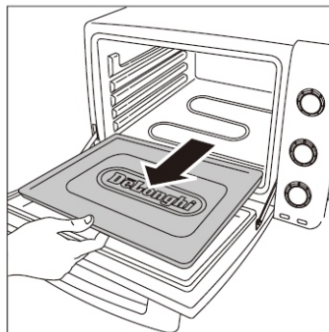


集屑盤請由底部拉出

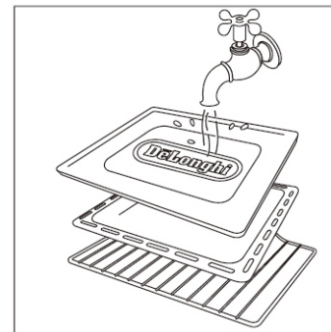


金屬架、烤盤及集屑盤
請用軟性清潔劑或是清
水清洗

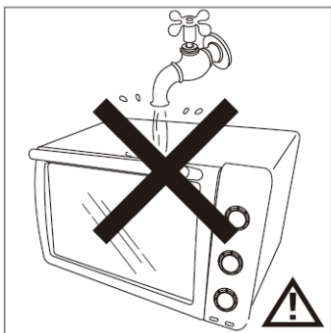


請勿用水清洗機體，也
勿浸泡機體在水裡

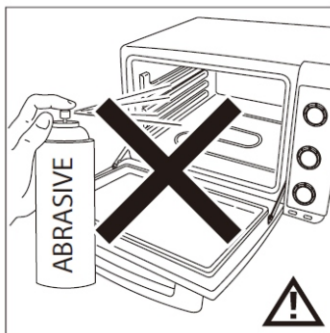

請勿用酸性或溶蝕性清
潔劑

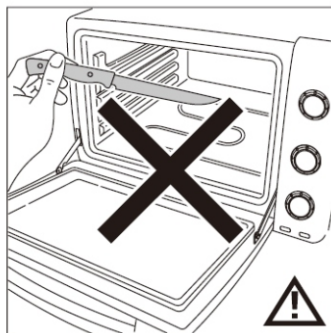

請勿用刀子刮烤箱內部

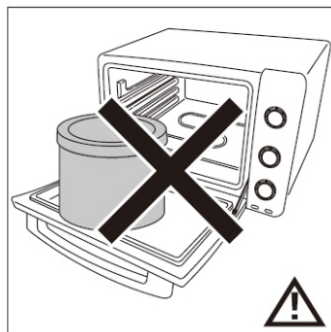


請勿將物品壓在玻璃上

其他補充說明

- 經常清洗可避免烹煮時產生異味。
- 務必於使用後，清理烹調時所產生的油漬。
- 清洗時務必使用軟性清潔劑(以免傷害機體)
- 清洗烤箱外部、內壁、玻璃門、烤盤及烤漆部份。
- 清洗時勿使用粗面菜瓜布、刷子，以避免造成機體的損傷及刮傷。
- 所有的附加器具都可當做一般的碗盤清洗或用洗碗機清洗。







16.5cm

烘烤食材參考圖(1)

					
	700g		 	180 °C	45-50 min 30-35 min
	750g			200 °C	25-30 min
	450g		 	200 °C	20-22 min 15-17 min
	500g			180 °C	35-40 min
	1500g		 	180 °C 200 °C	35-40 min 30-35 min
	1300g		 	190 °C	100-105 min 80-85 min
	700g		 	190 °C	65-70 min 50-55 min
	1000g		 	190 °C	90-95 min 75-80 min
	1200g			180 °C	55-60 min
	750g			220 °C	25-30 min

16.5cm

烘烤食材參考圖(2)

	1000g			200 °C	25-30 min
 ***	1000g			200 °C	65-70 min
					45-50 min
	1000g			200 °C	55-60 min
					45-50 min
	1000g			220 °C	15-20 min
	300g			180 °C	15-20 min
 ***	6			180 °C	20-22 min
					13-15 min
	850g			180 °C	40-45 min
					30-35 min
	850g			180 °C	40-45 min
					30-35 min
	900g			180 °C	35-40 min
					25-30 min
	12			170 °C	20-25 min
	900g			160 °C	85-90 min