



義大利迪朗奇家電系列

產品使用說明書

迪朗奇咖啡機

型號: EC860. M

COFFEE MAKER

本機器只適合做家庭用途

感謝您購買本公司的產品
請您在使用前務必**詳讀此說明書**, 以便正確使用
為防止意外事故, 請妥善保管該說明書


總代理:
(進口商)



各界貿易有限公司
GREAT JUNGLE TRADING CO., LTD

台北市內湖區行愛路172號1樓 Tel: (02)2793-3939
1F., NO. 172, Xing-Ai Rd., Taipei, Taiwan, R. O. C.
[http: www.delonghi.com.tw](http://www.delonghi.com.tw)
email: INF02009@SGJ.COM.TW


產品構造圖說明(A)

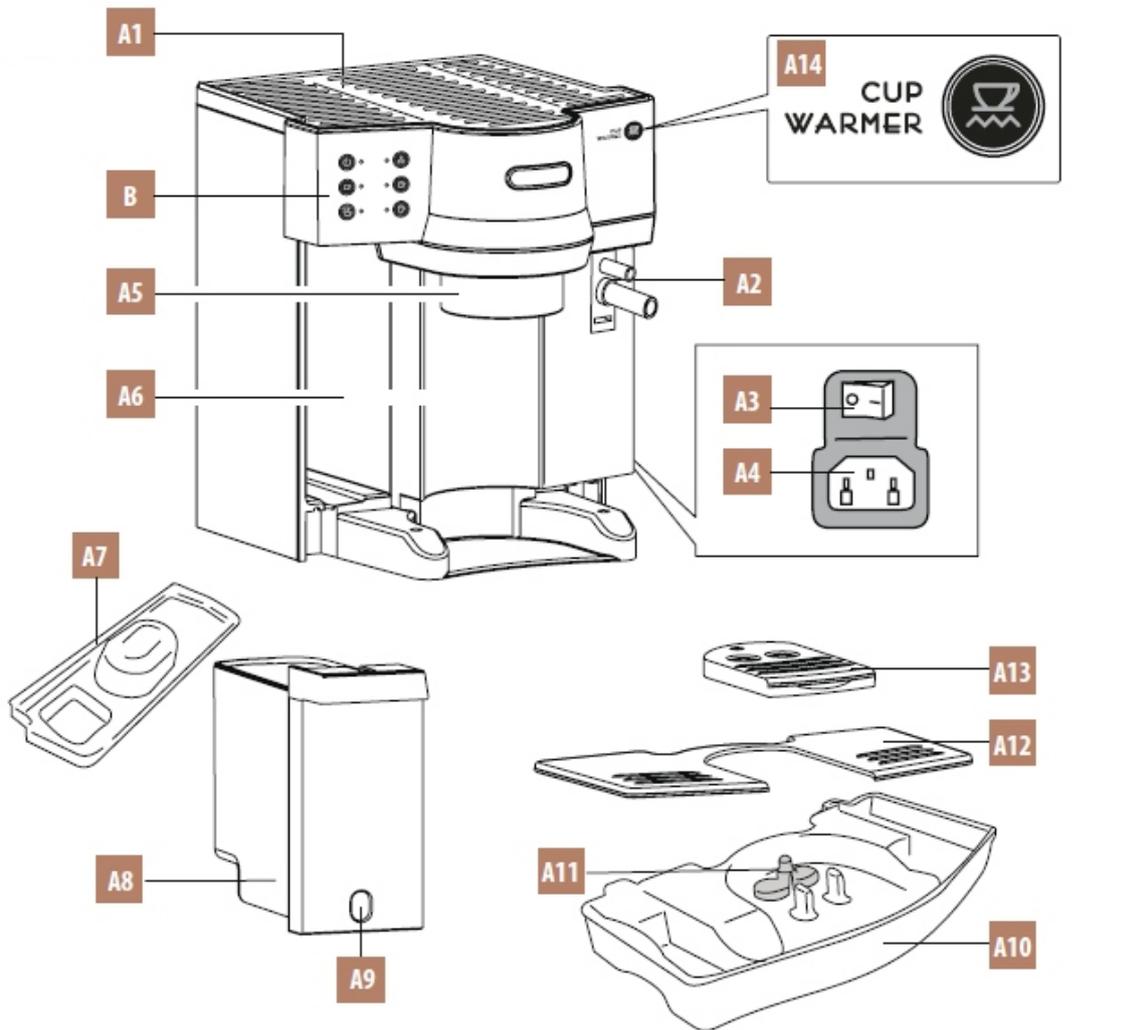

24 cm


- | | |
|-------------------|------------------------------|
| A1. 咖啡杯架/温杯盤 | A8. 水箱 |
| A2. 熱水流出口/牛奶容器連接口 | A9. 水箱水位指示 |
| A3. ON/OFF電源總開關 | A10. 滴水漏盤 |
| A4. 電源線插座 | A11. 滴水盤最大水位指示浮標 |
| A5. 咖啡流出口 | A12. 咖啡杯托盤 |
| A6. 水箱座 | A13. 大杯量咖啡/拿鐵/瑪奇朵咖啡
杯滑動托盤 |
| A7. 水箱蓋子 | A14. 温杯按鈕 |

控制面板說明(B)

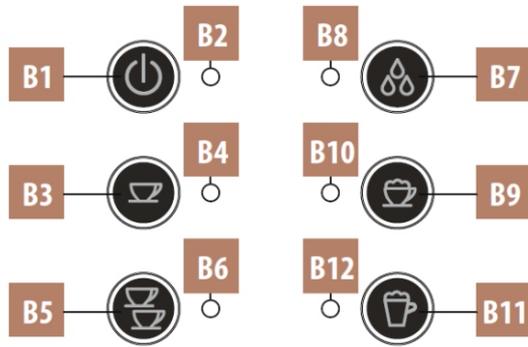

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| B1. 開機/待機按鈕 | B7. 製作熱水按鈕 |
| B2. 開機/待機指示燈 | B8. 熱水OK指示燈 |
| B3. 製作1杯咖啡按鈕 | B9. 製作熱牛奶/卡布奇諾按鈕 |
| B4. 製作1杯咖啡溫度OK指示燈 | B10. 製作熱牛奶/卡布奇諾溫度OK指示燈 |
| B5. 製作2杯咖啡按鈕 | B11. 製作熱牛奶/拿鐵瑪奇朵按鈕 |
| B6. 製作2杯咖啡溫度OK指示燈 | B12. 製作熱牛奶/拿鐵馬奇朵溫度OK指示燈 |


牛奶壺配件說明(C)

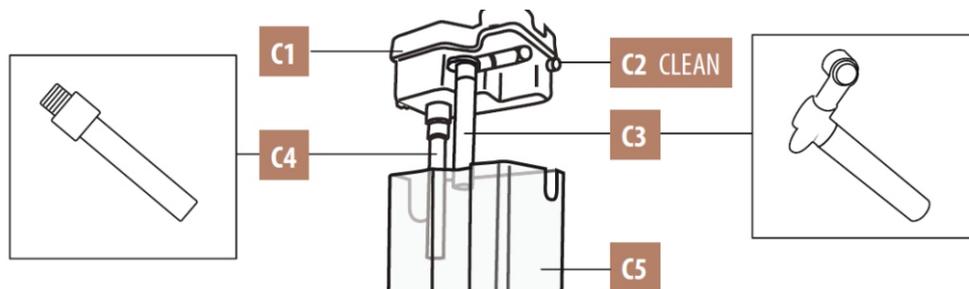

- C1. 牛奶發泡器容器蓋
- C2. 清潔按鈕
- C3. 牛奶流出口
- C4. 牛奶吸入口
- C5. 牛奶容器

16.5cm

機器配件說明(D)

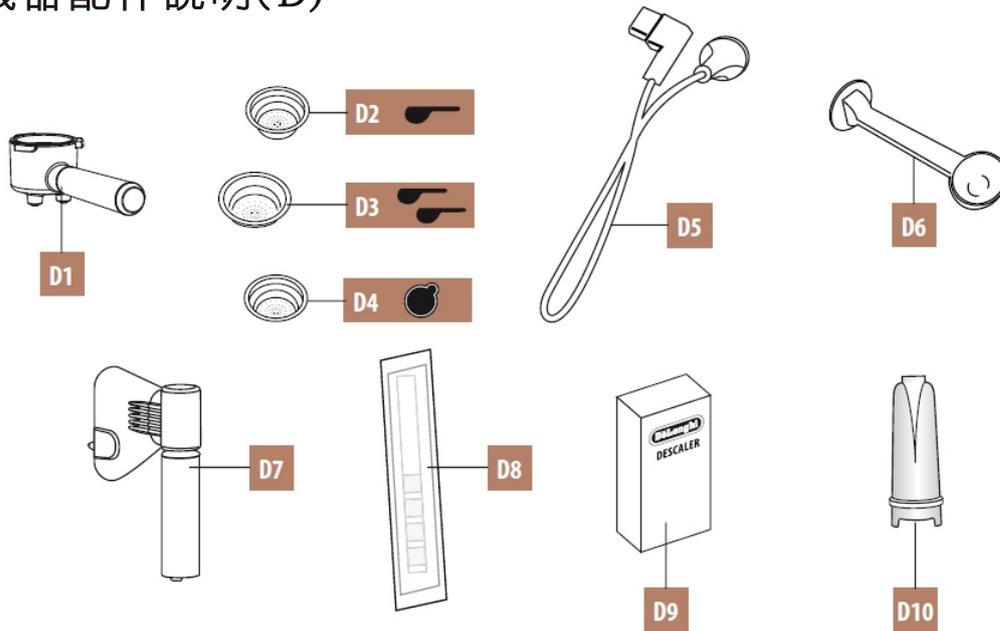

D1. 咖啡沖泡器手把

D2. 單人份咖啡過濾器

D3. 雙人份咖啡過濾器

D4. ESE易利包/POD過濾器

D5. 電源線（可拆卸）

D6. 量匙/咖啡粉填壓器

D7. 可拆卸式熱水流出口

D8. 水硬度測試條

D9. 除垢劑





D10. 軟水過濾器

本產品符合歐盟2002/96/EC規定，重要訊息如下

本機壽命終結後，請勿當作一般廢棄物處理。請送到當地授權的特別廢物收集中心或提供有關服務的代理商。資源回收家用電器可避免因不當棄置而影響生態環境及健康，及讓物料得以循環再用，大大節省能源及資源。為提醒用戶資源回收家用電器，本機標有打著交叉的垃圾筒圖像。



功能指示燈說明

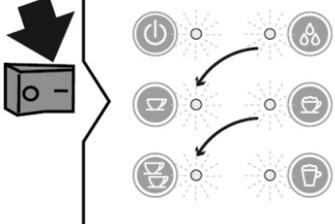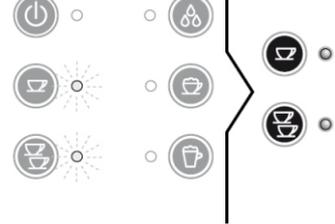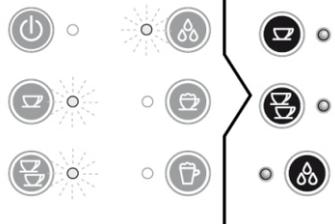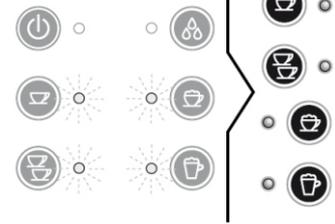指示燈	操作處理	指示燈含義
	<p>打開機器背面的 ON/OFF 電源總開關</p>	<p>指示燈連續地閃爍，表示機器正在進行自檢</p>
	<p>機器處於開啟狀態：熱水出口/牛奶容器連接口 A2 沒有安裝任何配件</p>	<p>機器預熱好，開始製作咖啡：當製作 1 杯或 2 杯咖啡指示燈停止閃爍，表示機器已達到製作咖啡的理想溫度</p>
	<p>機器處於開啟狀態：可拆卸式熱水出口 D7 已連接到熱水出口/牛奶容器連接口 A2 上</p>	<p>機器預熱好，開始製作咖啡或熱水：當製作 1 杯或 2 杯咖啡指示燈停止閃爍，表示機器已達到製作咖啡或熱水的理想溫度</p>
	<p>機器處於開啟狀態：牛奶容器 C 已連接到熱水出口/牛奶容器連接口 A2 上</p>	<p>機器預熱好，開始製作咖啡、卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵：當製作 1 杯或 2 杯咖啡指示燈停止閃爍，表示機器已達到製作咖啡、卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵的理想溫度</p>
	<p>機器處於待機狀態：機器持續 75 分鐘沒有使用了</p>	<p>如需重新啟動機器，按一下  按鈕。啟動待機狀態的間隔時間可以調節，詳見“調節待機間隔時間”章節的描述</p>
	<p>水箱缺水或咖啡機不出咖啡</p>	<p>詳見“機器常見故障”章節的描述(第 9 頁)</p>

24 cm

首先感謝您購買義大利迪朗奇EC860.M 咖啡機，為使您操作順暢及安全，我們建議您在使用商品前仔細閱讀本說明書。請將說明書保存好，使用前所有包裝和機器的功能簡介標籤或貼紙都拆卸，並清洗所有配件，請看說明書內「清潔與維護」。初次使用或長期未使用後的使用，請務必依照「第一次使用機器」的指示先將機器過水，以確保機器能順暢的操作。

本說明書所使用的警示符號



危險！ 如不遵守，則可能導致觸電或電擊，造成人體傷害。



注意！ 如不遵守，則可能造成人體傷害，或機器毀損。



高溫！ 如不遵守，則可能造成燙傷或灼傷。



重要！ 該符號用於強調針對用戶的建議合重要訊息。

重要的安全警告



危險！ 由於本機器是靠電流運轉，因此不除有觸電的可能性。

請依照以下安全規則：

- 切勿使用濕的手或腳接觸該機器。
- 切勿用濕的手接觸插頭。
- 為防止突發意外，請使用明顯與可即時拔插之電源插座。
- 拔除插頭時，嚴禁直接扯下電線，此易造成危險與產品損壞，請從插頭端小心拔除。
- 若要將機器完全斷電，請將機器關機，並拔出插頭即可。
- 為了使用者安全，當機器的電源線或插頭有明顯的缺陷，或機器故障及外力因素造成機器損害無法正常運作，或產品使用過程中無法正常運作，請即停止使用並拔電源，勿再繼續使用，盡快聯繫迪朗奇台灣總代理「各界貿易有限公司」服務中心進行維修。請勿自行拆解或維修，任何不正確、錯誤或不合理之使用所造成的損壞與危險，非為廠商所承諾與保障的安全範圍，廠商亦不負其責。
- 清潔機器時，切勿將機器浸入水中。切記這是一台電器設備。
- 對機器進行外部清潔時，請先關閉電器，拔下電源插頭，並等待機器冷卻。

重要的安全警告



注意！請將咖啡機內部包裝所有紙條、塑膠袋、保麗龍、說明書、以及其他附件物品拿出來並且保管好並放在兒童拿不到的地方。



注意！對於兒童或其他無法認知危險或無法即時應變意外之人士，嚴盡使其單獨接近除非有對他們的安全負責的人密切監督並進行指導，必須監督兒童，確保他們不玩弄該電器。



高溫：此機器是以高溫運作，產生的熱水及蒸氣溫度很高，容易對人體造成燙傷。當機器在運轉時，機器外殼以及出咖啡的地方會很燙。請記得正確使用機器上的手把及按鈕。請勿摸金屬的部位、溫杯架、或出咖啡的地方，以免燙傷。為了安全起見，使用時請務必注意身旁兒童的安全。

指定用途

此機器的設計和製造用途是製作咖啡和加熱飲料。商品之設計與使用係針對家用環境，勿移做營業用途或其他環境使用。任何因使用者不正確、錯誤或不合理使用所造成之損壞或危險，非為廠商所承諾與保障的安全範圍，廠商亦不負責。

使用說明

使用該電器之前請仔細閱讀使用說明書並依照相關內容以正確使用方式。若未依照說明書內容使用、存放或保養等，容易造成產品之損壞與危險，也非廠商所負責之範圍。



重要！請妥善的將說明書保存好。若將本產品交由他人使用前，亦必須附上說明書，並充分提醒與說明本產品之正確使用方式與安全注意事項。

操作準備

檢查商品

為了您的權益與使用安全，拆箱後請確認機器外觀上有無任何損壞或瑕疵，並詳細清點應附之配件。若發現損傷或缺件，請勿使用，並向您購買通路商聯繫。

安裝機器



注意！

安裝機器時，必須遵守以下安全措施：

1. 為防止漏電的情形發生，請勿將電源線、插頭、或機器浸泡水裡，或放置在水槽旁。
2. 將機器放置或收納在0°C以上室溫的地方，以免咖啡機裡所殘留的水凍結，導致內部零件損壞。
3. 請勿將電源線懸掛垂在桌緣外側，避免發生勾絆之意外與產品損壞；並避免靠近其他發熱物體或運行中的電器商品旁。



連結電源**注意！**

基於安全要求，使用前請先檢查插座與機器標示上的電源電壓是否相符合：

1. 本機器之適用電壓為110V/60Hz。
2. 如果電源插座與機器的插頭不吻合，建議洽符合資格的電工來更換插座。
3. 如果電源線或插頭發生任何損壞，請停止使用以避免危險，並立即送回迪朗奇台灣總代理「各界貿易有限公司」服務中心進行維修。請勿自行拆解或更換。




安裝水過濾器及裝水

1. 從包裝中取出過濾器，用大約0.5升的自來水沖洗乾淨（如圖2）。旋轉日曆盤，直到日曆盤上顯示當前使用月份的後兩個月（如圖3）。

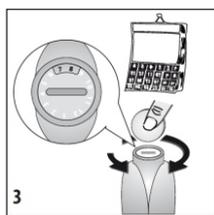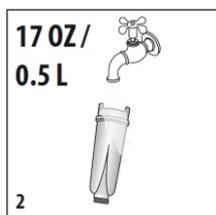**重要**

在正常使用的情況下，過濾器只能持續使用兩個月。如果機器在安裝過濾器的情況下未使用，過濾器最多只能用3個月。

1. 取出水箱，然後倒入純淨水。（切勿超過水箱上標註的MAX線）（如圖4）。
2. 將過濾器完全浸在水中，然後傾斜過濾器，讓裡面的空氣流出（如圖5）。
3. 將過濾器裝到合適的位置（如圖6），往下壓一下，然後蓋上水箱蓋。
4. 將水箱裝回機器（確保水箱的水位沒有超過“MAX”線）（如圖7）。此時過濾器啟動，機器可以使用了。

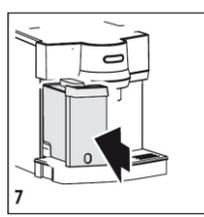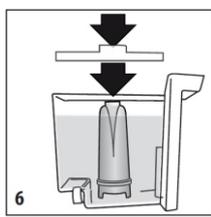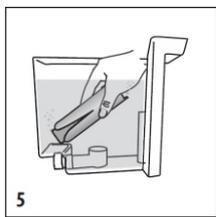


第一次使用機器

將機器底部的電源開關撥到“1”的位置，機器會進行自檢，此時指示燈會連續地閃爍。一旦機器自檢完成，熱水流出口指示燈B8閃爍，其他的指示燈關閉。機器提示您插入熱水流出口(如圖8)。

在熱水流出口的下方設置一個最小容積為100毫升的容器(如圖9)。

按一下製作熱水  按鈕：開始流出熱水，且會自動停止。咖啡和製作熱水指示燈閃爍，表示機器已達到製作咖啡的溫度。當指示燈停止閃爍且持續亮著，表示機器可以開始製作咖啡了。

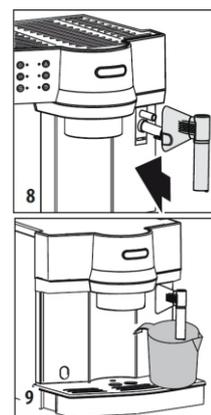

重要:首次使用

如果  和  指示燈閃爍，那麼再次按一次  按鈕。首次使用時，機器必須在製作4-5杯義式濃縮咖啡或4-5杯卡布奇諾咖啡之後才會達到理想的效果。

設定程序菜單

確保機器處於待機狀態下，進入程序菜單，同時按一下  和  按鈕，直到開機/待機指示燈(B2)閃爍，機器進入程序模式，您可以根據需要進行設定。如需退出程序菜單，再次按一下  按鈕。

設定溫度

按以下步驟進行設定咖啡溫度：

1. 進入程序菜單
2. 持續按住  按鈕，直到相關的指示燈亮起：
 - 設定較高溫度時，  兩個指示燈亮起；
 - 設定中等溫度時，    四個指示燈亮起；
 - 設定較低溫度時，      六個指示燈亮起。
3. 當指示燈達到所需的溫度時，鬆開按鈕。
4. 按一下  按鈕關閉機器(待機狀態)。


16.5cm

設定水的硬度

除垢的信息是按照水的硬度經過一段時間後指示燈上顯示出來。根據使用地區實際的水的硬度，可以重新設定除垢程序，從而決定是否需要經常除垢。

操作步驟如下：

1. 從包裝中取出“TOTAL HARDNESS TEST”測試紙。
2. 將測試紙完全浸沒在一杯水中1秒鐘
3. 將測試紙取出來，並輕輕地搖晃。大約一分鐘後，根據水的硬度，測試紙上會顯示1、2、3或4塊紅色的方塊。(4塊紅色方塊=很硬的水質)。
4. 進入程序菜單。
5. 根據測試結果，持續按製作熱水  按鈕，直到顯示如下表格中的提示：

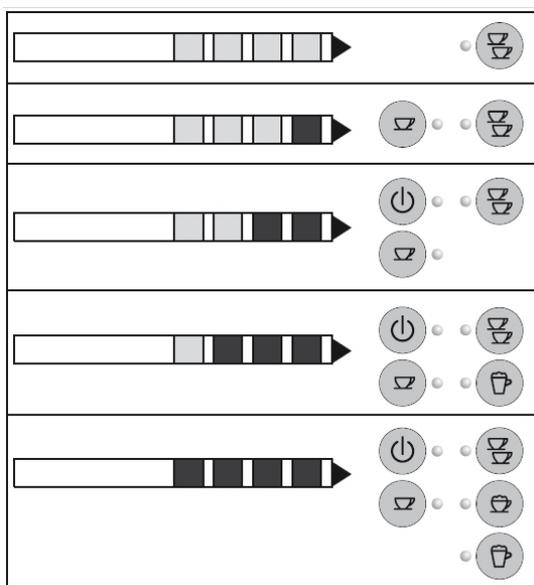

6. 當指示燈到達檢測的指示條時，鬆開按鈕。
7. 按一下  按鈕，關閉機器(待機狀態)。



重要： 如果使用水過濾器，設定的水的硬度要比測試的水的硬度低。

開機/關機和待機

當機器電源開關處於“1”的位置時，開啟機器。如須關閉機器(待機)時，請按一下按鈕。持續75分鐘不使用，機器會自動關閉(待機)。

如需改變自動關閉(待機)的時間間隔，詳見“調整待機時間間隔”章節的介紹。

調整待機時間間隔

機器預先設定為持續75分鐘不使用，機器會自動切換到待機狀態。這個時間間隔也可以調整到15分鐘或3小時。具體的操作步驟如下：

1. 進入程序菜單
2. 持續按  按鈕，直到顯示如下待機時間間隔：

15 minutes:	 
75 minutes:	 
	 
3 hours:	 
	 
	 

3. 當指示燈到達所需的時間段時，請鬆開按鈕。
4. 按一下  按鈕，關閉機器(待機)

如何使用咖啡粉製作義式濃縮咖啡

將咖啡過濾器裝入咖啡沖泡器把手中(D2或D3)(如圖10)。

如需製作1杯咖啡，那麼請使用單人份咖啡過濾器，如需製作兩杯咖啡，那麼請使用雙人份咖啡過濾器。



如需製作1杯咖啡，在過濾器中裝入1量勺咖啡粉，大約7克(如圖11)。如需要製作2杯咖啡，在過濾器中裝入2量勺鬆散的咖啡粉(大約7+7克)。每次加入一點點咖啡粉，防止咖啡粉溢出來。



注意：

正確的使用方法，在向過濾器中加入咖啡粉前，請先確認過濾器中沒有之前製作咖啡時殘留咖啡粉。



咖啡粉均勻地分佈在過濾器中，然後用壓粉器輕輕的壓一下(如圖12)。按壓咖啡粉對於製作一杯好的義式濃縮咖啡十分重要。如果按壓咖啡粉時過重，那麼咖啡流出的速度會很慢，同時咖啡的口味也會比較濃。如果按壓咖啡粉時過輕，那麼咖啡流出的速度會很快，同時咖啡的口味也比較淡。

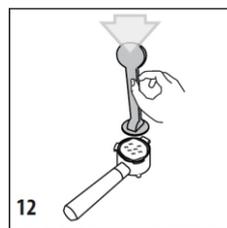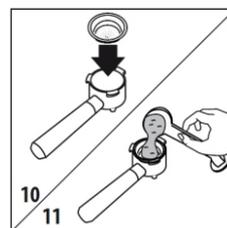

16.5cm


如何使用咖啡粉製作義式濃縮咖啡(續前頁)

去除咖啡沖泡器把手邊緣多餘的咖啡粉，然後將咖啡沖泡器把手手柄裝到機器上：將咖啡沖泡器把手放置到 **6** OPEN位置(如圖13)，然後裝到機器上，並向右旋直到 **▼** CLOSE位置(如圖14)。

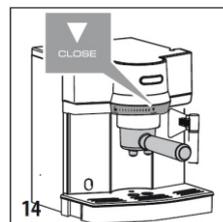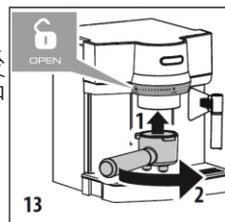

在咖啡機出水口的下面放置一個杯子(如圖15)，建議您在製作咖啡前先用熱水沖洗一下杯子，進行暖杯工作。

等到製作咖啡OK指示燈亮起，按一下  或按鈕 ，開始製作咖啡，且會自動停止。

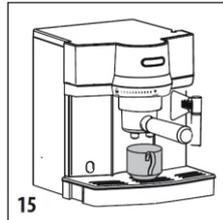**如何使用易利包製作義式濃縮咖啡**


i 重要:

所使用的易利包必須符合ESE標準：在產品的包裝上會標示以下標示。



ESE標準是由領先的咖啡容器生產商所認可的體系，並使用製作義式濃縮咖啡變得十分簡單，而且沒有雜質。在咖啡沖泡器把手中裝入易利包過濾器(D4 ) (如圖10)。





放入易利包，並盡可能地貼在過濾器上(如圖16)，遵循易利包包裝上標示的易利包在過濾器上的正確位置。

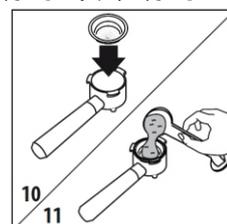

將咖啡沖泡器把手安裝到機器上：將咖啡沖泡器把手放置到

6 OPEN位置(如圖13)，然後裝到機器上，並向右旋直到

▼ CLOSE位置(如圖14)。

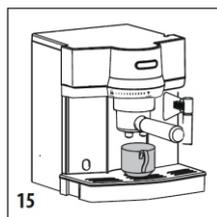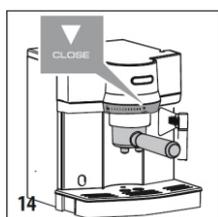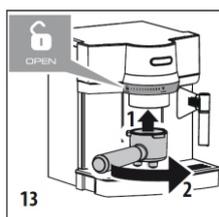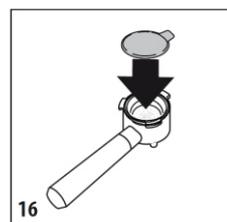

在咖啡機出水口的下面放置一個杯子(如圖15)，建議您在製作咖啡前先用熱水沖洗一下杯子，進行暖杯工作。

等到製作咖啡OK指示燈亮起，按一下  按鈕，開始製作咖啡，且會自動停止。

i 重要:

在製作咖啡的過程中，在任何時候都可以通過再次按壓之前按過的咖啡按鈕停止製作咖啡。一旦咖啡停止流出，如需增加咖啡杯量，再次按一下之前按過的咖啡按鈕(需在三秒之內)。將咖啡沖泡器把手從右往左旋轉，取下咖啡沖泡器把手。



高温! 為了防止熱水飛濺，當機器正在出咖啡的時候，不要取下咖啡沖泡器把手，待機器出完咖啡後再等待幾秒鐘。

如何製作牛奶飲料


為了避免打出的奶泡不夠豐富或者奶泡過大，務必按“清洗牛奶容器”章節描述清洗牛奶容器蓋子和熱水噴嘴。

1. 取下牛奶容器蓋子(如圖17)
2. 在牛奶容器中倒入足夠的牛奶，但不要超過0.5升(如圖18)。牛奶容器的邊上刻有分割線，兩個分割線之間為100毫升牛奶。






重要:為了打出豐富的奶泡，請使用冰箱冷藏(大約5°C)的全脂牛奶。


3. 確保牛奶吸入管安裝在正確的位置，並插到牛奶容器蓋子的底部(如圖19)。

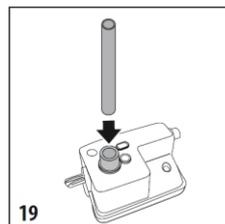


4. 將牛奶容器蓋子裝回牛奶容器。
5. 取下熱水管。
6. 將牛奶容器插到牛奶容器接口上。

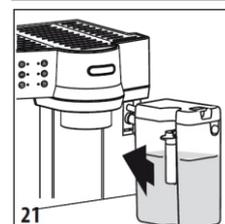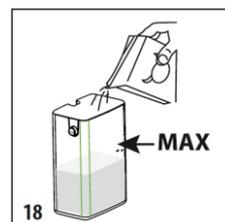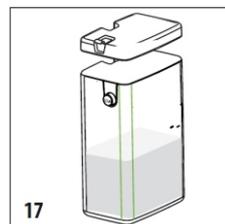

7. 開始製作咖啡(詳見“如何製作義式濃縮咖啡”章節描述)。
8. 在咖啡流出口下面放置一個卡布奇諾咖啡杯或拿鐵瑪奇朵玻璃杯，並調整好牛奶流出口的位置(如圖21)。如果使用高杯子或玻璃杯，可以將特製托板取出(如圖22)。

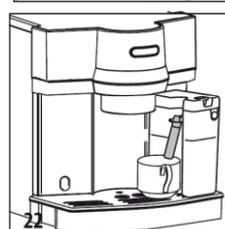

9. 泡沫牛奶的量可根據所需的泡沫牛奶量和所使用的牛奶類型進行調整(如圖23)。

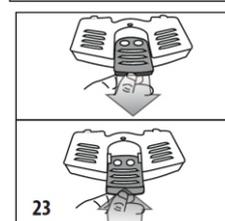

製作卡布奇諾咖啡：按  按鈕。

製作拿鐵瑪奇朵：按  按鈕。

10. 牛奶泡沫完成後，機器會自動製作義式濃縮咖啡。



重要:

如需製作熱的卡布奇諾，建議按一下清潔按鈕來預熱泡沫牛奶的輸送管。


如需製作卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵，機器會分兩個步驟製作：首先製作泡沫牛奶，然後再製作咖啡。如需在製作的過程中停止製作，可再次按壓之前按過的按鈕。

一旦製作完成，如需增加牛奶量或咖啡杯量，可持續按壓相關的按鈕(僅限在幾秒內)。切勿將牛奶容器放置在外面太久：牛奶的溫度越高，打出的牛奶泡沫質量就越差(5°C是最理想的)。

用清潔按鈕清洗牛奶發泡器

每次使用後，按以下步驟清洗牛奶發泡器，以去除裡面殘留牛奶：

1. 將牛奶容器連接到機器上(不必清空牛奶容器中的牛奶)。
2. 在牛奶流出口的下面放置一個杯子或其它的容器。

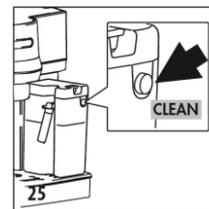

3. 持續按住“CLEAN”按鈕(如圖25)， 和  指示燈閃爍。當指示燈停止閃爍，機器準備就緒可以使用，釋放“CLEAN”按鈕，蒸氣清潔牛奶發泡器的內部。

調整卡布奇諾或牛奶中咖啡和牛奶的量

機器出廠時設置默認值為標準量。如需改變這個量，請參如下步驟操作：

1. 在咖啡流出口和牛奶流出口的下面放置一個杯子。
2. 持續按住相關的按鈕製作牛奶，幾秒鐘後，機器開始流出牛奶泡沫。
3. 當牛奶泡沫達到所需的量時，鬆開按鈕，然後牛奶停止流出。
4. 按上面的方法調整咖啡的量。
5. 杯量設定確認後，指示燈會持續閃爍3秒鐘。

此時咖啡機會根據新的牛奶和咖啡的量來製作咖啡。

製作熱水




高溫！燙傷危險

當熱水流出時，必須有人監管機器。當熱水流出時，熱水流出口很燙，只能接觸黑色部件。

1. 確保熱水流出口安裝正確(如圖8)。
2. 在熱水流出口的下面放置一個容器(盡量靠近熱水流出口，以避免熱水飛濺)。
3. 按一下  按鈕(如圖2)，開始製作熱水，同時相應有指示燈開始閃爍。
4. 機器會自動停止釋放熱水。



重要：如需手動停止釋放熱水，只需再次按一下  按鈕。

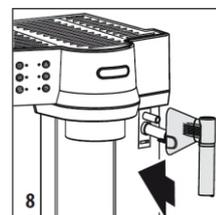

改變流水量

如需改變流水量，請參如下步驟操作：

1. 在熱水流出口下面放置一個容器。
2. 按住  按鈕不放。
3. 當達到所需的熱水量時，鬆開按鈕。流水量改變確認，同時指示燈會持續閃爍3秒鐘。此時機器的流水量已被設置完成。

清潔

注意！



切勿使用化學溶劑、有腐蝕性的清潔劑或酒精清洗咖啡機。
除了牛奶容器(D)以外，其他的咖啡機部件均不能在洗碗機中清洗。
切勿使用金屬物體去除垢或去除咖啡沉澱物，以避免擦傷金屬表面或塑膠表面。

清洗滴水盤

重要！

滴水盤裝有一個紅色的浮標水位指示器，顯示滴水盤中的水位(如圖25)。在這個紅色的浮標在從滴水盤中浮出之前，必須清空並清洗滴水盤。否則水就會從滴水盤的邊緣溢出來，損壞機器、桌面及周圍的區域。
取出滴水盤：


1. 移出滴水漏盤(如圖26)。
2. 取出咖啡杯托盤，清空水並用抹布清洗滴水漏盤，然後再將滴水盤放回原位(如圖27)。
3. 將滴水漏盤裝回機器。

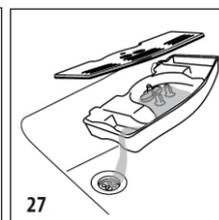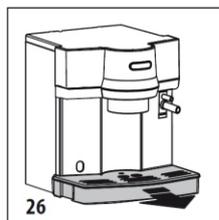**清洗咖啡過濾器**

定期的用流動的水沖洗咖啡過濾器。確保咖啡過濾器上面的小孔沒有被堵住。如果被堵住了，用大頭針進行清潔(如圖28)。

清洗咖啡流出口


每製作200杯咖啡以後需要清洗咖啡流出口，讓咖啡流出口釋放0.5升的水出來(在咖啡流出口的下面放置一個杯子，然後按一下製作咖啡按鈕，但不放咖啡粉)。

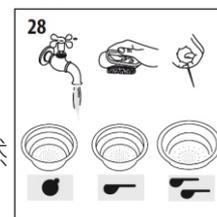

清洗牛奶容器

每次製作完牛奶後，請按如下的步驟清洗牛奶容器：

1. 取下牛奶容器蓋子。
2. 取下牛奶流出口和吸入口的管子(如圖29)。
3. 向外旋轉取出牛奶發泡器(如圖30)。
4. 用熱水和中性的洗滌劑清洗所有配件。
所有的配件都可以在洗碗機中清洗，將配件放在洗碗機頂部的籃子裡。確保牛奶發泡器的細槽裡沒有殘留的牛奶。
5. 確保牛奶吸入管和牛奶流出管裡面沒有殘留牛奶。
6. 重新安裝好牛奶流出口和牛奶吸入管。
7. 蓋好牛奶容器蓋子。

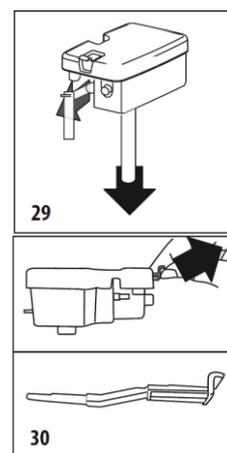
**更換水軟化過濾器**

使用兩個月後，或機器連續3個星期不使用，請按照“安裝水過濾器和裝水”章節描述更換水過濾器。

除垢

當控制面板上  指示燈閃爍時，機器需要除垢了。請按如下步驟操作：

1. 取出水過濾器，將稀釋過的除垢液倒入水箱中。
2. 將熱水流出口插入機器(如圖8)。

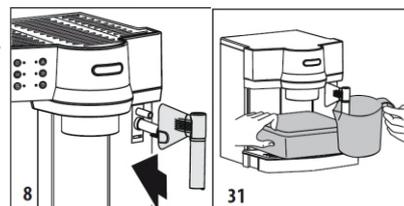

3. 在咖啡流出口和熱水流出口的下面放置一個容器(如圖31)，同時請確保滴水盤已清空且安裝正確。
4. 同時按  和  按鈕， 指示燈亮起(如果沒有插入熱水管，那麼指示燈會閃爍)。
5. 按  按鈕，咖啡機開始除垢，所有的指示燈連續地閃爍，同時除垢液從咖啡流出口和熱水流出口輪流出來，以清除咖啡機內部的殘垢。
6. 一旦除垢液停止流出， 指示燈亮起，表示機器需要進行沖洗了。
7. 為了消除殘留的除垢液，請沖洗水箱，然後再往水箱中加入新鮮的水(不加除垢液，然後在咖啡流出口和熱水流出口下面放置一個容器)。
8. 按一下  按鈕：開始沖洗，同時所有的指示燈連續地閃爍。
9. 當水箱的水全部清空時，停止沖洗。
10.  指示燈亮起：再往水箱中添加純淨水，按相關按鈕，咖啡機開始出水且會自動停止。此時機器除垢完成。如果不按上述步驟進行除垢引起的機器毀壞，不屬於保修範圍。

16.5cm

常見處理問題

出現問題	可能的原因	解決方法
機器不能開啟	沒有正確插入電源線	檢查電源線是否完全插好到機器背面的電源線插座上，然後再檢查是否正確連接到電源插座上
咖啡流出口不出咖啡	水箱沒有水	往水箱中加水
	咖啡沖泡器上網孔堵塞	清洗咖啡沖泡器上網孔
	咖啡機出水口堵塞	按“清潔”章節描述清洗咖啡流出口
咖啡從咖啡沖泡器的邊緣流出，而不是從正常的咖啡流出口流出	咖啡沖泡器手把安裝不正確	正確安裝咖啡沖泡器容器，並向右旋緊
	咖啡流出口的橡皮墊圈缺乏彈性	更換咖啡機出水口橡皮墊圈：請與售後服務中心聯繫
	咖啡沖泡器上網孔堵塞	清洗咖啡沖泡器上網孔
咖啡沖泡器手把不能安裝到機器上	裝入太多的咖啡粉	使用量勺，確保使用正確的過濾器
噪音過大	水箱沒有水	往水箱中加水
	水箱安裝不正確，水箱底部的閥門沒有打開	輕輕地按壓一下水箱，打開水箱底部的閥門
咖啡油脂比較淡（咖啡從出水口流出很快）	咖啡粉沒有充分壓平	再次壓平咖啡粉（如圖 10）
	咖啡粉不夠	增加咖啡粉量
	咖啡粉研磨太粗	使用義式濃縮咖啡機專用的咖啡粉
	所使用的咖啡粉品種不對	更換咖啡粉品種
製作咖啡後，過濾器還留在機器上		重新再裝入咖啡沖泡器手把，然後再取下過咖啡沖泡器手把
製作咖啡後，易利包或咖啡粉還殘留在咖啡流出口		重新再裝入咖啡沖泡器手把，讓咖啡流出來，然後再取下咖啡沖泡器手把

常見處理問題

出現問題	可能的原因	解決方法
咖啡油脂比較深(咖啡從出水口流出很慢)	咖啡粉擠壓過緊	減輕壓粉力度
	咖啡粉過多	減少咖啡粉用量
	咖啡機出水口堵塞	按“清潔咖啡機出水口”章節描述清洗咖啡機出水口
	咖啡沖泡器過濾網堵塞	清洗咖啡機過濾網上網孔
	咖啡粉研磨的太細	使用義式濃縮咖啡機專用的咖啡粉
	咖啡粉研磨的太細或咖啡粉受潮了	使用義式濃縮咖啡機專用的咖啡粉，並確保咖啡粉沒有受潮
	所使用的咖啡粉品種不對	使用義式濃縮咖啡機專用的咖啡粉
製作卡布奇諾時，沒有牛奶泡沫	牛奶不夠涼	使用冰箱冷藏的牛奶
	牛奶容器蓋子沒有安裝在正確位置	確保牛奶容器蓋子安裝在正確位置
	卡布奇諾噴嘴太髒了	仔細清洗卡布奇諾噴嘴上的小孔，特別是圖 20 所示的位置
咖啡機不出咖啡或牛奶，同時  和  指示燈閃爍秒鐘	水箱缺水	往水箱中加水
	水箱安裝不正確，水箱底部的閥門沒有打開	輕輕地按壓一下水箱，打開水箱底部的閥門
	水過濾器安裝不正確	請參照安裝水過濾器及裝水章節將水過濾器裝好
	咖啡粉壓得太緊	減輕壓粉力度
	咖啡流出口堵塞	按“清潔咖啡機出水口”章節描述清洗咖啡機出水口
	咖啡過濾器過濾網堵塞	按“清洗咖啡過濾器”章節描述清洗咖啡過濾器上的網孔
咖啡機不工作，且所有的指示燈閃爍		立即關閉機器，然後與授權的服務中心聯繫