



義大利迪朗奇家電系列

產品使用說明書

迪朗奇奶泡機

型號:EMF2.BK

本機器只適合做家庭用途

感謝您購買本公司的產品

請您在使用前務必**詳讀此說明書**,以便正確使用

為防止意外事故,請妥善保管該說明書

總代理:
(進口商)




各界貿易有限公司

GREAT JUNGLE TRADING CO., LTD

台北市內湖區行愛路172號1樓 Tel:(02)2793-3939
1F., NO. 172, Xing-Ai Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C.
[http: www.delonghi.com.tw](http://www.delonghi.com.tw)
[email: INFO2009@SGJ.COM.TW](mailto:INFO2009@SGJ.COM.TW)

產品構造圖說明

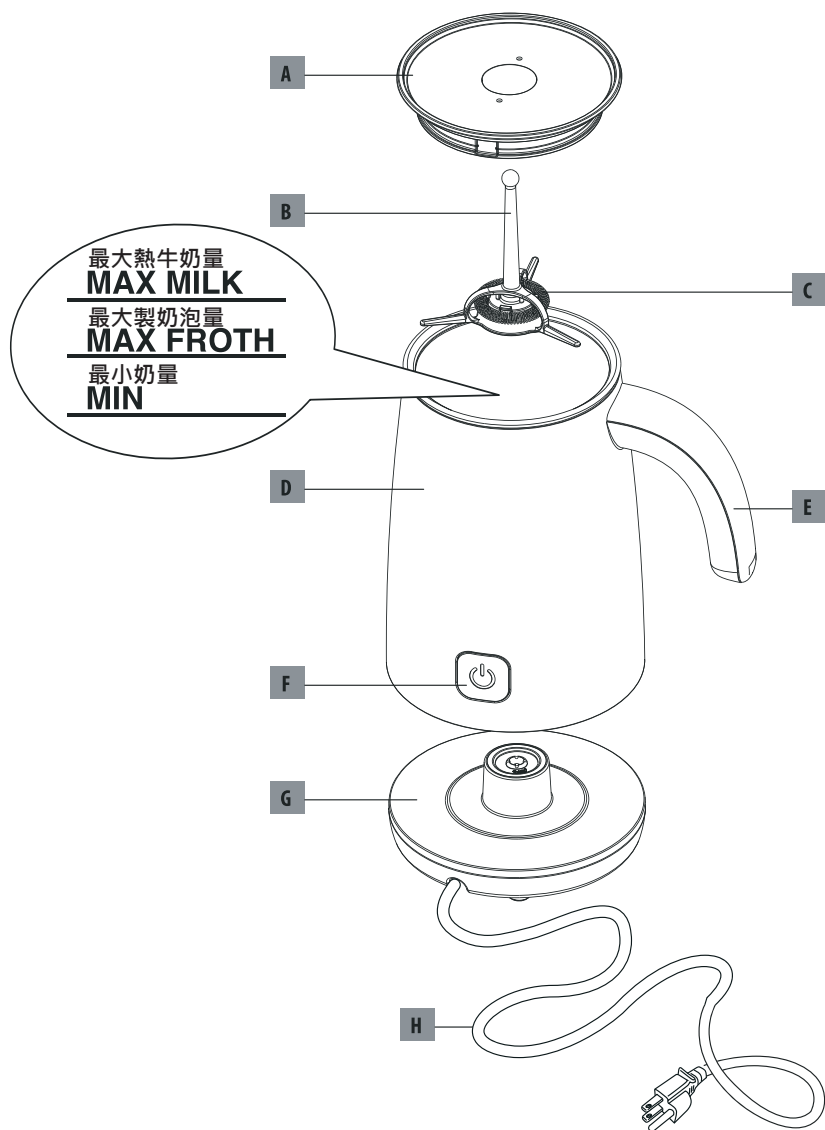

A. 上蓋

B. 加熱/發泡牛奶元件

C. 攪拌器

D. 牛奶容器










E. 把手

F. 電源開關









G. 供電底座

H. 電源線

使用圖示說明

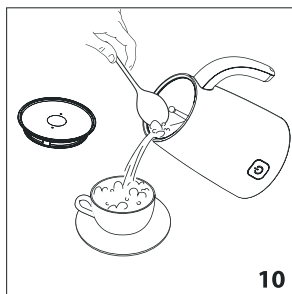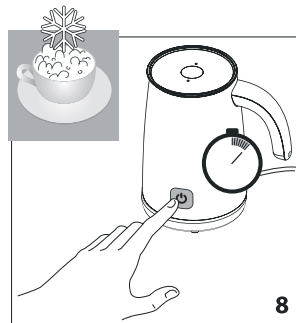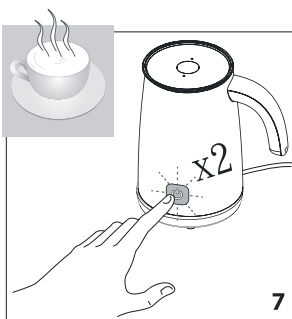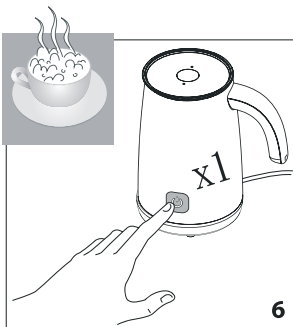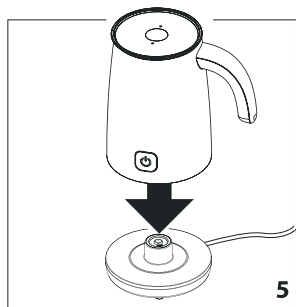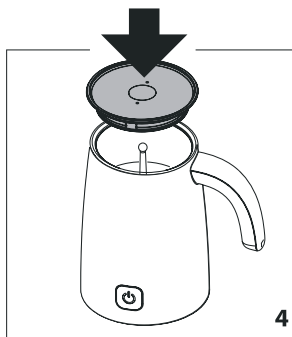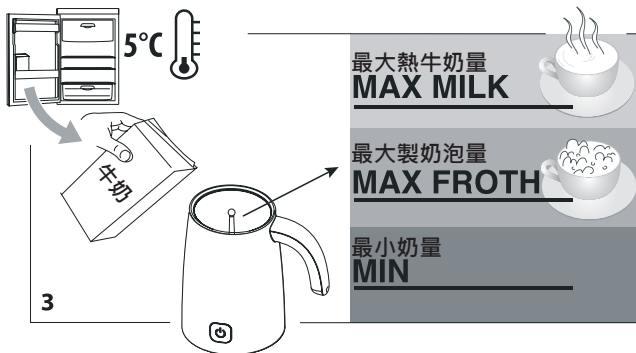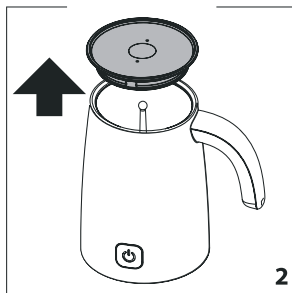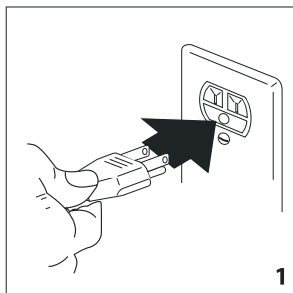

清潔圖示說明

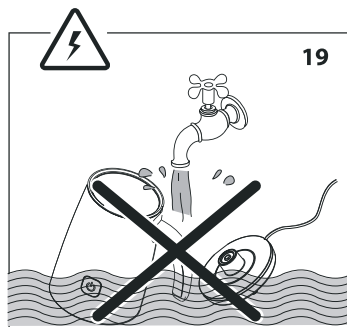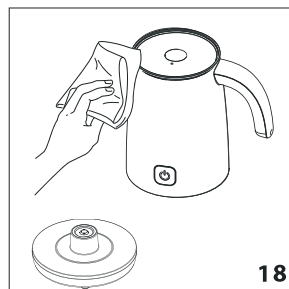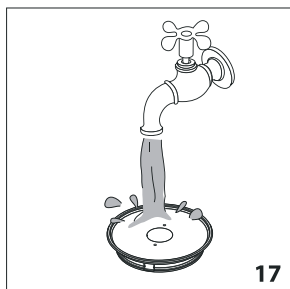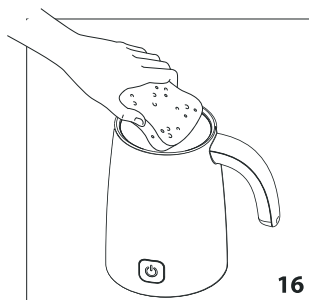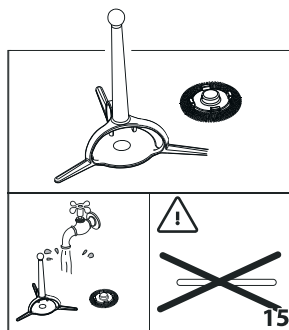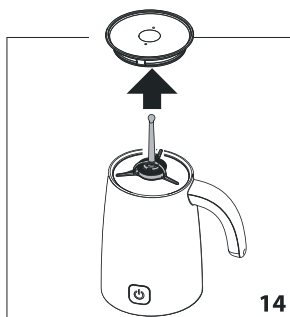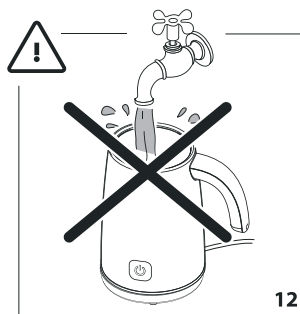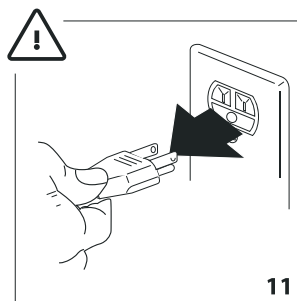

EMF2.BK奶泡機

首先感謝您購買義大利迪朗奇廚房家電商品，為使您操作順暢及安全，我們建議您在使用商品前請仔細閱讀本說明書。請將說明書保存好，使用前請將所有包裝和壺身上的標籤或貼紙都拆卸。

重要安全措施

使用電器時，應遵守下列基本安全防護須知：

- 仔細閱讀所有說明。
- 插上插頭前，請確認該插座的電源規格與機器下方所標示的規格相符，本商品為110V。
- 不要直接碰觸發熱的表面，請使用把手或按鈕。
- 當兒童使用機器時，務必有成人在一旁指導、陪同。
- 為了預防發生火災、觸電及人身傷害，不要將電線、插頭或機器浸入水或其他液體中。
- 請將機器收納在兒童無法取得的位置，另外請勿讓機器在無人看管的情況下自行運轉。
- 在清潔前及不使用時將插頭拔掉，在安裝、拆卸、及清洗前請等待機器降溫。
- 在機器電線、插頭損壞以及配件故障、或以任何方式損壞後，請勿繼續使用機器。請將機器送回迪朗奇服務中心檢修。
- 使用未經推薦的附件或配備可能導致火災、觸電及人身傷害。
- 請勿在戶外使用。
- 請勿使電線懸掛在桌子或櫃檯邊緣、或接觸高溫的表面。
- 請勿將機器放置在靠近瓦斯、電磁爐或烤箱的周遭。
- 當機器電線連接在牆上的電源插座。請將所有控制鈕轉至“關”後，再將牆上的插頭拔下。
- 請勿將機器使用於其他用途，本機器只適合做家庭用途。其他用途被認為不正确且危險的。

警告：為了減少火災或觸電的風險，請勿拆下機器的外殼或外蓋。

請勿試圖擅自維修或改造本機器，這樣做會導致保固失效。

維修應由迪朗奇服務中心的服務人員來完成。

請保留此說明書

此產品僅適用家庭用途

短電線說明

- 提供短電線的目的是為了減少被長電線纏住或絆倒所導致的風險。
- 可使用較長的可拆卸式電源線或延長線，使用時請先檢查規格並小心操作。
- 如果配件是提供三芯接地型電線，延長線應該也要是三芯接地型電線，長電線應被好好安置使電線不會放置於被兒童拉扯或絆倒的櫃面或桌面上。

重要防護措施

說明書中所使用的符號

這些符號代表了重要的警告標示。
請務必遵守這些警告標示。



危險! 如果不遵守，則可能導致觸電或電擊，造成人體傷害。



注意! 如果不遵守，則可能造成人體傷害或機器損毀。



高溫! 如果不遵守，則可能造成燙傷或灼傷。



重要! 該符號用於強調針對用戶的建議和重要訊息。



危險!

本產品為電器，所以為了降低觸電的風險，您應該隨時遵守下列的注意事項：

- 請勿在手或腳潮濕時操作電器。
- 請勿在手潮濕時碰觸插頭。
- 請避免讓底座與奶泡器接點接觸到液體。
- 請勿將機器放置在靠近瓦斯、電磁爐或烤箱的周遭。
- 請讓機器所連接的插座是隨時可以拔除的，以便在有緊急需求時立刻拔除。
- 要拔除插頭時請手握插頭，請不要以拉扯電線的方式拔除插頭。
- 請不要讓電線懸掛在桌子或檯子的邊緣，也請不要讓電線接觸發熱表面。
- 如要完全地中斷電源連結，請拔除插頭。
- 如果機器有毀損，請不要嘗試自行維修，請把機器關閉、拔除電源，並送交到台灣總代理「各界貿易有限公司」服務中心進行維修。
- 在清洗機器前，請將機器關機並且拔除插頭待機器冷卻。
- 在清洗機器時，請不要將底盤或機器本體浸入水中，否則機器會損壞。



注意!

- 移除外包裝後，請檢查所有的配件是否完整，以及機器是否有毀損。
- 請不要讓兒童或嬰幼兒把玩或取得所有包裝材料(塑膠袋、保麗龍等)。
- 任意的不當操作都有可能導致人體受傷。
- 請在平坦的平面上操作機器。
- 如機器有明顯的損壞，請勿繼續操作並聯絡客服中心(詳見售後服務及維修章節)。
- 在啟動機器前，請確認上蓋有確實蓋好。



高溫!

- 當使用機器時，請不要用手直接碰觸發熱的表面，請使用把手或按鈕。
- 請注意加熱元件在機器使用過後依然會發燙，請小心。
- 請不要加入超過標示最大值的牛奶量，這有可能會導致溢出並燙傷。

使用說明

使用本產品前，請仔細閱讀本使用說明書。不遵守此使用說明可能會造成燙傷或機器的損毀。本公司不負責因為未能遵守使用說明而造成機器損壞。



重要！

請妥善保存此說明書，如果將機器送交給其他人，請務必將此說明書一併提供給對方。

第一次使用與清潔

當您第一次使用機器，請將容器與配件用水清潔過，並且用清水代替鮮奶讓機器運轉一次。



重要！


機器運轉的過程當中您可以藉由將容器抽離供電底座或按下“”鈕來讓機器停止運轉。



沒有任何一個部位或配件可以放入洗碗機內清洗。

- 請不要使用具有腐蝕性、溶解性的溶劑來清洗此機器。

如何使用奶泡機

熱奶泡	 紅色LED燈	 按一下按鈕 (圖六)  6
熱牛奶	 閃爍紅色LED燈	 按兩下按鈕 (圖七)  7
冷奶泡	 藍色LED燈	 持續按住 按鈕數秒 (圖八)  8

常見處理問題

問題	原因	解決方法
機器無法啟動	沒有將本體確實接上供電底座	將本體確實接上底座
	本機器有自動安全裝置，每次的運作後會有30秒鐘的間隔	等待，然後選擇所需的功能
只有少量甚至沒有奶泡	選擇到熱牛奶功能	依照需求改選熱奶泡功能或是冷奶泡功能
	加入的牛奶溫度過高	使用冷藏溫度的牛奶
	清洗過後忘記將攪拌器裝上，或是機器的其他配件沒有確實安裝	檢查各部位的配件是否確實正確安裝
牛奶滿溢了出來	放入過多的牛奶	遵照機器的指示，請勿將牛奶加入超過限制線
	機器被放置在傾斜的平面上	請在水平平面上操作
機器閃爍藍色LED燈 	機器被要求在沒有牛奶的狀況下運作	將本體從底座上取下，等待其降溫後，將冷藏溫度的牛奶倒入操作

售後服務及維修

- 當電源線損毀，為了安全，請務必停止使用，並且將故障商品送回 De'Longhi總代理「各界貿易有限公司」服務中心進行維修。
- 遇到任何操作上的問題、或商品上的疑問、故障問題、及保固上的問題，請與本公司客服人員連繫。
 - 客服專線：02-2793-3939
 - 客服信箱：info2009@sgj.com.tw
 - 客服地址：台北市內湖區行愛路172號1樓
 - 營業時間：周一至周五9:00AM ~ 6:00PM



若要廢棄，請將商品妥善的回收。

Designed and engineered by De'Longhi S.p.A