



COLORS

使用手冊



目錄

1. 安全注意事項.....	3
2. 產品概述.....	5
3. 飲品種類.....	7
4. 安全使用建議.....	8
5. 首次使用.....	9
6. 沖調飲品.....	10
6.1 單顆膠囊(例:美式濃黑咖啡)	10
6.2 兩顆膠囊(例:卡布奇諾)	11
7. 清潔.....	13
8. 至少每3-4個月除鈣一次.....	14
9. 其他問題.....	16
9.1 指示燈變為橙色	16
9.2 如果液體沒有流出?	16
9.3 如果沒有液體流出...膠囊/萃取噴嘴阻塞?	16
9.4 其他問題	17

1. 安全注意事項

請妥善保管並詳閱此使用手冊。如果忽略這些指示和安全注意事項，此機器可能產生安全危害。

1. 如發生緊急狀況，請立即從插座拔除插頭。
2. 此產品設計僅供居家使用。作為商業用途時，若不當使用或未遵循指示，製造商概不負責且不適用於保固範圍。此機器為 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 咖啡機專用系統。咖啡機之有限保固並不適用於因人為疏失或沒有除鈣所造成的損壞。
3. 如長時間或兩週以上不使用，如出門度假等，必須清空、清洗機器並將機器插頭拔除。電源電壓必須與包裝上標示的資料相同。將機器連接到插座時，建議接地線。因未接地線而造成機器的損害不適用於保固範圍。
4. 不使用咖啡機時，請將電源線自插座拔下，卸下零件或清潔咖啡機前，請先確認其已冷卻。請使用飲用水清潔咖啡機，並切勿使用任何清潔劑。使用軟海綿/嬰兒奶瓶刷清潔儲水箱。
5. 建議於海拔3400公尺以下的環境使用 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 咖啡機。
6. 請勿將電線靠近熱源或尖角處等。預防絆倒，請勿讓電線懸空。請勿使用沾濕的手觸碰電線。請勿拉扯電線來拔除插頭。如發生損壞的情況，請勿再使用此機器。為避免危險，僅透過 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 消費者服務專線來安排維修或替換電線事宜。
7. 請在平面、穩定且抗熱的表面且遠離火源或水花噴濺的位置使用機器。請勿將機器放在熱的表面上(如加熱板)。
8. 如果機器無法正確運作或有發現損壞的跡象，請勿使用此機器並通知 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 消費者服務專線。
9. 為了維護您的健康，請將乾淨且適合飲用的常溫飲用水倒入儲水箱。膠囊固定器請務必完全置入機身，且在機器運作中、電源開關紅燈停止閃爍前，請勿移動膠囊固定器。
10. 我們建議使用專為 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 咖啡機設計，且經過嚴格品質檢測的 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 專用膠囊，這樣的完美組合能確保每一杯咖啡品質。每顆膠囊可沖泡一次，無法重複使用。
11. 在沖調飲品時，請勿將手放在出水處下方。請不要觸碰萃取噴嘴，以避免受傷。在沖調飲品時，請勿讓機器自行運作。請勿在無托盤的狀況下使用此機器。並請勿觸摸剛使用後的膠囊，其表面溫度高，有燙傷的危險，建議使用膠囊固定器移除膠囊。

12. 請勿使用此機器製備(燒)熱開水。請勿將儲水箱裝填過滿。

13. 請將機器/電線/膠囊遠離兒童伸手可及之處。

14. 為防止火災、觸電和人身傷害，請勿將電源線、插頭或咖啡機浸泡在水或其他液體中。請勿用沾濕的手觸摸插頭或電源線。請注意勿將液體溢出水箱。

15. 建議除了在使用高度較高的杯子以外，勿於無盛水盤、托盤的情況下使用咖啡機。請勿將咖啡機作為一般快煮壺使用。

16. 搬運機器時建議用手托抱機身，請勿使用任何零件做為手提握把。

17. 請勿拆解機器，也請勿將任何物體放入咖啡機中。任何正常使用以外的操作、清洗、和維修作業都必須由 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 消費者服務專線核可的銷售服務中心人員執行。

18. 除非在操作和使用時受到適當的監督，此咖啡機不應由兒童或精神/身體狀況不佳的人士獨自使用。對於操作和使用此機器未完全了解或不了解如何使用的人員，必須先閱讀且完全了解此使用手冊的內容，如有疑問可向消費者服務人員詢問及確認有關操作和使用上的相關訊息。

19. 膠囊固定器附有兩個永久磁鐵。請避免將膠囊固定器放置在可能破壞磁場的裝置和物體附近，如信用卡、磁片和其他資料裝置、錄影帶、有映像管的電視和電腦螢幕、機械鐘、助聽器和擴音器。裝有心律調整器或心臟去顫器的病患：請勿將膠囊固定器直接握在心律調整器或去心臟去顫器位置的上方。

20. 清洗/維修前，請拔除機器插頭並讓其冷卻。請每天清空及清洗托盤。請勿沾濕或將插頭、電線或機器浸在任何液體中。請勿在流水下清洗機器，請勿用水管沖洗，請勿將機器放置在水中。請勿使用去汙劑來清洗機器。請僅使用柔軟海綿/刷子來清洗機器。請務必使用奶瓶清洗刷來清洗水箱。除鈣後，請將儲水箱的清水，依清潔說明內的指示沖洗機器管線，用乾布輕擦機器外身，以避免任何除鈣劑的殘留。

21. 除鈣過程中切勿關閉電源。除鈣完成後請記得清洗水箱與咖啡機，避免除鈣劑殘留。

22. 使用機器後，請移除膠囊並按照清洗步驟清洗膠囊固定器。使用過的膠囊等待其冷卻後，小心拆開膠囊的塑膠外殼即可歸類於資源回收的塑膠類。

膠囊拆開步驟：

(1) 拆開最外層的彩色封膜。

(2) 拆開內層的透明封膜(部分膠囊口味無透明封膜，如:牛奶膠囊)。

(3) 倒出咖啡渣。

(4) 割開底層的鋁箔。

(5) 塑膠外殼及最底層的塑膠錐形碟即可回收。

23. 有乳糖不耐症的使用者，在沖調飲料前請詳細查閱所選的膠囊成分，避免使用牛奶膠囊。並請在使用及清洗機器時不要直接碰觸機器萃取噴嘴。使用前，請按照清洗步驟徹底沖洗膠囊固定器和萃取噴嘴，以避免機器接觸牛奶成分。

24. 切勿透過損壞的電源線或插頭繼續使用咖啡機，若電源線損壞，請立即拔下電源線，並連絡消費者服務專線: 0800-000-338報修。

25. 本產品使用可回收材料進行包裝。請聯絡當地機構/相關單位以了解更多的回收資訊。您的機器採用珍貴的可重複使用或可回收材質。請將其放置在當地的廢物收集站。

26. 電源鍵閃紅燈維護裝置: 若在沒有足夠冷卻時間的情況下密集使用機器，機器可能會暫時停止運作並閃紅色的指示燈。這是為了保護機器不會過熱。若機器過熱，請將機器關閉電源15分鐘，使其冷卻。

27. 自購買日起NESCAFÉ® Dolce Gusto® 提供12個月保固。只要您在購買產品後兩週內上網註冊會員並輸入機器序號，NESCAFÉ® Dolce Gusto®在不影響消費者法定權利之情況下，提供額外保固服務一年。在保固期間內，NESCAFÉ® Dolce Gusto®可免費維修或更換零件(限非人為因素造成之損壞)。詳細維修保固方法請洽詢消費者服務專線0800- 000-338。


28. 以下狀況並不適用於保固範圍：

- 因人為疏失或沒有除鈣所造成的損壞。
- 未依說明書指示之方式維護、清潔產品。
- 使用非原廠之零件或咖啡精品。
- 使用不符合產品標示之電壓所造成之損害。
- 在台灣以外地區銷售之產品。
- 使用飲用水以外之液體。
- 在使用過程中造成之正常細微磨損。
- 因為在托盤上放置過重的物品、使用不當、疏忽或意外事故所造成之損害。
- 經由消費者或其他未被授權維修中心維修過之產品。
- 具有使用週期的零配件如除鈣劑等，需要定期更新，不列入保固範圍內。



為減少火災或觸電風險，請勿移除外殼。內無使用者可自行維修的元件。僅應由已授權維修人員進行維修。

2. 產品概述

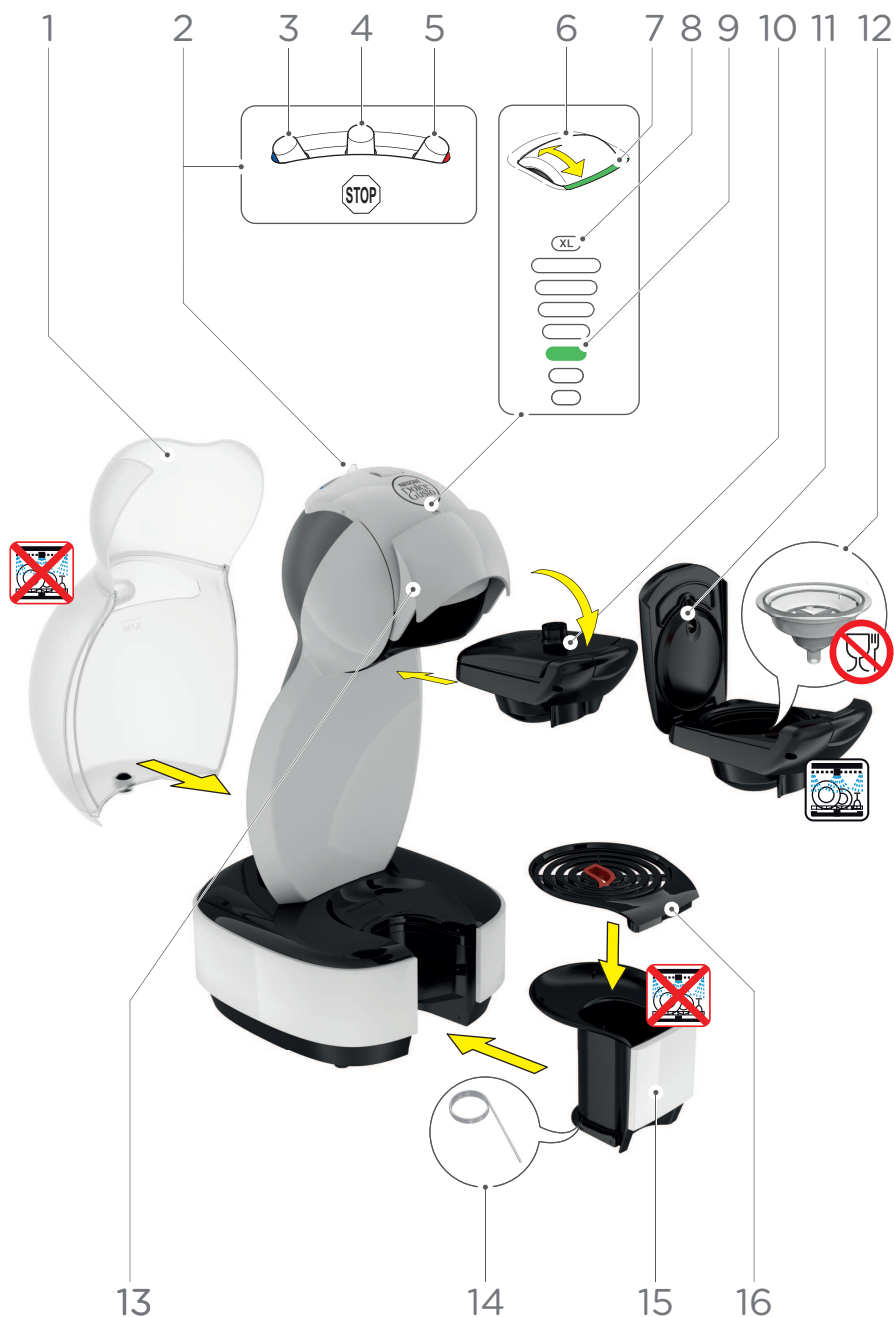

1. 儲水箱
2. 選擇桿
3. 「冷」位置
4. 停止
5. 「熱」位置
6. 水量選擇器
7. 指示燈
8. XL 水量功能
9. 水量顯示
10. 膠囊固定器
11. 萃取噴嘴
12. 清潔用漏斗
13. 鎖定柄
14. 清潔針頭
15. 盛水盤
16. 托盤

省電模式：

1 分鐘不使用後。



請注意，本產品在省電模式下仍會耗用電量（0.4 瓦特/小時）。

技術資料

- ~ TW
110 V/伏特, 60 Hz/赫茲, max./最大
1460 W/瓦
- P max. 15 bar
- 1 L
- ~2.5 kg
- 5-45 °C
41-113 °F
- A = 17.5 cm
B = 37.1 cm
C = 21.4 cm


更換背部板



3. 飲品種類




調整盛水盤位置

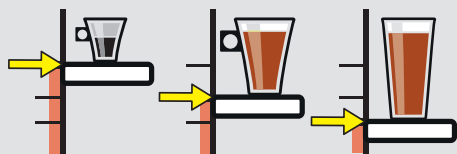




依建議水量，調整水量多寡



選擇熱/冷水輸出鍵



黑咖啡

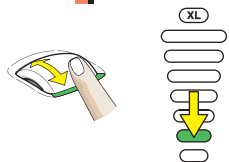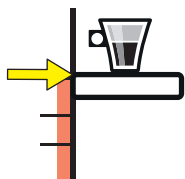

35 ml

Ristretto



50 ml




Espresso

Espresso Intenso

花式咖啡



① + ②

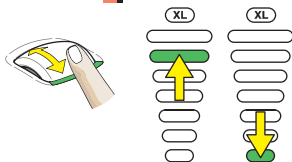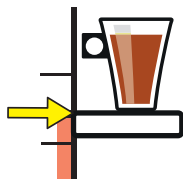

200 ml






40 ml

240 ml

其他飲品



① + ②

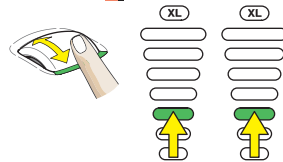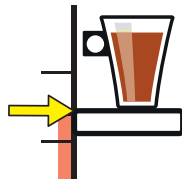

100 ml






110 ml

210 ml

冰飲



① + ②

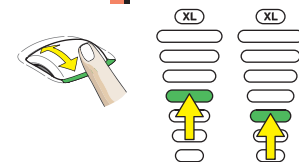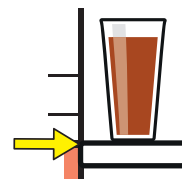

30g


125ml




85ml

240ml


4. 安全使用建議

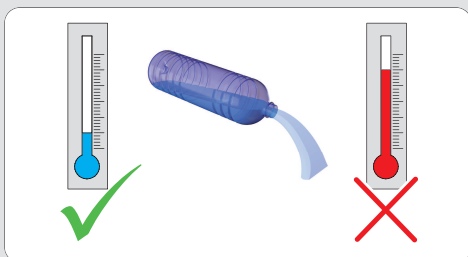

- ⚠ 切勿向儲水箱中加熱水。
- ⚠ 對於清洗和飲品沖調，僅使用新鮮飲用水。

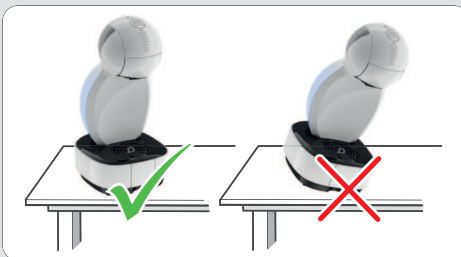

- ⚠ 請勿將咖啡機傾斜擺放。

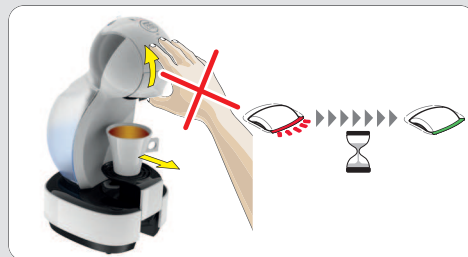


- ⚠ 沖調完成後，指示燈會閃爍紅色數秒。在該時間段內請勿打開鎖定柄！



- ⚠ 切勿濕手觸摸插頭。切勿濕手觸摸咖啡機！



- ⚠ 請勿使用濕海綿。僅使用柔軟的濕布清潔咖啡機頂部。

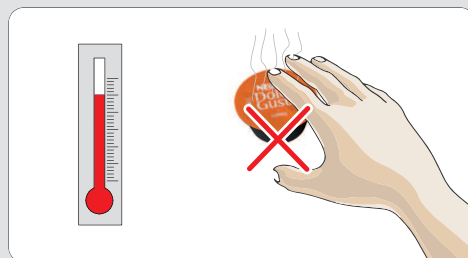

- ⚠ 飲品沖調後請勿觸摸已用過的膠囊！表面燙，小心灼傷！



- ⚠ 切勿將沖洗工具用於泡茶或燒熱水。



- ⚠ 如果超過兩天不使用：使用新鮮飲用水注入儲水箱並將其插入至咖啡機中。沖洗機器，按照 7.「清潔」第13頁中的指示，從第四步開始。

5. 首次使用




使用新鮮飲用水手工沖洗儲水箱。將新鮮飲用水注入儲水箱。將儲水箱插入至咖啡機中。打開鎖定柄。




取出膠囊固定器並按下鎖定桿以開啟。確保沖洗工具位於膠囊固定器中。關閉膠囊固定器。




將膠囊固定器放回咖啡機中。閉合鎖定柄。將空的大容器放置在咖啡出口下。確保使用2.「產品概述」第5頁中指定的電源電壓。將電源插頭連線至插座。

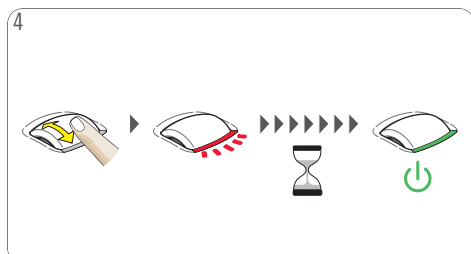


捲動水量選擇器開啟機器。系統正在加熱期間，指示燈會開始閃爍紅色，持續約40秒。然後指示燈會持續顯示綠色。咖啡機已可使用。

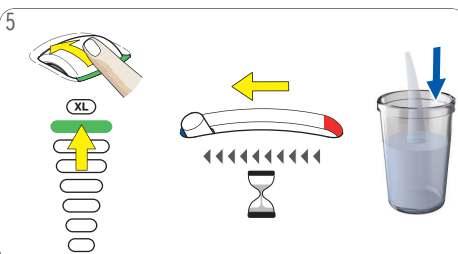


使用水量選擇器將水量顯示設定為7。將選擇桿推至「冷」位置。咖啡機開始沖洗。

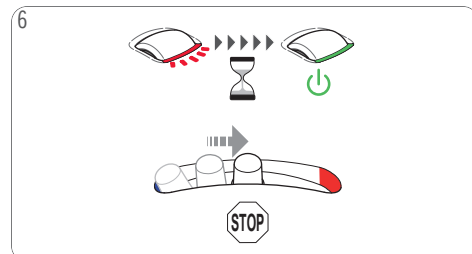

等待水流停止。指示燈閃爍紅色數秒，然後變為持續顯示綠色。桿重新回到「停止」位置。

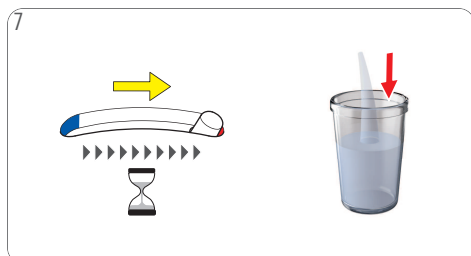

將選擇桿推至「熱」位置。咖啡機開始沖洗。

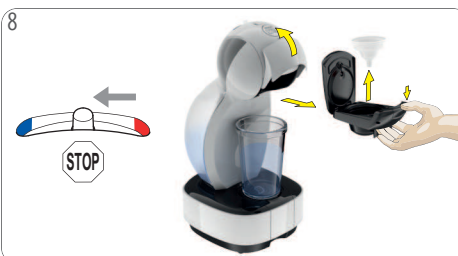


等待直至選擇桿移至「停止」位置。打開鎖定柄。拉出膠囊固定器。開啟膠囊固定器。移出清潔用漏斗。將其存放至安全位置以用於將來清洗或除鈣。重新放回膠囊固定器。




清空容器。將新鮮飲用水注入儲水箱。將儲水箱插入至咖啡機中。咖啡機已可使用。

6. 沖調飲品

6.1 單顆膠囊 (例：美式濃黑咖啡)

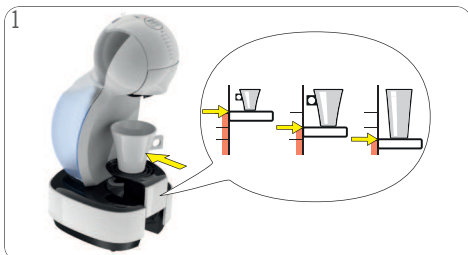

校調盛水盤位置。將合適大小的杯子放置在盛水盤上。請參閱 3. 「飲品種類」或包裝。檢查儲水箱中是否已有足夠的新鮮飲用水。

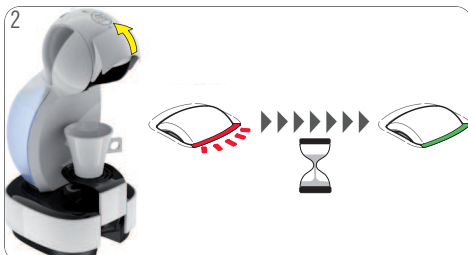


打開鎖定柄。拉出膠囊固定器。咖啡機自動開啟。系統正在加熱期間，指示燈會開始閃爍紅色，持續約 40 秒。然後指示燈會持續顯示綠色。咖啡機已可使用。




使用水量選擇器，依據膠囊指示調整水量，或按自己口味進行設定。對於加大杯，選擇 XL 飲品。如需再一次調製加大杯，請等待約 1.5 分鐘。




開啟膠囊固定器。確保沖洗工具不在裡面。將膠囊放入膠囊固定器。關閉膠囊固定器。將其插入至咖啡機中。閉合鎖定柄。

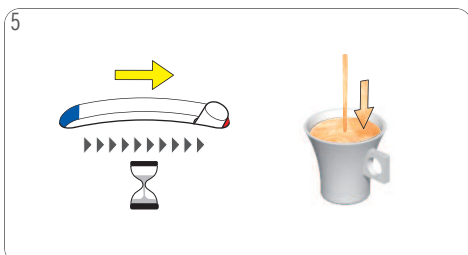

按照膠囊包裝上的建議，將選擇桿推至「冷」或「熱」位置。開始沖調飲品。等待直至萃取停止。可隨時將桿移回「停止」位置以手動停止萃取。

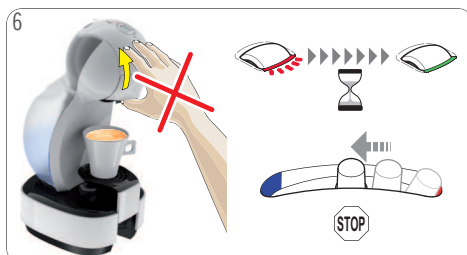

沖調完成後，指示燈閃爍紅色數秒，然後變為持續顯示綠色。桿重新回到「停止」位置。在該時間段內請勿打開鎖定柄！

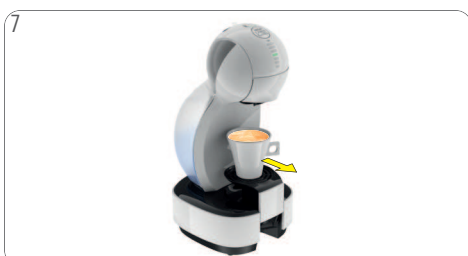

萃取完成後，將杯子從盛水盤中取走。




打開鎖定柄。拉出膠囊固定器。開啟膠囊固定器。移除已用過的膠囊。將已用過的膠囊棄置垃圾桶中。請注意不要丟棄膠囊固定器。




使用新鮮飲用水從兩端沖洗膠囊固定器。晾乾膠囊固定器。將其插入至咖啡機中。享受您的美味飲品吧！

6. 沖調飲品


6.2 兩顆膠囊 (例：卡布奇諾)

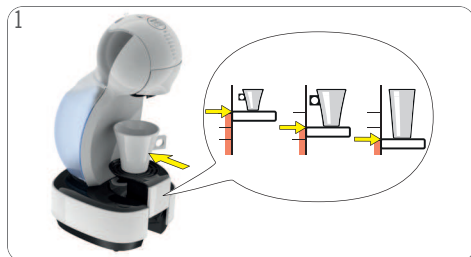


校調盛水盤位置。將合適大小的杯子放置在盛水盤上。請參閱 3.「飲品種類」或包裝。檢查儲水箱中是否已有足夠的新鮮飲用水。

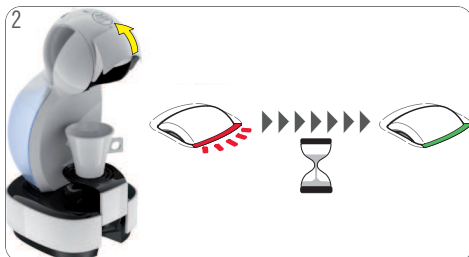


打開鎖定柄。拉出膠囊固定器。咖啡機自動開啟。系統正在加熱期間，指示燈會開始閃爍紅色，持續約 40 秒。然後指示燈會持續顯示綠色。咖啡機已可使用。

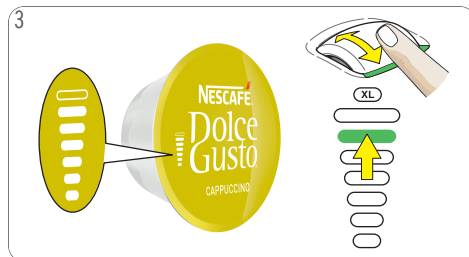

使用水量選擇器，依據膠囊指示調整水量，或按自己口味進行設定。對於加大杯，選擇 XL 飲品。如需再一次調製加大杯，請等待約 1.5 分鐘。

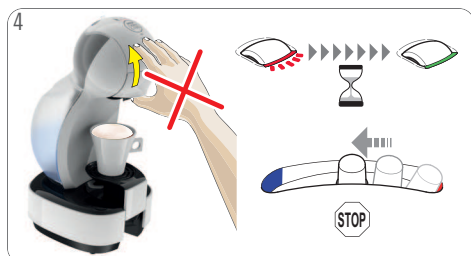

開啟膠囊固定器。確保沖洗工具不在裡面。將第一個膠囊放入固定器。關閉膠囊固定器。將其插入至咖啡機中。閉合鎖定柄。

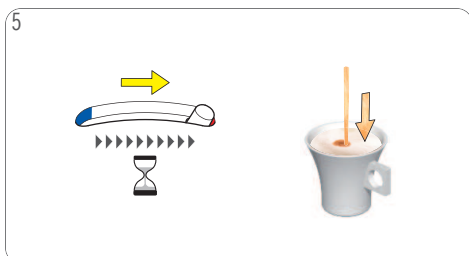


按照膠囊包裝上的建議，將選擇桿推至「冷」或「熱」位置。開始沖調飲品。等待直至萃取停止。可隨時將桿移回「停止」位置以手動停止萃取。



沖調完成後，指示燈閃爍紅色數秒，然後變為持續顯示綠色。桿重新回到「停止」位置。在該時間段內請勿打開鎖定柄！



打開鎖定柄。拉出膠囊固定器。開啟膠囊固定器。移除已用過的膠囊。將已用過的膠囊棄置垃圾桶中。請注意不要丟棄膠囊固定器。

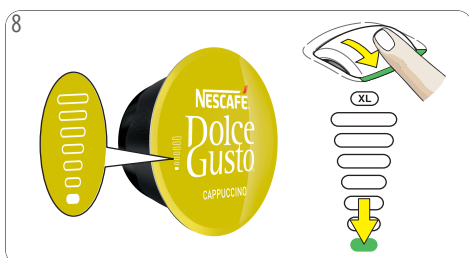


使用水量選擇器，依據膠囊指示調整水量，或按自己口味進行設定。




將第二個膠囊放入膠囊固定器。關閉膠囊固定器。將其插入至咖啡機中。閉合鎖定柄。

6. 沖調飲品

6.2 兩顆膠囊 (例：卡布奇諾)

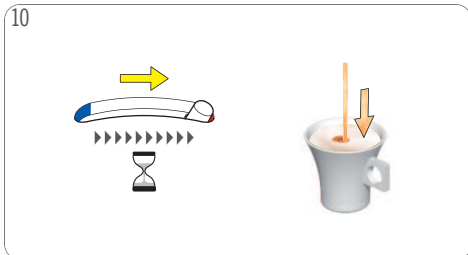

按照膠囊包裝上的建議，將選擇桿推至「冷」或「熱」位置。開始沖調飲品。等待直至萃取停止。可隨時將桿移回「停止」位置以手動停止萃取。

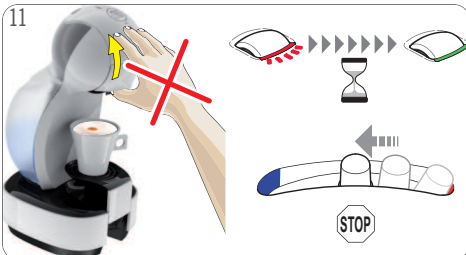

沖調完成後，指示燈閃爍紅色數秒，然後變為持續顯示綠色。桿重新回到「停止」位置。在該時間段內請勿打開鎖定柄！



萃取完成後，將杯子從盛水盤中取走。



打開鎖定柄。拉出膠囊固定器。開啟膠囊固定器。移除已用過的膠囊。將已用過的膠囊棄置垃圾桶中。請注意不要去棄膠囊固定器。



使用新鮮飲用水從兩端沖洗膠囊固定器。晾乾膠囊固定器。將其插入至咖啡機中。享受您的美味飲品吧！

7. 清潔



沖洗並清潔儲水箱。使用乾淨的食品安全刷，需要時可使用洗滌劑。然後，再次用新鮮飲用水注入儲水箱並將其插入至咖啡機中。請勿用洗碗機清洗儲水箱！




使用新鮮飲用水沖洗盛水盤和沖洗工具。使用乾淨的食品安全刷清潔盛水盤。請勿用洗碗機清洗盛水盤！




使用洗滌劑和新鮮飲用水清潔膠囊固定器兩端。也可在洗碗機中清洗。然後晾乾。




打開鎖定柄。將沖洗工具放入膠囊固定器。將膠囊固定器放回咖啡機中。閉合鎖定柄。

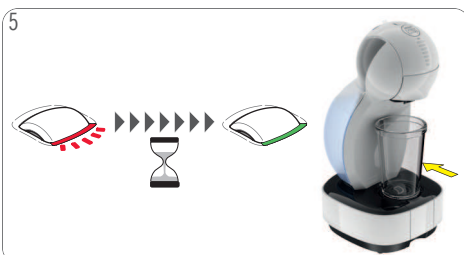

咖啡機自動開啟。系統正在加熱期間，指示燈會開始閃爍紅色，持續約 40 秒。然後指示燈會持續顯示綠色。咖啡機已可使用。將空的大容器放置在咖啡出口下。

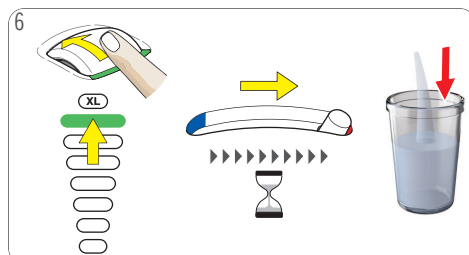


使用水量選擇器將水量顯示設定為 7。將選擇桿推至「熱」位置。

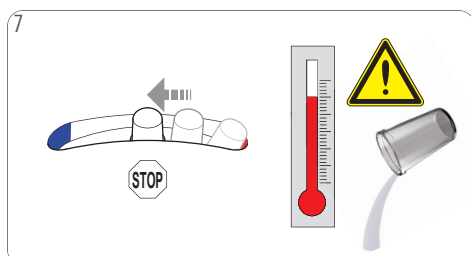

等待直至選擇桿移至「停止」位置。水流停止。清空並清潔容器。**警告：熱水！小心處理！**



打開鎖定柄。拉出膠囊固定器。移出清潔用漏斗。將其存放至安全位置以用於將來清洗或除鈣。倒掉儲水箱中的水（如有）。

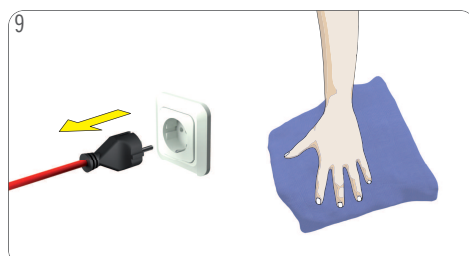

拔下電源插頭！使用柔軟的濕布清潔咖啡機。然後使用乾布將其擦乾。



8. 至少每3-4個月除鈣一次



www.dolce-gusto.com


使用 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 液體除鈣劑。如要下單，可撥打 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 熱線或造訪 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 網站。



請勿將醋用於除鈣！



避免將除鈣劑與咖啡機任何部分接觸。

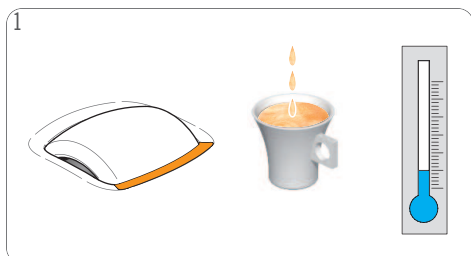

1 如果指示燈從持續顯示綠色變為持續顯示橙色，或飲品流出的速度比平常慢（甚至變為滴狀），或比平常水溫低，則咖啡機需要除鈣。




2 倒掉儲水箱中的水（如有）。




3 將 0.5 L 新鮮飲用水與除鈣劑在量杯中混合。將混合液倒入儲水箱並將儲水箱插入至咖啡機中。



4 打開鎖定柄。將沖洗工具放入膠囊固定器。將膠囊固定器放回咖啡機中。閉合鎖定柄。將空的大容器放置在咖啡出口下。

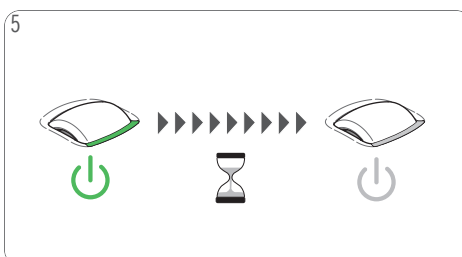


5 確保咖啡機關閉（指示燈已關閉）。

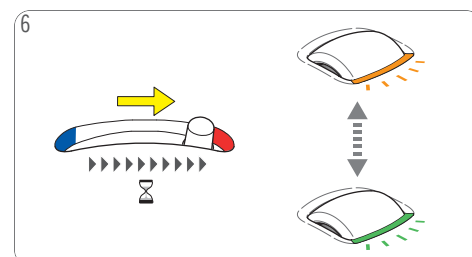


6 將選擇桿推至熱水位置並按住 10 秒。條形顯示會逐漸點亮。


8. 至少每3-4個月除鈣一次

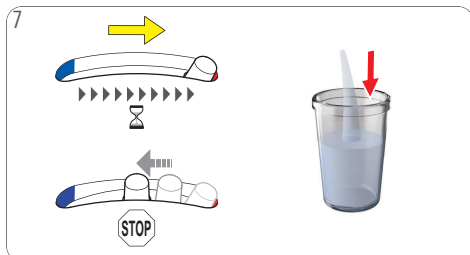

將選擇桿推至「熱」位置。咖啡機除鈣起
止作業約需要2分鐘。桿重新回到中間位
置。

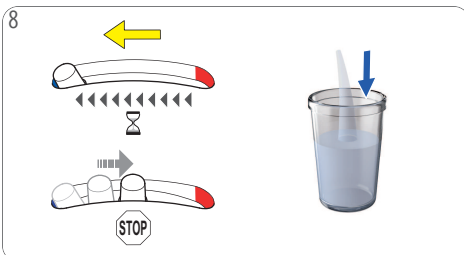


將選擇桿推至「冷」位置。咖啡機連續除
鈣。桿重新回到中間位置。

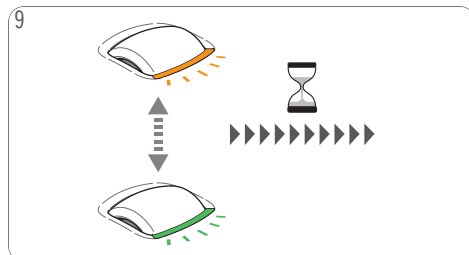


為獲得更好的除鈣效果，咖啡機將進入2
分鐘的等待期。條形顯示會逐漸點亮。



清空並清潔容器。沖洗並清潔儲水箱。使
用乾淨的食品安全刷，需要時可使用洗滌
劑。然後，再次用新鮮飲用水注入儲水箱
並將其插入至咖啡機中。

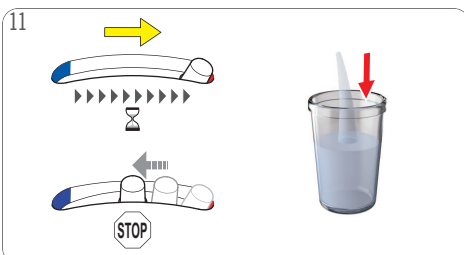

將選擇桿推至「熱」位置。等待直至選擇
桿移至「停止」位置。水流停止。

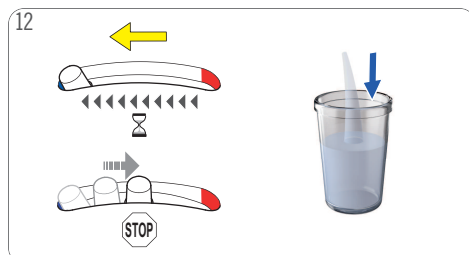

將選擇桿推至「冷」位置。等待直至選擇
桿移至「停止」位置。水流停止。




移出容器。清空並清潔容器。拉出膠囊固
定器。移出清潔用漏斗。將其存放至安全
位置以用於將來清洗或除鈣。使用新鮮飲
用水從兩端沖洗膠囊固定器。重新放回膠
囊固定器。



使用柔軟的濕布清潔咖啡機。然後使用乾
布將其擦乾。將托盤放置在盛水盤上。然
後將盛水盤插入至所需位置。

9. 其他問題

9.1 指示燈變為橙色

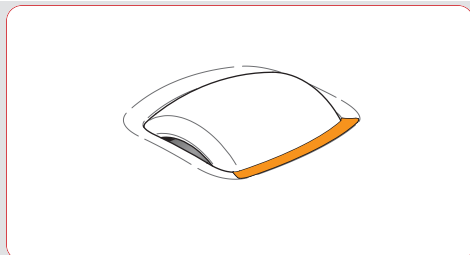


指示燈變為橙色




這表示咖啡機需要進行除鈣。為此，請遵循除鈣指示。請參閱 8. 「至少每3-4個月除鈣一次」第14頁。


9.2 如果液體沒有流出？

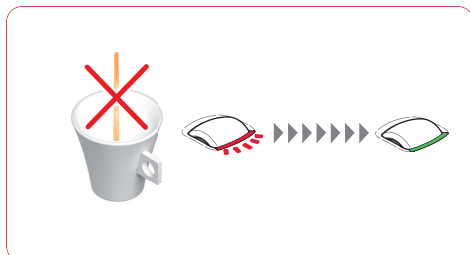

沒有液體流出：飲品沖調在輸出水期間中途停止或完全沒有開始沖調。水量顯示閃爍且指示燈快速閃爍紅色和綠色。

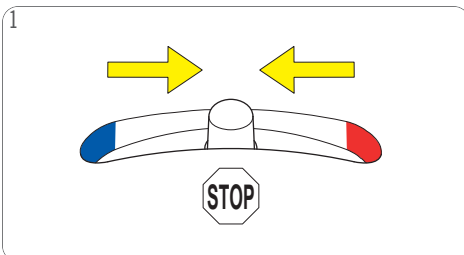


將選擇桿推至「停止」位置。

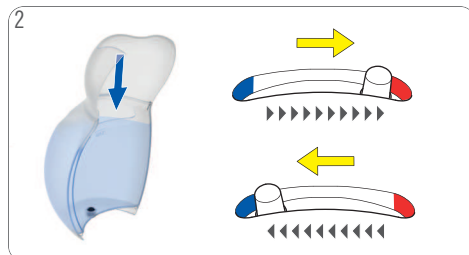


檢查儲水箱中是否已有足夠的新鮮飲用水。如果沒有，使用新鮮飲用水重新注入，並將選擇桿推至「熱」/「冷」位置以繼續沖調。如果儲水箱水足夠，則按「如果沒有液體流出...膠囊/萃取噴嘴阻塞？」第16頁所示步驟進行。

9.3 如果沒有液體流出...膠囊/萃取噴嘴阻塞？

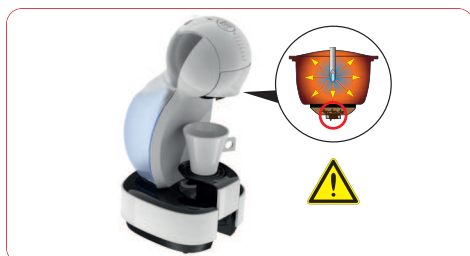

沒有液體流出：膠囊可能阻塞並且壓力過大。

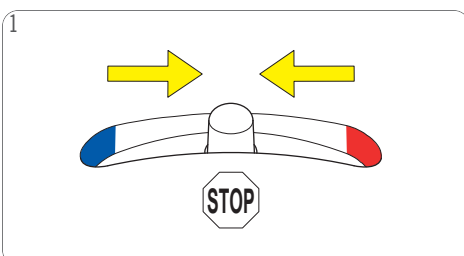

請勿將咖啡機傾斜擺放。將選擇桿推至「停止」位置以停止沖調。




停止煮咖啡！提起鎖定柄。咖啡機釋放壓力。移開膠囊固定器。開啟膠囊固定器。將已用過的膠囊棄置垃圾桶中。

9. 其他問題

9.3 如果沒有液體流出...膠囊/萃取噴嘴阻塞？



沖洗咖啡機：遵循 5. 「首次使用」第9頁中的指示。使用洗滌液和新鮮飲用水清潔膠囊固定器兩端。使用新鮮飲用水沖洗盛水盤並使用乾淨的食品安全刷進行清潔。

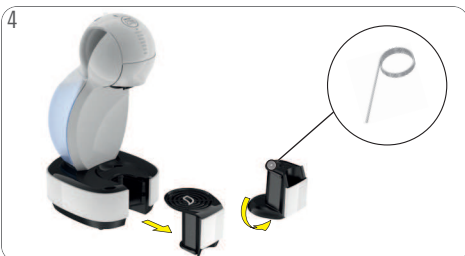


取下並傾斜滴水盤。取出清潔針。將針頭放置在兒童接觸不到的地方！



開啟膠囊固定器，使用清潔針清洗注水口。遵循 8. 「至少每3-4個月除鈣一次」第14頁中的指示。


9.4 其他問題

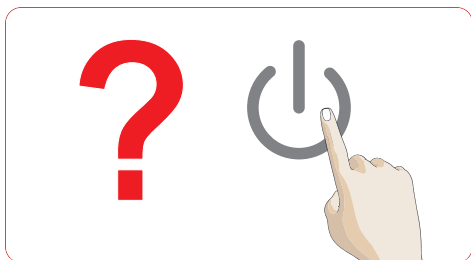

無法開啟咖啡機。




檢查電源插頭是否正確插入插座中。如已正確插入，則檢查您的供電情況。

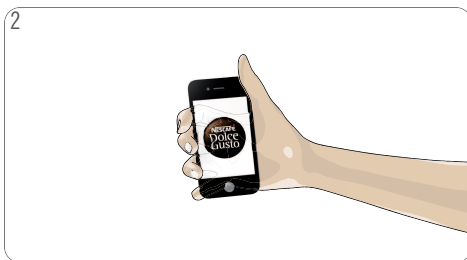


如果仍無法開啟咖啡機，則撥打 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 客服專線。如需熱克服專線電話，請參見最後一頁。



飲品從咖啡出口處噴出。

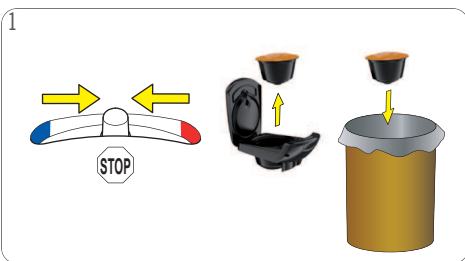

將選擇桿推至「停止」位置。拉出膠囊固定器。將已用過的膠囊棄置垃圾桶中。

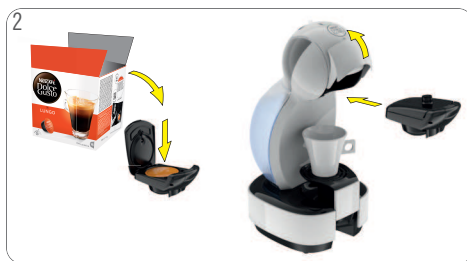


將新的膠囊放入膠囊固定器並將膠囊固定器插入至咖啡機中。



9. 其他問題


9.4 其他問題

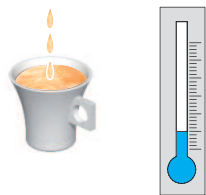


飲品流出的速度比平常慢（甚至變為滴狀），或比平常水溫低，則咖啡機需要除鈣。




為此，請遵循除鈣指示。請參閱 8. 「至少每3-4個月除鈣一次」第14頁。

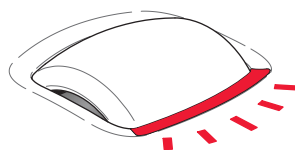

指示燈快速閃爍紅色。

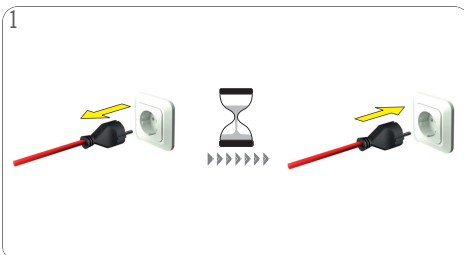


檢查膠囊是否阻塞，參見「如果沒有液體流出...膠囊/萃取噴嘴阻塞？」第16頁。拔下電源插頭並等待 20 分鐘。將電源插頭連線至插座。咖啡機自動開啟。

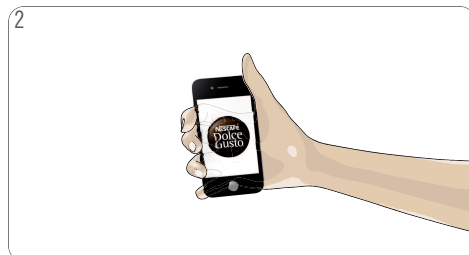


如果指示燈仍閃爍紅色，則請撥打 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 客服專線。如需熱克服專線電話，請參見最後一頁。



在咖啡機底部或週圍有積水。飲品沖調期間在膠囊固定器週圍有清水滲漏。

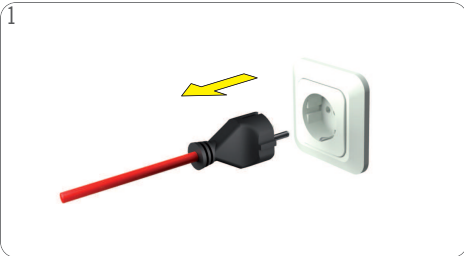

拔下電源插頭！

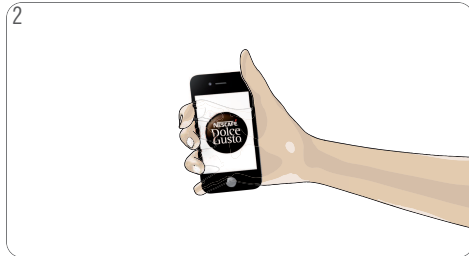

撥打 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 熱線或造訪 NESCAFÉ® Dolce Gusto® 網站。如需熱克服專線電話，請參見最後一頁。



沖洗或除鈣時，水從咖啡出口處噴出。



將沖洗工具放入膠囊固定器。將膠囊固定器放回咖啡機中。

Taiwan RoHS

台灣 RoHS 適用於家用電器。該產品已經根據 CNS 15663 進行了檢驗和標記，根據“標準，經濟部標準檢驗局”（BMSI）公佈的“商品檢驗法”。根據商品標籤法，限制化學物質的存在標誌如下：

Taiwan RoHS applies to household appliances. The product has been inspected and marked according CNS 15663 under the Commodity Inspection Act announced by Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BMSI). According Commodity Labelling Act, the marking of presence of restricted chemical substances are declared as follows:

的名稱和內容限用物質及其化學符號
Name and content of restricted substances

設備名稱： 蒸氣壓力咖啡機		型號（型式）：		NDG355		
Equipment name: Coffee machine		Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑料外殼和底盤 Plastic enclosure and chassis	○	○	○	○	○	○
印刷電路板組裝 Printed Circuit Board Assembly	○	○	○	○	○	○
電機，閥門 Motors, valves	○	○	○	○	○	○
電纜，接線，連 接器 Cable, wiring, connector	○	○	○	○	○	○
金屬零件 Metal parts	—	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						



5713236501_00_0118



消費者服務專線

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA +27 11 514 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	