



義大利迪朗奇家電系列
產品使用說明書

迪朗奇葉片電暖器

型號：KR790915V

本機器只適合做家庭用途

感謝您購買本公司的產品

請您在使用前務必詳讀此說明書，以便正確使用
為防止意外事故，請妥善保管該說明書

總代理：
(進口商)



各界貿易有限公司
GREAT JUNGLE TRADING CO., LTD

台北市內湖區行愛路172號1樓 Tel:(02)2793-3939
1F., NO.172, Xing-Ai Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C.
[http: www.delonghi.com.tw](http://www.delonghi.com.tw)
[email: info@sgj.com.tw](mailto:info@sgj.com.tw)

安全注意事項

使用電器時，應永遠遵循安全警戒，以預防造成火災、電擊傷及人體，應注意事項包括以下：

1. 詳閱此說明書。
2. 電器運轉時，請勿使用任何物品覆蓋機體以免導致電器過熱而發生危險。
3. 電器運轉時，請勿碰觸熱表面，移動電暖器時須使用把手。將易燃物質（如：家具、枕頭、紙類、衣服及窗簾）與電暖氣保持最少3步（0.9公尺）的距離。
4. 使用電暖器附近有兒童時，必須嚴密監督。
5. 不使用時請將插頭拔除。
6. 切勿連接電器於任何具有受損的電線及插頭，如果電暖器有漏油的情形發生，不要再繼續使用並將電器送回最近授權的服務中心，進行檢查、修理或調整。
7. 勿於戶外使用。
8. 電暖器不能在浴室、洗衣處或類似於上述的地方使用，千萬不要將電暖器置於容易掉入水中或其他排水的地方。
9. 切勿將電線置於地毯底下，將電線從走道的地方移除以防止絆倒。
10. 不使用時，請關閉控制設備，並將插頭從插座中拔除。
11. 不要將異質物插入或放置於電暖器通風處，也不要隨意將其拆解，這些都容易引起意外或損壞電暖器。
12. 為預防可能的火災，不要使空氣入口處產生阻塞。不要使用於如床鋪般柔軟物枕上的表面上，如此容易有阻塞情形發生。
13. 電暖器處於放熱內部帶電的狀態，不要靠近於放置汽油、油漆或存有液然化學液體的地方。
14. 請按照此說明手冊使用，任何易造成火災、電擊等，易導致傷害之使用方式都不被建議。
15. 觸碰電暖器的插頭及其電線會有溫熱的感覺是正常的狀況。而當插頭或電線變得很熱時，可能是耗損的電插座造成插頭及電線的外形扭曲所致。
16. 確認插頭完全吻合的插入合適的插座這是為了防止任何電壓超載的危險產生。記住插座也會因長期使用而損壞，如果不能使用也請聯絡合格的電工修理。


17. 確認沒有保麗龍碎屑或其他包裝物遺留。如有請以吸塵器清除。
18. 第一次使用此電器時，插電使其運轉大約6個小時左右，如此可去除不好的味道。電暖器運轉時也請放置於通風的地方，初次使用如果發出小聲響亦屬正常。
19. 如將電器插頭從插座拔除後應使其冷卻，用柔軟的布擦拭電器，不可使用清潔劑或具負腐蝕性的清潔用品擦拭。

免安裝滾輪設計

- 初次使用電暖器前，先拆開包裝，小心的將機器取出，並將機器上的塑膠袋、保麗龍、保麗龍碎屑(必要時，請用吸塵器清除)去除。
- 確認電暖器或電線在運輸過程中沒有受到損傷，如果是損壞的商品請勿使用。

第一次使用注意事項

- 拆箱後取出，就直接將電暖器倒立起來。
(記得在地上放厚軟布或毛巾墊著，以免刮傷機器表層)
- 然後將輪子掀開(如下圖)
輪子掀開後，再將機器轉回直立狀態。

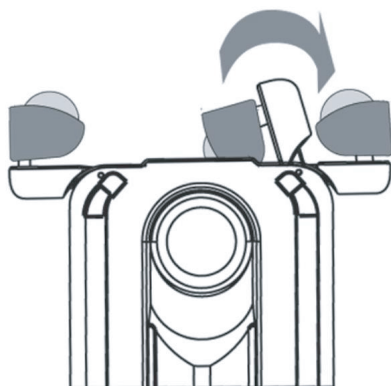

電源線操作事項

- 將插頭插入插座之前，請先確認電壓是否為110V，以及插頭和插座尺寸、電壓是否吻合。
- 為了避免使電暖器線路負荷太大，請不要在同一個插座上使用其他的高壓電器。

注意：請盡量不要使用延長線。因延長線可能過熱而引起火災的發生。

如果必須使用延長線，一定要注意以下事項：

1. 15安培的一對一中繼線，功率1650W。
2. 必須僅供本電暖器的電力。
3. 請勿將延長線掛在桌子或櫃檯的上面，否則可能被兒童拉下。
4. 本電器設有一項安全的功能，插頭只能在一個方向插入插座。如果插頭不合適，請和合格的電工接洽，不要嘗試改變這項安全功能。


電暖氣操作使用

如何啟動機器開關

將插頭插入插座後，再按照以下選項，選擇您所需的功能：

- 轉到「MIN」為低段加熱，是最小的耗電量(500W)。
- 轉到「MED」為中段加熱，是中度的耗電量(1000W)。
- 轉到「MAX」為高段加熱，是最大的耗電量(1500W)。
- 轉到「」只有「暖風扇」在運轉，耗電量(500W)。
- 轉到「 MAX」=「暖風扇+葉片」加熱，耗電量(1500W)。
- 若要關機，請轉到「0」。

備註：「」陶瓷暖風扇設計，是為加速暖房效果，暖氣散佈更快更均勻。

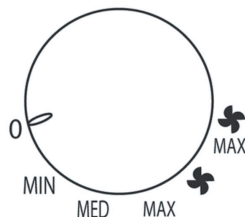


如何使用恆溫功能

如何啟動機器開關

恆溫器是控制空間裡的溫度，而非控制加熱器的溫度。

1. 剛開始使用建議您，將面板上的旋轉鈕轉至最高溫「6」的位置。
2. 此時下方的指示燈會亮起，當房間溫度達到您想要的溫度時，請將旋鈕慢慢以逆時針方向轉到能聽到「卡」聲或指示燈熄滅。
3. 電暖器將會停止加熱，待機器偵測到週遭溫度下降，便會開始運轉加熱，直到您剛剛所需要的溫度為止。

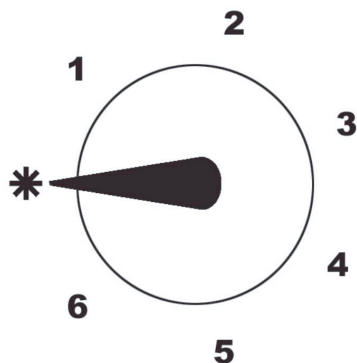

除霜功能的使用

- 把恆溫器轉到「*」標示位置並按下開關，房間會保持5°C左右的溫度，機器會用最少的功率預防凍結的情形發生。(台灣地區較不易有此情形發生)

清理 & 維護

您可安心的使用本公司的電暖器，完全不需要任何維護、耐用又耐久、可讓您使用幾十年不用擔心維修上的困擾。您只要用乾或微濕的布將機器擦乾淨即可，請勿使用清潔劑或粗面性的布去清潔機器。若必要的話，建議您採用吸塵器來吸取機器上所有卡住的灰塵。