



總代理： 各界貿易有限公司
Since 1976 Great Jungle Trading Co., Ltd.

台北市內湖區行愛路172號1樓 Tel: (02) 2793-3939
1F, No.172, Xingai Rd., Neihu District, Taipei City, Taiwan R.O.C.
Email: info2009@sgj.com.tw www.delonghi.com.tw




KBI1200 快煮壺系列

產品構造圖說明

- A. 可拆式濾網
- B. 可拆式上蓋
- C. 快煮壺壺身
- D. 電源指示燈

- E. 全方位電源收納底座
- F. 插頭
- G. 啟動開關
- H. 水位指示表

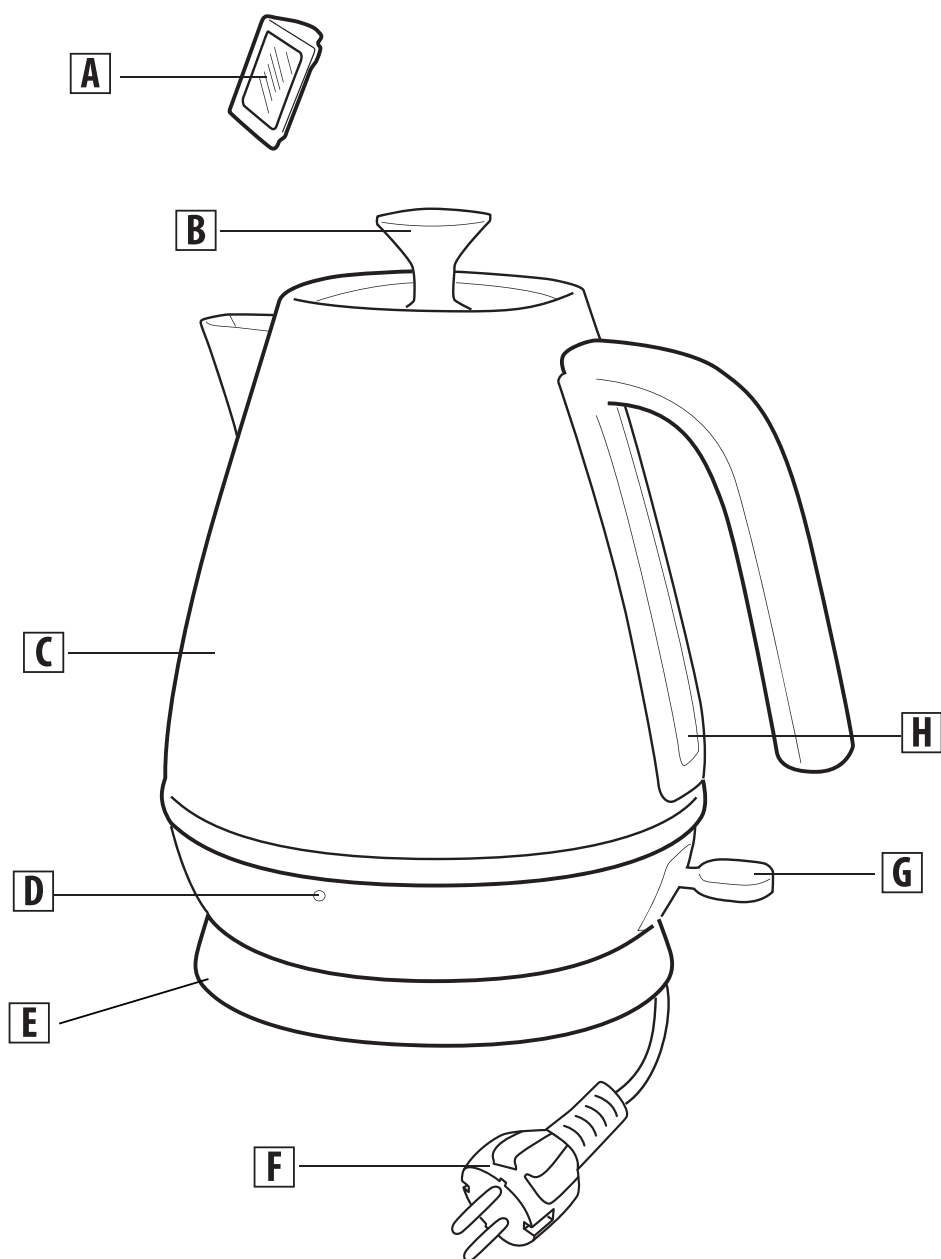

KBI1200 快煮壺系列

首先感謝您購買義大利迪朗奇廚房家電商品，為使您操作順暢及安全，我們建議您在使用商品前請仔細閱讀本說明書。請將說明書保存好，使用前請將所有包裝和壺身上的標籤或貼紙都拆卸。

重要防護措施

說明書中所使用的符號

請務必遵守這些警告標示。

這些符號代表了重要的警告標示。

如果不遵守下列警告標語，可能會導致觸電、燒燙傷、火災、機器毀損或其他嚴重的傷害。

請務必遵守這些警告標示。



危險!

如果不遵守，則可能導致觸電或電擊，造成人體傷害。



注意!

如果不遵守，則可能造成人體傷害或機器損毀。



高溫!

如果不遵守，則可能造成燙傷或灼傷。



重要!

該符號用於強調針對用戶的建議和重要訊息。

重要警告

安全警告



危險!

- 請避免將快煮壺和全方位底座的接點接觸到液體。
- 為了防止機器損壞和觸電危險，請不要將插頭、底座或快煮壺浸入水或其他液體中。
- 不要將機器放在浴室或鄰近水的地方使用，亦不要拿至戶外使用。
- 請在不使用或清潔前將插頭拔除，並稍待機器冷卻。
- 請不要在手潮濕的情況下操作快煮壺。
- 請勿將任何器具放置到快煮壺中。
- 使用未經授權的配件可能導致火災、觸電或人員損傷。

安全警告



注意!

- 此電器的主要功能是煮沸飲用水，其他的使用方法都被視為不適當而且會造成危險的，本公司對不適當使用方式或非授權維修商造成的損壞或人體損傷不負有責任。
- 此電器是為了家庭使用而設計，並不適合在商家、辦公室、員工休息室、飯店或其他營業場所使用。
- 在有詳閱說明書以及了解機器危險的成年人陪同監督下，八歲以上的兒童、身心殘障或缺乏使用經驗的大人得以操作本機器。
- 請勿讓兒童使用本機器做為娛樂使用。也請不要讓兒童清洗、保養此機器，除非兒童大於八歲並且過程有成人陪同。
- 請將機器和其電線收納於八歲以下兒童無法取得的地方。
- 請勿自行更換機器電線，如果提供的電源線損壞請洽台灣地區總代理「各界貿易」。
- 此快煮壺只能使用內附的供電底座，反之亦然。
- 倒出熱水時請注意不要將壺身過度傾斜，以防開關等元件接觸到熱水。
- 當在兒童周圍使用電器時務必高度謹慎。
- 請不要在不是水平的平面上操作機器。
- 當快煮壺有明顯的損傷或故障請停止使用機器，並轉交給台灣地區總代理「各界貿易」以做後續維修或更換服務。



高溫!

- 當快煮壺正在加熱，請不要移除上蓋。
- 如果快煮壺注水過滿，加熱時可能會噴濺、溢出。
- 注意加熱元件在機器使用過後依然會發燙，請小心。
- 請勿碰觸壺身、壺蓋等高溫的表面，請用把手或按鈕來操作。
- 熱水煮沸之後還會維持高溫相當長的一段時間，故可能有燙傷風險，請將快煮壺放置在遠離兒童和遠離桌面邊緣的位置。
- 請不要將電源線懸掛於桌面或檯面的邊緣。
- 請避免接觸從上蓋或開口冒出的蒸氣。
- 請勿將機器的任一部位接近電磁爐、火爐以及其他發熱物品。






重要!

- 當您要注水時，請將快煮壺從底座上拿起。
- 當快煮壺正在加熱的時候請勿將其移動。
- 請不要將快煮壺做煮水以外的用途。
- 本公司對於消費者不詳細遵守此說明書或錯誤使用產品，不付任何的責任。
- 請不要在沒有上蓋或濾網的情況下使用快煮壺。
- 在啟動機器前請將快煮壺正確安裝於底座上。

操作方式

第一次使用快煮壺

- 請將所有快煮壺與底座的外包裝卸除。
- 請將外部所有標籤從不鏽鋼表面上取下。
- 將濾網取出(如圖1)，然後用水清洗(如圖2)，詳見“移除濾網”章節。
- 將清水注入後煮沸。
- 把煮沸的水倒掉，然後用冷水清洗快煮壺內壺，將此步驟重複三次，就能把所有製造時產生的殘餘物去除。
- 當快煮壺清洗完畢後，將濾網裝回。(如圖3)。

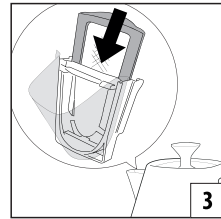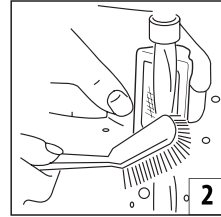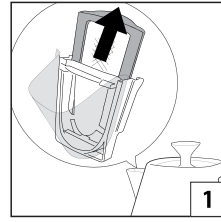

使用中

藉由獨特的電源底座以及中央連接器設計，您可以從任何角度位置放置快煮壺。


- 將電源線從收納底座中取出，並調整至剛好可以連接到電源插座的長度。
- 請不要讓多餘的電源線懸掛在桌邊或檯邊。

注水

- 在注水前請先將快煮壺從底座上拿起。
- 打開上蓋注入所需的水量
(最小水量0.2公升—為防止燒乾)
(最大水量1公升—為防止溢出)

操作加熱

- 將供電底座接上電源。
- 把快煮壺置於底座上。
- 按下總電源開關(如圖4)讓機器啟動。
- 指示燈亮起。
- 當水煮沸時，機器將會自動跳停。
- 如欲在水滾前將機器停止，只需將開關按下或是把快煮壺從底座拿起。
- 加熱時務必安裝濾網，否則過多的熱能散失可能會導致加熱水難以達到沸騰的狀態。

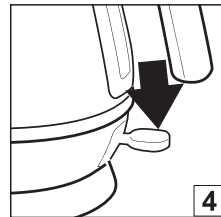

倒出

- 將快煮壺從底座拿起並小心的倒水，請不要猛然倒出或是拿的過於傾斜。
- 當您從底座將快煮壺拿起，有可能會看到濕氣在底座表面，該現象純屬正常，請無須擔心。

安全裝置

(1)自動停止裝置

本快煮壺內建自動停止裝置，當您的水沸騰之後機器將會自動停止以預防乾燒，如果您還需再次加熱，請等待數分鐘。請不要嘗試以按住或調整開關的方式啟動機器。

(2)安全斷電裝置

當您啟動加熱但機器內的水量不足或是沒有水時，為了防止危險，機器的安全裝置將自動啟動切斷電源，如果安全斷電裝置啟動了，請將快煮壺從供電底座拿起，並待快煮壺靜置冷卻後，加入冷水再開始操作。

當快煮壺在運作中將其從底座拿起，快煮壺將會自動關閉。

維護保養

- 將機器靜置完全冷卻後再把機器從底座拿起清洗。
- 請勿將快煮壺或供電底座浸入水中。
- 請使用柔軟的布料沾水擦拭快煮壺的外部，再用乾的軟布擦乾。
- 切勿使用金屬亮光漆或強力的介面活性劑擦拭。
- 請確保全部的連接點以及插頭常保乾燥。

鍋垢




鍋垢主要是由氧化的鈣離子所組成的礦物質，是自然及無害的，在大部分的水中都有，“硬水”含有比“軟水”更多的礦物質，當水被加熱時，這些礦物質就會析出並產生雲霧狀。這些礦物質會附著在內壺、零件及水面上，傳統的快煮壺會因為這些白色薄膜附著在原件上造成效能降低，如果當您觀察到機器內有白色薄膜，請將機器簡單清洗過即可。

雜質濾網

本機器附贈了一個雜質濾網來過濾掉鍋垢或壺中其他的雜質，此濾網是可拆卸清洗的。濾網清潔的頻率取決於您所在地區的水質以及您使用快煮壺的頻繁度，當您倒出水時發現有堵塞的情況，請立即拆下、清洗您的濾網。

維護保養 移除濾網

- 請讓快煮壺完全降溫。
- 將快煮壺從供電底座上拿起。
- 請確保您的手上沒有肥皂、油脂或是其他會汙染水的物質。
- 將壺內倒空，並移除濾網(如圖1)。
- 在水龍頭下沖洗濾網並且配合軟刷做清潔(如圖2)。
- 將濾網裝回(如圖3)。

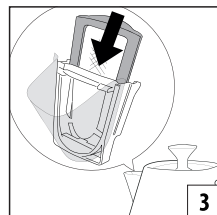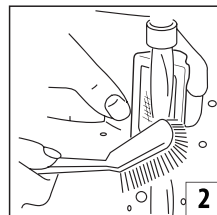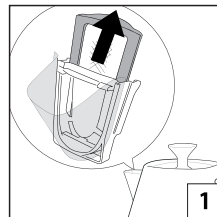

清潔濾網

為了維持良好水質，定期的清潔濾網是相當重要的。

- 使用除垢劑
- 當水垢開始覆蓋在加熱元件上，購買適合的除垢劑來除垢，請依除垢劑內附的說明書操作。
- 除垢結束後請重複煮水、清洗數次，以去除殘留的除垢劑，殘留的除垢劑有可能傷害機器。
- 如果需除垢濾網，可將濾網泡在適合的除垢劑來除垢。
- 請在使用前檢查機器的電子部件沒有沾到水或潮濕。

售後服務及維修

如遇到任何操作上的問題、或商品上的疑問、故障問題、及保固上的問題，請與本公司客服人員連繫。

- 客服專線：02-2793-3939
- 客服地址：台北市內湖區行愛路172號1樓
- 客服信箱：info2009@sgj.com.tw
- 營業時間：周一至周五9:00AM ~ 6:00PM



若要廢棄，請將商品妥善的回收。

Designed and engineered by De'Longhi S.p.A