




Mod. 2733/9

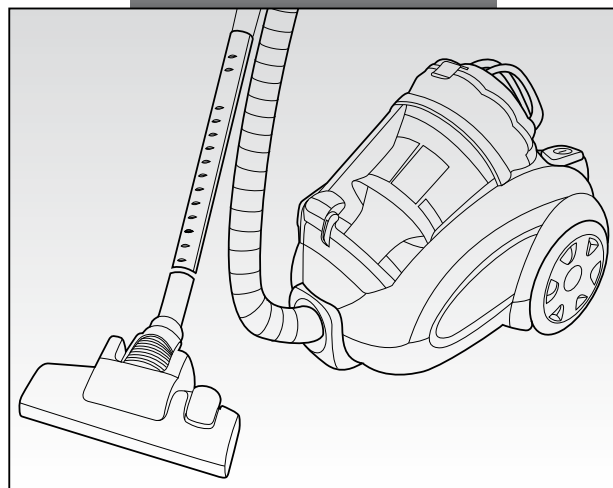

EXTREME FORCE




NUMERO UNICO


Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net


Ariete

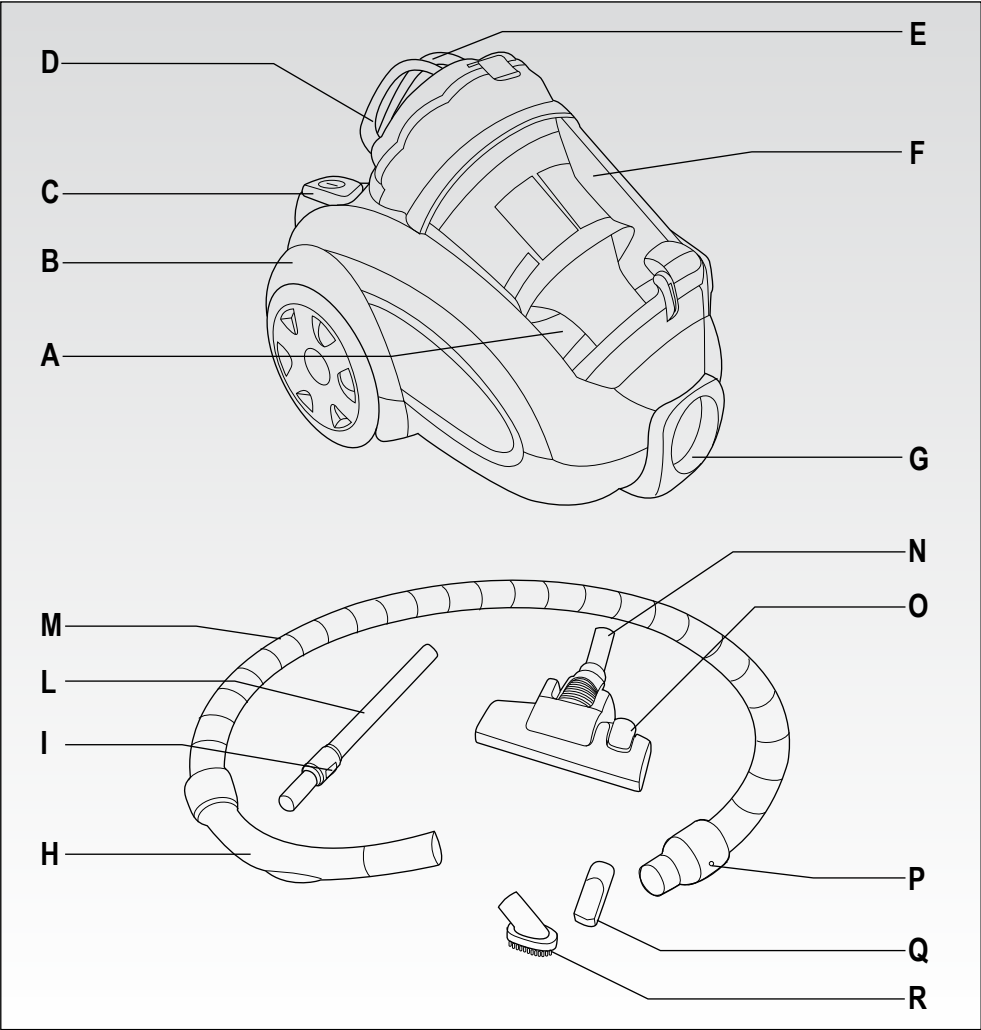


Мал. 1

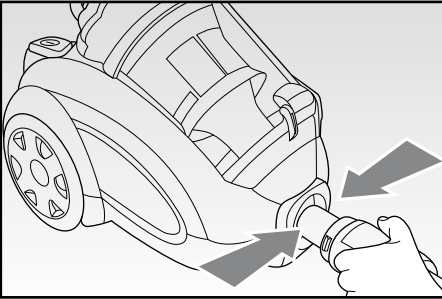


Мал. 2

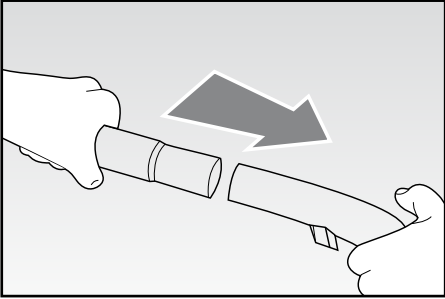


Мал. 3

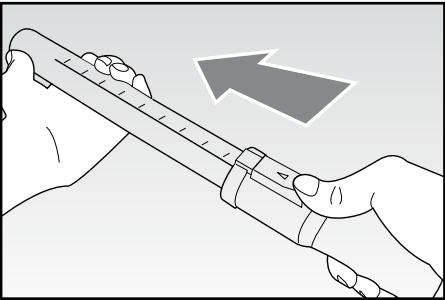


Мал. 4

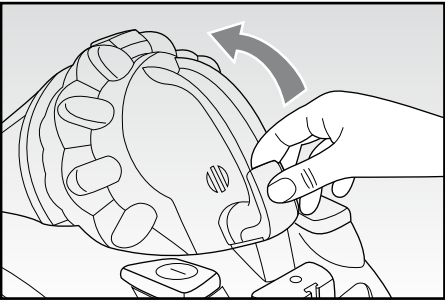


Мал. 6

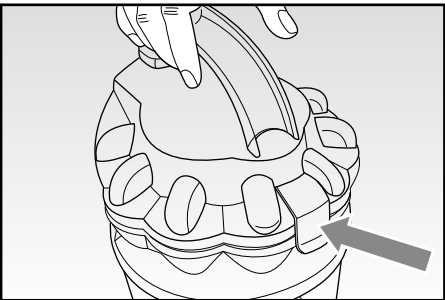


Мал. 8

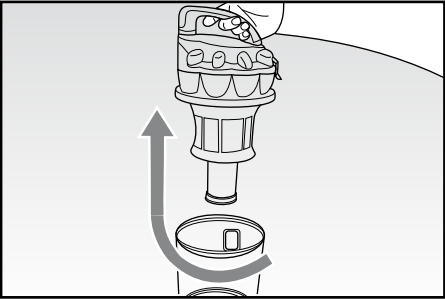


Мал. 10

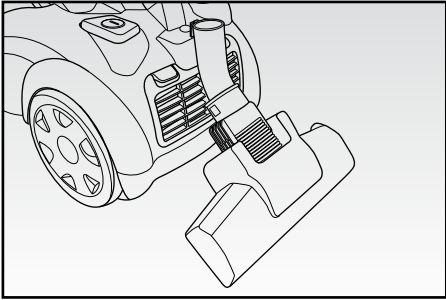


Мал. 5

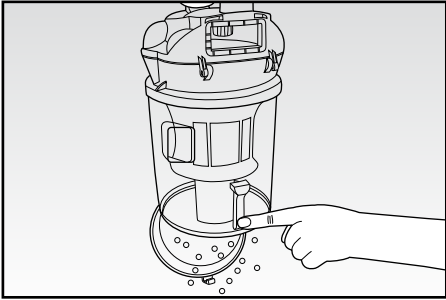


Мал. 7

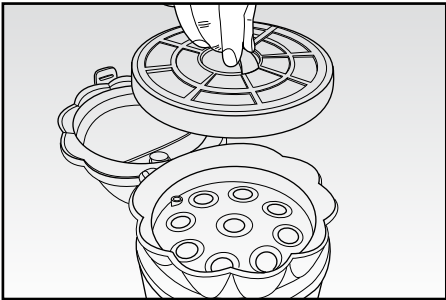


Мал. 9

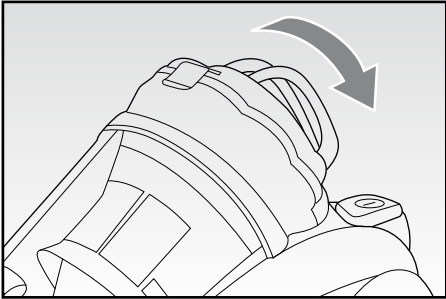


Мал. 11

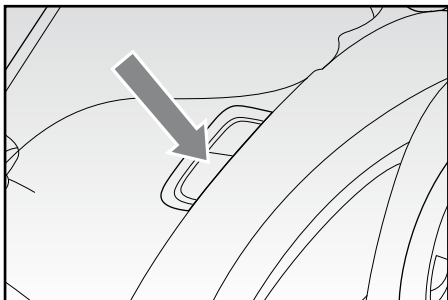

Мал. 12

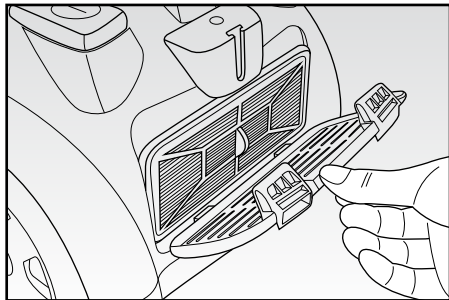

Мал. 13

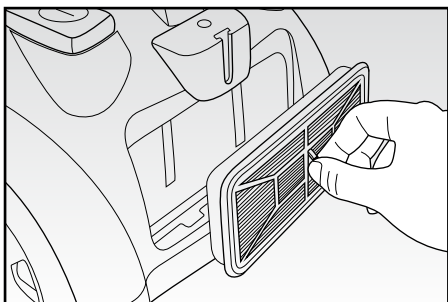

Мал. 14

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ НЕОБХІДНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДАНИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ.

При використанні приладу необхідно дотримуватися деяких основних запобіжних заходів:

- 1 Переконайтеся в тому, що напруга, зазначена на табличці пиłosоса, відповідає напрузі електромережі, а електропроводка витримує потужність приладу.
- 2 Прилад відповідає європейським стандартам 2006/95 / CE і EMC2004 / 108 / CEE.
- 3 Цей прилад повинен використовуватися тільки за призначенням, а саме: для збору пилу з різних поверхонь житлових приміщень. Використання приладу не за призначенням не допустимо, а отже, небезпечно. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, завдані використанням приладу не за призначенням, а також в результаті неправильного або необережного поводження з ним.
- 4 Не можна збирати пиłosосом ще не остиглий попіл, великі осколки розбитого скла, залишки від штукатурки, гострі і ріжучі предмети та рідини.
- 5 Щоб уникнути перегріву мотора необхідно повністю розмотати шнур під час роботи пиłosоса і від'єднати вилку від розетки, коли прилад не використовується.
- 6 Прилад можна включати тільки в електричну розетку мережі змінного струму.
- 7 Ніколи не використовуйте пиłosос без мішка і фільтра або, якщо пилезбірник і фільтр пошкоджені або порвалися.
- 8 Ніколи не можна пиłosосити вологі поверхні.
- 9 Не дозволяється всмоктувати пиłosосом рідини.
- 10 **НІКОЛИ НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ПРИЛАД У ВОДУ ТА ІНШІ РІДИНИ.**
- 11 Не можна доторкатися до пиłosоса мокрими або вологими руками і ногами.
- 12 Не дозволяється користуватися пиłosосом, якщо Ви роззулися.
- 13 Не дозволяється залишати прилад під впливом атмосферних явищ (дощу, сонця і т.д.).
- 14 Не залишайте пиłosос поблизу джерел опалення (на прикл. Батарей).
- 15 Перш ніж приступати до чищення приладу або заміні фільтрів, необхідно завжди від'єднувати вилку від електричної розетки.
- 16 Не слід допускати до роботи з пиłosосом осіб (включаючи дітей) з фізичними або психічними відхиленнями. Користувачі, які не знають правил користування цим приладом або яким не були дані інструкції з його експлуатації, повинні діяти тільки під суворим контролем з боку особи, відповідальної за їх безпеку.

- 17 Необхідно стежити за тим, щоб вони не гралися з пилососом.
- 18 Ніколи не тягніть за провід для його від'єднання від електричної мережі.
- 19 Переконайтеся в тому, що провід не торкається розпечених поверхонь або ріжучих предметів.
- 20 Ніколи не користуйтеся приладом, якщо його провід пошкоджений.
- 21 Якщо електричний провід пошкоджений, то щоб уникнути будь-якого ризику, він повинен бути замінений на заводі-виробнику або майстерні з обслуговування, або особою, яка має належну кваліфікацію.
- 22 Завжди включати пилосос тільки за умови, що його регулятор потужності знаходиться на мінімумі.
- 23 Необхідно від'єднувати електричний провід від розетки після кожного використання приладу.
- 24 Якщо Ви вирішили викинути пилосос, то необхідно відрізати від нього провід, щоб уникнути його подальшого використання. Також рекомендується знешкодити ті частини приладу, які можуть становити небезпеку, особливо для дітей, так як вони можуть використовувати пилосос для гри.
- 25 Елементи упаковки не повинні залишатися в місцях, доступних для дітей, так як представляють джерело небезпеки для них.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

ОПИС ПРИЛАДУ (МАЛ.1)

A	Пилосбірник	L	Телескопічна труба
B	Корпус приладу	M	Шланг
C	Кнопка для намотування шнура	N	Щітка для підлоги
D	Кнопки розблокування пилосбірника	O	Регулятор підлога / килими
E	Ручка пилосбірника	P	Блокуючі кнопки
F	Кнопка для включення / вимикання	Q	Насадка для щілин
G	Місце кріплення шланга пилососа	R	Мала насадка з щіткою
H	Ручка		
I	Пристрій для подовження труби		

НАСАДКИ

Телескопічна труба (L)

Вставити подовжувач труби на рукоятку; потім встановити потрібну насадку: аспіратор для щілин або малий аспіратор.

Після установки насадки можна подовжити трубу, повернувши важіль з засувкою (Мал. 4) і подовжити трубу на потрібну довжину. Відпустіть важіль, щоб фіксувати трубу в потрібному положенні.

Щітка для полу (N)

- Підходить для очищення великих площ і важкодоступних кутів.

- Для чищення килимів і твердих підлог щітка не потрібна. Щітка забезпечена коліщатками для кращої маневреності на всіх поверхнях. Щоб підняти щітку, натисніть на перемикач, позначений символом килима .

- Для оптимізації очищення і обслуговування гладких підлог, таких як ПВХ, паркет або кахель, бажано використання щітки. Щоб прибрати щітку, натисніть на перемикач, позначений символом гладкого полу .

Мала насадка з щіткою (R)

Призначена для очищення від пилу книг і таких тендітних предметів, як рами для картин та ін.

Підходить для чищення меблевої оббивки, матраців, подушок, фіранок і т.д.

Ця насадка може приєднуватися безпосередньо до ручки (H).

Насадка для щілин з щіточкою (Q)

Ця насадка дозволяє збирати пил зі складок тканини, з вузьких поверхонь, щілин і з ніш, куди неможливо дістатися звичайною щіткою для підлог. Її можна приєднати безпосередньо до ручки (H).

ЗБІРКА ПИЛОСОСА

Увага: Перед установкою і зняттям насадок завжди перевіряйте, щоб вилка була від'єднана від розетки.

Встановіть гнучкий шланг (M) в патрубок всмоктування (G), обережно натисніть до блокування.

Для його видалення потрібно натиснути одночасно дві кнопки розблокування (P) і виїняти його з

- отвори (Мал. 2).
- Вставити телескопічну трубу (L) в тримач (Мал. 3).
- Змістити слайдер (I) вперед і висунути нижню частину труби до потрібної довжини (Мал. 4). Якщо потрібно вкоротити трубу, діяти в зворотній послідовності.
- Вставити необхідну насадку на телескопічну трубу.

ПРАВИЛА РОБОТИ З ПРИЛАДОМ

УВАГА: Щоб уникнути пошкодження пиłosоса, перш ніж приступати до роботи з ним, необхідно зібрати з підлоги всі гострі і великі предмети. Перш ніж приступати до використання цього приладу, перш за все, необхідно розмотати шнур на всю його довжину і вставити вилку в електричну розетку. Для включення натиснути на клавішу вимикача (F). Пристрій оснащений спеціальними колесами, які дозволяють легко регулювати маневреність під час використання.

УВАГА: У деяких випадках, при включенні, пиłosос може видавати «свист». Це не є дефектом і з часом зникне.

УВАГА: Негайно вимкнути пиłosос, якщо повітряні сопла, щітки або телескопічна трубка засмічені. Перед включенням пиłosоса необхідно усунути причину засмічення.

Після закінчення роботи з пиłosосом

Вимкніть апарат після завершення чистки натиснувши на клавішу вимикача (F). Після цього від'єднайте штепсель від електричної розетки та замотайте провід всередину пиłosоса при натисканні кнопки для намотування дроту (C). Провід автоматично закрутиться всередину спеціального відділення.

УВАГА: Щоб не поранитися, під час змотування проводу його необхідно притримувати однією рукою.

Прилад можна зберігати, підвісивши щітку для полу (N) на його задній гак (Мал. 5).

Перенесення пиłosоса

У верхній частині пиłosос оснащений ручкою для перенесення (E).

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

УВАГА: Перш ніж приступати до будь-яких операцій з чищення і догляду, необхідно вимкнути прилад і від'єднати штепсель від електричної розетки.

Всмоктаний пил входить в пилозбірник (A). Повітря очищається постійним фільтром, який знаходиться всередині пилозбірника, захисним фільтром двигуна і фільтром для вихідного повітря, розташованим під приладом.

УВАГА: Ніколи не можна користуватися пиłosосом, якщо фільтр відсутній або пошкоджений. При цьому пил потрапить в пиłosос, що може привести до пошкодження мотора.

УВАГА: Необхідно регулярно чистити фільтри, особливо коли сила всмоктування стає недостатньою.

Як звільнити пилозбірник (А) від сміття

- Натиснути кнопку розблокування (D) і одночасно за допомогою спеціальної ручки (E) вийняти пилозбірник (А) (Мал. 6).
- Очистити пилозбірник (А), відкривши кришку за допомогою спеціальної кнопки для відчеплення (Мал. 7).

УВАГА: Для того, щоб під час очищення пилозбірника пил не висипалася назовні, помістити пилозбірник в поліетиленовий пакет.

- Для ретельного очищення пилозбірника (А) необхідно повністю його розібрати, діючи наступним чином;
- Натисніть на кнопку і відкрийте кришку контейнера (А) (Мал. 8) .; потім вийміть фільтр (Мал. 9);
- Витягніть увесь фільтр, повертаючи його за годинниковою стрілкою (Мал. 10).

УВАГА: Завжди мийте фільтр тільки в чистій воді без використання мила або м'яких засобів. Рекомендується здійснювати чистку не рідше одного разу в 6 місяців або коли сила всмоктування помітно знижується.

- Перш ніж приступити до нового використання, необхідно зібрати пилозбірник (А).
- Вставити фільтр в пилозбірник (А) і зафіксувати його, повернувши проти годинникової стрілки.
- Встановити пилозбірник (А) на корпус приладу, натиснувши до фіксації (Мал. 11).

Як очищати фільтр двигуна

Фільтр мотора і його покриття повинні регулярно чиститися.

- Зняти пилозбірник (А), як описано вище.
- Зняти фільтр і вимити його під струменем води (Мал. 12). Ретельно висушити.
- Помістити фільтр на своє місце і закрити до кляцання задню кришку.

УВАГА: Вимити фільтр чистою водою. Не використовувати мило або порошок.

УВАГА: Рекомендується здійснювати чистку не рідше одного разу в 6 місяців або коли сила всмоктування помітно знижується.

Чистка / Заміна вихідного фільтра

Цей фільтр виконує кінцевий рівень фільтрації повітря перед виходом з пиłosоса.

Для очищення виконайте наступні дії:

- За допомогою важеля зняти дверцята на задній стороні пристрою (Мал. 13).
- Вимити фільтр під струменем холодної води і висушити (Мал. 14).
- Встановити чистий вихідний повітряний фільтр (або замінити на новий) на решітку і помістити останню в прилад, натискаючи на неї до упору.

УВАГА: Вимити фільтр чистою водою. Чи не використовувати мило або порошок.

УВАГА: Рекомендується здійснювати чистку не рідше одного разу в 6 місяців або коли сила всмоктування помітно знижується.

Чищення пиłosоса

Стінки, пилозбірник і відсіки фільтрів при необхідності можна чистити вологою тканиною. При виконанні цієї операції в пиłosос не повинна потрапляти рідина. Ніколи не використовувати сильних засобів (наприклад: розчинників), так як вони можуть пошкодити пластик.

Підключати до електричної мережі тільки після того, як всі частини пилососа повністю висушили.

УВАГА: Не можна змащувати маслом рухомі деталі, так як при цьому ворс і пух будуть прилипати ще сильніше.

Чистка щіток

Включити пилосос і за допомогою руки очистити ворс щітки від пилу, яка при цьому буде засмоктуватися.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

У разі пошкодження шнура або інших компонентів приладу просимо звертатися в уповноважений сервісний центр ARIETE. Відносно обслуговування і ремонту (в межах і поза гарантійного терміну): зверніться безпосередньо до авторизованого сервісного центру ARIETE.

ВАЖЛИВО: Номер моделі цього виробу можна знайти на табличці паспортних даних, яка розташована на самому приладі.

