


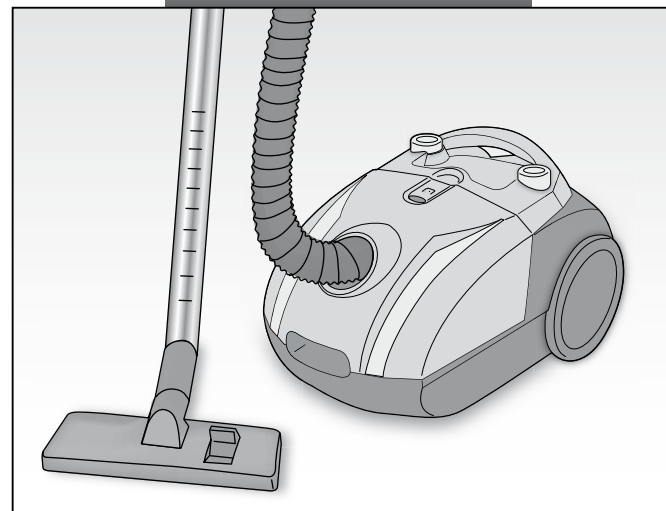

Mod. 2784




SMART

199 202 250
NUMERO UNICO


Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net


Ariete

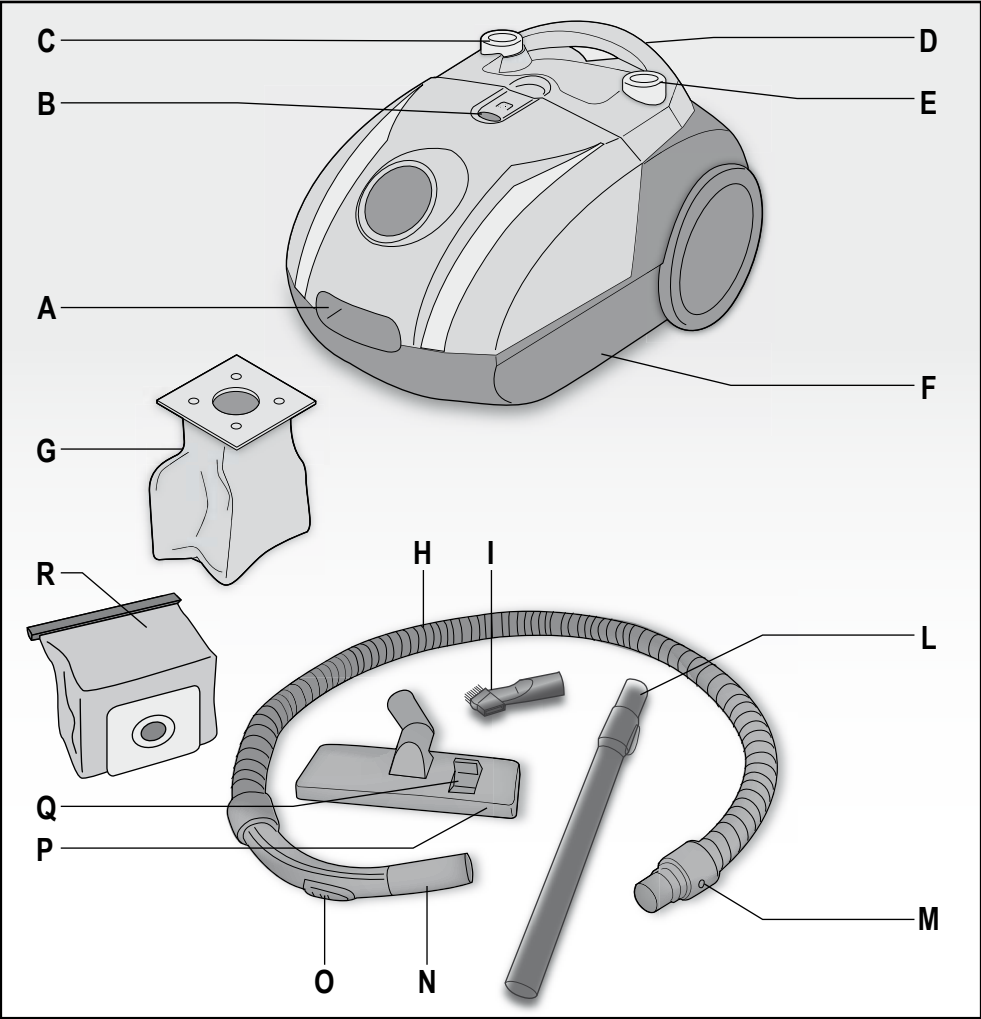


Мал.1

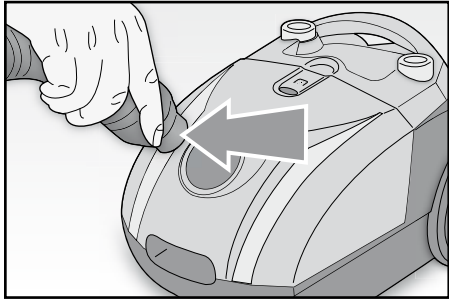


Мал. 2

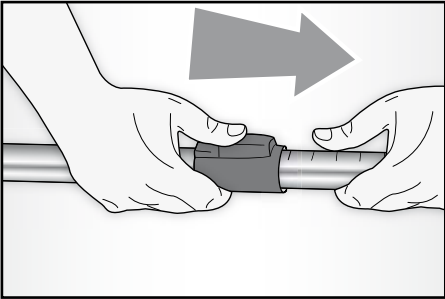


Мал. 3

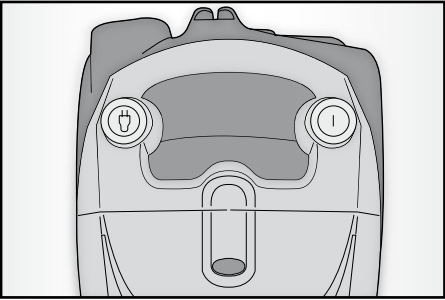


Мал. 4

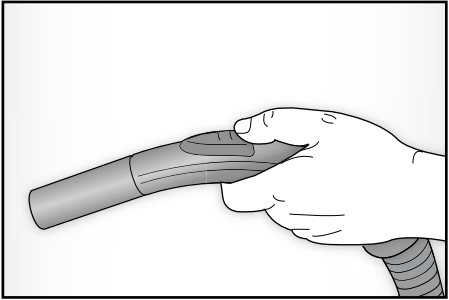


Мал. 5

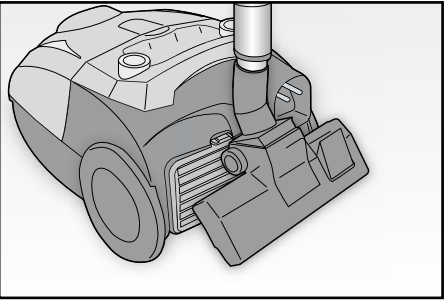


Мал. 6

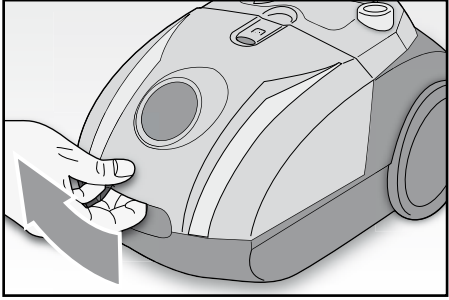


Мал. 7

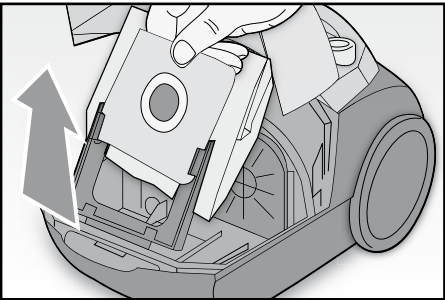

Мал. 8

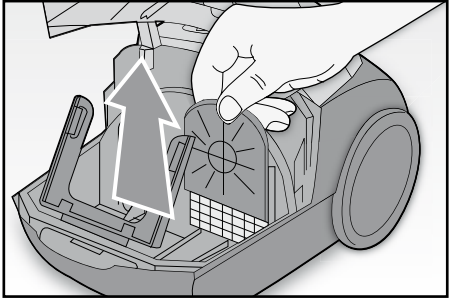

Мал. 9

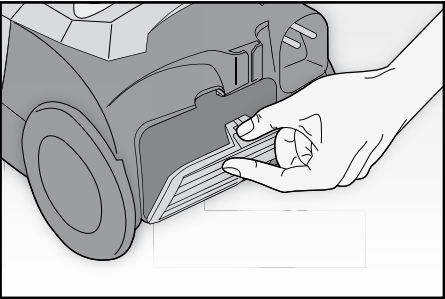

Мал. 10

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ НЕОБХІДНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ДАНИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ.

При використанні приладу необхідно дотримуватися деяких основних запобіжних заходів:

- 1 Переконайтеся в тому, що напруга, зазначена на табличці пиłosоса, відповідає напрузі електромережі, а електропроводка витримує потужність приладу.
- 2 Прилад відповідає європейським стандартам 2006/95 / CE і EMC2004 / 108 / CEE.
- 3 Цей прилад повинен використовуватися тільки за призначенням, а саме: для збору пилу з різних поверхонь житлових приміщень. Використання приладу не за призначенням не допустимо, а отже, небезпечно. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, завдані використанням приладу не за призначенням, а також в результаті неправильного або необережного поводження з ним.
- 4 Не можна збирати пиłosосом ще не остиглий попіл, великі осколки розбитого скла, залишки від штукатурки, гострі і ріжучі предмети та рідини.
- 5 Щоб уникнути перегріву мотора необхідно повністю розмотати шнур під час роботи пиłosоса і від'єднати вилку від розетки, коли прилад не використовується.
- 6 Прилад можна включати тільки в електричну розетку мережі змінного струму.
- 7 Ніколи не використовуйте пиłosос без мішка і фільтра або, якщо пилезбірник і фільтр пошкоджені або порвалися.
- 8 Ніколи не можна пиłosосити вологі поверхні.
- 9 Не дозволяється всмоктувати пиłosосом рідини.
- 10 **НІКОЛИ НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ПРИЛАД У ВОДУ ТА ІНШІ РІДИНИ.**
- 11 Не можна доторкатися до пиłosоса мокрими або вологими руками і ногами.
- 12 Не дозволяється користуватися пиłosосом, якщо Ви роззулися.
- 13 Не дозволяється залишати прилад під впливом атмосферних явищ (дощу, сонця і т.д.).
- 14 Не залишайте пиłosос поблизу джерел опалення (на прикл. Батарей).
- 15 Перш ніж приступати до чищення приладу або заміні фільтрів, необхідно завжди від'єднувати вилку від електричної розетки.
- 16 Не слід допускати до роботи з пиłosосом осіб (включаючи дітей) з фізичними або психічними відхиленнями. Користувачі, які не знають правил користування цим приладом або яким не були дані інструкції з його експлуатації, повинні діяти тільки під суворим контролем з боку особи, відповідальної за їх безпеку.

- 17 Необхідно стежити за тим, щоб вони не гралися з пилососом.
- 18 Ніколи не тягніть за провід для його від'єднання від електричної мережі.
- 19 Переконайтеся в тому, що провід не торкається розпечених поверхонь або ріжучих предметів.
- 20 Ніколи не користуйтеся приладом, якщо його провід пошкоджений.
- 21 Якщо електричний провід пошкоджений, то щоб уникнути будь-якого ризику, він повинен бути замінений на заводі-виробнику або майстерні з обслуговування, або особою, яка має належну кваліфікацію.
- 22 Завжди включати пилосос тільки за умови, що його регулятор потужності знаходиться на мінімумі.
- 23 Необхідно від'єднувати електричний провід від розетки після кожного використання приладу.
- 24 Якщо Ви вирішили викинути пилосос, то необхідно відрізати від нього провід, щоб уникнути його подальшого використання. Також рекомендується знешкодити ті частини приладу, які можуть становити небезпеку, особливо для дітей, так як вони можуть використовувати пилосос для гри.
- 25 Елементи упаковки не повинні залишатися в місцях, доступних для дітей, так як представляють джерело небезпеки для них.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

ОПИС ПРИЛАДУ (МАЛ.1)

- A Важіль відкриття відсіку пакета для збору пилу
- B Індикатор повного пакета
- C Кнопка для намотування шнура
- D Ручка-тримач
- E Кнопка для включення / вимикання
- F Відділення для пакета
- G Бумажний пакет
- H Гнучкий шланг
- I Насадка для щілин з щіточкою
- L Телескопічна труба
- M Кнопки розблокування
- N Ручка
- O Контроль всмоктування
- P Щітка для підлоги
- Q Регулятор підлога / килими
- R Пилозбірник з тканини

ЗБІРКА ПИЛОСОСА

Встановіть гнучкий шланг в патрубок всмоктування, обережно натисніть до блокування. Для його видалення потрібно натиснути одночасно дві кнопки розблокування і потягнути шланг (Мал. 2).

Увага: Перед установкою і зняттям насадок завжди перевіряйте, щоб вилка була від'єднана від розетки.

НАСАДКИ

Телескопічна труба (L)

Вставити подовжувач труби на рукоятку; потім встановити потрібну насадку: аспіратор для щілин або малий аспіратор.

Після установки насадки можна подовжити трубу, повернувши важіль з засувкою (МАЛ. 3) і подовжити трубу на потрібну довжину. Відпустіть важіль, щоб фіксувати трубу в потрібному положенні.

Щітка для полу (P)

- Підходить для очищення великих площ і важкодоступних кутів.
- Для чищення килимів і твердих підлог щітка не потрібна. Щоб підняти щітку, натисніть на перемикач, позначений символом килима .
- Для оптимізації очищення і обслуговування гладких підлог, таких як ПВХ, паркет або кахель, бажано використання щітки. Щоб прибрати щітку, натисніть на перемикач, позначений символом гладкого полу .

Насадка для щілин з щіточкою (I)

Ця насадка дозволяє збирати пил зі складок тканини, з вузьких поверхонь, щілин і ніш, куди неможливо дістатися звичайною щіткою для підлог. Її можна приєднати безпосередньо до ручки (N).

ПРАВИЛА РОБОТИ З ПРИЛАДОМ

УВАГА: Щоб уникнути пошкодження пиłosоса, перш ніж приступати до роботи з ним, необхідно зібрати з підлоги всі гострі і великі предмети. Перш ніж приступати до використання цього приладу, перш за все, необхідно розмотати шнур на всю його довжину і вставити вилку в електричну розетку. Для включення натиснути на клавішу вимикача (4).

УВАГА: У деяких випадках, при включенні, пиłosос може видавати «свист». Це не є дефектом і з часом зникне.

Другорядний повітряний клапан

Другорядний повітряний клапан (O) знаходиться на ручці-тримачі (N) та призначений для регуляції сили всмоктування (Мал. 5). Чим більше відкритий клапан, тим менше сила всмоктування і навпаки.

- Щоб відкрити клапан, його необхідно направити вгору, а щоб закрити - направити вниз. Наприклад, необхідно відкривати клапан при чищенні фіранок, щоб уникнути їх засмоктування.
- Мінімальна сила всмоктування підходить для фіранок і делікатних матеріалів.
- Середня сила використовується для подушок, матраців, килимів.
- Максимальна сила необхідна для чищення підлог з плитки, дерева та інших стійких і сильно забруднених матеріалів.

УВАГА: Негайно вимкнути пиłosос, якщо повітряні сопла, щітки або телескопічна трубка засмічені. Перед включенням пиłosоса необхідно усунути причину засмічення.

Після закінчення роботи з пиłosосом

Вимкніть апарат після завершення чистки натиснувши на клавішу вимикача (E) . Після цього від'єднайте штепсель від електричної розетки та замотайте провід всередину пиłosоса при натисканні кнопки для намотування дроту (C). Провід автоматично закрутиться всередину спеціального відділення.

УВАГА: Щоб не поранитися, під час змотування проводу його необхідно притримувати однією рукою.

- Прилад можна зберігати, підвісивши на його задній гак щітку для полу (Мал. 6).

ЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА: Перш ніж приступати до будь-яких операцій з чищення і догляду, необхідно вимкнути прилад і від'єднати штепсель від електричної розетки.

Заміна / очищення пиłosбірника

Коли індикатор стає червоним, необхідно замінити паперовий пакет або звільнити і очистити мішок з тканини.

- Відкрити відсік мішка, потягнувши до себе відповідний важіль (Мал. 7).
- Вийняти пакет, намагаючись не порвати його. Для цього зняти картонну або пластикову, в разі пиłosбірника з тканини, деталь з направляючих (Мал. 8). Викинути одноразовий пакет в відро для сміття або, в разі пиłosбірника з тканини, звільнити і вмити водою з порошком.

УВАГА: У тому випадку, якщо мішок довелося мити в воді, перш ніж установлювати його на своє місце, мішок необхідно повністю висушити.

- Встановіть новий пакет в відсік, вставивши жорсткий картон в пази.
- Закрити кришку відсіку збору пилу.

Чистка / заміна фільтра захисту двигуна

Фільтр захисту двигуна слід регулярно чистити і замінювати кожні 6-9 місяців, в залежності від умов експлуатації.

- Видалити пакет (Мал. 8).
- Витягти відсік фільтра (Мал. 9).
- Вийняти фільтр, та ретельно витрусити. Якщо фільтр сильно забруднений, вимити його в теплій воді з милом, ретельно прополоскати і виушитина повітрі. НЕ сушіть його примусово.

Для заміни фільтрів звернутися в Центр обслуговування клієнтів.

- Повернути відсік фільтра на місце. При установці переконатися, що видно шорсткувату поверхню фільтра.
- Замінити пакет для збору пилу; переконайтеся, що відсік фільтра правильно встановлений.

Чистка / Заміна вихідного фільтра

Вихідний фільтр слід регулярно чистити і замінювати кожні 6-9 місяців, залежно від умов експлуатації.

- Видалити кришку вихідного фільтра, повернувши важіль (Мал. 10).
- Вийняти фільтр, піднявши його, і інтенсивно витрусити. Якщо фільтр сильно забруднений, вимити його в теплій воді з милом, ретельно прополоскати і висушити на повітрі. НЕ сушіть його примусово. Для заміни фільтрів зверніться в Центр обслуговування клієнтів.
- Помістити відсік фільтра на місце. При установці переконатися, що видно шорсткувату поверхню фільтра. Перед використанням переконайтеся, що тримач фільтру встановлено правильно.

ПОШУК ПОШКОДЖЕНЬ

Термоблок

Пилосос оснащений пристроєм термоблока, який захищає прилад від перегріву мотора. Якщо пилосос несподівано сам вимикається, то необхідно діяти по наступного опису:

- Вимкнути пилосос і від'єднати вилку проводу від електричної розетки.
- З'ясувати причину перегріву (засмічення шланга, забруднення фільтра і т.д.)
- Очистити шланг, звільнити пилозбірник від пилу і при необхідності очистити фільтри.
- Почекати 30-40 хвилин, поки мотор не охолоне.
- Через 30-40 хвилин заново приєднати вилку проводу до електричної розетки і включити пилосос.

При цьому, пилосос повинен відновити роботу.

- Якщо пилосос не включається, то почекайте ще 20 хвилин, а потім повторити спробу включення.
- Якщо пилосос все ж не включається, звернутися в сервісну майстерню.