



Register Now 
www.delonghi.com/register

CTI Series

TOCTEP



De'Longhi

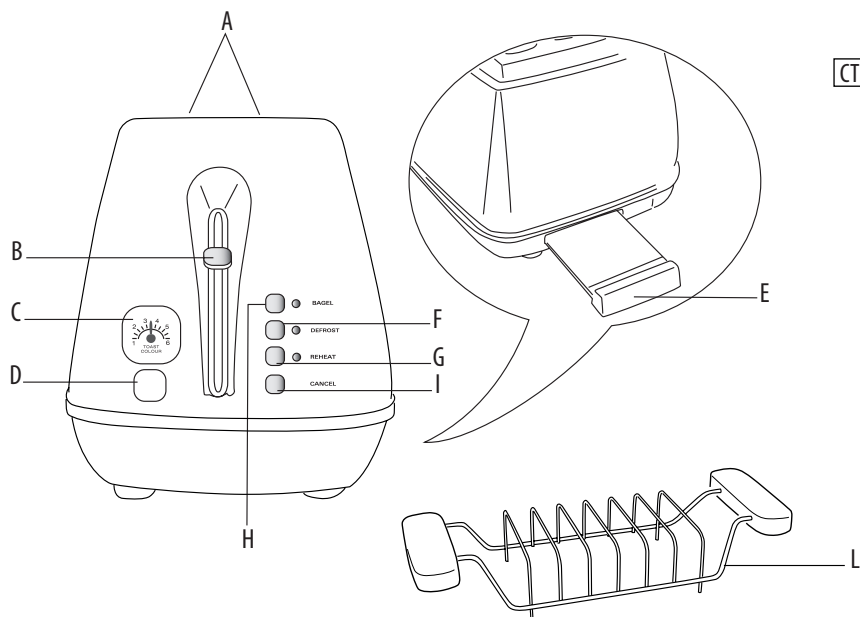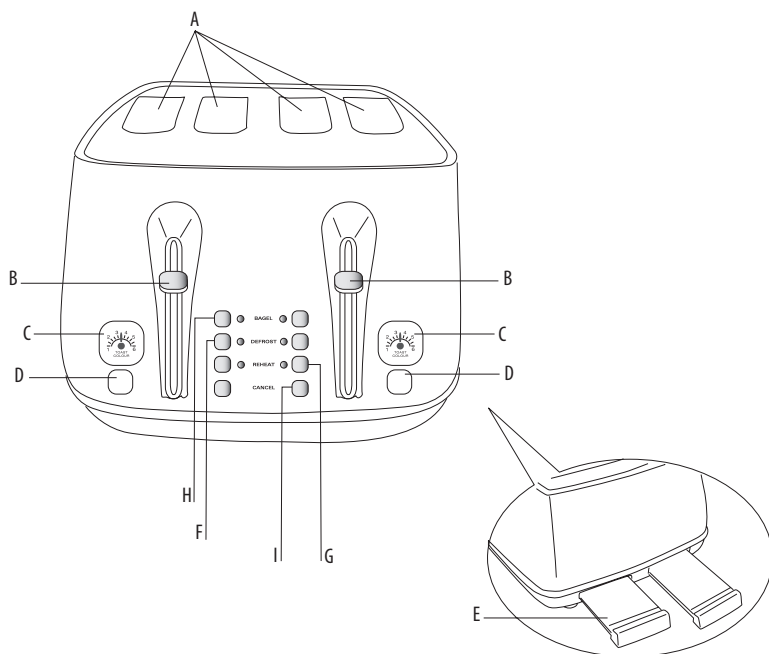

ПЕРЕДМОВА

Дякуємо, що обрали товар De'Longhi. Будь-ласка приділіть кілька хвилин на ознайомлення з цією інструкцією, щоб запобігти ризиків або пошкоджень приладу.

Символи, що використовуються в цій інструкції

Символи, наведені нижче, стосуються важливих застережень. Ви повинні обов'язково дотримуватися цих застережень. Помилки при дотриманні наведених вказівок можуть призвести до ударів електричним струмом, важких ушкоджень, опіків, пожежі чи пошкодження пристрою.



Небезпека!

Недотримання інструкцій може стати причиною травми від ураження електричним струмом.



Важливо!

Недотримання вказівки може призвести до травм або пошкодження приладу.



Небезпека опіків!!

Недотримання вказівки може призвести до опіків або ошпарювань.



Будь ласка, зверніть увагу:

Цей символ позначає рекомендації і важливу інформацію для користувача.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Застереження щодо безпеки



Небезпека!

- Використовуйте прилад виключно для підсмажування хлібобулочних виробів. Будь-яке інше використання вважається недоцільним і, отже, небезпечним. Виробник не може бути притягнутий до відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті неправильного, неналежного або безвідповідального використання і/або за ремонт виробу, виконаний не уповноваженим персоналом.
- Перед тим, як вставити вилку в розетку, переконайтеся, що: Напруга в розетці відповідає значенню, зазначеному на інформаційній етикетці, прикріпленій до приладу. Електрична розетка заземлена. Виробник

не несе ніякої відповідальності, якщо цієї вимоги не було дотримано.

- У випадку несумісності між розеткою та вилкою приладу, попросіть, щоб її замінив кваліфікований спеціаліст.
- Не рекомендується використання адаптерів, кількох блоків розеток і / або подовжувачів. Всякий раз, коли може виникнути необхідність у використанні такого обладнання, то доцільно використовувати тільки один або кілька адаптерів або подовжувачів, які відповідають чинним стандартам безпеки, і переконавшись в тому, щоб не перевищити ліміт споживаної потужності від адаптера або подовжувача.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його агентом з обслуговування або аналогічним кваліфікованим персоналом, з тим щоб уникнути небезпеки.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не допускайте, щоб тостер, шнур або вилка промокали, і НІКОЛИ не кладіть руки або що-небудь металеве, наприклад ніж або фольгу, в тостер.
- Не торкайтеся приладу мокрими або вологими руками.
- Не використовуйте прилад, якщо ваші ноги вологі та без взуття.
- Завжди відключайте тостер, якщо він не використовується, перед чищенням або при спробі витягти хліб, що застряг.



Важливо!

- Прилад був розроблений і вироблений тільки для побутового використання. Він не призначений для використання в: кухнях для персоналу в магазинах, офісах і інших робочих місцях, фермерських будинках, готелях, мотелях або інших житлових приміщеннях для відпочинку, гостьових будинках.
- Поліетиленовий пакет, у який було запаковано прилад, потрібно зберігати поза досяжністю дітей, оскільки він становить небезпеку удушення.
- Пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними

або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом, або, якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою і зрозуміли пов'язану з цим небезпеку. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення і обслуговування користувачем, не повинно проводитися дітьми, якщо вони не досягли 8-річного віку і не перебувають під наглядом. Тримайте пристрій і його кабель поза досяжністю дітей віком менше 8 років.

- Не вимикайте прилад з розетки, тягнучи за шнур живлення.
- Не залишайте прилад під негативним впливом навколишнього середовища (дощ, прямі сонячні промені, мороз і т.д.)
- Не занурюйте прилад, вилку або електричний кабель в воду.
- Цей прилад не призначений для роботи через зовнішній таймер або окрему систему дистанційного керування.
- Для отримання необхідного ремонту або заміни електричного кабелю, зверніться в авторизований сервісний центр виробника. Будь-ласка, біля детальної інформації дивіться в гарантійному талоні.
- Як і з будь-яким електричним приладом, навіть якщо інструкції призначені для опису всіх можливих умов, при експлуатації вашого приладу слід діяти з обережністю та керуватися здоровим глуздом, особливо в безпосередній близькості від маленьких дітей.



Небезпека опіків!!

- Під час роботи приладу, зовнішня

температура поверхні може бути дуже високою. Завжди використовуйте ручки або захисні рукавички, якщо це необхідно.

- Хліб є продуктом харчування, який може призвести до займання. Не використовуйте прилад під або біля штор або близько від інших займистих предметів.
- Не накривайте прилад під час його використання, це може привести до перегріву і загоряння.
- Ми рекомендуємо вам не використовувати ваш тостер безпосередньо під настінними шафами.
- Продукти, які ви підсмажуєте, можуть загорітися, тому ніколи не залишайте без нагляду тостер, а також встановіть рівень засмаження нижче для тонкого або сухого хліба, який може засмажитися швидше.
- Ніколи не грійте їжу з начинкою чи намазкою (наприклад, піца): якщо начинка крапатиме в тостер, він може спалахнути.
- Регулярно очищайте піддон для крихт: крихти можуть почати диміти або загорітися.



Будь ласка, зверніть увагу:

- Після зняття упаковки з приладу, переконайтеся, що прилад у комплекті і у відмінному стані. Переконайтеся, що всі етикетки і упаковки були зняті з тостера.
- Видаліть пил, який може накопичитися на пристрої під час транспортування, м'якою ганчіркою.



Матеріали та предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами, відповідають положенням Європейського регламенту 1935/2004.

ОПИС

- A** Отвори для підсмажування хлібу
- B** Важіль ВКЛ.
- C** Віконце контролю підсмажування
- D** Ручка контролю підсмажування
- E** Піддон для збору крихт
- F** Кнопка розморожування
- G** Кнопка повторного підігріву
- H** Кнопка тост
- I** Кнопка Стоп/відміна
- L** Підігрівач здобних булочок (лише у деяких моделях)

ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням

- Зафіксуйте надлишок шнура в затискачі для зберігання шнура під тостером.
- Оскільки в тостері встановлено усі нові нагрівальні елементи, під час першого включення він може виділяти запах легкого горіння або "новий" запах. Це нормально і не є приводом для занепокоєння.
- Для того, щоб усунути "новий" запах при першому використанні, увімкніть тостер на середньому рівні без хліба всередині. Переконайтеся, що приміщення добре провітрюється під час цієї операції.

Як використовувати тостер

- Переконайтеся, що важелі включення (В) знаходяться у вихідному положенні.
- Поверніть регулятор рівня підсмажування (D) на бажаний рівень (від 1 - 6).
- Підключіть пристрій до електромережі.
- Вставте скибки хліба у щілини для підсмажування тостів (А) та опустіть важіль (В) до упору.

і **Будь ласка, зверніть увагу:** Якщо прилад не підключений до електричної розетки, важіль (В) не зафіксується у нижньому положенні.

- По завершенню підсмажування, важіль повертається у вихідне положення, одночасно підіймаючи підсмажені скибки хліба.
- Якщо хліб не досить підсмажений, виберіть більш темний рівень підсмажування, повернувши регулятор контролю підсмажування (D).
- Підсмажування можна перервати у будь-який момент, натиснувши кнопку Стоп/відміна (І). Ніколи не піднімайте важіль (В), щоб відмінити підсмажування.

⚠ **Небезпека опіків!!** отвори для тостів стають дуже гарячими під час роботи. Не торкайтеся.

Функція Розморожування

Ви можете смажити заморожені скибочки хліба, натиснувши на кнопку. Розморожування (F) відразу ж після опускання важеля (В); цикл підсмажування буде продовжений, щоб досягти бажаного рівня підсмажування тостів. Поки використовується функція розморожування, індикатор розморожування буде світитися.

Функція Підігрів

Щоб підігріти тост, який було виштовхнуто нагору, але він

оохолонув, опустіть важіль (В) знову, а потім знову натисніть кнопку "Підігрів" (G). Будь-ласка, зауважте, що час розігріву є фіксованим і не може бути відрегульований за допомогою регулятора рівня підсмажування. - Функцію підігріву можна перервати у будь-який момент, натиснувши кнопку Стоп/відміна (І). Поки використовується функція підігріву, індикатор функції буде світитися.


Функція Тост

Функція "тост" підсмажує хліб, булочки або кекси тільки з одного боку (з внутрішньої сторони), в той час як інша сторона (зовні) залишається теплою. Перед підсмажуванням булочки та маффіни слід розрізати навпіл. Натисніть вниз важіль включення (В) і натисніть на кнопку "Тост" (H). Поки використовується функція тост, індикатор функції буде світитися.

Підігрівач здобних булочок (L) (лише у деяких моделях)

Ви можете використовувати підігрівач булочок для підігріву таких продуктів: круасани або попередньо підсмажену їжу. Виконайте наступні дії:

- Помістіть булочки над щілинами для тостів, як показано на малюнку/

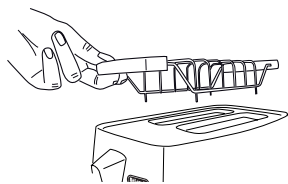

- Залиште їжу підігріватися на підігрівачі для булочок.
- Поверніть регулятор рівня підсмажування (D) на бажаний рівень (1-6).
- Опустіть важіль включення (В).
- Якщо продукти недостатньо теплі, в наступний раз виберіть вищий рівень підсмажування.

Рекомендації з використання

- Виберіть більш низьке значення для легкого підсмажування, для підсмажування лише однієї скибки або для сухого хліба.
- Під час підсмажування лише однієї скибки хліба, ви можете помітити різний колір підсмажування з різних боків - це нормальне явище.
- Сухий/черствий хліб підсмажується швидше, ніж свіжий хліб, також тонко нарізаний хліб підсмажується швидше, ніж хліб, нарізаний товстим шаром. Тому контроль підсмажування повинен бути встановлений

на більш низьке значення, ніж зазвичай.

- Для досягнення найкращих результатів упевніться, що скибочки хліба мають однакову товщину, свіжість і розмір.
- Для досягнення рівномірного підсмажування ми рекомендуємо почекати як мінімум 30 секунд між кожним підсмажуванням, так щоб можна було скинути управління нагрівом. Або оберіть більш низьке значення при здійсненні додаткового підсмажування.

Застереження

- Ніколи не користуйтеся приладом, якщо він порожній (коли немає хліба всередині) за винятком першого використання.
- Не слід використовувати дуже тонкі або зламані шматочки хліба.
- Не вставляйте такі продукти, які можуть стікати в процесі приготування їжі. Окрім того, що вони можуть ускладнити процедуру очищення, це також може призвести до пожежі.
- Регулярно очищайте піддон для крихт: крихти можуть почати диміти або загорітися.
- Не вставляйте (силою) продукти, які є занадто великими для щілин.
- Не вставляйте вилки або інші предмети в тостер, щоб витягти хліб. Окрім пошкоджень тостера, існує високий ризик ураження електричним струмом.
- Якщо якийсь тост застрягне в тостері, вийміть вилку з розетки, зачекайте поки тостер охолоне, поки його можна буде безпечно торкатися, а потім переверніть тостер і обережно струсіть.

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

Перед очищенням вимкніть тостер і дайте йому охолонути.

- Зовнішню поверхню приладу потрібно очищувати м'якою тканиною. Не застосовуйте агресивні миючі засоби, що можуть пошкодити поверхню.
- **ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ ВОДУ.**
- **НЕ ЗАНУРЮВАТИ У ВОДУ.**
- Після кожного використання вимикайте прилад з електричної розетки, спорожніть піддон для збору крихт, який знаходиться під приладом.



Небезпека! НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ЖОДНОЇ ЧАСТИНИ ТОСТЕРА ГОСТРИМИ АБО МЕТАЛЕВИМИ ПРЕДМЕТАМИ, ОСОБЛИВО ВСЕРЕДИНІ ЩІЛИН ДЛЯ ПІДСМАЖУВАННЯ ХЛІБА. НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення

Див. таблицю з даними

Споживча потужність

"