

Register Now 







www.delonghi.com/register

KBA Series

ЧАЙНИК



DeLonghi

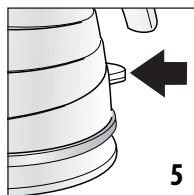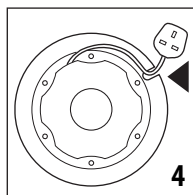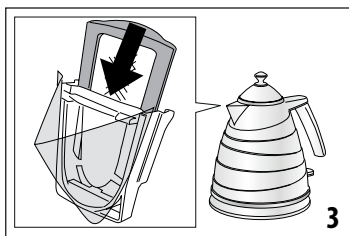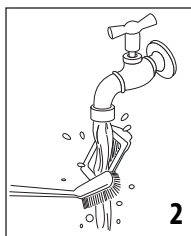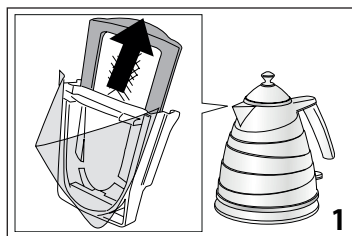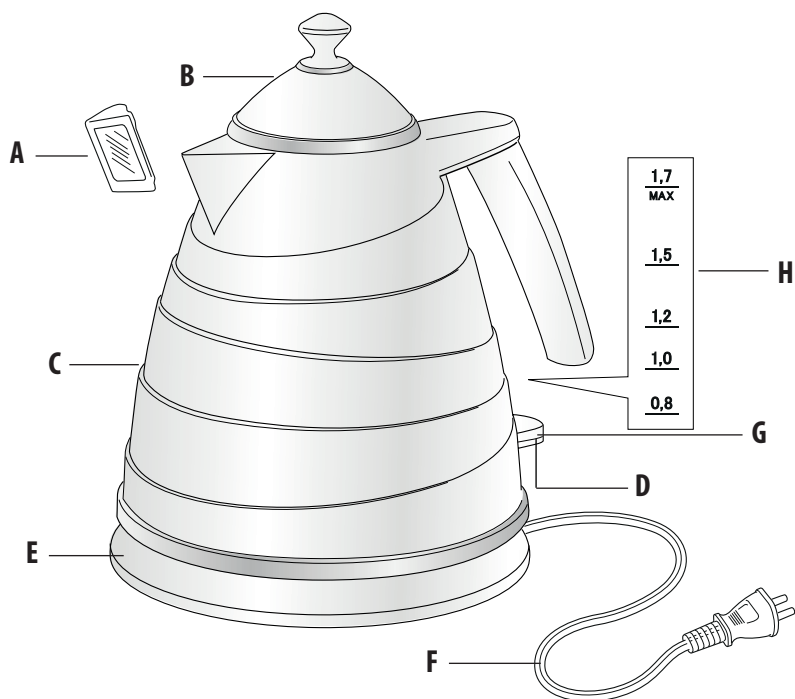

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Застереження щодо безпеки



Небезпека!

Недотримання інструкцій може стати причиною травми від ураження електричним струмом.

- Уникайте витоків на з'єднувачі.



Важливо!

Недотримання вказівки може призвести до травм або пошкодження приладу.

- Використовуйте прилад виключно для кип'ятіння води. Будь-яке інше використання вважається недоцільним і, отже, небезпечним. Виробник не може бути притягнутий до відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті неправильного, неналежного або безвідповідального використання і/або за ремонт виробу, виконаний не уповноваженим персоналом.
- Прилад був розроблений і вироблений тільки для побутового використання. Він не призначений для використання в: кухнях для персоналу в магазинах, офісах і інших робочих місцях, фермерських будинках, готелях, мотелях або інших житлових приміщеннях для відпочинку, гостьових будинках.
- Пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом, або, якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою і зрозуміли пов'язану з цим небезпеку.

Діти не повинні гратися з приладом. Чищення і обслуговування користувачем, не повинно проводитися дітьми, якщо вони не досягли 8-річного віку і не перебувають під наглядом. Тримайте пристрій і його кабель поза досяжністю дітей віком менше 8 років.

- Користувач не повинен міняти кабель живлення, оскільки це вимагає використання спеціальних інструментів. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його агентом з обслуговування або аналогічним кваліфікованим персоналом, з тим щоб уникнути небезпеки.
- Використовуйте чайник тільки з підставкою живлення, що йде у комплекті (і навпаки).
- Не користуйтеся чайником на похилій поверхні.
- Не користуйтеся чайником, якщо нагрівальний елемент не буде повністю занурений у воду.
- Щоб уникнути пошкодження приладу, не використовуйте лужні миючі засоби при чищенні, використовуйте м'яку тканину і делікатний миючий засіб.
- Не використовуйте прилад на висотах, що перевищують 2000 м.
- Щодо очищення див. розділ про очищення в інструкції.



Небезпека опіків!!

Недотримання вказівки може призвести до опіків або опарювань.

- Не знімайте кришку, коли чайник

кипить.

- Якщо чайник переповнений, з нього може вилитися окріп.
- На поверхню нагрівального елемента діє залишкове тепло після використання.



Будь ласка, зверніть увагу:

Цей символ позначає рекомендації і важливу інформацію для користувача.

- Ніколи не переміщуйте чайник під час використання.



Небезпека!

Недотримання інструкцій може стати причиною травми від ураження електричним струмом.

- Для захисту від ураження електричним струмом, не занурюйте шнур живлення, підставку зі шнуром або чайник в воду або будь-яку іншу рідину. Не слід використовувати у ванній або поблизу будь-якого джерела води. Не використовуйте на відкритому повітрі.
 - Відключіть прилад від електромережі, коли він не використовується і перед очищенням. Перед чистченням дайте чайнику охолонути.
 - Не користуйтеся чайником, якщо у вас мокрі руки.
 - Нічого не зберігайте в чайнику.
- Використання приладдя без дозволу виробника приладу, може призвести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або травми.



Важливо!

Недотримання вказівки може призвести до травм або пошкодження приладу.

- Будьте обережні при наливанні - не надто нахилийте чайник, щоб вода не потрапила в механізм перемикачів.
 - Потрібно бути дуже обережним при використанні приладу поряд з дітьми.
 - Не користуйтеся чайником, якщо мережевий шнур або вилка пошкоджені, якщо чайник несправний або був пошкоджений будь-яким чином.
- Його потрібно повернути в авторизований сервісний центр для ремонту або заміни, щоб уникнути небезпеки.



Небезпека опіків!!

Недотримання вказівки може призвести до опіків або

опарювань.

- Не торкайтеся гарячих поверхонь, а саме корпуса або кришки. Використовуйте ручки або рукоятки.
 - Вода може залишатися гарячою протягом тривалого часу після кип'ятіння і може становити небезпеку опіку.
- Тримайте чайник і шнур живлення подалі від краю робочої поверхні і в недоступному для дітей місці.
- Не залишайте мережевий шнур звисати над краєм столу або з робочої поверхні.
 - Уникати контакту з парою, що виходить з носика при наливанні, і з кришки або носика при заливанні води.
 - Ніколи не ставте чайник, його підставку або шнур поблизу або на плиті, гарячі конфорки або газові пальники.



Будь ласка, зверніть увагу:

Цей символ позначає рекомендації і важливу інформацію для користувача.

- Перед наповненням чайника зніміть його з підставки живлення.
- Не використовуйте чайник для будь-яких цілей, крім нагрівання води.
- De'Longhi не несе ніякої відповідальності, якщо прилад використовується не за призначенням, або ці інструкції не виконуються.
- Ніколи не використовуйте чайник без його кришки і фільтра (чайник може не вимкнутися).
- Розмістіть чайник належним чином на підставці живлення перед включенням.



Цей прилад відповідає Регламенту ЄС 1935/2004 про матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами.

ОПИС

- A** Знімний фільтр
- B** Знімна кришка
- C** Корпус чайника
- D** Індикатор включення
- E** 360° підставка з відділенням для шнура
- F** Вилка
- G** перемикач ВКЛ./ВИМК.
- H** Індикатор рівня води

ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням

- Зніміть усі пакувальні матеріали з чайника та підставки живлення.

- Не дозволяйте дітям гратися з ними, щоб уникнути ризику удушення.
- Зніміть усі етикетки з зовнішніх поверхонь з нержавіючої сталі.
- Зніміть фільтр (мал. 1) та промийте водою (мал. 2). Див. розділ "Видалення фільтру від накипу".
- Наповніть чайник і закип'ятіть.
- Киплячу воду слід злити та промити чайник холодною водою. Повторіть процедуру кип'ятіння та промивання щонайменше три рази, щоб видалити виробничий бруд, та ін.
- Після промивання чайника вставте на місце фільтр (мал. 3).

Використання

За допомогою спеціально розробленої підставки та центрального роз'єму, тепер ви можете встановити чайник на підставку під будь-яким кутом, з будь-якої позиції.

- Вивільніть шнур із гнізда у підставці та відрегулюйте його довжини шляхом намотування навколо підставки, таким чином, щоб він діставав до розетки (мал. 4.).
- Не залишайте кабель звисати над краєм робочої поверхні.

Наповнення

- Перед наповненням чайника зніміть його з підставки.
- Відкрийте кришку та наповніть чайник до бажаного рівня.

Не наливайте менше, ніж 0,3 літра води, щоб чайник не працював в суху; неправильне використання такого типу, скорочує строк служби нагрівального елемента. **Не застосовуйте більше, ніж 1,7 л води** (до рівня MAX). **Якщо чайник переповнений, існує ризик того, що кипляча вода може виливатися та викликати опіки.**

Увімкнення

- Увімкніть вилку підставки у розетку електромережі.
- Поставте чайник на підставку.
- Натисніть кнопку ВКЛ./ВИМК. (мал. 5), щоб увімкнути чайник.
- Загоряється контрольна лампочка.
- Чайник автоматично вимкнеться, як тільки вода закипить (перемикач ВКЛ./ВИМК. відскочить уверх і індикатори вимкнуться).
- Щоб вимкнути чайник до того, як закипить вода, ви можете перемістити уверх вимикач ВКЛ./ВИМК. або просто підняти чайник з його підставки,

чайник вимкнеться, а перемикач автоматично переміститься в положення ВИМК.

Виливання

- Зніміть чайник з підставки і обережно налейте воду. Не нахилийте чайник раптово та не виливайте воду під дуже гострим кутом.
- Коли ви знімаєте чайник з підставки, ви можете побачити вологу на верхній поверхні підставки. Конденсат на підставці є абсолютно нормальним, і не повинно бути причиною для тривоги.



Будь ласка, зверніть увагу: Спорожніть чайник після кожного використання.

ЗАПОБІЖНІ ПРИСТРОЇ

1) Автоматичний вимикач ВКЛ./ВИМК.:

Ваш чайник оснащений вимикачем ВКЛ./ВИМК., який вимикається автоматично, щойно закипить вода. Якщо чайник тільки-но кипів, зачекайте прибл. хвилину, щоб закип'ятити його знову. Не намагайтеся утримувати перемикач ВКЛ./ВИМК. в увімкненому положенні або змінювати механізм перемикачання.

2) Захисний вимикач:

Якщо чайник включається з невеликою кількістю або зовсім без води, його увімкненню запобігатиме захисний вимикач, який відключає подачу напруги. Якщо такий захисний вимикач спрацює, відключіть чайник від мережі і залиште охолонути перед наповненням холодною водою (в іншому випадку нагрівальний елемент може бути пошкоджений).

3) Якщо чайник зняти з підставки під час роботи (ВКЛ.) він вимкнеться автоматично.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення чайника

- Перед чищенням дайте чайнику охолонути повністю і від'єднайте прилад від мережі.
- Не занурювати чайник або підставку в воду.
- Скористайтесь м'якою вологою тканиною, щоб витерти зовнішню поверхню чайника, і протріть насухо м'якою сухою тканиною.
- НЕ використовуйте металеві губки, легкозаймисті рідини або сильнодіючі засоби для чищення.
- Переконайтеся, що всі роз'єми і розетки сухі.

Накип

Коли вода нагрівається, мінерали у воді тверднуть, що робить воду мутною. Як тільки ви помітили утворення

плівки на воді, або, при очищенні фільтра ви помітили плівку на стінках або нагрівальному елементі, потрібно зняти накип з чайника і його фільтра.

Фільтр проти накипу

Ваш чайник забезпечений фільтром від накипу, щоб запобігти потраплянню вільних часток накипу у ваш напій. Цей фільтр можна зняти та вимити. Ви повинні видалити і очистити фільтр для води, якщо ви помітили будь-які відкладення на фільтрі або якщо ви помітили труднощі з виливанням води з чайника.

Видалення фільтра від накипу

- Дайте чайнику охолонути повністю і від'єднайте прилад від мережі. Переконайтеся, що ваші руки чисті, на них немає мила, крему або чого-небудь, що може забруднити воду.
- Спорожніть чайник і видаліть фільтр, як показано на мал. 1. Промийте під краном, одночасно очищуючи м'якою щіткою (мал. 2) та встановіть фільтр на місце (мал. 3). **Фільтр може становити небезпеку удушення, не залишайте його без нагляду після очищення.**

Як чистити чайник та знімати накип з фільтра

Вкрай важливо регулярно чистити і видаляти накип, щоб підтримувати прилад у робочому стані. Надмірне утворення накипу може вплинути на продуктивність виробу, і цього слід уникати.

- Коли накип починає формуватися на нагрівальному елементі, придбайте підходящий засіб для видалення накипу з чайників і зніміть накип відповідно до інструкцій, наведених на упаковці із засобом.
- Після очищення від накипу, прокип'ятити чайник кілька разів з прісною водою і ретельно промити, щоб повністю усунути всі залишки засобу для видалення накипу, які можуть пошкодити прилад. Повторіть процедуру кип'ятіння та промивання щонайменше три рази.
- Якщо фільтр вимагає видалення накипу, зніміть його і занурте в той же розчині для видалення накипу.
- Переконайтеся, що електричні частини повністю висохли перед використанням чайника.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення	Див. таблицю з даними
Споживча потужність	"