


Register Now 
www.delonghi.com/register

KBI Series

ЧАЙНИК



DeLonghi

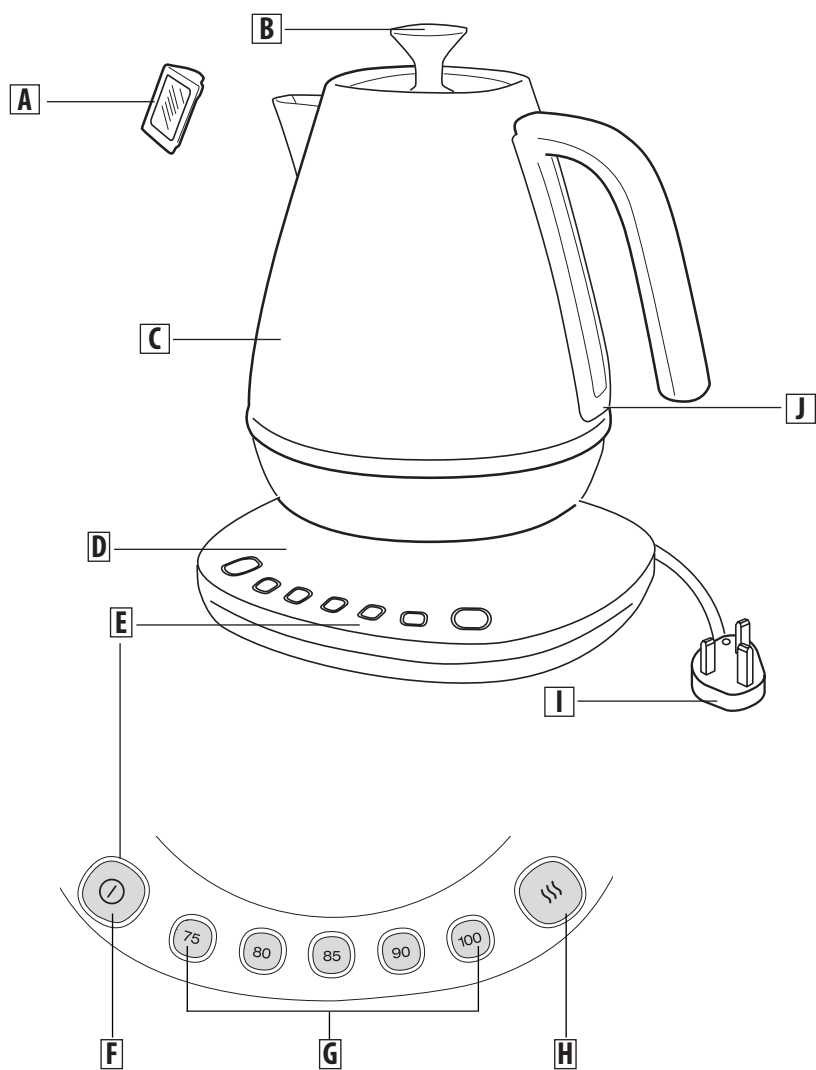

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Застереження щодо безпеки

- Уникайте розливів на з'єднувач.
- Використовуйте прилад виключно для кип'ятіння води. Будь-яке інше використання вважається недоцільним і, отже, небезпечним. Виробник не може бути притягнутий до відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті неправильного, неналежного або безвідповідального використання і/або за ремонт виробу, виконаний не уповноваженим персоналом.
- Прилад був розроблений і вироблений тільки для побутового використання. Він не призначений для використання в: кухнях для персоналу в магазинах, офісах і інших робочих місцях, фермерських будинках, готелях, мотелях або інших житлових приміщеннях для відпочинку, гостьових будинках.
- Пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом, або, якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою і зрозуміли пов'язану з цим небезпеку. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення і обслуговування користувачем, не повинно проводитися дітьми, якщо вони не досягли 8-річного віку і не перебувають під наглядом. Тримайте пристрій і його кабель поза досяжністю дітей віком менше 8 років.
- Не відкривайте кришку, коли чайник кипить.

- Користувач не повинен міняти кабель живлення, оскільки це вимагає використання спеціальних інструментів. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його агентом з обслуговування або аналогічним кваліфікованим персоналом, з тим щоб уникнути небезпеки.
- Якщо чайник переповнений, з нього може вилитися окріп.
- На поверхню нагрівального елемента діє залишкове тепло після використання.
- Використовуйте чайник тільки з підставкою живлення, що йде у комплекті (і навпаки).



Небезпека!

Недотримання інструкцій може стати причиною травми від ураження електричним струмом.

- Для захисту від ураження електричним струмом, не занурюйте шнур живлення, підставку зі шнуром або чайник в воду або будь-яку іншу рідину. Не слід використовувати у ванній або поблизу будь-якого джерела води. Не використовуйте на відкритому повітрі.
- Відключіть прилад від електромережі, коли він не використовується і перед очищенням. Перед чищенням дайте чайнику охолонути.
- Не користуйтеся чайником, якщо у вас мокрі руки.
- Не залишайте в чайнику жодних предметів. Використання приладу без дозволу виробника приладу, може призвести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або травми.



Важливо!

Недотримання вказівок може призвести до травм або пошкодження приладу.

- Будьте обережні при наливанні - не надто нахилийте чайник, щоб вода не потрапила в механізм перемикачів.
- Потрібно бути дуже обережним при використанні приладу поряд з дітьми.
- Не користуйтеся чайником на похилій поверхні.

- Не користуйтеся чайником, якщо мережевий шнур або вилка пошкоджені, якщо чайник несправний або був пошкоджений будь-яким чином. Його потрібно повернути в авторизований сервісний центр для ремонту або заміни, щоб уникнути небезпеки.



Небезпека опіків!!

Недотримання вказівки може призвести до опіків або ошпарювань.

- Не торкайтеся гарячих поверхонь, а саме корпуса або кришки. Використовуйте ручки або рукоятки.
- Вода може залишатися гарячою протягом тривалого часу після кип'ятіння і може становити небезпеку опіку. Тримайте чайник і шнур живлення подалі від краю робочої поверхні і в недоступному для дітей місці.
- Не залишайте мережевий шнур звисати над краєм столу або з робочої поверхні.
- Уникати контакту з паром, що виходить з носика при наливанні, і з кришки або носика при заливанні води.
- Тримайте чайник, підставку та мережевий шнур подалі від плит, електричних та газових конфорок.



Будь-ласка, зауважте:

Цей символ позначає рекомендації і важливу інформацію для користувача.

- Перед наповненням чайника зніміть його з підставки живлення.
- Ніколи не переміщуйте чайник під час роботи.
- Не використовуйте чайник для будь-яких інших цілей, крім нагрівання води.
- De'Longhi не несе ніякої відповідальності, якщо прилад використовується не за призначенням, або ці інструкції не виконуються.
- Ніколи не використовуйте чайник без його кришки і фільтра.
- Розмістіть чайник належним чином на підставці живлення перед включенням.

CE Пристрій відповідає наступним директивам ЄС:

- Цей прилад відповідає вимогам Директиви 2004/108/ЄС щодо електромагнітної сумісності.
- Матеріали та предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами, відповідають положенням Європейського регламенту 1935/2004.

запобігти ризиків або пошкоджень приладу.


ОПИС

- A** Знімний фільтр
- B** Знімна кришка
- C** Корпус чайника
- D** 360° електрична підставка з гніздом для шнура
- E** Кнопки
- F** ПУСК/СТОП
- G** Вибір температури
- H** Функція збереження тепла
- I** Вилка
- J** Індикатор рівня води

ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням


- Зніміть усі пакувальні матеріали з чайника та підставки живлення.
- Зніміть усі етикетки з зовнішніх поверхонь з нержавіючої сталі.
- Зніміть фільтр (мал. 1) та промийте водою (мал. 2). Див. розділ "Видалення фільтра від накипу".

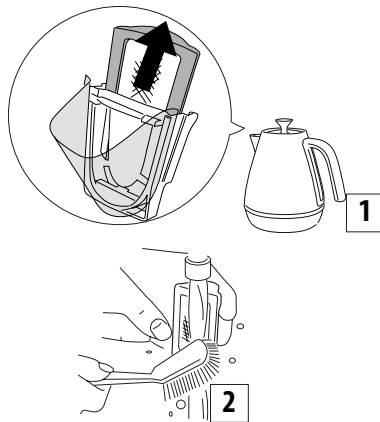

- Наповніть чайник і закип'ятіть.
- Киплячу воду слід злити та промити чайник холодною водою. Цю процедуру потрібно виконати три рази, щоб видалити виробничий пил, і т.д.
- Після промивання чайника вставте на місце фільтр (мал. 3).

ПЕРЕДМОВА


Дякуємо, що обрали товар De'Longhi. Будь-ласка приділіть кілька хвилин на ознайомлення з цією інструкцією, щоб

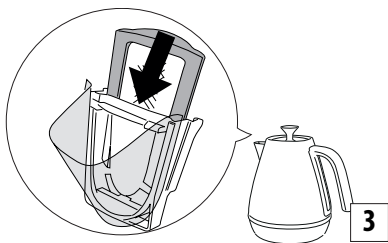

Використання

За допомогою спеціально розробленої підставки та центрального роз'єму, тепер ви можете встановити чайник на підставку під будь-яким кутом, з будь-якої позиції.

- Вивільніть шнур із гнізда у підставці та відрегулюйте його довжини шляхом намотування навколо підставки, таким чином, щоб він діставав до розетки (мал. 4).
- Не залишайте кабель звисати над краєм робочої поверхні.

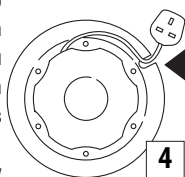

Наповнення

- Перед наповненням чайника зніміть його з підставки.
- Відкрийте кришку та наповніть чайник до бажаного рівня.

Не наливайте менше, ніж 0,3 літра води, щоб чайник не працював в суху; неправильне використання такого типу, скорочує строк служби нагрівального елемента.

Не застосовуйте більше, ніж 1,7 л води (до рівня MAX).

Якщо чайник переповнений, існує ризик того, що кипляча вода може вилитися та викликати опіки.

Включення і експлуатація

- Підключіть до електромережі. Всі кнопки будуть світитися протягом декількох секунд, і пролунає звуковий сигнал.
- Встановіть чайник на електричну підставку.
- Натисніть на кнопку , щоб увімкнути чайник.
- Прилад дозволяє вибрати одну з наступних температур: 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 100°C, обрати найбільш підходяще значення вам допоможе розділ "Таблиця рекомендованих температур".
- Виберіть потрібну температуру, натиснувши 75, 80,

85, 90 або 100. Обрана кнопка загоряється і чайник починає працювати. Кнопка для обраної температури почне блимати.

- Задана температура може бути змінена під час роботи (Не можна обрати нижчу температуру, якщо температура води вище, ніж обрана).
- Чайник автоматично відключається і подає звуковий сигнал 3 рази, коли вода досягла потрібної температури. Кнопка обраної температури буде світитися.
- Роботу чайника можна відключити або перервати в будь-який момент, натиснувши на кнопку  або знявши чайник з підставки.



Будь ласка, зверніть увагу: якщо чайник було знято до досягнення заданої температури, при поверненні чайника на підставку він автоматично перезапуститься. Останній обраний варіант залишиться в пам'яті протягом приблизно 5 хвилин.

ТАБЛИЦЯ РЕКОМЕНДОВАНИХ ТЕМПЕРАТУР

Значення температури	Рекомендується для
75°C	Зелений чай
80°C	Чай з жасмином
85°C	Чай улун
90°C	Розчинна кава
100°C	Розчинні напої, для приготування яких вимагається окріп



Будь-ласка, зауважте: для більш точного регулювання температури, ми рекомендуємо заповнити чайник принаймні 1 л води (4 чашки).

ФУНКЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕПЛА

- натисніть кнопку  один раз та оберіть температуру від 75°C до 90°C. Натисніть кнопку збереження тепла  (кнопка  буде світитися). Чайник почне працювати.



Будь-ласка, зауважте: функція збереження тепла не активується, якщо обрано температуру 100°C.

- Як тільки вода досягне заданої температури, Функція збереження тепла автоматично активується, щоб зберегти воду бажаної температури. Кнопка 

залишається горіти протягом збереження тепла (протягом 20 хвилин) та вимикається автоматично.

- Щоб перервати цю функцію у будь-який час, лише натисніть кнопку **|||** один раз, і світло вимкнеться. Чайник буде продовжувати працювати без Функції збереження тепла.

Виливання

- Зніміть чайник з підставки і обережно налейте воду. Не нахилийте чайник раптово та не виливайте воду під дуже гострим кутом.
- Коли ви знімаєте чайник з підставки, ви можете побачити вологу на верхній поверхні підставки. Конденсат на підставці є абсолютно нормальним, і не повинно бути причиною для тривоги.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення чайника

- Перед чищенням дайте чайнику охолонути повністю і від'єднайте прилад від мережі.
- Не занурювати чайник або підставку в воду.
- Скористайтесь м'якою вологою тканиною, щоб витерти зовнішню поверхню чайника, і протріть насухо м'якою сухою тканиною.
- НЕ використовуйте металеві губки або сильнотріючі засоби для чищення.
- Переконайтеся, що всі роз'єми і розетки сухі.



Важливо! Уникайте випадкового потрапляння води на кнопки. Якщо це станеться, вимкніть підставку з мережі і ретельно висушіть кнопки перед включенням чайника.

Накип

Накип в основному складається з карбонату кальцію (крейда), це нешкідливий мінерал, що зазвичай зустрічається в більшості джерел водопостачання. "Жорстка" вода містить більше цього мінералу, ніж «м'яка» вода. Коли вода нагрівається, мінерали у воді тверднуть, що робить воду мутною. Ці мінерали утворюють тонку плівку на стінках, нагрівальному елементі і на поверхні води. Вода може виглядати нібито вона має білі кольорові шматочки пластику, що плавають на поверхні. На елементах традиційних чайників, накип утворює тверду білу «кірку», яка негативно впливає на продуктивність і скорочує термін служби нагрівального елемента.

Як тільки ви помітили утворення плівки на воді, або, при очищенні фільтра ви помітили плівку на стінках або нагрівальному елементі, просто промийте чайник та витріть його.

Фільтр проти накипу

Ваш чайник забезпечений фільтром від накипу, щоб запобігти потраплянню вільних часток накипу у ваш напій. Цей фільтр можна зняти та вимити. Частота, з якою потрібно очищати будь-які відкладення на фільтрі, буде залежати від жорсткості води у вашому регіоні і як часто ви використовуєте чайник. Ви повинні видалити і очистити фільтр для води, якщо ви помітили будь-які відкладення на фільтрі або якщо ви помітили труднощі з виливанням води з чайника.

Видалення фільтра від накипу

- Дайте чайнику повністю охолонути.
- Відключіть пристрій від електромережі.
- Переконайтеся, що ваші руки чисті, на них немає мила, крему або чого-небудь, що може забруднити воду.
- Спорожніть чайник і видаліть фільтр, як показано на мал. 1.
- Промийте під краном, одночасно очищуючи м'якою щіткою (мал. 2).
- Встановіть фільтр на місце (мал. 3).

Для очищення фільтра проти накипу

Вкрай важливо регулярно чистити і видаляти накип, щоб підтримувати прилад у робочому стані.

- Використовуйте декальцинатор для чайників. Коли накип починає формуватися на нагрівальному елементі, придбайте підходящий засіб для видалення накипу і зніміть накип відповідно до інструкцій, наведених на упаковці із засобом.

Після очищення від накипу, прокип'ятити чайник кілька разів з прісною водою і ретельно промити, щоб повністю усунути всі залишки засобу для видалення накипу, які можуть пошкодити прилад. Якщо фільтр вимагає видалення накипу, зніміть його і занурте в той же розчин для видалення накипу.

- Переконайтеся, що електричні частини повністю висохли перед використанням чайника.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Причина	Усунення
Чайник не працює	Немає напруги Чайник не увімкнений в розетку	Переконайтеся, що чайник увімкнений в розетку Переконайтеся, що чайник правильно встановлений на підставці
Функція збереження тепла не активується	Обрана температура: 100°C	Функція збереження тепла не може бути активовано, якщо було обрано температуру 100°C, навіть, якщо кнопка світиться
Тривале відключення або чайник вимикається занадто рано	Накип/мінеральні залишки накопичилися всередині чайника	Див. параграф "Для очищення фільтру проти накипу"
Чайник вмикається та вимикається під час роботи	Чайник регулює температуру води	Це абсолютно нормальна ситуація
Прилад подає звуковий сигнал по 8 разів і все кнопки блимають	Датчик температури пошкоджено	Зверніться до сервісного центру
При натисканні на одну з кнопок температури чайник не включається або подає один звуковий сигнал	Температура води в чайнику вища, ніж обрана температура	Виберіть більш високу температуру