

Register Now 
www.delonghi.com/register


GS Series

МАСЛЯНИЙ РАДІАТОР
Інструкція з використання




DeLonghi


1

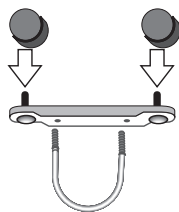


2

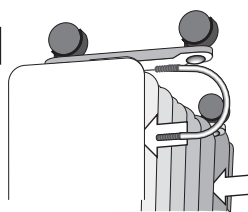


3

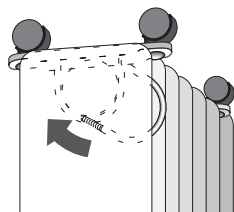


4

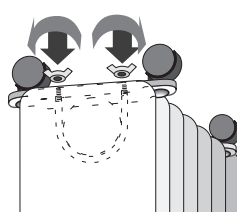


5

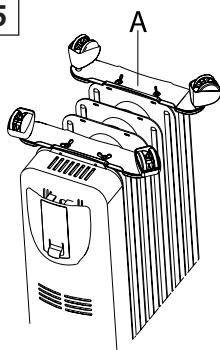


6

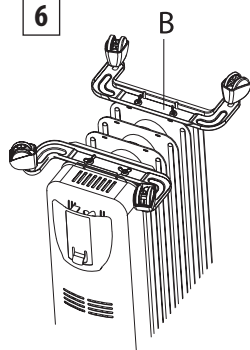

7

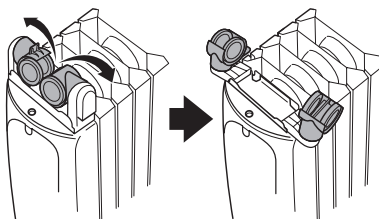


8

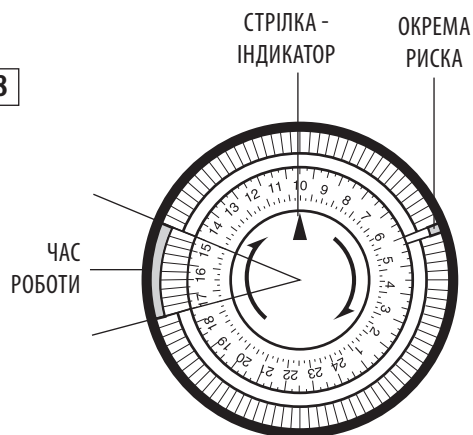

A

B

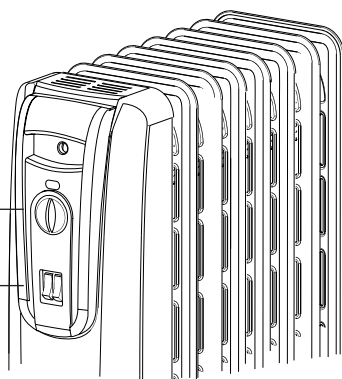

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Застереження щодо безпеки



Небезпека!

Недотримання інструкцій може стати причиною травми від ураження електричним струмом.

- Прилад не повинен розташовуватися безпосередньо під фіксованою розеткою.
- Не використовуйте обігрівач в безпосередній близькості від ванн, умивальників, душових кабін, раковин і плавальних басейнів.
- Обігрівач слід використовувати лише у вертикальному положенні.



Важливо!

Недотримання вказівки може призвести до травм або пошкодження приладу.

- Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом, або, якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою і зрозуміли пов'язану з цим небезпеку. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватись дітьми без нагляду.
- Діти менше 3-х років повинні перебувати поза зоною досяжності приладу, або ж перебувати під постійним наглядом.
- Діти у віці від 3-х років і менше 8 років можуть лише вмикати/вимикати прилад за умови, що він був розташований або встановлений в передбаченому нормальному робочому положенні, а діти

знаходяться під наглядом або були проінструктовані щодо використання приладу безпечним способом і зрозуміли пов'язаних з цим небезпеку. Діти у віці від 3-х до 8 років не повинні підключати, регулювати і очищати прилад або виконувати призначене для користувача обслуговування.

УВАГА - Деякі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і викликати опіки. Особлива увага повинна бути приділена там, де присутні діти і вразливі верстви населення.

- Радіатор заповнюється певною кількістю спеціального масла, тому за потреби ремонтних робіт, що вимагають розкриття корпусу з маслом, вони повинні проводитись виключно сервісним центром. Про будь-який витік масла потрібно повідомити Центр обслуговування клієнтів, див. гарантійний талон.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником або техніком сервісного центру або кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути всіх ризиків.
- УВАГА: щоб уникнути небезпеки, викликані випадковим скиданням системи безпеки, цей прилад не повинен жити через зовнішній таймер.
- Ми рекомендуємо Вам не розмішувати нагрівач на протягах, оскільки сильні потоки повітря можуть негативно вплинути на ефективність роботи на даному обладнанні.



Небезпека опіків!!

Недотримання вказівки може призвести до опіків або опарювань.

- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Для того, щоб

уникнути перегріву, ніколи і ні за яких обставин не накривайте прилади під час роботи, оскільки це призведе до небезпечного перегріву.



- Використання подовжувачів не рекомендується, оскільки під час роботи обігрівача може статися перегрів подовжувачів.
- Ніколи не використовуйте обігрівач для сушіння білизни.
- Ніколи не кладіть кабель живлення на верхню частину обігрівача, коли він гарячий.



Будь ласка, зверніть увагу:

Цей символ позначає рекомендації і важливу інформацію для користувача.

- Обігрівач повинен бути розташований на відстані не менше 50 см від меблів або інших предметів.
- Під час першого використання приладу, залиште його працювати протягом 2 годин на максимальному рівні потужності і при максимальній температурі, щоб усунути "новий" запах. Ви можете побачити трохи диму від захисних речовин, які застосовуються на нагрівальному елементі перед транспортуванням, з цієї причини ми пропонуємо вам провітрювати приміщення під час цієї процедури.
- Не закривайте решітки для виходу гарячого повітря або решітку для входу повітря в нижній частині приладу.
- Встановіть прилад таким чином, щоб вилка і розетка були в зоні легкої досяжності, навіть після установки.
- Не використовуйте прилад в приміщеннях площею менше 4 м².
- Прилад оснащений запобіжним пристроєм, який відключить його в разі випадкового перегріву. Для скидання, будь ласка, зв'яжіться з центром обслуговування клієнтів, див. гарантійний талон.

ОПИС

- A** Термостат
- B** Перемикачі

ВИКОРИСТАННЯ

Загальні характеристики

Вийміть прилад з упаковки, переверніть догори дном і поставте на полістирол. Переконайтеся, що ні прилад, ні силовий кабель не були пошкоджені будь-яким чином в процесі транспортування. Не використовуйте пристрій за наявності видимих пошкоджень.

Установка ніжок

Вийміть ніжки і коліщата з упаковки. Встановіть коліщата на осі ніжок і натисніть до упору до кляцання у потрібному положенні (мал. 1). Потягнувши, переконайтеся, що коліщата закріплені надійно. Деякі моделі оснащені коліщатами, вже встановленими на осі ніжок. За допомогою різьблених U-подібних болтів і гайок-баранчиків, пристосовувати ніжки до нижньої частини радіатора між двома останніми елементами, як показано на малюнках 2, 3 і 4. Залежно від типу А або типу В, закріпіть ніжки, як показано на малюнку 5 або 6.

Моделі з системою "Easy wheel"

Переверніть радіатор догори дном, поставивши його на килим або м'яку поверхню, щоб запобігти пошкодженню лакофарбового покриття. Повністю розгорнути коліщата, повернувши їх назовні (рис.7).

Поставте радіатор назад у вертикальне положення.



Важливо! При використанні, радіатор повинен стояти завжди вертикально (колеса знизу, кнопки управління - зверху). Будь-яке інше положення може бути небезпечним!

Електричне підключення

- Перед підключенням радіатора до електромережі, перевірте, що напруга вашої електромережі відповідає значенню V, вказаному на приладі, і що розетка і лінія електропередачі - сумісні за розміром.
- ПІДКЛЮЧАЙТЕ РАДІАТОР ВИКЛЮЧНО ДО РОЗЕТКИ З НАДІЙНИМ ЗАЗЕМЛЕННЯМ
- Прилад відповідає вимогам Директиви 2004/108/ЄС про електромагнітну сумісність.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Увімкнення

Підключіть вилку у розетку. Встановіть термостат на максимум. Увімкніть радіатор, використовуючи перемикач/перемикачі, виконавши дії, наведені в пунктах а) - б).

а) Моделі з одним перемикачем (1 рівень потужності):

- кнопка в положенні «I» = робота на повну потужність (світловий індикатор горить);
- кнопка в положенні «0» = (світловий індикатор вимкнений)

б) Моделі з двома перемикачами (3 рівні потужності):

- кнопка в положенні «I» = мінімальна потужність (світловий індикатор горить);

- кнопка в положенні «I» = середня потужність (світловий індикатор горить);
- обидві кнопки в положенні «I» «II» = максимальна потужність (світлові індикатори горять)

Щоб вимкнути прилад, вимкніть обидва перемикача або витягніть вилку з розетки.

Регулювання термостата

Коли температура в кімнаті досягла необхідного значення, повільно поверніть термостат проти годинникової стрілки, поки індикатор не згасне (або до тих пір, поки ви не почувєте "кляцання"), не більше. Встановлена температура буде регулюватися автоматично і постійно підтримуватися за допомогою термостата.

Функція запобігання від замерзання

Встановивши термостат в положення  та натиснувши перемикачі, прилад дозволяє підтримувати в приміщенні температуру близько 5°C, запобігаючи заморожуванню з мінімальним споживанням енергії.

Моделі з таймером на 24 години (мал. 8)

Щоб запрограмувати обігрів, виконайте наступне:

- Визначіть поточний час на своєму годиннику. Якщо зараз 10.00, поверніть пронумерований диск таймера, поки цифра 10 на диску не співпаде з покажчиком  на таймері.
- Встановіть періоди часу, коли ви хочете, щоб прилад працював, натиснувши на зубчики всередину. Кожен зубець відповідає періоду у 15 хвилин. Видимими залишились сектори, які відповідають періодам роботи.
- При установці, радіатор буде працювати в автоматичному режимі щодня протягом запрограмованого часу (важливо: радіатор завжди повинен бути увімкнений у розетку).
- Щоб змінити налаштування, перемістіть зубчики назад у вихідне положення і встановіть нові періоди функціонування.
- Якщо ви хочете, щоб прилад працював без програмування, проштовхніть всі зубчики в центр. У цьому випадку, щоб повністю вимкнути прилад, після вимкнення перемикачів, ви також повинні відключити його від мережі, щоб уникнути продовження роботи таймера.

ТУРБО НАГРІВ

Деякі моделі оснащені нагрівальним вентилятором, який обігріває приміщення швидше. Щоб увімкнути цю функцію,

натисніть кнопку у положення .

Важливо: запобіжний пристрій вмикає і вимикає прилад, якщо він перегрівається через накопичення пилу на повітряозабірнику і вихідних решітках. Щоб перезапустити його, відключіть прилад від мережі і залиште його охолонути. Очистіть повітряозабірник і вихідні решітки за допомогою пилососа, потім підключіть у розетку і увімкніть знову.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед виконанням будь-яких операцій на радіаторі, від'єднайте його від електромережі і почекайте, поки він охолоне.

Маслонаповнений електричний радіатор не вимагає особливого технічного обслуговування. Достатньо лише видаляти пил м'якою сухою тканиною. Ніколи не використовуйте абразивні порошки або розчинники. При необхідності, видаліть бруд, що накопичився, за допомогою пилососа.