



Register Now 
www.delonghi.com/register

HSX2320 Series

KOHBEKTOP



DeLonghi

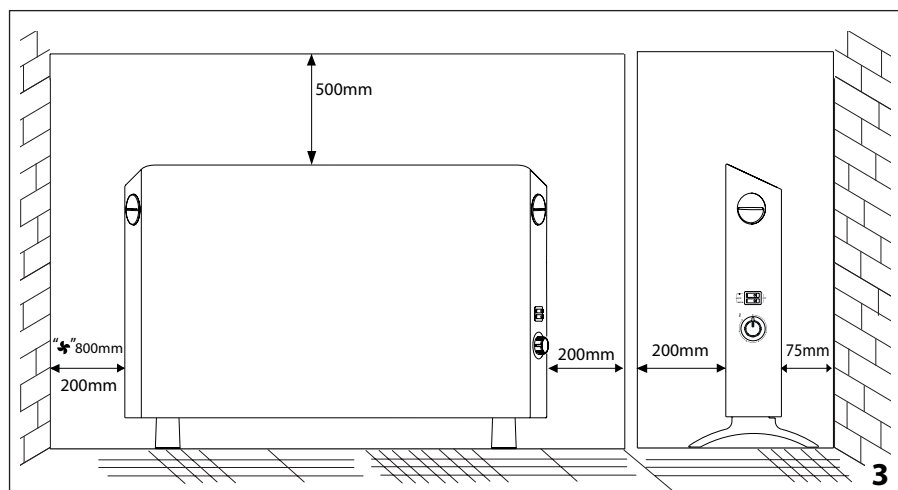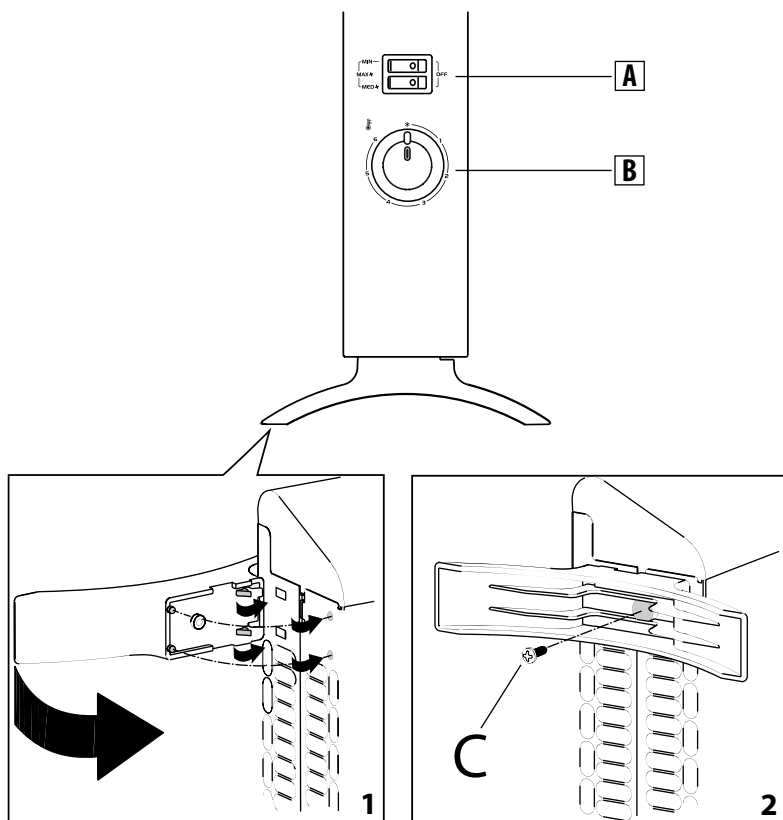

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Застереження щодо безпеки



Небезпека!

Недотримання застережень може стати причиною травми від ураження електричним струмом з небезпекою для життя.

- Прилад не повинен розташовуватися безпосередньо під фіксованою розеткою.
- Не використовуйте обігрівач поряд з ванною, умивальником, душем і басейном.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником або техніком сервісного центру або спеціалістом сервісного центру, щоб уникнути всіх ризиків.



Важливо!

Недотримання вказівки може призвести до травм або пошкодження приладу.

- Прилад можуть використовувати діти не менше 8 років та особи з обмеженими фізичними, розумовими та сенсорними здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, лише тоді, коли вони перебувають під ретельним наглядом, або отримали вказівки щодо безпечного використання приладу пов'язаної з ним небезпеки. Стежте за тим, щоб діти не гралися з приладом. Очищення і технічне обслуговування, що здійснюється користувачем, не повинні виконувати діти без нагляду.
- Діти менше 3-х років повинні перебувати поза зоною досяжності приладу, або ж перебувати під постійним наглядом.

- Діти у віці від 3 до 8 років можуть лише вмикати та вимикати прилад, за умови, що він був розташований або встановлений в нормальному робочому положенні, діти перебувають під постійним наглядом і отримали вказівки щодо використання приладу безпечним способом, а також зрозуміли небезпеку, пов'язану з роботою приладу. Діти у віці від 3 до 8 років не повинні вмикати вилку у розетку, регулювати та чистити прилад або виконувати технічне обслуговування. **УВАГА:** Деякі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і викликати опіки. Слід приділяти особливу увагу при наявності дітей і вразливих осіб.

- **УВАГА:** щоб уникнути небезпеки, викликаній випадковим скиданням системи безпеки, цей прилад не повинен живитися через зовнішній таймер.

- Не використовуйте прилад в невеликих приміщеннях, коли в них знаходяться особи, які не здатні вийти з кімнати самотійно, і за якими не ведеться нагляд.



Небезпека опіків!

Недотримання цих вказівок може спровокувати опіки.

- **УВАГА:** щоб уникнути перегріву, в жодному разі  не накривайте прилад під час роботи, це може спровокувати небезпечний перегрів.
- Використання подовжувача не рекомендується, оскільки під час роботи обігрівача подовжувач може перегрітися.



Примітка:

Цей символ позначає рекомендації важливу інформацію для користувача.

- Ніколи не використовуйте прилад для сушіння білизни.
- Не кладіть кабель живлення на прилад, коли він гарячий.
- Для більшої ефективності розташуйте прилад на безпечній відстані від протягів.
- Обігрівач слід використовувати лише у вертикальному положенні.
- Прилад повинен бути розташований на відстані не менше 80 см від фіранок або інших рухомих об'єктів, чутливих до нагрівання.
- Під час першого використання приладу, він може виділяти запахи. Бажано дати йому попрацювати протягом принаймні 15 хвилин з термостатом на максимумі, а потім провітрити приміщення. Прилад може виділяти трохи диму від захисних речовин, які застосовуються на нагрівальному елементі перед транспортуванням,
- Не встановлюйте прилад на килими з високим ворсом, щоб уникнути блокування повітрозабірної решітки, розташованої в нижній частині.
- Не закривайте решітку для виходу гарячого повітря або решітку для входу повітря в нижній частині приладу.
- Встановіть прилад таким чином, щоб вилка і розетка електромережі були в зоні легкої досяжності, навіть після установки.
- Не використовуйте цей прилад в приміщенні, чия площа становить менше 4 м².
- Прилад оснащений запобіжним пристроєм, який відключить його в разі випадкового перегріву. Щоб знову увімкнути прилад після захисного відключення, від'єднайте кабель живлення від джерела живлення протягом декількох хвилин, усуньте причину перегріву потім знову підключіть прилад.

Якщо ця ненормальна ситуація відбувається кілька разів, зверніться в сервісний центр.

CE Прилад відповідає наступним директивам ЄС:

- Директива про Низьку напругу 2006/95/EC і поправки до неї
- Директива 2004/108/EC про електромагнітну сумісність (EMC) та подальші поправки до неї.

ОПИС

A Перемикачі

B Термостат

Загальні інструкції

Витягніть прилад з упаковки. Переконайтеся, що ні прилад, ні силовий кабель не були пошкоджені будь-яким чином під час транспортування. Не використовуйте обігрівач за наявності видимих пошкоджень.

Видаліть всі рекламні матеріали з приладу. Прилад призначений тільки для використання на підлозі.

Електричне підключення

- Перед тим, як під'єднувати пристрій до електричної розетки, переконайтеся, що напруга, зазначена на таблиці приладу така ж, як і напруга в електричній мережі, і що вона може підтримувати зазначене споживання енергії (Ватт).
- Якщо одночасно використовується більш, ніж один прилад, важливо переконатися, що електрична система здатна підтримувати необхідну потужність.

Встановлення ніжок

Необхідні інструменти:

Викрутка PH2x100 (хрестоподібна)

2 гвинти з комплекту 3,5x13 PH (C) 

Встановіть прилад на стійку поверхню.

Для монтажу ніжок, дійте наступним чином:

- Вставте два гачки в пази і поверніть ніжку, поки вона зачепиться, як показано на малюнку 1.
- Вставте два штифти у відповідні отвори.
- Закріпіть ніжку гвинтом (C), що поставляється в комплекті (малюнок 2).
- Дотримуйтесь мінімальних відстаней для приладу від стін, як показано на малюнку 3. Ці вказівки зазначені, як для моделей, оснащених вентилятором "X", так і для моделей без нього.



Важливо! ніколи не використовуйте прилад без ніжок.

ВИКОРИСТАННЯ

Функціонування та використання

Для включення приладу поверніть ручку термостата (B) за годинниковою стрілкою до максимальної позиції 6, а потім натисніть перемикачі:

- Для вибору мінімальної потужності натисніть кнопку MIN (червоний світлодіод загориться на кнопці).

- Для вибору середньої потужності натисніть кнопку MED (червоний світлодіод загориться на кнопці).
- Для вибору максимальної потужності MAX натисніть обидві кнопки MIN та MED.
- Щоб повністю вимкнути прилад, натисніть два перемикачі в положення OFF (червоний світлодіод згасне), поверніть термостат (B) на ✱, а потім витягніть вилку з розетки.

Моделі з вентилятором

Прилад оснащений вентилятором, який забезпечує ще більш швидкий і рівномірний нагрів.

Вентилятор включається при натисканні перемикачів, можна вибрати MED або MAX потужність.

Регулювання термостата

Коли температура в кімнаті досягла необхідного значення, повільно поверніть термостат (B) проти годинникової стрілки, поки ви не почуєте "кляцання", не більше. Світлодіоди на перемикачах згаснуть. При цьому температура автоматично буде підтримуватися за допомогою термостата. Навесні або восени або за теплої погоди, ви можете заощадити енергію, використовуючи мінімальну потужність.

Захист від замерзання

Встановивши ручку термостата (B) в положення ✱ та обравши один рівень потужності, прилад підтримуватиме температуру в кімнаті прибл. на 5°C, що запобігає замерзанню при мінімальних витратах енергії.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед проведенням будь-яких робіт з обслуговування, вимкніть прилад з електромережі і почекайте, поки він повністю охолоне. Цей прилад не вимагає особливого технічного обслуговування. Достатньо лише видаляти пил м'якою сухою тканиною. Ніколи не використовуйте абразивні порошки або розчинники. При необхідності, очистіть брудні ділянки за допомогою пилососа.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення	Див. таблицю з даними
Споживча потужність	"

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ
Прилад не працює	Вилка вставлена неправильно в розетку або розетка електроживлення не працює.	Вставте вилку в розетку і включіть в разі потреби.
	Перевірте наявність будь-яких перешкод.	Видаліть застінчення, від'єднайте шнур живлення нагрівача і дайте йому охолонути. Якщо проблема не усувається зверніться до найближчого сервісного центру.
	Перемикачі натиснені в положення ВИМК.	Натисніть перемикачі у положення MIN, MED ✱, MAX ✱.
	Термостат встановлений на занадто низьке значення.	Поверніть ручку термостата за годинниковою стрілкою до вищого значення, поки обігрівач не запуститься.