


Register Now 
www.delonghi.com/register

HSX3320 Series

KOHBEBTOP



DeLonghi

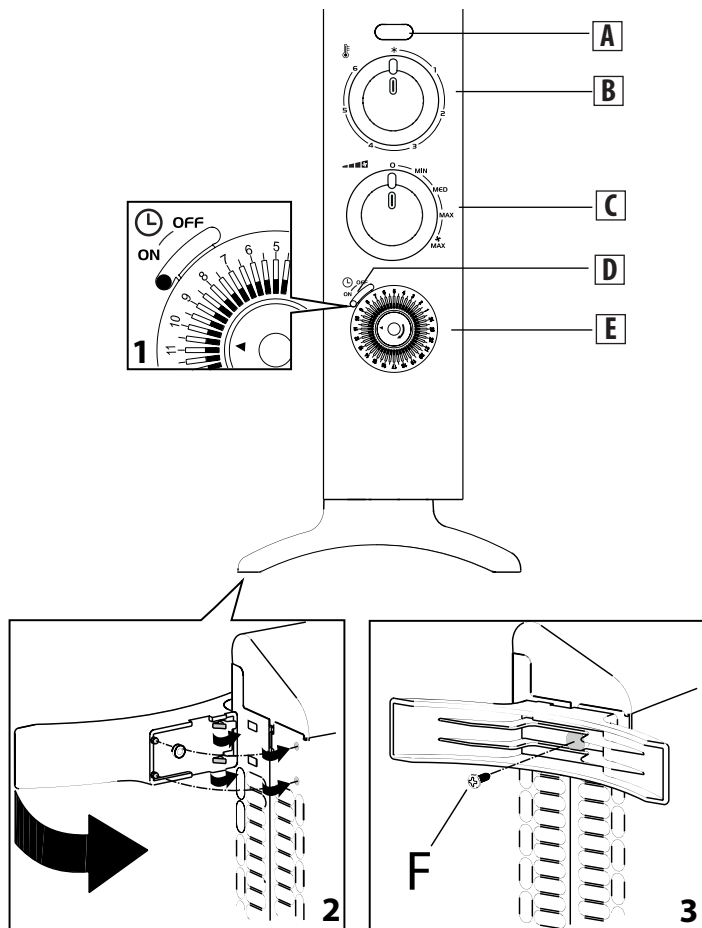

2 X



(F) 3,5x13 PH

2 X



(G)

2 X



(H)

2 X



(I) 3,5 X 9,5 PH

4 X






(J) 4,5 X 25 PH

4 X



(K) 6 X 30

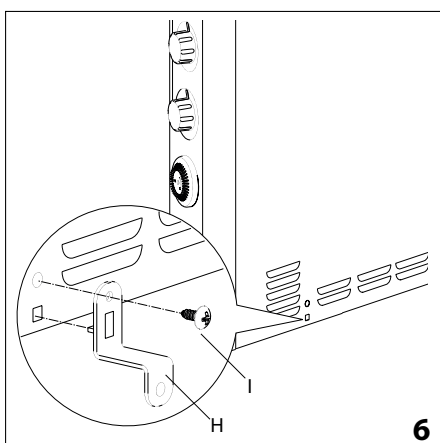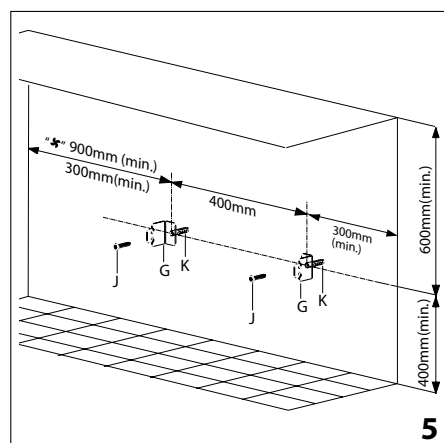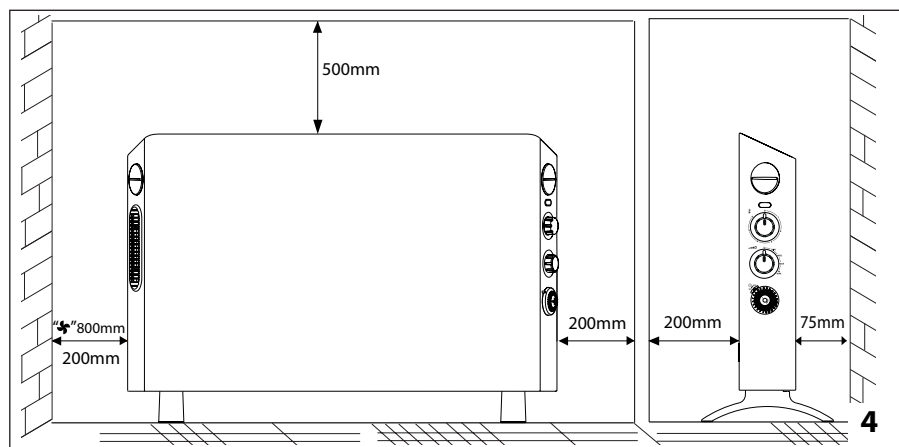

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Застереження щодо безпеки



Небезпека!

Недотримання застереження може стати причиною травми від ураження електричним струмом з небезпекою для життя.

- Прилад не повинен розташовуватися безпосередньо під розеткою мережі електроживлення.
- Не використовуйте обігрівач поряд з ванною, умивальником, душем і басейном.
- Якщо ви маєте намір закріпити ваш прилад до стіни, переконайтеся, що перемикач або інші пристрої управління не будуть в межах досяжності людей у ванній або душі.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником або техніком сервісного центру або спеціалістом сервісного центру, щоб уникнути всіх ризиків.



Важливо!

Недотримання вказівки може призвести до травм або пошкодження приладу.

- Прилад можуть використовувати діти, не менше 8 років, та особи з обмеженими фізичними, розумовими та сенсорними здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, лише тоді, коли вони перебувають під ретельним наглядом, або отримали вказівки щодо безпечного використання приладу пов'язаної з ним небезпеки. Стежте за тим, щоб діти не гралися з приладом. Очищення і технічне обслуговування, що здійснюється користувачем, не повинні виконувати діти без нагляду.

- Діти менше 3-х років повинні перебувати поза зоною досяжності приладу, або ж перебувати під постійним наглядом.
- Діти у віці від 3 до 8 років можуть лише вмикати та вимикати прилад, за умови, що він був розташований або встановлений в нормальному робочому положенні, діти перебувають під постійним наглядом і отримали вказівки щодо використання приладу безпечним способом, а також зрозуміли небезпеку, пов'язану з роботою приладу. Діти у віці від 3 до 8 років не повинні вмикати вилку у розетку, регулювати та чистити прилад або виконувати технічне обслуговування. **УВАГА:** Деякі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і викликати опіки. Слід приділяти особливу увагу при наявності дітей і вразливих осіб.
- **УВАГА:** щоб уникнути небезпеки, викликані випадковим скиданням системи безпеки, цей прилад не повинен жити через зовнішній таймер.
- Не використовуйте прилад в невеликих приміщеннях, коли в них знаходяться особи, які не здатні вийти з кімнати самостійно, і за якими не ведеться нагляд.



Небезпека опікі!

Недотримання цих вказівок може спровокувати опіки.

- **УВАГА:** щоб уникнути перегріву, в жодному разі  не накривайте прилад під час роботи, це може спровокувати небезпечний перегрів.
- Використання подовжувача не рекомендується,

оскільки під час роботи обігрівача подовжувач може перегрітися.



Примітка:

Цей символ позначає рекомендації і важливу інформацію для користувача.

- Ніколи не використовуйте прилад для сушіння білизни.
- Не кладіть кабель живлення на прилад, коли він гарячий.
- Для більшої ефективності розташуйте прилад на безпечній відстані від протягів.
- Обігрівач слід використовувати лише у вертикальному положенні.
- Прилад повинен бути розташований на відстані не менше 80 см від фіранок або інших рухомих об'єктів, чутливих до нагрівання.
- Під час першого використання приладу, він може виділяти запахи. Бажано дати йому попрацювати протягом принаймні 15 хвилин з термостатом на максимумі, а потім провітрити приміщення. Прилад може виділяти трохи диму від захисних речовин, які застосовуються на нагрівальному елементі перед транспортуванням,
- Не встановлюйте прилад на килими з високим ворсом, щоб уникнути блокування повітрязабірної решітки, розташованої в нижній частині.
- Не закривайте решітку для виходу гарячого повітря або решітку для входу повітря в нижній частині приладу.
- Встановіть прилад таким чином, щоб вилка і розетка електромережі були в зоні легкої досяжності, навіть після установки.
- Не використовуйте цей прилад в приміщенні, чия площа становить менше 4 м².
- Протиперекидний захисний пристрій вимикає прилад, якщо він падає або позиціонується неналежним чином, що загрожує безпечній роботі. Пристрій відновлює роботу після того, як його поставлять у вертикальне положення.
- Прилад оснащений запобіжним пристроєм, який відключить його в разі випадкового перегріву. Щоб знову увімкнути прилад після захисного відключення, від'єднайте кабель живлення від розетки живлення на декілька хвилин, усуньте причину перегріву, потім знову підключіть прилад. Якщо ця ненормальна ситуація відбувається кілька разів, зверніться в сервісний центр.

ОПИС

- A** Сигнальна лампа
- B** Термостат
- C** Перемикач живлення
- D** Курсор
- E** Таймер

Загальні інструкції

Витягніть прилад з упаковки.

Переконайтеся, що ні прилад, ні силовий кабель не були пошкоджені будь-яким чином під час транспортування. Не використовуйте обігрівач за наявності видимих пошкоджень. Видаліть всі рекламні матеріали з приладу. Прилад може стояти, як окремо, так і кріпитися на стіну. Не закріплюйте ніжки в разі настінної установки.

Електричне підключення

- Перед тим, як під'єднувати пристрій до електричної розетки, переконайтеся, що напруга, зазначена на таблиці приладу така ж, як і напруга в електричній мережі, і що вона може підтримувати зазначене споживання енергії (Ватт).
- Якщо одночасно використовується більш, ніж один прилад, важливо переконаватися, що електрична система здатна підтримувати необхідну потужність.

Використання на підлозі, монтаж ніжок

Необхідні інструменти:

Викрутка PH2x100 (хрестоподібна)

2 гвинти з комплекту 3,5x13 PH (F)

Встановіть прилад на стійку поверхню.

Для монтажу ніжок, дійте наступним чином:

- Вставте два гачки в пази і поверніть ніжку, поки вона зачепиться, як показано на малюнку 2.
- Вставте два штифта у відповідні отвори.
- Закріпіть ніжку гвинтом (F), що поставляється в комплекті (малюнок 3).
- Див. малюнок 4, де зазначені мінімальні відстані приладу від стін. Ці вказівки зазначені, як для моделей, оснащених вентилятором "✂", так і для моделей без нього.



Важливо! в жодному разі не використовуйте прилад без ніжок, за виключенням настінної установки.

Установка на стіну

Комплект для настінної установки містить:

2 металевих кронштейни для монтажу зверху (G)

2 металевих кронштейни для монтажу знизу (H)

2 гвинти 3,5 x 9,5 PH (I)

- 4 гвинти 4,5 x 25 PH (J)
- 4 пластмасові дюбелі 6 x 30 (K)

Інструменти, що потрібні для установки та приблизний час монтажу

Викрутка PH 2x100 (хрестоподібна)

Приблизний час монтажу: 30 хвилин

Перед монтажем, перевірте наступне:

- Прилад не повинен розташовуватися безпосередньо під розеткою мережі електроживлення.
- Після встановлення вилка та розетка повинні бути в зоні легкої досяжності.
- Жодні електричні кабелі або інші трубопроводи не будуть пошкоджені під час установки.
- Місце встановлення знаходиться подалі від фіранок або легкозаймистих матеріалів.

Для настінного монтажу, виконайте наступне:

Встановіть прилад на стійку поверхню. Використовуйте викрутку, щоб закріпити два кронштейни H за допомогою гвинтів I, як показано на мал. 6.

- Перед тим, як свердлити стіни, відзначте точне місце, дотримуючись мінімальних відстаней, як показано на мал. 5. Ці вказівки зазначені, як для моделей, оснащених вентилятором "✂", так і для моделей без нього.
- Просвердліть у намічених точках і вставте дюбелі K. Для цегляних стін використовують алмазну коронку 6 мм. Для гіпсокартону або підвісних стін (порожніх), ми рекомендуємо використовувати відповідні гвинти і анкери (не входить в комплект).
- Закріпіть 2 металевих кронштейни G до стіни за допомогою гвинтів J, що постачаються в комплекті.
- Повісьте прилад на кронштейни.
- Відзначте нижні точки кріплення, що відповідають отворах кронштейнів H. Зніміть прилад, просвердліть нижні отвори і вставте дюбелі K.
- Тепер ви можете повісити пристрій на кронштейни і закріпити нижню частину приладу 2-ма гвинтами J, що залишились.

ВИКОРИСТАННЯ

Функціонування та використання

Вставте вилку у розетку, при необхідності увімкніть розетку, поверніть ручку термостата (B) в положення 6 та увімкніть прилад за допомогою перемикача потужності (C), як описано далі:

- Сигнальна лампа (A) вмикається.
- Поверніть перемикач потужності на **Min**, щоб обрати

мінімальну потужність.

- Поверніть перемикач потужності на **Med**, щоб обрати середню потужність.
- Поверніть перемикач потужності на **Max**, щоб обрати максимальну потужність.
- Щоб повністю вимкнути прилад: поверніть перемикач потужності на "0", а термостат в положення ✂, потім витягніть вилку з розетки.

Регулювання термостата

Коли температура в кімнаті досягла необхідного значення, повільно поверніть термостат (B) проти годинникової стрілки, поки ви не почуєте "кляцання", не більше. Сигнальна лампа (A) вимикається.

Термостат буде автоматично підтримувати температуру. Навесні або восени або за теплої погоди, ви можете заощадити енергію, використовуючи мінімальну потужність.

Захист від замерзання

Встановивши ручку термостата (B) в положення ✂ та обравши один рівень потужності, прилад підтримуватиме температуру в кімнаті прибіл. на 5°C, що запобігає замерзанню при мінімальних витратах енергії.

Моделі з вентилятором

Прилад оснащений вентилятором, який забезпечує ще більш швидкий і рівномірний нагрів.

Щоб запустити цю функцію, поверніть перемикач потужності (C) на Max ✂.

Моделі за таймером на 24 години

Коли пристрій підключений до мережі, таймер завжди активований для синхронізації з місцевим часом. Для роботи приладу без таймера, встановіть курсор таймера (D) на ⏻ OFF.

Щоб прилад працював лише в зазначений час, встановіть курсор таймера на ⏻ ON (мал. 1) та виконайте наступне:

- Визначіть поточний час на своєму годиннику. Якщо зараз, наприклад, 10.00, повертайте пронумерований диск програматора, поки цифра 10 не співпаде з міткою, зазначеною на програматорі.
- Встановіть періоду часу, коли ви хочете, щоб прилад працював, натиснувши на зубчики назовні (див. малюнок). Кожен зубчик відповідає періоду 30 хв. В кінці процедури, сектори, що відповідають періоду роботи, стануть видимі.
- Таким чином, прилад буде працювати в автоматичному режимі щодня у встановлений часу. (Важливо: прилад завжди повинен бути підключений до джерела живлення)

- Щоб змінити налаштування, поверніть зубчики в початкове положення і встановіть нові робочі періоди.
- Щоб вимкнути прилад, поверніть перемикач потужності в положення "0".

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед проведенням будь-яких робіт з обслуговування, вимкніть прилад від електромережі і почекайте, поки він повністю охолоне.

Цей прилад не вимагає особливого технічного обслуговування.

Достатньо лише видаляти пил м'якою сухою тканиною. Ніколи не використовуйте абразивні порошки або розчинники.

При необхідності, очистіть брудні ділянки за допомогою пилососа.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення Див. таблицю з даними
Споживча потужність "

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ
Прилад не працює	Вилка вставлена неправильно в розетку або розетка електроживлення не працює.	Вставте вилку в розетку і включіть в разі потреби.
	Перевірте наявність будь-яких перешкод.	Видаліть засмічення, від'єднайте шнур живлення нагрівача і дайте йому охолонути. Якщо проблема не усувається зверніться до найближчого сервісного центру.
	Перемикач потужностей в положенні "0".	Поверніть перемикач потужності в положення MIN, MED, MAX чи MAX  .
	Термостат встановлений на занадто низьке значення.	Поверніть ручку термостата за годинниковою стрілкою до вищого значення, поки обігрівач не запуститься.
	Налаштування таймера.	Переконайтеся, що таймер налаштований правильно за місцевим часом та перевірте положення зубчиків.