

## ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ



### Небезпека!

Недотримання інструкцій може стати причиною травми від ураження електричним струмом.

- Прилад не повинен розташовуватися безпосередньо під фіксованою розеткою електромережі.
- Не використовуйте цей прилад близько до душових кабін, ванн, раковин, басейнів, тощо.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, сервісним центром або кваліфікованим електриком, щоб уникнути всіх ризиків.



### Важливо!

Недотримання вказівки може призвести до травм або пошкодження приладу.

- Пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом, або, якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою і зрозуміли пов'язану з цим небезпеку. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватись дітьми без нагляду.
- Діти менше 3-х років повинні перебувати поза зоною досяжності приладу, або ж перебувати під постійним наглядом.
- Діти у віці від 3-х років і менше 8 років можуть лише вмикати/вимикати прилад за умови, що він був розташований або

встановлений в передбаченому нормальному робочому положенні, а діти знаходяться під наглядом або були проінструктовані щодо використання приладу безпечним способом і зрозуміли пов'язаних з цим небезпеку. Діти у віці від 3-х до 8 років не повинні підключати, регулювати і очищати прилад або виконувати призначене для користувача обслуговування.

**УВАГА - Деякі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і викликати опіки. Особлива увага повинна бути приділена там, де присутні діти і вразливі верстви населення.**

- **УВАГА:** Для того, щоб уникнути випадкового скидання системи безпеки, цей прилад не повинен підключатися через пристрої зовнішнього увімкнення/вимкнення, такі як таймер, або підключатися до мережі, яка на регулярній основі включається та відключається постачальником енергії.
- Не використовуйте прилад в невеликих приміщеннях, коли в них знаходяться особи, які не здатні вийти з кімнати, і за якими не ведеться нагляд.



### Небезпека опіків!!

Недотримання вказівки може призвести до опіків або опарювань.

- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Щоб уникнути перегріву, ніколи і ні за яких обставин не накривайте прилад під час роботи, оскільки це призведе до небезпечного підвищення температури.





### **Будь ласка, зверніть увагу:**

Цей символ позначає рекомендації і важливу інформацію для користувача.

- Завжди використовуйте обігрівач у вертикальному положенні.
- Не рекомендується використовувати подовжувачі. Однак, якщо не можна уникнути їх використання, дотримуйтесь інструкцій до подовжувача і ніколи не перевищуйте межу потужності, що вказується на ньому.
- Обігрівач повинен бути розташований на відстані не менше 50 см від меблів або інших предметів.
- Не використовуйте прилад в кімнатах, площа яких становить менше 4м<sup>2</sup>.
- Перед тим як прибрати прилад, переконайтеся, що він повністю вимкнений і відключений від розетки. Загорніть кабель навколо бази.
- Не зберігайте в брудному середовищі.
- Нічого не кладіть на прилад.
- Не використовуйте прилад для сушіння білизни. Не блокуйте повітрязбірник і решітки виходу повітря (небезпека перегріву).
- Не використовуйте прилад поблизу стін, меблів, штор і т.д.

### **Функції безпеки**

- **Запобіжний пристрій:** прилад оснащений запобіжним пристроєм, який відключає його у разі випадкового перегріву (наприклад, обструкції забору і виходу повітря, повільні обертання двигуна чи його несправність).  
Щоб перезапустити прилад, вимкніть пристрій з мережі на декілька хвилин, усуньте причину перегріву, перш ніж підключати його знову. Якщо прилад не працює, будь-ласка, зв'яжіться з Сервісною службою компанії De'Longhi.
- **Запобіжний пристрій проти перекидання:** запобіжний пристрій проти перекидання вимикає прилад, якщо він падає або позиціонується неправильно, що ставить під загрозу безпеку. Прилад подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає крапка. Пристрій відновлює роботу через кілька секунд після того, як його поставлять у вертикальне положення.

### **ВСТУП**

Дякуємо, що обрали товар De'Longhi.

Будь-ласка приділіть кілька хвилин на ознайомлення

з інструкцією. Це дозволить уникнути усіх ризиків та пошкодження приладу.

### **ОПИС**

- A** кнопка ON/STAND-BY (ВКЛ./ОЧІКУВАННЯ)
- B** +/- Кнопки регулювання
- C** Кнопка коливання
- D** кнопка функції "ECO PLUS"
- E** кнопка Таймеру
- F** кнопка РЕЖИМ (для обрання робочих режимів)
- G** Індикатор живлення
- H** Задня кришка з фільтром
- I** Приймач для дистанційного керування (лише в деяких моделях)

### **ВИКОРИСТАННЯ**

#### **Установка**

Прилад потрібно використовувати лише на горизонтальній поверхні.

Не перенавантажуйте електричну мережу. Намагайтеся не використовувати ту саму розетку для інших приладів.

#### **Електричне підключення**

- Перед включенням приладу в розетку, перевірте відповідність напруги мережі живлення напрузі, вказаній на табличці, і що потужність мережі електропостачання достатня для такого навантаження.
- ПРИЛАД ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ДИРЕКТИВИ 2004/108/ЄЕС ПРО ЕЛЕКТРОМАГНІТНУ СУМІСНІСТЬ.

### **Функціонування та використання**

- Підключіть пристрій до мережі електроживлення.
- Прилад видає звуковий сигнал, і індикатор живлення (G) також загоряється і продовжує горіти, якщо прилад увімкнений. Прилад переходить в режим ОЧІКУВАННЯ.
- Натисніть кнопку ON/STAND-BY, щоб увімкнути прилад. Він почне обігрів за попередньо встановленими налаштуваннями.
- Натисніть кнопку MODE (F), щоб вибрати одну з наступних доступних функцій:

#### **• Вентиляція ✕**

В цьому режимі працює лише вентилятор, тому прилад не обігріває приміщення.

#### **• Запобігання замерзанню ✕**

В цьому режимі роботи прилад підтримує в приміщенні температуру 7°C, що запобігає утворенню негативних температур.

- **Обігрів 1 та Обігрів 2**

В цьому режимі ви можете встановити бажану температуру, натискаючи кнопки регулювання + і - (В).

- **Обігрів 1 (мінімальний рівень потужності):**

Прилад працює на мінімальній потужності, що знижує рівень шуму і споживання енергії до мінімуму.

- **Обігрів 2 (максимальний рівень потужності):**

Пристрій працює на максимальній потужності для швидкого нагрівання приміщення.

- Щоб вимкнути прилад, натисніть кнопку ON/STANDBY (А). Дисплей може показувати зворотний відлік протягом близько 6 секунд. Щоб повністю вимкнути прилад, вийміть вилку з розетки.

**і** **Будь ласка, зверніть увагу:** Дисплей може показувати температуру, як в градусах °C, так і в °F. Щоб змінити температурну шкалу, натисніть і утримуйте кнопку + протягом декількох секунд, потім відпустіть.

## Функція ECO PLUS

У цьому режимі прилад автоматично встановлює рівень потужності, що гарантує максимальний комфорт, знижуючи споживання енергії. Максимальне значення температури становить 26°C. Щоб активувати цю функцію, натисніть кнопку ECO PLUS (D).

## Кнопка коливання

Якщо ви хочете, щоб потік повітря сягав більшої площі, натисніть кнопку коливання (С) . Прилад буде гойдатися вправо і вліво. Для того, щоб зупинити коливання в потрібному положенні, просто натисніть кнопку коливання (С) знову.

## 24-ГОДИННИЙ ЦИФРОВИЙ ТАЙМЕР

Цю функцію можна активувати у будь-якому режимі роботи.

**Затримка включення:** коли прилад в положенні STAND-BY, натисніть кнопку таймера (Е) . На дисплеї відображається символ  і час, що залишився до включення.

Щоб налаштувати таймер, використовуйте кнопки регулювання + і - (В), а потім зачекайте кілька секунд, поки відбувається програмування.

На дисплеї знову відображається , що означає режим очікування, а символ  вказує на те, що ви встановили таймер. Коли запрограмований час спливає, прилад вмикається з тими ж параметрами, що було налаштовано під час попередньої операції.

**Відкладене відключення:** Коли прилад увімкнений, натисніть кнопку таймера (Е) .

На дисплеї відображається символ  і час, що залишився до вимкнення.

Щоб налаштувати таймер, використовуйте кнопки регулювання + і - (В), а потім зачекайте кілька секунд, поки відбувається програмування.

На дисплеї знову відображаються поточні налаштування та символ , що означає, що ви встановили таймер. Коли запрограмований час спливе, прилад автоматично відключається.

Якщо ви хочете повернутися до роботи без таймера, натисніть кнопку таймера (Е) двічі.


Символ таймера  зникне з дисплея.

## Використання пульту дистанційного керування (лише деякі моделі)

Функції дистанційного керування відповідають тим самим функціям на панелі управління. Опис функцій дивіться в розділі "Експлуатація та використання" на попередній сторінці.

## Встановлення або заміна батарей

- Пульт дистанційного керування працює від літєвої батареї CR2032. Для того, щоб прилад функціонував, зніміть захисну стрічку з батареї, просто потягнувши її.

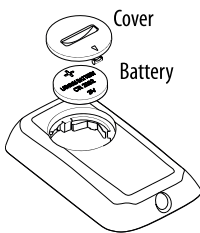

- Щоб замінити батарейки, зніміть кришку відсіку з батарейками, повернувши її. Замініть батарею, звертаючи увагу на правильну полярність, як показано на малюнку 1.
- Встановіть на місце кришку, повернувши її в сторону у положення .
- Старі батарейки потрібно утилізувати відповідно до чинного законодавства, оскільки вони є шкідливими для навколишнього середовища.

Мал. 1

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування, завжди відключайте з прилад розетки.
- У період, протягом якого прилад знаходиться у використанні, регулярно очищуйте решітки забору та випуску повітря за допомогою пилососа.
- Ніколи не використовуйте абразивні порошки або

розчинники для очищення приладу.

- Пиловий фільтр, який затримує домішки з повітря, вбудований в знімну задню кришку. Щоб очистити фільтр, зніміть решітку, потягнувши її назовні. Злегка продуйте її, а потім знову встановіть в прилад.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Напруга живлення    | Див. таблицю з даними |
| Споживча потужність | "                     |

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| НЕСПРАВНІСТЬ                                 | ПРИЧИНА                                                                                                                                       | УСУНЕННЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PF відображається разом із звуковим сигналом | Датчик температури не працює належним чином                                                                                                   | Зверніться до Сервісного центру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Виріб не вмикається                          | Переконайтеся, що вилка увімкнена в розетку<br><br>Увімкнений автоматичний запуск<br><br>Температура в приміщенні досягла заданої температури | Увімкніть вилку в розетку<br><br>Зачекайте, поки спливе час, або натисніть кнопку (E) двічі, щоб скасувати автоматичний запуск, і натисніть кнопку (A)<br><br>Використовуйте кнопку "+", щоб збільшити встановлену температуру                                                                                                                                                                         |
| Прилад раптово вимикається                   | Переконайтеся, що вилка увімкнена в розетку<br><br>Була досягнута задана температура або час, встановлений на таймері, минув                  | Увімкніть вилку в розетку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Блимає зелена крапка, але прилад вимкнений   | Було активовано протиперекидний вимикач                                                                                                       | Переконайтеся, що прилад стоїть вертикально на рівній поверхні. Якщо прилад не працює, будь ласка, зв'яжіться з Сервісною службою                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| На дисплеї відображається "Ht", що блимає    | Внутрішня температура занадто висока.<br>Повітрязабірник або випускна решітка засмічена                                                       | Перевірте, щоб прилад був правильно встановлений з дотриманням мінімальних відстаней від стіни, або об'єктів, як вказано в інструкції з експлуатації, в іншому випадку – встановіть прилад правильно<br><br>Очистіть засмічення<br><br>Вийміть вилку з розетки і дайте йому охолонути. Увімкніть прилад знову через декілька хвилин. Якщо прилад не працює, будь ласка, зв'яжіться з Сервісною службою |