

EOI406

ЕЛЕКТРИЧНА ПІЧ



DeLonghi

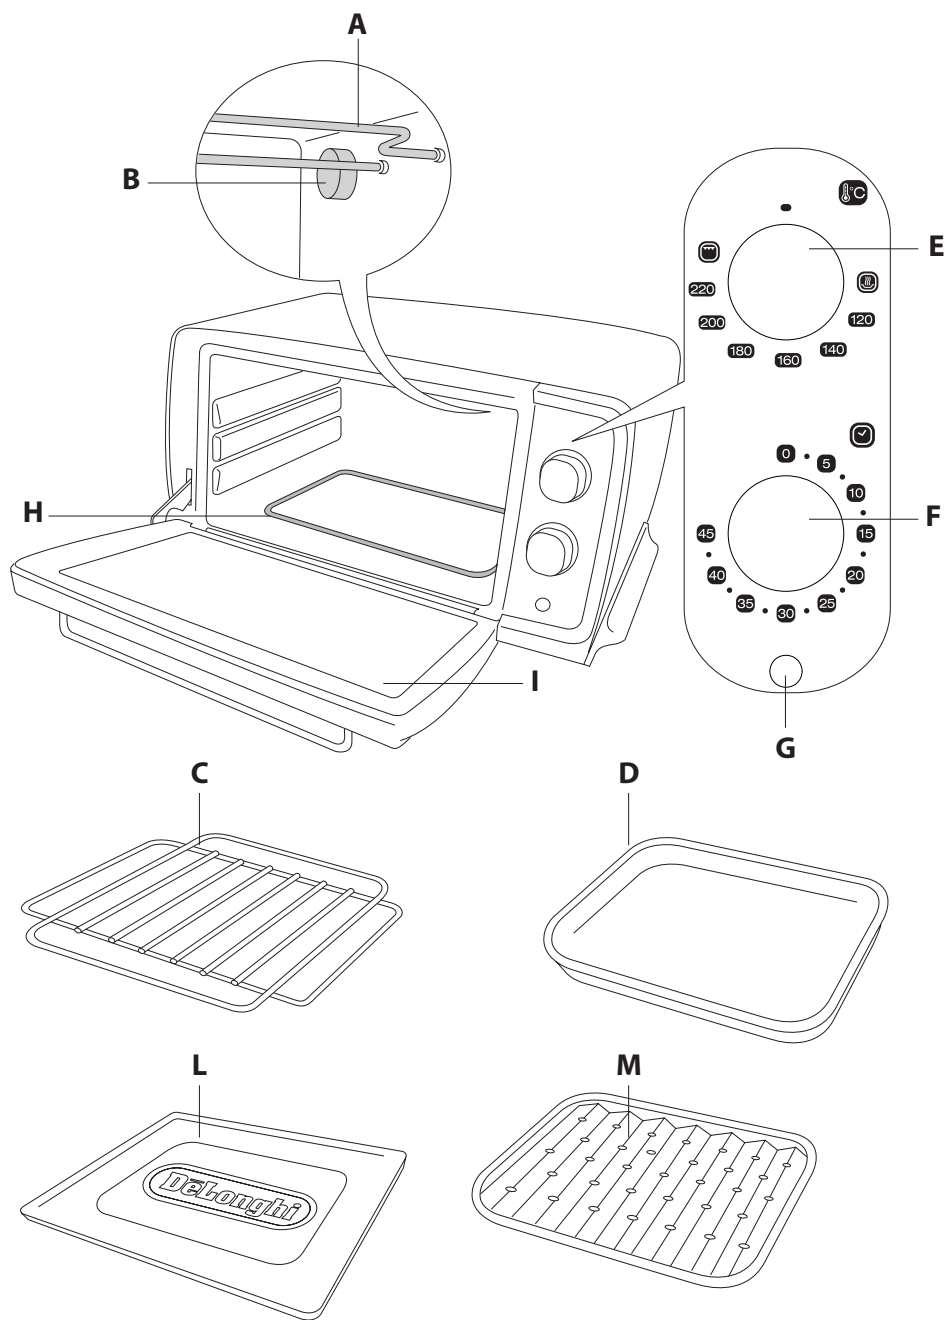

ОПИС ПРИСТРОЮ

- A Верхній нагрівач
- B Внутрішнє освітлення (тільки в деяких моделях)
- C Решітка
- D Деко (тільки в деяких моделях)
- E Рукоятка термостата/функцій
- F Рукоятка таймера
- G Індикатор термостата
- H Нижній нагрівач
- I Скляні дверцята
- L Піддон для крихт
- M Решітка для дієтичних страв (тільки в деяких моделях)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Споживана потужність: 1100 Вт
Розміри ДхВхГ: 435 x 220 x 320 мм
Вага: 5,74 кг

РУКОЯТКА ТЕРМОСТАТА/ФУНКЦІЙ

ПІДТРИМАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЇЖІ: ідеальна для підтримання температури гарячих страв.

Встановіть рукоятку термостата/функцій (E) в положення .

ТРАДИЦІЙНА ДУХОВКА, ідеальна для всіх традиційних способів приготування їжі

Встановіть рукоятку термостата/функцій (E) на температуру в інтервалі від **120** до **220**.

ТОСТ: ідеальна для приготування тостів.

Встановіть рукоятку термостата/функцій (E) в положення **220**.

ГРИЛЬ, ідеальна для приготування страв на грилі

Встановіть рукоятку термостата/функцій (E) в положення .

РУКОЯТКА ТАЙМЕРА

Рукоятка таймера (F) передбачає вибір інтервалу до 45 хвилин. Якщо приготування вимагає більший інтервал часу, через 45 хвилин знову поверніть рукоятку.

ІНДИКАТОР ТЕРМОСТАТА

Індикатор (G) загоряється, коли пристрій включено, і гасне, коли температура в духовці досягає встановленого

значення.

 **Примітка:** Для отримання більш детальної інформації стосовно різних функцій та таблиць приготування страв, див. зображення на стор. 12-13.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Уважно прочитати інструкцію перед застосуванням пристрою. Зберігайте цей посібник.

Примітка:

Цей знак позначає важливу інформацію та рекомендації для користувача.

- Перед використанням приладу вперше, витягніть зсередини пристрою усі паперові матеріали, наприклад, захисний картон, буклети, пластикові пакети тощо.
- Прилад повинен бути розташований на відстані не менше 20 см від розетки, до якої він буде підключений.
- Перед першим використанням ввімкніть пристрій в холостому режимі, з термостатом в максимальному положенні, мінімум на 20 хвилин, щоб видалити запахи нового обладнання та невелику кількість диму, що утворюється від захисних речовин, нанесених на нагрівачі перед транспортуванням. Під час виконання такої операції провітрюйте приміщення.
- Ретельно промийте все приладдя перед використанням.
- **Не використовуйте кислотні або агресивні миючі засоби для очищення поверхонь духовки та приладдя. Не використовуйте знежирювачі, абразивні або металічні губки для очищення, як всередині пристрою, так ззовні.**

Увага!

Невиконання вказівок може бути або є причиною травмування або пошкодження пристрою.

- Ця духовка призначена для приготування їжі. Заборонено використовувати пристрій для інших цілей та вносити зміни в його конструкцію або розбирати.
- Після розпакування пристрою перевірте дверцята та переконайтеся у відсутності пошкоджень. Оскільки дверцята виготовлено зі скла, тобто вони хрупкі, рекомендується вимагати їх заміну, якщо ви помітили тріщини чи подряпини. Крім того, під час експлуатації пристрою, виконанні операцій з чищення і його пересування не гупайте дверцятами, уникайте різких поштовхів і потрапляння холодних рідин на скло, коли пристрій нагрітий.
- Встановіть пристрій на горизонтальній поверхні на висоті не менше 85 см, поза зоною досяжності для

дітей.

- Пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом або якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою і зрозуміли пов'язану з цим небезпеку. Наглядайте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються пристроєм. Очищення та технічне обслуговування не може виконуватися дітьми, якщо вони не досягли 8 років, і постійно не перебувають під наглядом дорослих.
- Тримайте пристрій і кабель живлення поза досяжністю дітей віком до 8 років.
- Не пересувайте пристрій під час його функціонування.
- Не використовуйте пристрій, якщо:
 - його кабель живлення пошкоджено
 - він впав або має помітні пошкодження або збої в роботіВ цих випадках, щоб уникнути будь-яких ризиків, пристрій треба віднести в найближчий центр сервісного післяпродажного обслуговування.
- Не встановлюйте пристрій поблизу джерел тепла.
- Не використовуйте пристрій в якості джерела тепла.
- Заборонено класти папір, картон чи пластик в пристрій та ставити будь-що на нього (інструменти, решітки, інші предмети).
- Нічого не вставляйте у вентиляційні отвори. Не перекривайте їх.
- Ця духовка не призначена для вбудовування.
- Після відкриття дверцят не ставте на них важкі предмети, гарячі деки або ємності. Не тягніть ручку вниз.
- Будь-яке професійне, неналежне

використання, або таке, що не відповідає вимогам посібника з експлуатації, скасовує відповідальність виробника та призводить до втрати гарантії.

- Цей прилад призначений тільки для побутового використання. Не передбачено використання пристрою в кухонних робочих приміщеннях, де ведеться приготування їжі для персоналу, в магазинах, офісах і інших робочих середовищах, котеджах, готелях, мотелях та в інших установах для розміщення людей.
- Якщо пристрій не використовується або, в будь-якому випадку, перед чищенням, від'єднайте його від мережі електроживлення.
- Прилад не можна експлуатувати за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Пристрій слід встановлювати та використовувати таким чином, щоб задня частина була направленою до стіни.
- Перед очищенням вимикайте пристрій, встановивши таймер на «0» та витягнувши вилку розетки.



Небезпека опіків!

Невиконання вказівок може бути або є причиною опіків або пошкоджень.

- Під час роботи пристрою температура дверцят та зовнішніх поверхонь може бути дуже високою. Завжди використовуйте рукоятки, ручки та кнопки. Не торкайтесь металічних частин або скла духовки. При необхідності використовуйте рукавички.

- Цей електричний пристрій працює при високих температурах, що може призвести до опіків.
- Заборонено розміщувати займісті продукти поблизу духовки або під поверхнею, на якій вона встановлена.
- Не вмикайте пристрій під навісними меблями або поблизу займистих матеріалів, таких як штори, жалюзі тощо.
- **В разі загоряння страв або будь-яких частин духовки заборонено використовувати для гасіння воду. Не відкривайте двері, від'єднайте вилку від мережі та загасіть полум'я вологою тканиною.**



Небезпека!

Недотримання інструкцій може стати причиною травми від ураження електричним струмом з небезпекою для життя.

- **Перш ніж вставити вилку в розетку живлення переконайтесь, що:**
 - **напруга в мережі відповідає значенню, вказаному на табличці з характеристиками.**
 - **розетка живлення розрахована на струм 16 А та має заземлення.**
- **Виробник не несе відповідальності, якщо ці правила техніки безпеки не дотримуються.**
- Уникайте провисання кабелю живлення та його потрапляння на гарячі поверхні духовки. Заборонено від'єднувати пристрій від мережі, тягнучи за кабель живлення.
- При необхідності використання подовжувача переконайтесь, що він знаходиться в доброму стані, має контакт заземлення, а площа перерізу провідника має бути не менше за площу перерізу кабелю пристрою.
- З метою уникнути будь-якого ризику враження електричним струмом, не занурюйте в воду або іншу рідину кабель живлення, вилку або весь пристрій.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його повинен замінити виробник або його служба технічної підтримки, або, в будь-якому разі, особа з аналогічною кваліфікацією, щоб запобігти будь-якому ризику.
- Для забезпечення особистої безпеки не розбирайте пристрій самостійно, а завжди звертайтеся до авто-

ризowanego сервісного центру.












Пристрій відповідає наступним стандартам ЄС:

- Директива 2006/95/ЄС «Низьковольтне обладнання» і поправки до неї.
- Директива 2004/108/ЄС «Електромагнітна сумісність» і поправки до неї.
- Матеріали та деталі, які контактують з продуктами харчування, відповідають вимогам європейського регламенту (CE) № 1935/2004.












УТИЛІЗАЦІЯ












Згідно з директивою ЄС 2012/19/ЄС, заборонено утилізувати пристрій разом з побутовими відходами. Його необхідно здати в офіційний центр роздільного збору.

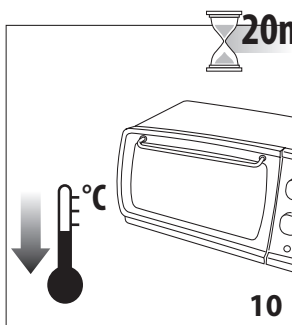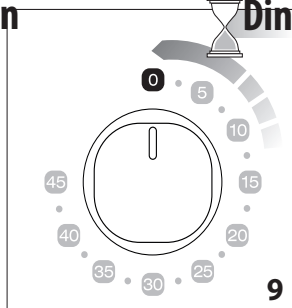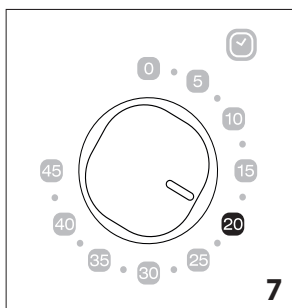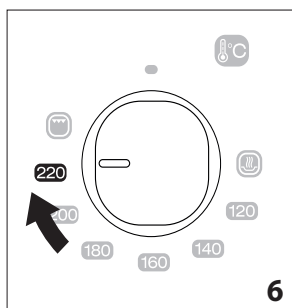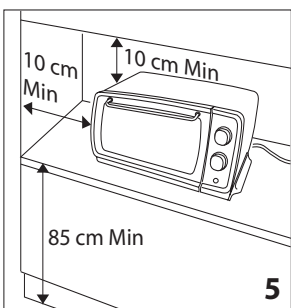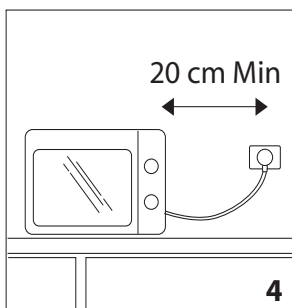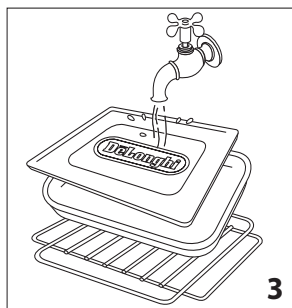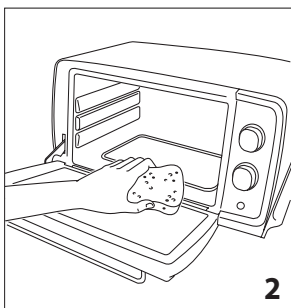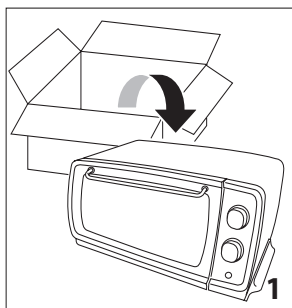












120-220 °C

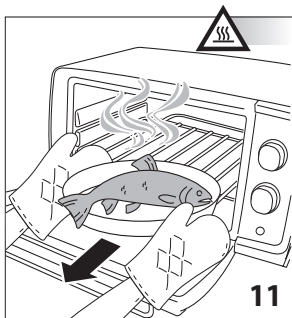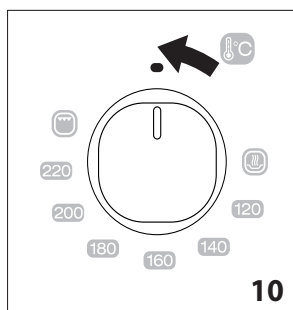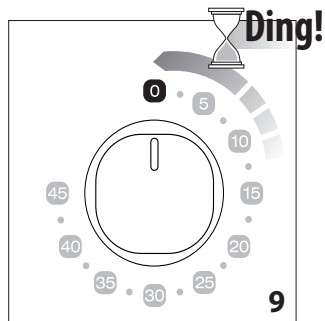
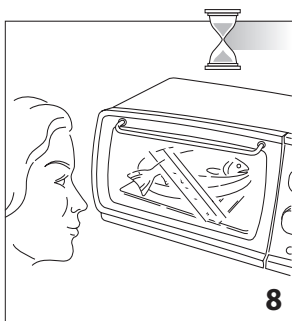
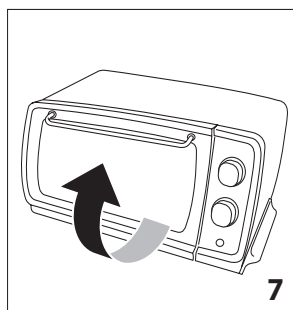
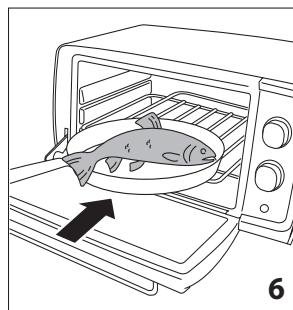
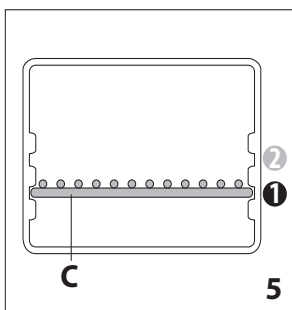
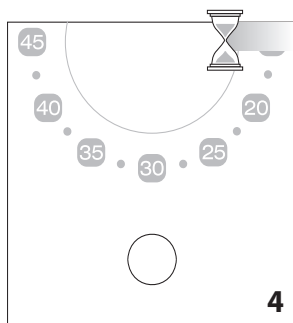
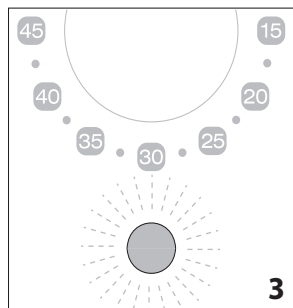
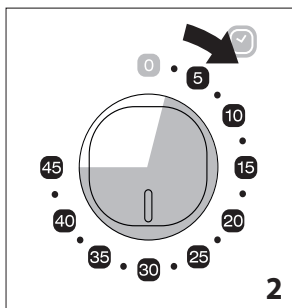
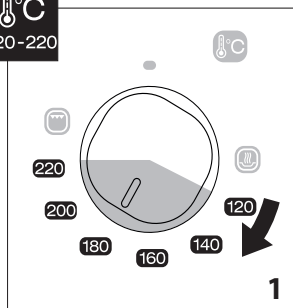





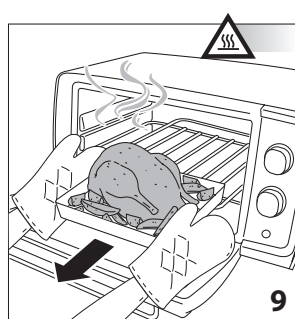
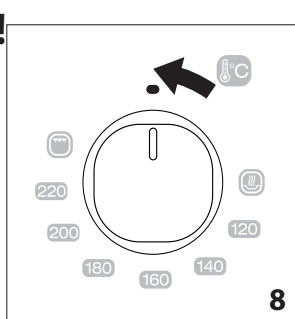
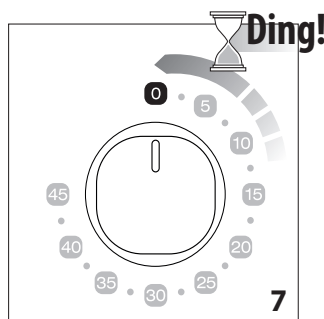
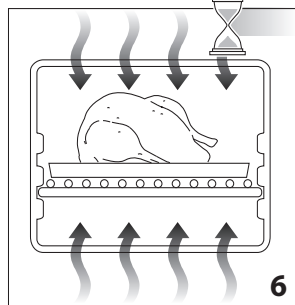
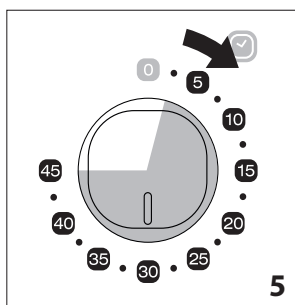
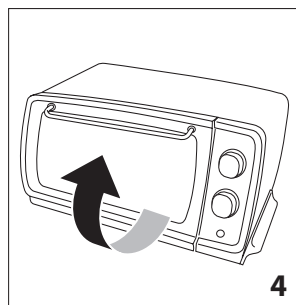
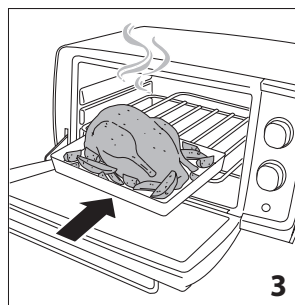
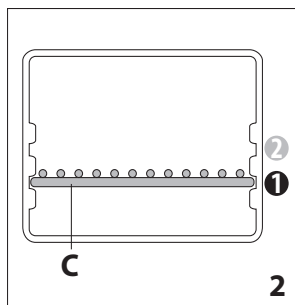
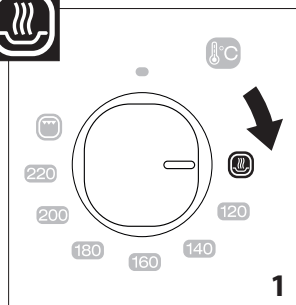





























Click!

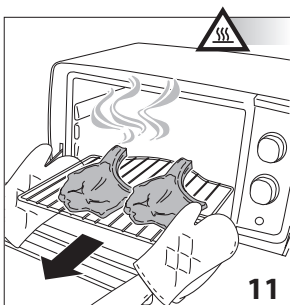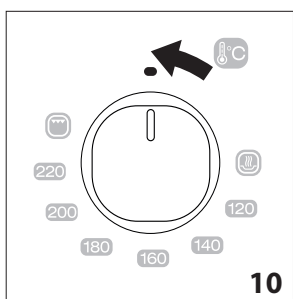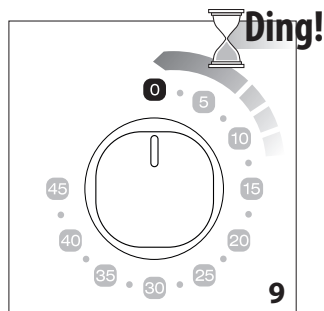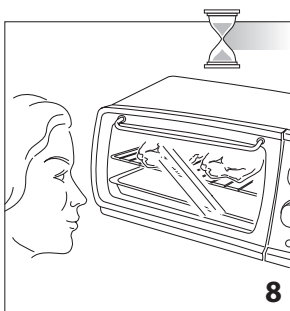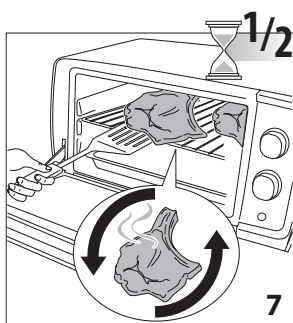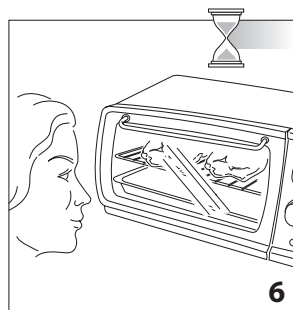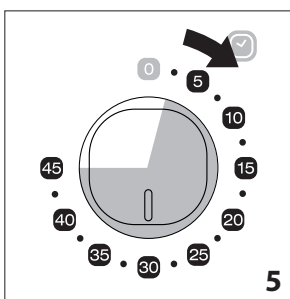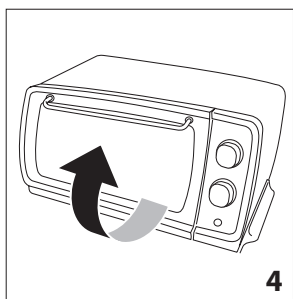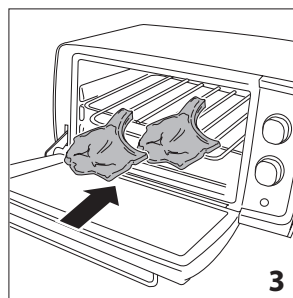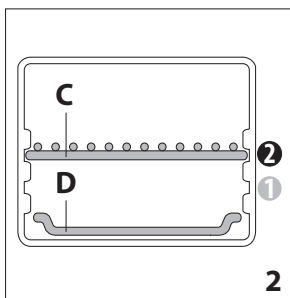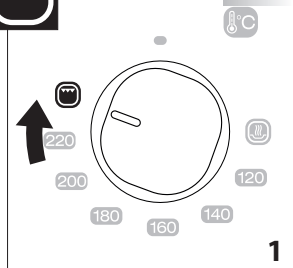

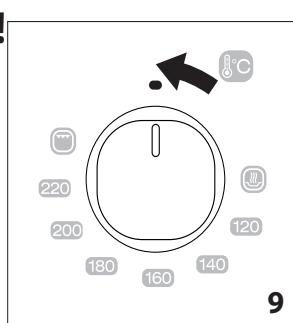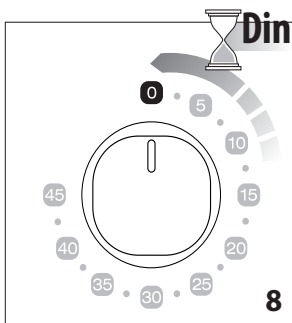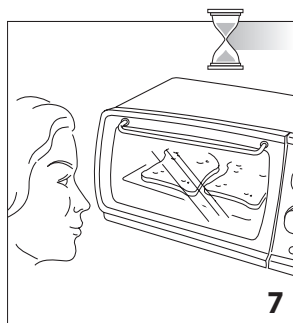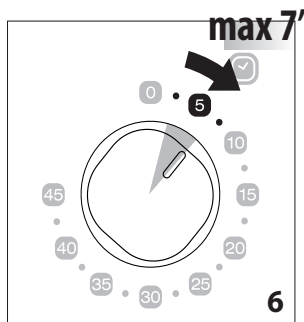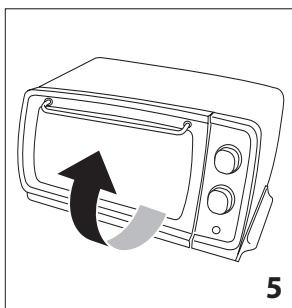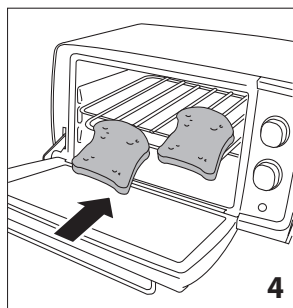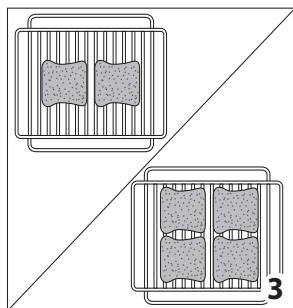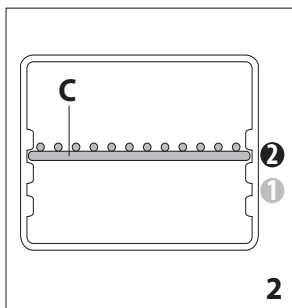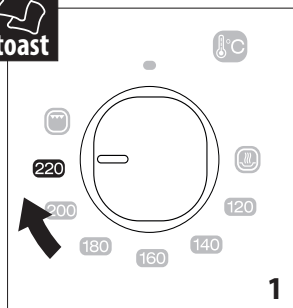

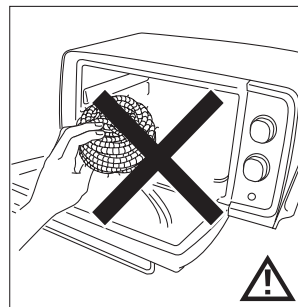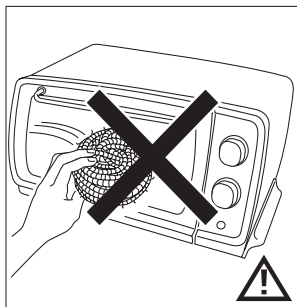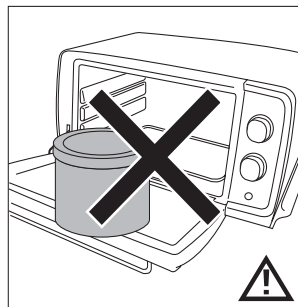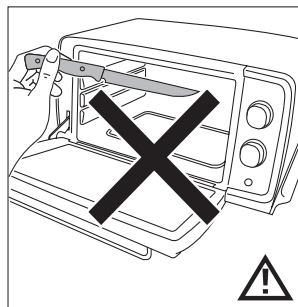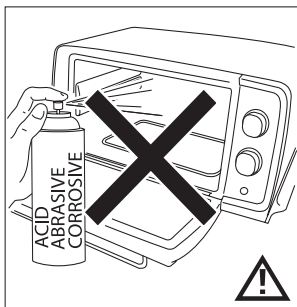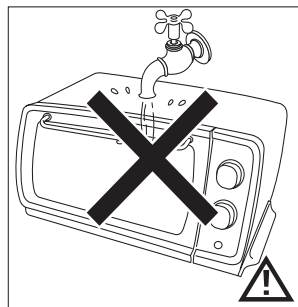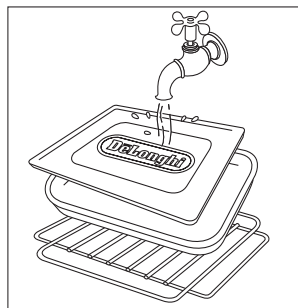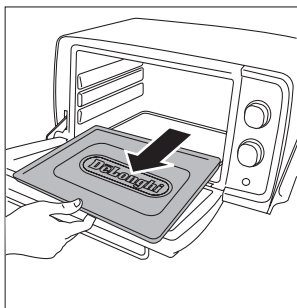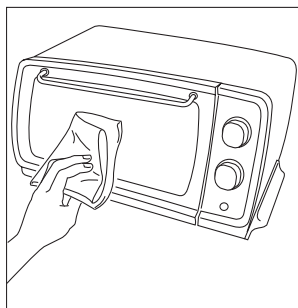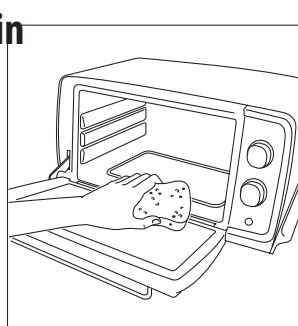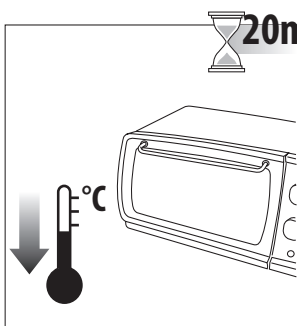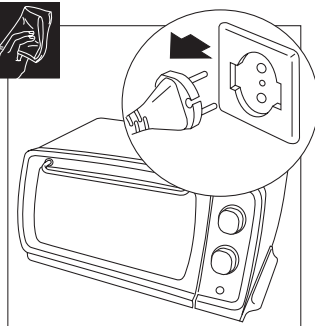

				
	600 г		180 °C	30-40 хв.
	500 г		200 °C	25-30 хв.
	400 г		200 °C	20-25 хв.
	500 г		180 °C	35-40 хв.
	800 г		180 °C	35-40 хв.
	1000 г		200 °C	60-70 хв.
	800 г		190 °C	75-85 хв.
	500 г			40-45 хв.
	2			25-30 хв.
	400 г			35-45 хв.
	600 г		200 °C	25-30 хв.

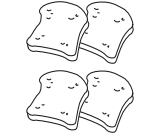				
 ***	600 г		200 °C	60-65 хв.
	600 г		200 °C	60-65 хв.
	800 г		200 °C	20-25 хв.
	300 г		180 °C	20-25 хв.
 ***	6		180 °C	15-18 хв.
	600 г		180 °C	20-25 хв.
	700 г		180 °C	30-40 хв.
	12		170 °C	30-35 хв.
	500 г		160 °C	90-100 хв.
	2		220 °C	4-5 хв.
	4		220 °C	5-6 хв.