

ПОКАЖЧИК

1. ВСТУП.....	530
1.1 Літери в дужках.....	530
1.2 Пошук і усунення несправностей та ремонт.....	530
1.3 Завантажити додаток!.....	530
2. ОПИС.....	530
2.1 Опис приладу (стор. 3 - А).....	530
2.2 Опис головної сторінки (головного екрана) (сторінка 2 - В).....	530
2.3 Опис додаткового приладдя (стор. 2 - С)	530
2.4 Опис контейнера для молока.....	531
2.5 Опис "Змішувальної карафки".....	531
2.6 Опис блоку подачі гарячої води/пари.....	531
3. НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ.....	531
4. УВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ.....	532
5. ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДА.....	532
6. МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ.....	532
6.1 Промивання.....	532
6.2 Видалення накипу.....	532
6.3 Очищення контейнера для молока.....	532
6.4 Регулювання кавомолки.....	533
6.5 Фільтр для води.....	533
6.6 Жорсткість води.....	533
6.7 Загальне.....	533
6.8 Автоматичне вимкнення.....	533
6.9 Bluetooth.....	533
6.10 Обрання мови.....	534
6.11 Зливання системи.....	534
6.12 Редагування профілю.....	534
6.13 Заводські налаштування.....	534
6.14 Статистика.....	535
7. ПРИГОТУВАННЯ КАВИ.....	535
7.1 Приготування кави з використанням кавових зерен.....	535
7.2 Ваша кава одним дотиком.....	535
7.3 Персоналізація напоїв.....	535
7.4 Приготування кави з використанням меленої кави.....	535
7.5 Загальні рекомендації для приготування кавових напоїв.....	536
7.6 Поради щодо гарячішої кави.....	536
8. КУХОЛЬ КАВИ.....	536
9. ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ З МОЛОКОМ....	536
9.1 Наповнення та встановлення контейнеру для молока.....	537
9.2 Ваш напій з молоком одним дотиком ...	537
9.3 Персоналізація напоїв.....	537
9.4 Рекомендована кількість пінки.....	537
9.5 Очищення контейнеру для молока після використання.....	538
10. ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧОГО ШОКОЛАДУ. 538	
11. ПРИГОТУВАННЯ ХОЛОДНИХ НАПОЇВ	539
11.1 Приготування холодної кави.....	539
11.2 Приготування молочної пінки Ж (холодної).....	540
12. ФУНКЦІЯ ЧАЙ.....	541
13. ПОДАЧА ГАРЯЧОЇ ВОДИ.....	542
13.1 Ваш напій одним дотиком.....	542
13.2 Персоналізація напоїв.....	542
14. ПОДАЧА ПАРИ.....	542
14.1 Поради щодо використання пари для спінювання молока.....	542
14.2 Очищення блоку подачі пари/гарячої води після використання.....	543
15. ІНСТРУКЦІЯ З ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ НАПОЮ (МУ).....	543
16. ВИБІР СВОГО ВЛАСНОГО ПРОФІЛЮ.....	544
17. ОЧИЩЕННЯ.....	544
17.1 Очищення кавомашини.....	544
17.2 Очищення внутрішнього контура.....	544
17.3 Очищення контейнеру для кавової гущі.....	544
17.4 Очищення піддону для крапель та решітки.....	545
17.5 Очищення кавомашини всередині.....	545
17.6 Очищення контейнера для води.....	545
17.7 Очищення блоку подачі кави.....	545
17.8 Очищення воронки для меленої кави	546
17.9 Очищення заварювального блока.....	546
17.10 Очищення контейнеру для молока.....	546
17.11 Очищення "Змішувальної карафки" (Е).....	547
18. ЗНЯТТЯ НАКИПУ.....	547
19. НАЛАШТУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ	549
19.1 Вимірювання жорсткості води.....	549
19.2 Налаштування жорсткості води.....	549
20. ФІЛЬТР ДЛЯ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ.....	549
20.1 Встановлення фільтра.....	549
20.2 Заміна фільтра.....	550
20.3 Зняття фільтра.....	550
21. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....	550
22. ПОВІДОМЛЕННЯ, ЩО З'ЯВЛЯЮТЬСЯ НА ДИСПЛЕЇ.....	551
23. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.....	558

1. ВСТУП

Дякуємо Вам за вибір автоматичної машини для приготування кави еспресо та капучино.

Прیدіліть декілька хвилин на вивчення цієї Інструкції з використання. Це дозволить уникнути усіх ризиків та пошкодження кавомашини.

1.1 Літери в дужках

Літери в дужках відносяться до умовних позначень, наведених в розділі Опис приладу на стор. 2-3.

1.2 Пошук і усунення несправностей та ремонт

У випадку несправностей, спочатку спробуйте вирішити їх, прочитавши вказівки, наведені в розділах «22. Повідомлення, що з'являються на дисплеї» та «23. Усунення несправностей».

Якщо цього буде недостатньо, або знадобляться подальші роз'яснення, ми рекомендуємо Вам звернутися до сервісної служби, зателефонувавши за номером, зазначеним у доданому аркуші «Служба допомоги клієнтам».

Якщо у переліку країн у даному аркуші не вказана Ваша країна, зателефонуйте за номером, зазначеним у гарантійному талоні. У разі потреби ремонту звертайтеся винятково до сервісної служби компанії De'Longhi. Адреса вказана в гарантійному сертифікаті, який додається до кавомашини.

1.3 Завантажити додаток!



Ряд функцій можна перевірити дистанційно за допомогою додатку De'Longhi Coffee Link App.

У додатку, ви також можете знайти інформацію, поради та цікаві факти про світ кави, разом з інформацією про ваш прилад, що буде завжди у вашому розпорядженні.



Цей символ позначає функції, які ви можете перевірити або отримати консультацію, використовуючи додаток.

Ви також можете створити до 6 нових напоїв та зберегти їх у Вашому приладі.

Будь-ласка, зверніть увагу!

Перевірте сумісність пристроїв на сайті "compatibledevices.delonghi.com".

2. ОПИС

2.1 Опис приладу (стор. 3 - А)

- A1. Кришка воронки для попередньо меленої кави
- A2. Відсік для мірної ложки для меленої кави
- A3. Воронка для меленої кави (знімається)
- A4. Контейнер для кавових зерен (I)
- A5. Кришка контейнеру для кавових зерен (I)
- A6. Контейнер для кавових зерен (II)
- A7. Кришка контейнеру для кавових зерен (II)
- A8.  кнопка: вмикає та вимикає прилад (режим очікування)
- A9. Полиця для чашок
- A10. Дверцята для доступу до розпилювачів
- A11. Розпилювачі
- A12. Головний вимикач (ВКЛ./ВИМК.)
- A13. Роз'єм для кабелю живлення
- A14. Поворотна панель управління
- A15. Кнопка відкриття передніх дверцят
- A16. Передні дверцята
- A17. Блок подачі кави (регулюється по висоті)
- A18. Контейнер для кавової гущі
- A19. Підставка для чашок
- A20. Індикатор рівня води у піддоні для крапель
- A21. Решітка піддону для крапель
- A22. Піддон для крапель
- A23. Отвір для наповнення контейнеру для води
- A24. Кришка контейнеру для води
- A25. Контейнер для води
- A26. Віконце заварювального блоку
- A27. Знімний заварювальний блок

2.2 Опис головної сторінки (головного екрана) (сторінка 2 - В)

- B1. Дисплей
- B2. Налаштування профілів (див. «16. ВИБІР СВОГО ВЛАСНОГО ПРОФІЛЮ»)
- B3. Стрілка прокрутки
- B4. Щоб відобразити та налаштувати параметри напоїв
- B5. Напої, що обираються прямим натисканням
- B6. Меню налаштування приладу
- B7. Індикатор, що вказує на необхідність зняття накипу
- B8. Потрібно виконати очищення контейнера для молока
- B9. Індикатор зношеного фільтра
- B10. Індикатор відсутності кавових зерен

2.3 Опис додаткового приладдя (стор. 2 - С)

- C1. "Тест загальної жорсткості" реактивна смужка (прикріплена до 2 сторінки інструкції на англійській мові)
- C2. Мірна ложка для попередньо меленої кави (в відсіку (A2))

- C3. Засіб для зняття накипу
- C4. Фільтр для пом'якшення води
- C5. Щіточка для чищення
- C6. Кабель живлення
- C7. Формочка для льоду (2 шт.)
- C8. Щіточка
- C9. Серветка

2.4 Опис контейнера для молока

(сторінка 2 - D)

- D1. Кришка контейнеру для молока
- D2. З'єднувач контейнера для молока (знімається для очищення)
- D3. Кришка отвору для заливання молока
- D4. Кнопка відкриття кришки контейнера для молока
- D5. Трубка забору молока
- D6. Блок подачі молока (регулюється по висоті)
- D7. Контейнер для молока
- D8. Термічний корпус

2.5 Опис "Змішувальної карафки"

(сторінка 2 - E)

- E1. Кришка для "Змішувальної карафки"
- E2. З'єднувач для змішувальної карафки (знімається для очищення)
- E3. Воронка
- E4. Блок подачі пари (аксесуар "choco")
- E5. Чосо міксер (аксесуар "choco")
- E6. Аеро міксер (аксесуар "aero")
- E7. "Карафка для змішування"
- E8. Кнопка для відкріплення воронки

2.6 Опис блоку подачі гарячої води/пари

(сторінка 2 - F)

- F1. Корпус блоку подачі
- F2. З'єднувач для блоку подачі (знімається для чищення)
- F3. Кнопка відкріплення блоку подачі
- F4. Розпилювач для гарячої води/пари
- F5. Капучинатор

3. НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ

Будь-ласка, зверніть увагу!

- Машина була перевірена на фабриці з використанням кави, тому, якщо ви знайдете сліди кави у кавомолці, це вважатиметься нормальним явищем. У будь-якому разі ми гарантуємо, що машина є новою.
- Ми рекомендуємо якнайшвидше налаштувати жорсткість води, слідуючи вказівкам, наведеним у розділі «19. Налаштування жорсткості води».
- Панель управління (В) можна повертати таким чином, щоб завжди бачити головну сторінку.

1. Вставте з'єднувач кабелю живлення (C8) у роз'єм на задній стінці приладу (A20) та підключіть його до електромережі (мал. 1). Переконайтеся, що ви натиснули головний вимикач (A21), розташований на задній стінці приладу (мал. 2);
2. "ОБЕРІТЬ МОВУ": Натисніть прапор, що відповідає бажаній мові.

Потім дотримуйтесь вказівок, які з'являються на дисплеї приладу (B1):

3. "НАПОВНІТЬ КОНТ. ХОЛОД. ВОДОЮ. ВИКОРИСТ. КНОПКУ ПРАВОРУЧ, ЩОБ ВІДКРИТИ ПЕРЕДНІ ДВЕРІ":
 - Натисніть кнопку (A15) та відкрийте дверцята (A16) (мал. 3);
 - Витягніть контейнер для води (A25) (мал. 4) та наповніть його до лінії MAX (відміченої всередині контейнера) холодною водою (мал. 5);
 - Потім вставте контейнер на місце (мал. 6) та закрийте дверцята;
 - Перевірити, щоб блок подачі води/пари (F) був вставлений у розпилювачі(A9) (мал. 7) та поставте під ним ємність мінімальним об'ємом 100 мл (мал. 8);
 - Натисніть "Вперед".
4. "ЗАСИПТЕ КАВОВІ ЗЕРНА І НАТИСНІТЬ Вперед": наповніть контейнер для кавових зерен (I) (A4) та, якщо ви хочете використати іншу марку кави, контейнер для кавових зерен (II) (A6) (мал. 12), потім підтвердіть, натиснувши "Вперед".
5. "ГІДРОСИСТЕМА ПОРОЖНЯ. НАТИСНІТЬ ОК, ЩОБ НАПОВНИТИ": підтвердіть, натиснувши "ОК";
6. "ТРИВАЄ ЗАПУСК ПРИЛАДУ. ЗНОВУ УВІМКНІТЬ ПІСЛЯ ВИМКНЕННЯ": з блоку подачі приладу (мал. 9) витікатиме вода;
7. Прилад вимикається.

Тепер кавоварка готова до нормальної роботи. Щоб увімкнути кавоварку, слідуйте інструкціям в розділі «4. Увімкнення приладу».

Будь-ласка, зверніть увагу!

- Перший раз, коли ви використовуєте пристрій, потрібно зробити 4-5 капучино, перш ніж результат смаку в чашці буде задовільний.
- Перший раз, коли ви використовуєте машину, водяний контур — порожній, і прилад може працювати дуже гучно. Шум стає менше, по мірі наповнення системи водою.
- Коли ви робите перші 5-6 чашок капучино ви можете чути шум киплячої води, що є нормальним явищем. Після цього шум поступово зменшиться.

4. УВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

Будь ласка, зверніть увагу!

- Перед тим, як увімкнути прилад, переконайтеся, що ви натиснули (A21) головний вимикач (мал. 2).
 - Кожного разу перед увімкненням приладу, він виконує автоматичний попередній нагрів та цикл промивання, який не можна переривати. Прилад готовий до використання лише після закінчення цього циклу.
1. Щоб увімкнути прилад, натисніть кнопку  (A8) (мал. 10). Повідомлення "ТРИВАЄ РОЗІГРІВ" з'явиться на дисплеї (B1);
 2. Досягнувши необхідної температури, прилад розпочинає цикл промивання, при цьому з блоку подачі кави виливається гаряча вода (A17), а на дисплеї відображається повідомлення "ТРИВ. ПРОМИВАННЯ ГАР. ВОДА З БЛОКУ ПОДАЧІ". Окрім підігріву нагрівача, всередині приладу гарячою водою також промиваються внутрішні канали.

Будь ласка, зверніть увагу! Перше використання:

3. "ПОДИВИТЬСЯ ВІДЕО ТА ПОЧНІТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ. ВАШУ НОВУ МАШИНУ!": натисніть "ОК", щоб подивитися коротке відео на головній сторінці;
4. "ПРИЛАД ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ. СМАЧНОЇ КАВИ!": Натисніть "ОК", щоб перейти на головну сторінку (головний екран) (або натисніть "Повтор", щоб подивитися відео ще раз).

Температура приладу досягла необхідного значення, коли на головній сторінці відображається повідомлення "ОБЕРІТЬ УЛЮБЛ.".

5. ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДА

При кожному вимкненні кавоварки, після того як вона готувала каву, прилад виконує цикл автоматичного промивання.

1. Щоб увімкнути прилад, натисніть кнопку  (A8) (мал. 10).
2. "ТРИВАЄ ВИМКНЕННЯ": якщо передбачено, пристрій виконує цикл промивання, при цьому вода витікатиме з блоку подачі кави (A17), а потім вимикається (переходить в режим очікування).

Будь ласка, зверніть увагу!

Якщо ви не використовуватимете прилад протягом тривалого часу, вимкніть прилад з розетки електроживлення:

1. Спочатку вимкніть прилад, натиснувши кнопку  (мал. 10);
2. Відпустіть головний вимикач (A21), розташований на задній стінці приладу (мал. 2).

Важливо!

Ніколи не натискайте головний вимикач, коли прилад увімкнено.

6. МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

6.1 Промивання

Використовуйте цю функцію для отримання гарячої води з блоку подачі кави (A8) та з блоку подачі гарячої води/пари (F), якщо він є, а також для очищення та прогрівання внутрішньої системи приладу.

Помістіть контейнер мінімальною місткістю в 100мл під блок подачі кави та гарячої води (мал. 8).

Щоб активувати цю функцію, виконайте наступне:

1. Натисніть меню налаштувань (B6);
2. Виберіть "Промивання";
3. "Поставте ємність 0,5л. Натисн. Ок для запуску". Натисніть Ок, щоб почати подачу. Через декілька секунд, спочатку буде подаватися гаряча вода з блоку подачі кави, а потім з блоку подачі гарячої води/пари (якщо він вставлений), щоб очистити та розігріти внутрішню систему приладу (мал. 11). "Триває промивання. ГАР. ВОДА З БЛОКУ ПОДАЧІ" відображається на дисплеї (B1);
4. Щоб зупинити промивання, натисніть "Відміна" або зачекайте, поки промивання завершиться автоматично.

Будь ласка, зверніть увагу!

- Якщо прилад не використовувався більше 3-4 днів, при повторному вмиканні, ми рекомендуємо виконати 2-3 цикли промивання перед використанням;
- Нормально, якщо після процедури очищення в контейнері для збору гущі (A10) з'явиться вода.

6.2 Видалення накипу

Інструкції щодо видалення накипу див. в розділі «18. Зняття накипу».

6.3 Очищення контейнера для молока

Ця функція може бути використана для очищення контейнера для молока (D) перед тим як поставити його в холодильник. Щоб очистити, виконайте наступні дії:

1. Закріпіть контейнер з молоком до з'єднувальної насадки (A11) та штовхайте стільки, скільки він просуватиметься (мал. 22). Кавоварка подає звуковий сигнал (якщо функція увімкнена);
2. Закріпіть блок подачі молока (D6), повернувши його проти годинникової стрілки (мал. 23);
3. Розташуйте ємність під блоком видачі молока (мал. 26);
4. Натисніть меню налаштувань;
5. Оберіть "Очищ. конт. для молока";
6. "Поставте ємність під блоком подачі молока. Натисніть Ок для очищ. мол. контейнера";
7. Натисніть Ок, щоб почати очищення: "ТРИВАЄ ОЧИЩЕННЯ КОНТ. ДЛЯ МОЛОКА. ПІДНЕСІТЬ ЄМНІСТЬ ПІД

БЛОК ПОДАЧІ МОЛОКА" (мал. 26): з блоку подачі молока витікатиме гаряча вода, яка зупиняється автоматично після завершення очищення.

8. Перед тим, як витягнути контейнер для молока, поставте носик подачі молока у вихідне положення, повертаючи його за годинниковою стрілкою.

Будь-ласка, зверніть увагу!

- Ніколи не витягуйте контейнер для молока, потягнувши за носик подачі молока.
- Щоб перервати цикл очищення в будь-який момент, натисніть "Стоп";
- В деяких випадках, щоб очистити прилад потрібно зачекати, поки прилад нагріється;
- Контейнер з молоком потрібно зберігати в холодильнику.

6.4 Регулювання кавомолки

У приладі є дві кавомолки, що мелють кавові зерна відповідно з контейнерів для кавових зерен (I) (A4) та (II) (A6). Кавомолку було налаштовано на заводі-виробнику на належне приготування кави, тому спочатку немає необхідності регулювати її.

Тим не менш, якщо після приготування першої кави, ви помітите, що кава занадто розбавлена та не достатньо піниється, або подача дуже повільна (краплями), це можна виправити.

Продовжуйте у наступному порядку:

1. Натисніть меню налаштувань (B6);
2. Оберіть "Регулювання помелу". На дисплеї відображатимуться інструкції з рекомендаціями щодо ступеню помелу; якщо ви хочете пропустити цю презентацію, натисніть "Пропуск" або "Вперед", щоб подивитися посібник;
3. "Оберіть кавомолку [I] або [II] та відрег. рівень у наступному діапазі":
 - Виберіть кавомолку, яку потрібно налаштувати (I або II);
 - Дотримуйтесь попередніх вказівок у навчальному посібнику, щоб вибрати необхідний ступінь помелу, натиснувши безпосередньо на одне з обраних чисел у виділеному інтервалі;
4. Натисніть ОК: "Зміна смаку кави відчутна після подачі 5 порцій";
5. Для здійснення коригування натисніть ОК і приготуйте 5 кавових напоїв за допомогою кавомолки, вибраної в пункті 3.
- 6.

Будь-ласка, зверніть увагу!

- Після виконання вищезазначеної процедури ми рекомендуємо приготувати принаймні 5 порцій кави, перш

ніж регулювати її знову. Якщо подача кави все ще не правильна, повторіть процедуру.

- Ви не можете регулювати помел більше ніж на один рівень одночасно, за винятком приготування щонайменше двох кавових напоїв за допомогою кавомолки, вибраної в пункті 3.
- Щоб скинути помел до заводських налаштувань (відмічених зіркою), натисніть "Заводські налаш." і приготуйте 5 кавових напоїв.

6.5 Фільтр для води

Інструкції щодо фільтра (C4), див. у розділі «20. Фільтр для пом'якшення води».

6.6 Жорсткість води

Інструкції щодо налаштування жорсткості води див. в розділі «19. Налаштування жорсткості води».

6.7 Загальне

1. Натисніть меню налаштувань (B6);

2. Оберіть "ЗАГАЛЬНЕ";

Тут ви можете увімкнути чи вимкнути наступні функції за допомогою простого натискання:

- "Звук": при увімкненні пристрій подає звуковий сигнал кожного разу, коли виконується операція.
- "Підсвітка чашок": Ця функція вмикає або вимикає підсвічування чашок під блоком подачі кави (A17).
- "Енергозбереження": використовуйте цю функцію, щоб активувати або вимкнути функцію енергозбереження. Коли функція активована, це дозволяє зменшити споживання електроенергії згідно з Європейським регламентом. Коли функція активована в меню налаштувань (B6) з'являється значок .

6.8 Автоматичне вимкнення

Автоматичне вимкнення приладу можна запрограмувати через 15 або 30 хвилин, або через 1, 2 або 3 години.

Щоб запрограмувати автоматичне вимкнення, виконайте наступне:

1. Натисніть меню налаштувань (B6);
2. Оберіть "Авт. вимкнення";
3. Оберіть бажаний проміжок часу (15 чи 30 хвилин, або 1, 2 чи 3 години).
4. Натисніть "←", щоб зберегти новий вибір та повернутися до головної сторінки.

6.9 Bluetooth

Ця функція вмикає або відключає PIN захист для підключення до приладу з будь-якого мобільного пристрою. Продовжуйте у наступному порядку:

1. Натисніть меню налаштувань (B6);
2. Оберіть "Bluetooth";

3. "Завантажити дод. COFFEE LINK. Для більшої безпеки активуйте захист PIN і змін. PIN у дод.": активуйте або вимкніть використання ПІН-коду, натиснувши курсор на "Захист PIN".
4. Натисніть "←", щоб зберегти новий вибір та повернутися до головної сторінки.

Попередньо введений PIN-код - "0000". Рекомендуємо Вам встановити свій PIN-код безпосередньо з мобільного додатку.

Будь-ласка, зверніть увагу!

Серійний номер прилада, видимий у функції "Bluetooth", дозволяє безпомилково ідентифікувати його при створенні зв'язку між кавомашиною та додатком.

6.10 Обрання мови

Щоб змінити мову на дисплеї, виконайте наступні дії:

1. Натисніть меню налаштувань (В6);
2. Виберіть "Оберіть мову";
3. Натисніть прапор, що відповідає мові, яку ви хочете встановити (натисніть "Вперед" чи "Назад", щоб відобразити доступні мови). Дисплей відразу оновлюється з вибраною мовою.
4. Натисніть "←", щоб зберегти новий вибір та повернутися до головної сторінки.

6.11 Зливання системи

Для того, щоб уникнути заморожування води в системі, якщо прилад не буде використовуватись протягом тривалого періоду часу, або, перш ніж здати його в сервісний центр, ми рекомендуємо злити воду з контуру циркуляції води.

Продовжуйте у наступному порядку:

1. Натисніть меню налаштувань (В6);
2. Виберіть "Злити гідросистему";
3. "Натисн. Ок для початку зливання гідросистеми": натисніть "ОК";
4. "Очистіть конт. для гущі та піддон для крапель": після завершення потрібної операції натисніть "Вперед";
5. "Поставте ємність 0,5л. Натисн. Ок для запуску": після завершення потрібної операції натисніть "ОК";
6. "Триває промивання. ГАР. ВОДА З БЛОКУ ПОДАЧІ": прилад виконує цикл промивання через блок подачі кави (A17);
7. "Злийте воду з контейнера": коли контейнер буде повністю порожнім, натисніть "Вперед";
8. "Зніміть фільтр для води": коли ви витягнете фільтр, натисніть "Вперед";
9. "Вст. конт. для води. Натисн. Ок щоб злити гідросистему": поставте контейнер на місце в прилад та натисніть "ОК";
10. Триває зливання води з системи": зачекайте, поки система подачі води не спорожніє; (Важливо: гаряча

вода виливається з блоку подачі!). Оскільки система подачі води порожня, прилад може працювати гучніше. Це звичайне функціонування.

11. "СПОРОЖНІТЬ ПІДДОН ДЛЯ КРАПЕЛЬ": витягніть та злийте піддон для крапель, потім поставте його на місце у прилад та натисніть "Вперед";
12. "Зливання завершено. Натисн. Ок щоб вимкнути": натисніть "ОК". Прилад вимикається.

Наступного разу при увімкненні приладу, слідуйте інструкціям в розділі «3. Налаштування приладу».

6.12 Редагування профілю

Ви можете використовувати цю функцію, щоб змінити зображення та колір піктограми для кожного профілю. Щоб налаштувати піктограму, виконайте вказані нижче дії:

1. Натисніть меню налаштувань (В6);
2. Виберіть "Змінити профіль";
3. "Оберіть профіль для зміни": виберіть профіль і натисніть "Вперед";
4. "Оберіть бажану позначку та колір. Викор. дод. COFFEE LINK для персоналізації профілю": налаштуйте потрібний профіль, а потім натисніть "ОК", щоб підтвердити.
5. Натисніть "←", щоб зберегти новий вибір та повернутися до головної сторінки.

6.13 Заводські налаштування

Ця функція скидає всі налаштування меню та налаштування користувача до стандартних значень (за винятком мови, яка залишається, та статистики).

Продовжуйте у наступному порядку:

1. Натисніть меню налаштувань (В6);
2. Оберіть "Заводські налаш.;"
3. "Натисн. Ок щоб встановити завод. налаштування або перейти до наст. стор. щоб скинути один профіль":
 - Щоб скинути пристрій до заводських значень: натисніть "ОК";
 - Щоб скинути окремі профілі до заводських значень: натисніть стрілку, щоб перейти на наступний екран, виберіть профіль, який потрібно скинути, і натисніть "ОК".
4. "Натисніть Ок, щоб підтвердити скидання до заводськ. налаштувань": натисніть "ОК";
5. "Завод. налашт. встановлені": натисніть "ОК", щоб вийти з меню та повернутися на головну сторінку (головний екран).

Будь-ласка, зверніть увагу!

Коли пристрій (а не індивідуальні профілі) скидається до заводських налаштувань, пристрій пропонує повторно подивитися вступне відео.

6.14 Статистика

Ця функція відображає статистику, що стосується кавоварки. Щоб переглянути статистику, виконайте наступні дії:

1. Натисніть меню налаштувань (B6);
2. Оберіть "Статистика". Щоб відобразити інформацію та прокручувати між сторінками, натисніть "Вперед" або "Назад".
3. Натисніть "←", щоб повернутися на головну сторінку.

7. ПРИГОТУВАННЯ КАВИ

7.1 Приготування кави з використанням кавових зерен

Важливо!

Не використовуйте зелені, карамелізовані або зацукровані кавові зерна, оскільки вони можуть прилипнути до кавомолки, після чого її подальше застосування стане неможливим.

1. Наповніть контейнери для кавових зерен (I) (A4) та/або (II) (A6) кавою в зернах (мал. 12);
2. Поставте 1 чи 2 чашки під блок подачі кави (A8);
3. Опустіть носики блоку подачі кави якомога ближче до чашки (мал. 13). Це збільшить пінку на каві.
4. Виберіть каву, яку ви хочете зробити, як описано в наступних параграфах.

7.2 Ваша кавка одним дотиком

Щоб приготувати напої на основі кави, натисніть зображення на головній сторінці (B), що відповідає потрібній каві (наприклад, еспресо, мал. 14). Прилад розпочне підготовку. Зображення вибраного напою з'являється на дисплеї (B1), разом з індикатором приготування, що поступово заповнюється по мірі просування процесу, і опис кожної окремої фази (помел, заварювання кави).

Наприкінці підготовки на дисплеї з'явиться повідомлення "Ваш напій готовий!". Тепер пристрій готовий до повторного використання.

7.3 Персоналізація напоїв

Щоб приготувати кавові напої за індивідуальними параметрами, виконайте такі дії:

1. Натисніть (+) у нижній частині зображення, яке відповідає потрібній каві (наприклад, еспресо, мал. 15). На дисплеї з'являються параметри, які можна налаштувати відповідно до ваших смаків (B1):

"Кількість"	
"Міцність"	

"Тип кави"	
"Тем-ра"	

Будь-ласка, зверніть увагу!

Коли обрана "попередньо мелена кавка", але обраний напій не підходить для неї, на екрані відобразиться повідомлення "РЕЖИМ МЕЛ. КАВИ НЕ МОЖНА ВИКОРИСТ. ДЛЯ ЦЬОГО НАПОЮ".

2. Після встановлення параметрів натисніть 1 X щоб зробити 1 чашку, або (якщо можливо, для вибраного напою) 2 X , щоб зробити 2 чашки. Прилад починає готувати каву, і зображення вибраного напою з'являється на дисплеї, разом з індикатором приготування, що поступово заповнюється по мірі просування процесу, і опис кожної окремої фази (помел, заварювання кави);
3. Наприкінці приготування відображається повідомлення: "Ваш напій готовий! Бажаєте зберегти нові налаштування?";
4. Натисніть "Зберегти" щоб зберегти налаштування, або "Відміна", щоб залишити попередні параметри.

Будь-ласка, зверніть увагу!

Якщо ви зберігаєте нові налаштування, вони запам'ятовуються ТІЛЬКИ в обраному профілі.

5. "Нові значення збережені в активному профілі": натисніть "ОК", щоб повернутися на головну сторінку (головний екран).

Пристрій готовий до повторного використання.

7.4 Приготування кави з використанням меленої кави

Важливо!

- Ніколи не наспайте мелену каву, коли машина вимкнена, тому що кавка може розсипатися всередині кавоварки і забруднити її. Це може пошкодити машину.
- Ніколи не застосовуйте більше 1 мірної ложки (C2), тому що надлишок кави може забруднити внутрішню систему кавоварки або ж заблокувати воронку (A3).
- Коли ви використовуєте мелену каву, можна приготувати лише одну чашку за один раз.
- Приготування кави **LONG**: під час приготування на дисплеї з'являється повідомлення "ЗАСИПТЕ МЕЛЕНУ КАВУ, МАКС. ОДНУ ЛОЖКУ". Додати одну мірну ложку меленої кави та натиснути "ОК".
- Ви не можете приготувати каву **DOPPIO+**, використовуючи попередньо мелену каву.

1. Відкрийте кришку воронки для меленої кави (A1)(мал. 16);
2. ВІДСІК ДЛЯ МЕЛ КАВ ВІДКРИТИЙ. БАЖАЄТЕ ВИКОРИСТАТИ МЕЛЕНУ КАВУ?": Натисніть "Вперед" , щоб продовжити (або "Відміна", щоб зупинити та повернутися до попередньої сторінки);
3. "ЗАСИПТЕ МЕЛЕНУ КАВУ, МАКС. ОДНУ ЛОЖКУ": переконайтеся, що воронка (A3) не заблокована, а потім насипте одну мірну ложку меленої кави (мал. 13).
 - Натисніть "ОК", щоб продовжити приготування;
4. "РЕЖИМ МЕЛЕНА КАВА" відображається на головній сторінці: продовжуйте, як описано в розділі «7.2 Ваша кавка одним дотиком» або «7.3 Персоналізація напоїв» вище.

Будь-ласка, зверніть увагу!

Щоб вийти з режиму меленої кави, після кроку 4, відкрийте відсік для меленої кави та натисніть "Відміна".

7.5 Загальні рекомендації для приготування кавових напоїв

- Коли машина готує каву, ви можете перервати подачу у будь-який момент, натиснувши "Стоп" або "Відміна".
- Під час використання приладу можуть з'являтися повідомлення ("НАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР ХОЛОДНОЮ ВОДОЮ.", "ОЧИСТІТЬ КОНТ. ДЛЯ ГУЩІ ТА ПІДДОН ДЛЯ КРАПЕЛЬ" і Т.Д.). Їхнє значення пояснюється в розділі «22. Повідомлення, що з'являються на дисплеї».
- Якщо іноді кавка подається краплями, дуже розбавлена або без пінки, або дуже холодною, прочитайте рекомендації в розділі «6.4 Регулювання кавомолки» та у розділі «23. Усунення несправностей».
- Якщо увімкнено режим "Енергозбереження", можливо потрібно зачекати декілька секунд, поки приготується перша кавка

7.6 Поради щодо гарячішої кави

Щоб отримати гарячішу каву, виконайте наступне:

- виконайте цикл промивання, обравши "Промивання" в меню налаштувань (B6) (розділ «6.1 Промивання»);
- облити чашки гарячою водою, використовуючи функцію гарячої води (див. розділ «13. Подача гарячої води»);
- збільшити температуру кави (див. розділ «7.3 Персоналізація напоїв»).

8. КУХОЛЬ КАВИ

Щоб зробити напій, натисніть зображення на домашній сторінці, що відповідає кухлю кави, і виконайте наступні дії:

1. "НАЛАШТУВАННЯ НАПОЮ": На дисплеї з'являються параметри, які можна налаштувати відповідно до ваших смаків:

Чашки	  
"Міцність"	
Тип кави	  
"Тем-ра"	

2. Поставте карафку під блок подачі кави (A11). Коли ви обираєте використання карафки, прийміть до уваги кількість подачі, а саме:

Обрана кількість	Кількість (мл)
2X 	250
4X 	500
6X 	750

3. Натисніть "Вперед", щоб перейти до наступного кроку;
4. Якщо ви виберете 4 або 6 чашок, на дисплеї з'явиться "Буде зроблено 2 (або 3) подачі". "Наповніть конт. для води і конт. для зерен, якщо потрібно": переконайтеся, що достатньо води та кави, після чого натисніть ОК;
5. Прилад починає приготування, і зображення вибраного напою з'являється на панелі управління, разом з індикатором приготування, що поступово заповнюється по мірі просування процесу, і опис кожної окремої фази (помел, заварювання кави).

Як тільки каву було приготовано, прилад готовий до приготування наступного напою.

Будь-ласка, зверніть увагу!

- "Відміна або "Стоп": натисніть щоб повністю припинити підготовку та повернутись на головну сторінку.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ:

Після приготування кухля кави, дайте, щоб прилад охолонув протягом 5 хвилин перед приготуванням іншого напою. Ризик перегріву!

9. ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ З МОЛОКОМ

Будь-ласка, зверніть увагу!

Щоб уникнути негустої пінки або великих бульбашок, завжди очищайте контейнер для молока (D), як описано в розділах «9.5 Очищення контейнеру для молока після використання» та «17.10 Очищення контейнеру для молока».

9.1 Наповнення та встановлення контейнеру для молока

1. Натисніть кнопки відкриття (D4) та підніміть кришку (D1) (мал. 18);
2. Наповніть контейнер для молока (D7) достатньою кількістю молока, не перевищуючи МАКСИМАЛЬНИЙ рівень, позначений на контейнері (мал. 19). Кожна позначка на контейнері відповідає приблиз. 100 мл молока;

Будь-ласка, зверніть увагу!

- Для отримання більш густої пінки, потрібно використовувати знежирене або частково знежирене молоко за температури холодильника (близько 5°C).
- Якщо увімкнено режим "Енергозбереження" (див. розділ «6.7 Загальне») може знадобитися зачекати кілька секунд перед приготуванням першого напою.

3. Переконайтеся, що трубка всмоктування молока (D5) правильно розташована на нижній частині кришки контейнера для молока (мал. 20);

4. Закріпіть кришку на контейнері для молока;

Будь-ласка, зверніть увагу!

Через кришку контейнера для молока можна доливати молоко (D3). Якщо під час підготовки ви помітили, що рівень молока є низьким, додайте молоко через кришку наповнення, не витягуючи контейнер, а потім завершіть підготовку напою.

5. Зніміть блок подачі гарячої води/пари (F1), якщо він є, натиснувши кнопку відкріплення (F3) (мал. 21);
6. Закріпіть контейнер з молоком (D) до з'єднувальної насадки (A9) та штовхайте стільки, скільки він просуватиметься (мал. 22). Кавоварка подає звуковий сигнал (якщо функція увімкнена);
7. Закріпіть блок подачі молока (D6), повернувши його проти годинникової стрілки (мал. 23);
8. Помістіть достатньо велику чашку під блоками подачі кави та молока (A8) (мал. 24);
9. Виберіть бажаний напій, як описано в наступних параграфах.

9.2 Ваш напій з молоком одним дотиком

Для приготування напоїв з молоком, на домашній сторінці (B) натисніть зображення, яке відповідає бажаному напою. Прилад починає приготування, і зображення вибраного напою з'являється на панелі управління, разом з індикатором приготування, що поступово заповнюється по мірі просування процесу, і опис кожної окремої фази (помел, заварювання кави, подача молока, і т.д.).

Наприкінці підготовки на дисплеї з'явиться повідомлення "Ваш напій готовий!". Тепер пристрій готовий до повторного використання.

Будь-ласка, зверніть увагу!

Одразу після закінчення приготування, щоб збільшити кількість кави, достатньо натиснути кнопку "Extra". Коли була досягнута потрібна кількість, натисніть "Стоп".

9.3 Персоналізація напоїв

Щоб приготувати персональний напій, виконайте наступне:

1. Натисніть (+) знизу зображення, що відповідає бажаному напою. На дисплеї з'являються параметри, які можна налаштувати відповідно до ваших смаків:

"Кількість"	
"Пінка"	
"Міцність"	
"Тип кави"	
"Тем-ра"	

2. Після встановлення параметрів натисніть 1 X щоб зробити 1 чашку, або (якщо можливо, для вибраного напою) 2 X , щоб зробити 2 чашки;
3. Прилад починає готувати каву, і зображення вибраного напою з'являється на панелі управління, разом з індикатором приготування, що поступово заповнюється по мірі просування процесу, і опис кожної окремої фази (помел, подача молока, заварювання кави і т.д.).
4. Наприкінці приготування, з'явиться повідомлення "Ваш напій готовий! Бажаете зберегти нові налаштування?";
5. Натисніть "Зберегти" щоб зберегти налаштування, або "Відміна", щоб залишити попередні параметри.

Будь-ласка, зверніть увагу!

Якщо ви зберігаєте нові налаштування, вони запам'ятовуються ТІЛЬКИ в обраному профілі.

6. "Нові значення збережені в активному профілі": натисніть "ОК", щоб повернутися на головну сторінку (головний екран).

Пристрій готовий до повторного використання.

9.4 Рекомендована кількість пінки

Кожному напою з молоком відповідає налаштована кількість пінки (див. наступну таблицю).

Опис	Рекомендується для...
БЕЗ ПІНКИ («NO») 	CAFFELATTE
"MIN" ПІНКА 	FLAT WHITE
"MED" ПІНКА	MACCHIATO / 2X MACCHIATO
"MAX" ПІНКА 	CAPPUCCINO / 2X CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / ESPRESSO MACCHIATO / CAPPUCCINO MIX / 2X CAPPUCCINO MIX / HOT MILK (спінене)

Можна встановити іншу кількість пінки відповідно до ваших особистих смаків, дотримуючись інструкцій у розділі «9.3 Персоналізація напоїв».

Будь-ласка, зверніть увагу!

Продуктивність системи молока та якість пінки залежать від типу молока або рослинного напою, що використовується. Якщо виготовлена піна неправильна, зменшіть / змініть кількість піни на дисплеї вибраного рецепта (див. Інструкції в попередньому розділі).

9.5 Очищення контейнеру для молока після використання

Кожного разу, коли ви готуєте напій з молоком, відображається повідомлення "НАТИСНІТЬ ОК ЩОБ ВИКОНАТИ ОЧИЩЕННЯ АБО Відміна ЩОБ ОБРАТИ НОВИЙ НАПІЙ. Щоб почати очищення, виконайте наступні дії:

1. Залиште контейнер для молока (D) в приладі (вам не потрібно його спорожнювати);
2. Поставте чашку або іншу ємність під блоком подачі спіненого молока (D6) (мал. 25);
3. Натисніть Ок, щоб почати очищення.;
4. "ТРИВАЄ ОЧИЩЕННЯ КОНТ. ДЛЯ МОЛОКА. ПІДНЕСІТЬ ЄМНІСТЬ ПІД БЛОК ПОДАЧІ МОЛОКА" (мал. 26): з блоку подачі молока витікатиме гаряча вода, (D6), яка зупиняється автоматично після завершення очищення.
5. Перед тим, як витягнути контейнер для молока, поставте носик подачі молока у вихідне положення, повертаючи його за годинниковою стрілкою.

Будь-ласка, зверніть увагу!

- Щоб приготувати декілька капучино та кави з молоком, очищуйте контейнер лише після останнього приготованого напою. Щоб перейти до приготування наступних напоїв, під час відображення повідомлення "Очищ. конт. для молока", натисніть "Відміна".
- Якщо ви не очищуватимете контейнер для молока, на дисплеї з'являється символ , (B8) що нагадуватиме про те, що потрібно виконати очищення. Для

очищення, див. розділ «6.3 Очищення контейнера для молока».

- Контейнер з молоком потрібно зберігати в холодильнику.
- В деяких випадках, щоб очистити прилад потрібно зачекати, поки прилад нагріється.
- Ви можете перервати очищення контейнера для молока, натиснувши "Стоп".
- Ніколи не витягуйте контейнер для молока, потягнувши за носик подачі молока (D6).

10. ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧОГО ШОКОЛАДУ

Щоб зробити напій, натисніть зображення на домашній сторінці (B), що відповідає шоколаду та виконайте наступні дії:

1. "НАЛАШТУВАННЯ НАПОЮ": На дисплеї з'являються параметри, які можна налаштувати відповідно до ваших смаків:

"Чашки"	 1X  2X
"Консист"	

Будь-ласка, зверніть увагу!

Якщо використовувана порошкова суміш для гарячого шоколаду не містить згущувачів, вибір консистенції не має значення;


2. Натисніть "Вперед", щоб увійти до інструкцій;
3. "Вставте змішувач для шокол. у карафку (крок 1 з 3)". Підніміть кришку карафки (E1) (мал. 27), натисніть важіль відкріплення (E8) та витягніть воронку з карафки (E3) (мал. 28). Переконайтеся, що блок подачі пари (E4) та чошо-міксер (E5) знаходяться на місці (мал. 29), після чого вставте зібрану воронку у карафку (мал. 30). Натисніть "Вперед" (або "Назад", щоб повернутися на головну сторінку);
4. "Налийте молока або води до бажаного рівня (крок 2 з 3)" (Мал. 31). Щоб приготувати 1 чашку: налийте молоко за температури холодильника (або холодної води) у воронку до рівня . Щоб зробити 2 чашки або 1 кухню: налийте молока (або води) у воронку до рівня / . Натисніть "Вперед" (або "Назад", щоб повернутися на попередню сторінку);
5. Додайте шоколадну суміш через воронку (крок 3 з 3) (мал. 32). Щоб приготувати одну чашку: додайте дві мірні ложки (C2) (25 г) суміші для гарячого шоколаду. Щоб зробити 2 чашки або 1 кухню: додайте 4 мірні ложки суміші. Натисніть "Вперед";

Важливо

Переконайтеся, що отвір у воронці, зображений на мал. 33, - чистий.

Будь-ласка, зверніть увагу!

- Молоко в воронку потрібно наливати після того, як трубка для пари та міксер вже встановлені. Не перевищуйте рівень , відмічений на карафці. Збільшуйте або зменшуйте кількість суміші для гарячого шоколаду за смаком.
- При використанні води замість молока, слідуйте інструкціям, вказаним для молока.

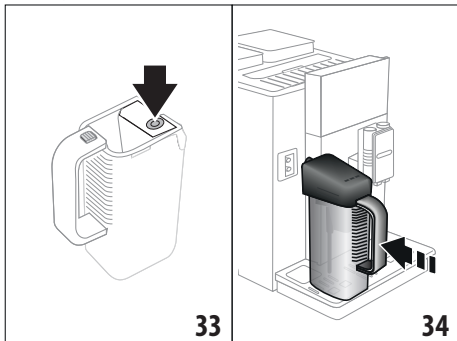

- Щоб правильно приготувати гарячий шоколад, спочатку налейте молоко (чи воду) у воронку, потім додайте суміш для гарячого шоколаду або какао-порошок.
- "Закрийте кришку та вставте карафку. Натисн. Ок для запуску": закрийте кришку та вставте карафку в з'єднання (A11) (мал. 34): прилад подасть звуковий сигнал (якщо увімкнена функція звуку);
 - Натисніть "ОК", щоб запустити функцію; прилад починає змішувати суміш для гарячого шоколаду, а потім подає пару, щоб підігріти її.

Будь-ласка, зверніть увагу!

Щоб зупинити приготування шоколаду, натисніть "Стоп" та "Відміна".

- "Ваш напій готовий!": Натисніть "Готово", щоб повернутися до головної сторінки (головного екрану).

Шоколад готовий і ви можете налити його в чашку.

Будь-ласка, зверніть увагу!

- Якщо ви змінили параметри чашки або консистенції, відобразиться повідомлення: "Бажаєте зберегти нові налаштування?".
- Під час приготування шоколаду, карафка та кришка стануть дуже гарячими. Тримайтеся лише за ручку, щоб витягти карафку та налити шоколад.
- Під час приготування шоколаду, це нормально, що пара виходить з отворів кришки карафки для шоколаду.
- Підігрів молока спричиняє сплески всередині карафки. Це нормально.
- Розмір порції шоколаду в чашці змінюється в залежності від обраної консистенції. При виборі високої кон-

систенції розмір порції менший, ніж для шоколаду зі слабкою консистенцією.

- Ми рекомендуємо очистити карафку якомога скоріше (див. розділ «17.11 Очищення «Змішувальної карафки» (Е)»).

11. ПРИГОТУВАННЯ ХОЛОДНИХ НАПОЇВ

11.1 Приготування холодної кави

Щоб зробити напій, натисніть зображення на домашній сторінці (В), що відповідає холодній каві та виконайте наступні дії:

- "НАЛАШТУВАННЯ НАПОЮ": На дисплеї з'являються параметри, які можна налаштувати відповідно до ваших смаків:

"Чашки"	☒ 1X  ☐ 2X 
"Пінка"	 (Рекомендується положення MAX)
"Міцність"	 (Рекомендується положення MAX)
"Тип кави"	☒  ☐  ☐ 


Будь-ласка, зверніть увагу!

Якщо ви використовуєте мелену каву, ви можете приготувати 1 чашку кави (1X );

- Натисніть "Вперед", щоб увійти до інструкцій;
- "Вставте змішувач аего у карафку (крок 1 з 4)": підніміть кришку карафки (Е1) (мал. 35), натисніть важіль відкріплення (Е8) (мал. 27) та витягніть воронку карафки (Е3) (мал. 28). Переконайтеся, що змішувач аего (Е6) вставлений (мал. 35), потім прикріпіть зібрану воронку до карафки;

Будь-ласка, зверніть увагу!

- Для правильного приготування напою, перевірте, щоб блок подачі пари (Е4) не був вставлений.
- Ніколи не вставляйте кришку (Е1) з вставленою воронкою (Е3) та змішувачем аего (Е6) у з'єднання (А11) без карафки (Е7), оскільки прямий контакт із мішалкою у русі може бути небезпечним.

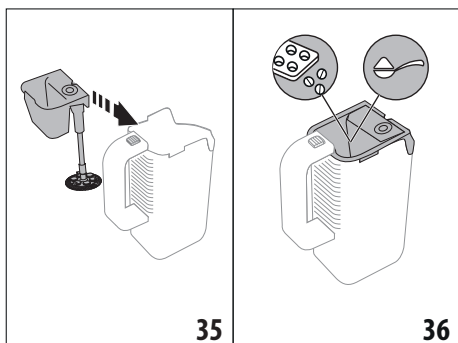


4. Натисніть "Вперед", щоб перейти до наступного кроку (чи натисніть "Назад", щоб повернутися до попередньої сторінки);
5. "Покладіть 9 (або 18) кубиків льоду та цукор (крок 2 з 4)" (мал. 36): додати кубики льоду, приготовлені за допомогою формочок, що постачаються в комплекті (С7) та цукор за смаком;

Будь-ласка, зверніть увагу!

При приготуванні 2 чашок потрібно додати 18 кубиків льоду, як цього вимагає прилад.

6. Натисніть "Вперед", щоб перейти до наступного кроку (чи натисніть "Назад", щоб повернутися до попередньої сторінки);

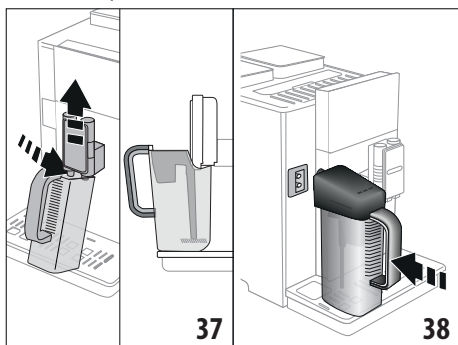

7. "Поставте карафку під блок подачі кави (крок 3 з 4)": підніміть блок подачі кави (А8) та поставте карафку (Е) так, щоб кава подавалася безпосередньо в карафку (мал. 37);
8. Натисніть "ОК", щоб почати подачу. Прилад починає приготування, і зображення напою з'являється на панелі управління, разом з індикатором приготування, що поступово заповнюється по мірі просування процесу, і опис кожної окремої фази (помел, заварювання кави). подача припиняється автоматично.

Будь-ласка, зверніть увагу!

Натисніть "Відміна", щоб повністю скасувати приготування.

9. "Закрийте кришку та вставте карафку. Натисн- ОК для запуску": витягніть карафку з блоку подачі кави, закрийте кришку та закріпіть карафку (Е) до з'єднання (А11) (мал. 38). Прилад подає звуковий сигнал (якщо функція увімкнена).
10. Натисніть "ОК", щоб розпочати змішування. Прилад починає приготування, і зображення напою з'являється на панелі управління, разом з індикатором приготування, що поступово заповнюється по мірі просування процесу, і опис етапу (змішування).
11. Приготування зупиняється автоматично та повідомлення "Завершити приготування?" з'явиться на дисплеї. Натисніть "Так", щоб зупинити, або "Ні", щоб продовжити змішування.

Будь-ласка, зверніть увагу!

- Щоб перервати змішування вручну в будь-який момент, натисніть "Стоп" та підтвердіть за допомогою "Так". Якщо ви натиснете "Ні", змішування відновиться.
- В кінці приготування, якщо піна не задовольняє вас, ви можете продовжувати змішувати, натиснувши "Extra". Коли була досягнута потрібна кількість, натисніть "Стоп". Ви можете перемішувати двічі протягом максимум однієї хвилини.

В кінці приготування, можете налити холодну каву в чашку.

РЕЦЕПТ ДЛЯ НАЙКРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ:

- **ЛІД:** додайте 9 кубиків льоду (45 г) на одну чашку або 18 кубиків (90 г) на 2 чашки. Ми рекомендуємо вам використовувати форми (С7), що постачаються в комплекті, щоб отримати кубики ідеального розміру;
- **КАВА:** для гарної вершкової пінки використовуйте каву з більшим вмістом сорту "робуста".
- **ЦУКОР:** використовуйте одну чайну ложку цукру на кожну чашку. Ми рекомендуємо замість цукру взяти цукрову пудру.


11.2 Приготування молочної пінки Ж (холодної)

Щоб зробити напій, натисніть зображення на домашній сторінці, що відповідає молочній пінці та виконайте наступні дії:

1. "НАЛАШТУВАННЯ НАПОЮ": На дисплеї з'являються параметри, які можна налаштувати відповідно до ваших смаків:

Чашки	☒ 1X ☐ 2X
"Пінка"	

- Натисніть "Вперед", щоб увійти до інструкцій;
- "Вставте змішувач аего у карафку (крок 1 з 2)" (мал. 35): підніміть кришку карафки (E1), натисніть важіль відкріплення (E8) (мал. 27) та витягніть воронку карафки (E3) (мал. 28). Переконайтеся, що змішувач аего (E6) вставлений (мал. 35), потім прикріпіть зібрану воронку до карафки;

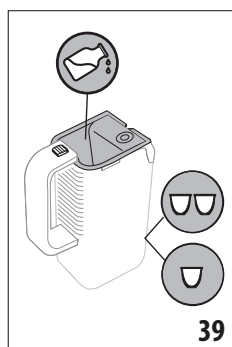

- Натисніть "Вперед", щоб перейти до наступного кроку (чи натисніть "Назад", щоб повернутися до попередньої сторінки);
- "Налийте молоко до бажаного рівня (крок 2 з 2)" (мал. 39): налейте достатню кількість молока для обраної кількості (100мл маленька порція; 200мл велика порція).

Ми рекомендуємо використовувати ультрапастеризоване молоко, що зберігалось в холодильнику при температурі не вище 6°C та відкрите не більше 3/4 днів;

- Натисніть "Вперед", щоб перейти до наступного кроку (чи натисніть "Назад", щоб повернутися до попередньої сторінки);
- "Закрийте кришку та вставте карафку. Натисн. Ok для запуску": закрийте кришку та вставте карафку в з'єднання (A11) (мал. 34): прилад подасть звуковий сигнал (якщо увімкнена функція звуку);
- Натисніть "OK", щоб розпочати змішування. Прилад починає приготування, і зображення напою з'являється на панелі управління, разом з індикатором приготування, що поступово заповнюється по мірі просування процесу, і опис етапу (змішування).
- Приготування зупиняється автоматично та повідомлення "Ваш напій готовий!" з'явиться на дисплеї. Холодне молоко готове і ви можете налити його в чашку. Слід спожити весь приготований напій; якщо щось залишилось, не ставте його знову в холодильник.

Будь ласка, зверніть увагу!

- Щоб зупинити приготування у будь-який момент, натисніть "Стоп".


12. ФУНКЦІЯ ЧАЙ



Важливо! Небезпека опіків.

Не залишайте прилад без нагляду під час подачі гарячої води.

Щоб приготувати чай, виконайте наступне:

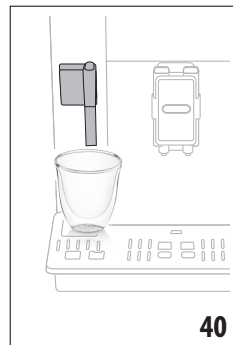

- Переконайтеся, що блок подачі гарячої води/пари (F) правильно закріплений до розпилювача (A9);
- Покладіть пакетик з чаєм у чашку, потім поставте чашку під блок подачі (якомога ближче, щоб уникнути бризок) (мал. 40);
- Щоб зробити напій, натисніть зображення на домашній сторінці, що відповідає функції чаю;
- "НАЛАШТУВАННЯ НАПОЮ": на дисплеї з'являються параметри, які можна налаштувати відповідно до ваших смаків:

"Кількість"	
"Тем-ра"	

Різні види чаю (білий, зелений, улонг або чорний) з'являються з окремою температурою води

- Натисніть "OK", щоб почати приготування чаю. Прилад починає приготування, і зображення напою з'являється на панелі управління, разом з індикатором приготування, що поступово заповнюється по мірі просування процесу, і опис етапу (подача води). Повідомлення "Ваш напій готовий!" з'являється на дисплеї;
- Машина видає обрану кількість гарячої води, після чого подача зупиняється автоматично.

Будь-ласка, зверніть увагу!

- Якщо увімкнено режим "Енергозбереження" можливо потрібно буде зачекати декілька секунд перед тим, як почнеться подача гарячої води.
- Щоб завершити подачу вручну, натисніть "Стоп".
- Одразу після закінчення приготування, щоб збільшити кількість кави в чашці, достатньо натиснути кнопку "Extra". Коли була досягнута потрібна кількість, натисніть "Стоп".

13. ПОДАЧА ГАРЯЧОЇ ВОДИ

Для подачі гарячої води виконайте наступні дії:

1. Під'єднайте блок подачі гарячої води/пари (F) до розпилювача (A11) (мал. 7): прилад подасть звуковий сигнал (якщо функція увімкнена);
2. Поставте чашку під блок подачі (якомога ближче, щоб уникнути бризок) (мал. 40).
3. Виберіть функцію, як описано в наступних параграфах.

13.1 Ваш напій одним дотиком

Натисніть на зображення на головній сторінці, що відповідає гарячій воді. Прилад починає приготування, і зображення напою з'являється на панелі управління, разом з індикатором приготування, що поступово заповнюється по мірі просування процесу, і опис етапу (подача води).

Наприкінці підготовки на дисплеї з'явиться повідомлення "Ваш напій готовий!". Тепер пристрій готовий до повторного використання.

Будь-ласка, зверніть увагу!

Одразу після закінчення приготування, щоб збільшити кількість кави в чашці, достатньо натиснути кнопку "Extra". Коли була досягнута потрібна кількість, натисніть "Стоп".

13.2 Персоналізація напоїв

Для видачі бажаної кількості гарячої води, виконайте наступне:

1. Натисніть  під зображенням, що відповідає гарячій воді. На дисплеї з'являється кількість, які можна обрати (B1):




2. Вибравши кількість, натисніть : Прилад починає приготування, і зображення напою з'являється на панелі управління, разом з індикатором приготування, що поступово заповнюється по мірі просування процесу, і опис етапу (подача води).
3. Наприкінці приготування відображається повідомлення: "Ваш напій готовий! Бажаєте зберегти нові налаштування?";
4. Натисніть "Зберегти" щоб зберегти налаштування, (або "Відміна", щоб залишити попередні параметри).

Будь-ласка, зверніть увагу!

- Якщо увімкнено режим "Енергозбереження" можливо потрібно буде зачекати декілька секунд перед тим, як почнеться подача гарячої води.
- Щоб вручну зупинити подачу гарячої води, натисніть "Стоп" або "Відміна".

14. ПОДАЧА ПАРИ

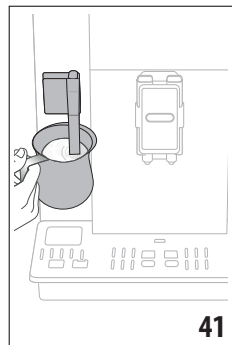

Для подачі пари, виконайте наступне:

1. Під'єднайте блок подачі гарячої води/пари (F) до розпилювача (A11) (мал. 7): прилад подасть звуковий сигнал (якщо функція увімкнена);
2. Наповніть контейнер рідиною, яку потрібно підігріти або спінити та занурити носик блоку подачі гарячої води/пари у рідину (мал. 41);
3. Натисніть на зображення на головній сторінці, що відповідає парі. Прилад починає приготування, і зображення напою з'являється на панелі управління, разом з індикатором приготування, що поступово заповнюється по мірі просування процесу, і опис етапу (подача пари);
4. Наприкінці підготовки на дисплеї з'явиться повідомлення "Ваш напій готовий!". Тепер пристрій готовий до повторного використання.

Важливо!

Завжди вимикайте пару, перш ніж ви заберете ємність з нагрітою рідиною з-під блоку подачі, оскільки бризки можуть спричинити опік.

Повідомлення "Ваш напій готовий!" з'являється на дисплеї. Тепер пристрій готовий до повторного використання.

Будь-ласка, зверніть увагу!

- Якщо увімкнено режим "Енергозбереження", потрібно буде зачекати декілька секунд перед тим, як почнеться подача гарячої пари.
- Щоб завершити подачу вручну, натисніть "Стоп" або "Відміна"

14.1 Поради щодо використання пари для спінювання молока


- Вибираючи відповідний розмір контейнера, пам'ятайте, що рідина подвоїться або збільшиться втричі за обсягом.
- Щоб отримати густішу пінку, потрібно використовувати знежирене або частково знежирене молоко з холодильника (близько 5°C).
- Для отримання більш вершкової пінки, повільно обертайте ємність, переміщуючи її знизу вгору.

- Щоб уникнути негустої пінки або великих бульбашок, завжди очищайте блок подачі (F), як описано в наступному розділі.

14.2 Очищення блоку подачі пари/гарячої води після використання

Завжди очищуйте блок подачі гарячої води/пари (F) після використання, щоб уникнути накопичення залишків молока та попередити забруднення блоку подачі.

- Поставте ємність під блок подачі гарячої води/пари та злийте трохи води (див. розділ «13. Подача гарячої води»). Припиніть подачу, натиснувши "Стоп";
- Зачекайте кілька хвилин, щоб блок подачі гарячої води/пари охолонув, а потім витягніть блок подачі води (мал. 21), натиснувши кнопку відкріплення (F3);
- Поверніть з'єднувач (F2) проти годинникової стрілки та витягніть його (мал. 42);

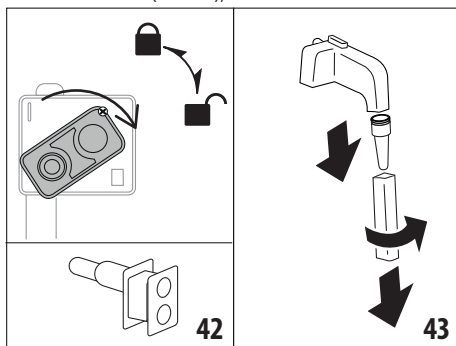

- Утримуйте блок подачі (F1) однією рукою, а іншою поверніть капучинатор (F5) та потягніть його вниз (мал. 43). Також зніміть розпилювач для пари (F4), потягнувши його вниз;
- Перевірити, щоб отвори для подачі кави не були засмічені. Якщо необхідно, почистіть їх використовуючи зубочистку.
- Ретельно промийте усі компоненти блоку подачі за допомогою губки та теплої води. Використовуйте щіточку (C8), щоб видалити будь-які залишки молока.
- Встановіть усі компоненти блоку подачі правильно.

15. ІНСТРУКЦІЯ З ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ НАПОЮ (МУ)

Ви можете використовувати цю функцію для налаштування всіх напоїв за допомогою символу МУ у нижній частині зображення в налаштуваннях напоїв (на домашній сторінці, натисніть внизу зображення, яке відповідає необхідному напою). Щоб персоналізувати, виконайте наступні дії:

- Упевніться, що профіль (B2), для якого ви хочете виконати персональні налаштування, активований;

- Натисніть (B4) внизу зображення, що відповідає бажаному напою;
- Натисніть (B4) внизу зображення, що відповідає бажаному напою;
- "Натисн. Ок щоб запустити інструкцію для персоналізації напою": натисніть "ОК" та дотримуйтесь інструкцій на дисплеї.
- "Оберіть улюблений": виберіть улюблений напій та натисніть "Вперед", щоб перейти до наступного кроку (або "Назад", щоб повернутися до попереднього екрана);
- "Натисн. Ок, щоб персоналізувати в реальному часі порцію напою": натисніть ОК, щоб почати приготування;
- "Натисніть Стоп, коли бажана к-ть була досягнута": починається приготування, а прилад відображає екран налаштування кількості у формі вертикальної смуги (у випадку напоїв з молоком і кавою, налаштовуйте обидва інгредієнти).
- Коли кількість досягне мінімального значення, яке ви можете встановити, на дисплеї з'явиться "Стоп".
- Коли потрібна кількість була видана у чашку, натисніть "Stop".
- "Ваш напій готовий! Бажаєте зберегти нові налаштування?": якщо результат у чаші є таким, як ви хочете, натисніть "Зберегти", інакше натисніть "Відміна".
- "Нові значення збережені в активному профілі": натисніть "ОК", щоб повернутися на головну сторінку.

Прилад повертається на головну сторінку.


Будь-ласка, зверніть увагу!

- Коли ви налаштовуєте один напій, відповідна подвійна версія також налаштовується, а пристрій відображає повідомлення «Збереж. для подв. та одн. рецеп.»;
- Також ви можете персоналізувати напої, пройшовши за посиланням DeLonghi Coffee Link App.
- Натисніть "Відміна", щоб вийти з програмування в будь-який момент. Значення не будуть збережені.
- Коли напій було налаштовано, в налаштуваннях з'являються параметри "Скинути" (під зображенням) та "my" (серед кількості на вибір). Натисніть "Скинути", щоб скинути значення до заводських налаштувань для напою.

Таблиця кількості напоїв		
Напій	Стандартна кількість	Кількість, що програмується
ESPRESSO	40 мл	20-180 мл
KABA	180 мл	100-240 мл
LONG	160 мл	115-250 мл
DOPPIO+	120 мл	80-180 мл

AMERICANO	150 мл	70-480 мл
ЧАЙ	150 мл	20-420 мл
ГАРЯЧА ВОДА	250 мл	20-420 мл

16. ВИБІР СВОГО ВЛАСНОГО ПРОФІЛЮ

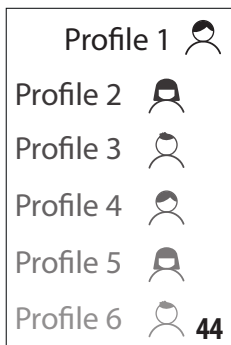

Для цієї кавомашини передбачено внесення в пам'ять до 6 різних профілів (B2), кожен з яких має свою іконку. Налаштовані значення напоїв зберігаються в пам'яті кожного профілю (див. Розділ "15. ІНСТРУКЦІЯ З ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ НАПОЮ (Му)"). Порядок, у якому відображаються усі напої, базується у залежності від частоти вибору.

Щоб обрати профіль дійте наступним чином:

1. На головній сторінці натисніть поточний профіль (B2). З'явиться список профілів, що можна обрати;
2. Потім виберіть потрібний профіль.

Будь-ласка, зверніть увагу!

- Після вашого вибору, панелі налаштування напою відображатимуться у тому ж кольорі, що і профіль;
- Ви можете змінити назву свого власного профілю, приєднавши до додатку DeLonghi Coffee Link;
- Щоб персоналізувати іконку профілю, див. розділ «6.12 Редагування профілю».

17. ОЧИЩЕННЯ

17.1 Очищення кавомашини

Наступні деталі кавоварки потрібно очищати регулярно:

- внутрішній контур прилада;
- контейнер для кавової гущі (A10);
- піддон для крапель (A14) та решітка піддону для крапель (A13);
- контейнер для води (A16);
- блок подачі кави (A8);
- воронка для меленої кави (A3);
- заварювальний блок (A19), доступ до якого виконується після відкриття дверцят заварювального блоку (A18);
- контейнер для молока (D);
- "Змішувальна карафка" (E)
- блок подачі гарячої води/пари (F) (див. розділ «14.2 Очищення блоку подачі пари/гарячої води після використання»)
- сенсорний екран (B).

Важливо!

- Для очищення кавомашини не використовувати розчинники, абразивні миючі засоби або спирт. Для суперавтоматичних кавомашин De'Longhi не потрібно використовувати хімічні засоби для чищення.
- Компоненти приладу можна мити в посудомийній машині, за винятком контейнера для води (A25) та кришки (A24) з термічним корпусом (D8) контейнера для молока (D).
- Не використовувати металеві предмети для видалення накипу або кавового нальоту, оскільки вони можуть пошкодити металеві або пластикові поверхні.

17.2 Очищення внутрішнього контура

Якщо прилад не використовувався більше 3/4 днів, перед його використанням рекомендуємо вам увімкнути його та виконати 2/3 цикли промивання, обравши функцію "Промивання" (розділ «6.1 Промивання») через блок подачі гарячої води/пари (F), який слід вставити в прилад.


Будь-ласка, зверніть увагу!

Нормально, якщо після процедури очищення в контейнері для збору гущі (A10) з'явиться вода.

17.3 Очищення контейнеру для кавової гущі

Коли повідомлення "СПОРОЖН. КОНТ. ДЛЯ ГУЩІ" відображається на дисплеї (B1), необхідно вичистити та вимити контейнер для кавової гущі. Прилад не можна використовувати для приготування кави, якщо ви не почистили контейнер для кавової гущі (A10). Навіть, якщо він не повний, повідомлення про очищення контейнера з'являється через 72 години, після того, як було приготовано останню каву. Щоб 72 години були правильно пораховані, ніколи не вимикайте машину, використовуючи головний вимикач (A21).

Важливо! Небезпека опіків

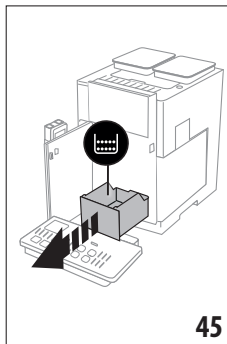

Після приготування кількох напоїв з молоком поспіль, металева полиця для чашок (A11) стає гарячою. Зачекайте, поки вона охолоне, та торкайтесь її лише спереду. Щоб виконати очищення (при увімкненому приладі):

1. Натисніть кнопку (A15) та відкрийте передні дверцята (A16) (мал. 3);

2. Витягніть піддон для збору крапель (A14) та контейнер для збору гущі (A18) (мал. 45);
3. Спорожніть і акуратно очистіть контейнер для гущі, додавши про видалення всіх наявних на дні залишків.

Це можна зробити за допомогою спеціальної щітки (C5), що входить в комплект.


- Поставте піддон для крапель разом з решіткою та контейнером для гущі на місце в прилад, а потім зачиніть передні дверцята.

Важливо!

При знятті піддону для крапель обов'язково завжди очистити контейнер для кавової гущі навіть, якщо він трішки заповнений. Якщо цього не робити, може статися так, що коли Ви будете готувати наступного разу каву, контейнер переповниться, що призведе до засмічення кавомашини.

17.4 Очищення піддону для крапель та решітки

Важливо!

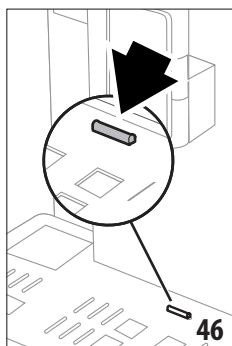

Піддон для крапель (A22) оснащено індикатором рівня (червоного кольору), що показує кількість води у піддоні (мал. 46). До того, як такий індикатор вийде за межі піддону для збору крапель (A11), необхідно звільнити піддон і очистити його, в іншому випадку вода може перелитися через край та пошкодити прилад, та поверхню, на якій стоїть


прилад або навколишнє середовище. Щоб витягнути піддон для збору крапель, виконайте наступні дії:

- Натисніть кнопку (A15) та відкрийте передні дверцята (A16) (мал. 3);
- Витягніть піддон для збору крапель та контейнер для кавової гущі (A10) (мал. 45);
- Зніміть полицю для чашок (A11) та решітку піддону для крапель (A13), потім злийте піддон для крапель та спорожніть контейнер для кавової гущі, промийте усі компоненти.
- Поставте піддон для крапель разом з решіткою та контейнером для гущі на місце в прилад, а потім зачиніть передні дверцята.

17.5 Очищення кавомашини всередині

Небезпека ураження електричним струмом!

Перед тим, як виконувати будь-які дії з внутрішніми частинами, машину потрібно вимкнути (див. розділ «5. Вимкнення прилада») та від'єднати від електромережі. Під час очищення приладу ніколи не занурюйте його в воду.

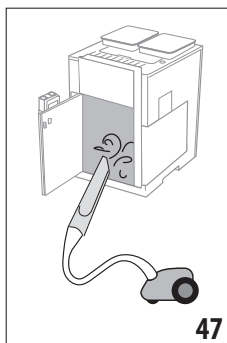

- Регулярно (приблизно раз на місяць) перевіряйте прилад зсередини на наявність забруднень (доступ відбувається шляхом натискання кнопки (A15), відкриття дверцят (A16) (мал. 3) та зняття піддону для крапель (A21)). Якщо необхідно, зняти залишки кави за допомогою щітки (C5), що постачається в комплекті, та губки.



- Видалити всі залишки за допомогою пылососа (мал. 47).

17.6 Очищення контейнера для води

Регулярно промивайте контейнер для води (A16), приблизно раз на місяць, і кожного разу, коли ви міняєте пом'якшувальний фільтр для води (C6).


- Натисніть кнопку (A15) та відкрийте передні дверцята (A16) (мал. 3);
- Витягніть контейнер для води (мал. 4), вийміть фільтр для пом'якшення води (якщо він є) та промийте під проточною водою;
- Спорожніть контейнер для води та протріть його серветкою з невеликою кількістю миючої рідини. Ретельно промийте водою;
- Поставте фільтр на місце у прилад (мал. 63), наповніть контейнер холодною водою до рівня MAX (позначеного всередині) (мал. 5), поставте контейнер на місце (мал. 6) та зачиніть дверцята;
- (лише моделі з фільтром для пом'якшення води). Злийте 100 мл гарячої води.

17.7 Очищення блоку подачі кави

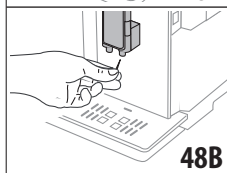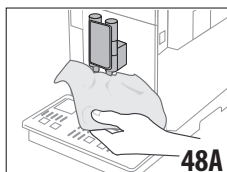

- Регулярно очищуйте блок подачі кави (A8) за допомогою губки або серветки (C9), що постачається в комплекті (мал. 48A);
- Перевірити, щоб отвори для подачі кави не були засмічені. Якщо необхідно - видалити залишки кави за допомогою зубочистки (мал. 48B).

17.8 Очищення воронки для меленої кави

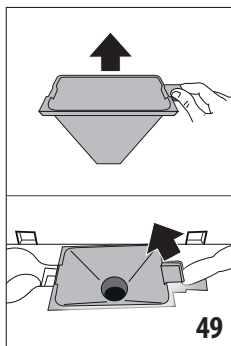

Очищуйте регулярно воронку для меленої кави (A3) (приблизно раз на місяць) вологою серветкою. Продовжуйте у наступному порядку:

1. Відкрийте кришку (A1) (мал. 16);
2. Витягніть воронку (мал. 49) та очистіть за допомогою щітки, що йде в комплекті (C5);
3. Якщо необхідно, промийте воронку гарячою водою з миючим засобом або в посудомийній машині;


4. Встановіть воронку на місце у прилад;
5. Закрийте кришку.

17.9 Очищення заварювального блоку

Заварювальний блок (A19) потрібно чистити принаймні один раз на місяць.

Важливо!

Заварювальний блок не можна зняти, якщо машина увімкнена.

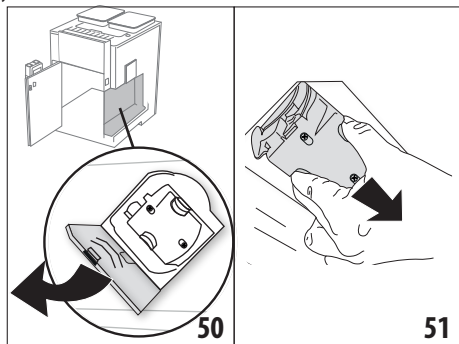


1. Переконайтеся, що кавоварка була вимкнена правильно (див. «5. Вимкнення прилада»);
2. Натисніть кнопку (A15), відкрийте дверцята (A16) та витягніть контейнер для води (A16) (мал. 4);
3. Відкрийте дверцята заварювального блоку (A18) (мал. 50) з правого боку приладу;
4. Натисніть дві кольорові кнопки всередину і в той же час потягніть заварювальний блок назовні (мал. 51);
5. Намочити заварювальний блок у воді приблизно на 5 хвилин, потім промити під краном;

Важливо!

СПОЛІСКУВАТИ ЛИШЕ ВОДОЮ

НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ МІЮЧІ ЗАСОБИ - НЕ МИТИ У ПОСУДОМІЙНІЙ МАШИНІ

6. Чистити заварювальний блок, не використовуючи миючих засобів, оскільки його можна пошкодити.
7. Використовуйте щітку (C5), щоб видалити будь-які залишки кави з гнізда заварювального блоку, доступ до якого відкривається через дверцята заварювального блоку;
8. Після очищення, встановіть заварювальний блок в прилад, вставивши його в опору (мал. 52);

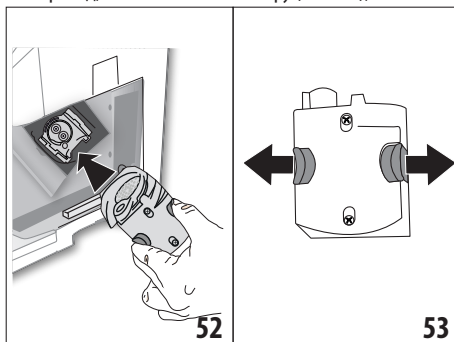


9. Після того, як заварювальний блок було вставлено, переконайтеся, що дві кольорові кнопки розімкнулися (мал. 53);
10. Закрийте дверцята заварювального блоку;
11. Поставте контейнер для води на місце та зачиніть передні дверцята.

17.10 Очищення контейнеру для молока


Для належної роботи спіновача очищуйте контейнер для молока (D) кожні два дні, як описано нижче:

1. Натисніть кнопки відкриття (D4) та витягніть кришку (D1) (мал. 18);
2. Вийміть трубку всмоктування молока (D5);

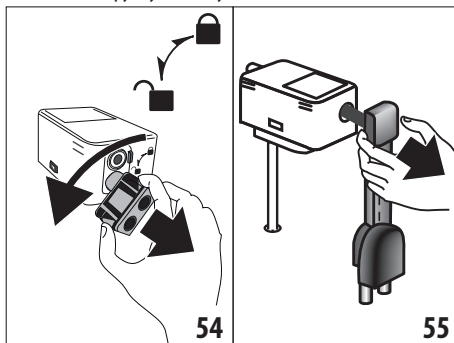


3. Поверніть з'єднувач (D2) проти годинникової стрілки (мал. 54) та витягніть його;


- Витягніть блок подачі молока (D6), потягнувши за нього (мал. 55). Коли ви його витягли, вийміть прозору трубку зсередини (мал. 56) та кришку, розташовану над блоком подачі (мал. 57);

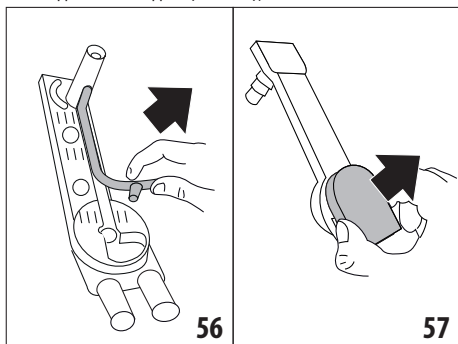

- Витягніть контейнер для молока (D7) з термічного корпусу (D8);

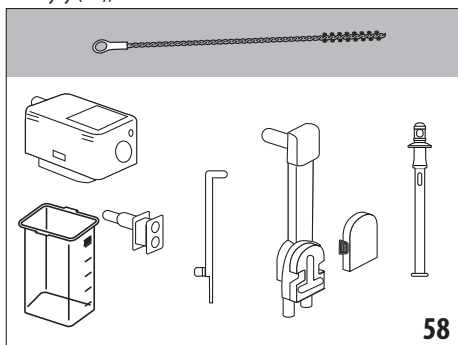

- Промийте усі компоненти теплою водою з м'яким миючим засобом. Усі компоненти **(за винятком термічного корпусу)** можна мити у посудомийній машині, розміщуючи їх у верхньому кошику. Переконайтеся, що на компонентах кришки немає залишків молока. Якщо необхідно, за допомогою щітки (C8) видаліть всі залишки від молока (мал. 58);
- Промийте отвори під проточною водою;
- Перевірте, щоб трубка всмоктування молока та носики не були забруднені залишками молока. Використовуйте щітку, щоб ретельно очистити їх;
- Поставте контейнер для молока на місце у термічний корпус;
- Вставте прозору трубку в блок подачі молока (D6), вставивши її спочатку в отвір, найближчий до з'єднувача, а потім в отвір, найближчий до блоку подачі (мал. 59). Після того, як ви повністю вставили кінці, притисніть трубку по всій довжині, перевіряючи правильність розташування (мал. 60);

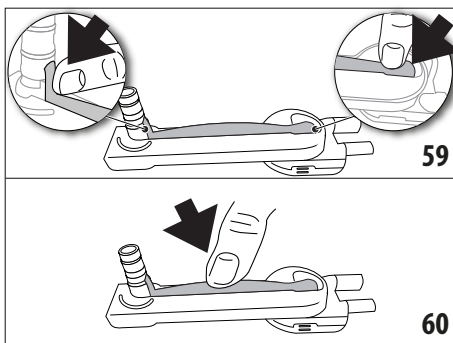

- Зберіть усі компоненти кришки;
- Вставте кришку на контейнер для молока.

17.11 Очищення "Змішувальної карafka" (E)

Після кожного використання потрібно очищати карafka, як описано нижче:

- Підніміть кришку (E1) та витягніть воронку (E3), притиснувши важіль відкриття (E8) (мал. 27) та піднявши її (мал. 28);
- Поверніть з'єднувач (E2) проти годинникової стрілки та витягніть його;
- Витягніть блок подачі пари (E4) та "choco" (E5) чи "aero" (E6) змішувач з воронки;
- Промийте усі компоненти теплою водою з м'яким миючим засобом. **Усі компоненти можна мити у посудомийній машині, але їх потрібно розмішувати у верхньому кошику.**
- Вставте всі деталі у прилад.



Будь-ласка, зверніть увагу!

Після приготування гарячого шоколаду це нормально, якщо під час чищення міксера ви побачите деякі залишки. Вони складаються із слідів заліза з какао, що притягуються магнітами у міксері.

18. ЗНЯТТЯ НАКИПУ

Важливо!

- Перед застосуванням прочитайте інструкції та маркування на упаковці із засобом для видалення накипу.
- Дуже важливо використовувати лише декальцинатор від De'Longhi. Використання невідповідних засобів для видалення накипу, а також неправильне видалення накипу, може призвести до виникнення дефектів, на які не поширюється гарантія виробника.


Виконайте процедуру зняття накипу, коли відобразиться повідомлення "ПОТРІБНО ЗНЯТИ НАКИП. ТИСН ОК ДЛЯ ЗАПУС. (~45XB)." і блиматиме на дисплеї (B1). Щоб одразу

запустити цикл видалення накипу, натисніть "ОК" та слідуйте інструкціям від кроку (6).

Щоб видалити накіп пізніше, натисніть "Відміна". Символ (B7) з'являється на дисплеї, щоб нагадати вам про необхідність замінити фільтр. (повідомлення з'являється кожного разу, коли ви вмикаєте прилад).

Щоб увійти в меню процедури видалення накипу:

1. на дисплеї (B1), натисніть піктограму меню налаштувань (B6);
2. Оберіть "Видалення накипу";
3. "Натис. Ок щоб почати процес видалення накипу. (~ 45 хв)": натисніть "ОК", щоб отримати інструкції під час процедури;
4. "Очистіть конт. для гущі та піддон для крапель": Натисніть кнопку (A15) та відкрийте дверцята (A16) (мал. 3). Витягніть та очистіть піддон для крапель (A22) та контейнер для збору гущі (A18), потім вставте обидва компоненти у прилад;
5. (Якщо встановлено фільтр) "Знім. фільтр для води": вийміть контейнер для води (A25), підніміть кришку (A24) та витягніть фільтр (C6), потім натисніть "Вперед";

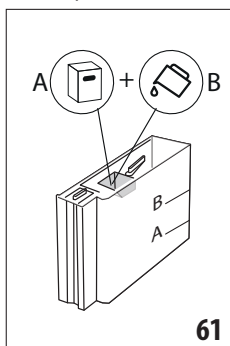

6. "Налийте декальцинатор (до рівня A) та воду (до рівня B)" (мал. 61); Налийте засіб для видалення накипу в контейнер для води до рівня A, позначений всередині контейнера (що дорівнює одній 100 мл упаковці), потім додайте води (один літр) до рівня B. Поставте контейнер для води (з кришкою) на місце у прилад, зачиніть дверцята та натисніть "Вперед";

7. "Поставте контейнер 2л під блок подачі. Натисн. Ок щоб почати видалення накипу": поставте порожню ємність мінімальним об'ємом у 2 літри під блоком подачі гарячої води/пари (F) та блок подачі кави (A17) (мал. 8). Натисніть ОК, щоб почати процедуру ("Назад", щоб повернутися до попередньої сторінки або "Відміна", щоб вийти з процедури, не забувши злити розчин для зняття накипу з резервуару для води)

Важливо! Безбезпека опіків

Гаряча вода, що містить кислоту, виливається з блоку подачі гарячої води/пари та блоку подачі кави. Поводьтеся обережно, щоб уникнути контакту з бризками цього розчину.

8. "Триває видалення накипу. Почекайте": Починається програма зняття накипу, а з блоку подачі гарячої води та блоку подачі кави виходить рідина для зняття накипу (мал. 11). Автоматично відбуватиметься серія промивань, під час яких видалятиметься увесь наліт, що зібрався всередині кавомашини;

Приблизно через 30 хвилин процедура з видалення накипу зупиняється;

9. "Промийте та заповніть контейнер водою до макс. рівня": тепер прилад готовий до ополіскування свіжою водою. Спорожніть контейнер, який використовується для збору розчину для видалення накипу; відкрийте передні двері, натиснувши кнопку, витягніть резервуар для води, спорожніть його, промийте під проточною водою, заповніть свіжою водою до рівня MAX і встановіть на місце у прилад. Зачиніть передні дверцята. Натисніть "Вперед";
10. "Поставте контейнер 2л під блок подачі. Натис. Ок щоб почати промивання": поставте вже порожню ємність, що використовувалася для збору розчину для видалення накипу під блоком подачі кави та гарячої води/пари (мал. 8) та натисніть "ОК", щоб почати промивання;
11. Гаряча вода витікає з блоку подачі кави та з блоку подачі гарячої води/пари "Промивання. Гар вода з блоку подачі" відображається на дисплеї;
12. Коли вода в контейнері для води закінчилася, опорожніть ємність, що використовувалася для збору води під час промивання;
13. (Якщо був встановлений фільтр) "Вставте фільтр на місце": натиснути кнопку та відкрити передні двері (мал. 3); витягніть резервуар для води, і вставте фільтр на місце, якщо його було знято раніше. Натисніть "Вперед", щоб продовжити;
14. "Промийте та заповніть контейнер водою до макс. рівня": наповніть контейнер холодною водою до рівня MAX, поставте знову у прилад, зачиніть дверцята та натисніть "Вперед", щоб продовжити;
15. "Поставте контейнер 2л під блок подачі. Натис. Ок щоб почати промивання": Поставте вже порожню ємність, що використовувалася для збору розчину для видалення накипу під блоком подачі гарячої води/пари (мал. 8) та натисніть "Вперед", щоб почати промивання;
16. Гаряча вода виливається з блоку подачі води/пари. "Триває промивання. Гар вода з блоку подачі" відображається на дисплеї;
17. "Злийте воду з піддону": спорожніть ємність, що використовувалася для збору води під час промивання, натисніть кнопку та відчиніть фронтальні дверцята

(мал. 3), витягніть піддон для збору крапель (A14) та контейнер для збору гущі (A10), потім поставте на місце у прилад;

18. "Кінець проц. видалення накипу": витягніть резервуар для води, наповніть його до максимального рівня, поставте на місце в прилад та зачиніть фронтальні дверцята, потім натисніть "OK".

Тепер процес видалення накипу завершився.

Будь-ласка, зверніть увагу!

- Якщо цикл видалення накипу було завершено неправильно (напр. нестача електроенергії) ми рекомендуємо повторити цикл;
- Нормально, якщо після процедури зняття накипу в контейнері для збору гущі (A10) з'явиться вода.
- Якщо контейнер для води не був наповнений до МАКСИМАЛЬНОГО рівня, наприкінці циклу декальцинації, прилад потребуватиме виконання третього циклу промивання, щоб забезпечити повне видалення розчину для зняття накипу з внутрішньої системи. Перед початком промивання, пам'ятайте, що потрібно спорожнити піддон для крапель.

19. НАЛАШТУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ

Повідомлення "ПОТРІБНО ЗНЯТИ НАКИП. ТИСН ОК ДЛЯ ЗАПУС. (~45 хв.)" відображається через передбачений проміжок часу, який залежить від жорсткості води. Машина має попередні заводські налаштування на "4" рівень жорсткості. За бажанням можна запрограмувати машину у залежності від реальної жорсткості води мережі водопостачання у різних регіонах, що може зменшити частоту проведення процедури зі зняття накипу.

19.1 Вимірювання жорсткості води

1. Витягти з упаковки реактивну смужку "TOTAL HARDNESS TEST" ("ТЕСТ ЗАГАЛЬНОЇ ЖОРСТКОСТІ")(C1) (що закріплена до інструкції на англійській мові).
2. Занурити смужку повністю у склянку з водою приблизно на одну секунду.
3. Витягти смужку з води та трохи струсити її. Після приблизно однієї хвилини ви побачите 1, 2, 3 або 4 квадрати червоного кольору, у залежності від жорсткості води. Кожен квадратик відповідає одному рівню.

19.2 Налаштування жорсткості води

1. на дисплеї (B1), натисніть піктограму меню налаштувань (B6);
2. Оберіть "Жорсткість води";
3. "Налашт. жорсткість води, використ. тест в комплекті з інстр. з використання" виконайте процедуру, описану в попередньому розділі та виміряйте жорсткість води;

4. Натисніть крапку, що відповідає раніше виміряній жорсткості води, як вказано в наступній таблиці:

Тест загальної жорсткості (C1)	Жорсткість води
	Рівень 1
	Рівень 2
	Рівень 3
	Рівень 4

5. Тепер кавоварку було перепрограмовано на нові налаштування жорсткості води.
6. Натисніть "←", щоб повернутися на головну сторінку.

20. ФІЛЬТР ДЛЯ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

Деякі моделі оснащено фільтром для пом'якшення води (C6). Якщо на вашій моделі його немає, ми рекомендуємо вам придбати фільтр, звернувшись до Сервісного центру De'Longhi.


Для правильного використання фільтру, виконуйте нижченаведені інструкції.

20.1 Встановлення фільтру

1. Натисніть меню налаштувань (B6);
2. Виберіть "Фільтр для води";
3. "Натисн. ОК, щоб встановити фільтр для води": натисніть ОК, щоб увійти до інструкції щодо проведення процедури
4. "Поверніть календ. щоб відобразити наступні 2 місяці" (мал. 62);


Будь-ласка, зверніть увагу!

Термін експлуатації фільтру складає два місяці при нормальній роботі. Якщо кавоварка не використовується з встановленим фільтром, він працюватиме максимум три тижні.

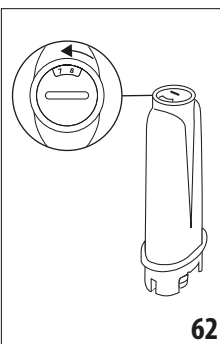


62


5. Натисніть "Вперед" ("Назад"), щоб повернутися до попередньої сторінки, "Відміна", щоб скасувати операцію;
6. "Нал. воду у отвори, поки вона не почне виливатися" (мал. 62): щоб активувати фільтр, пропустіть воду з крану через отвір у фільтрі, як показано на малюнку.

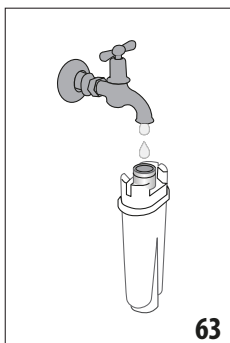

63

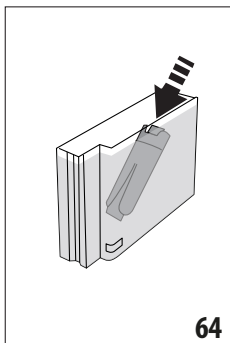

64

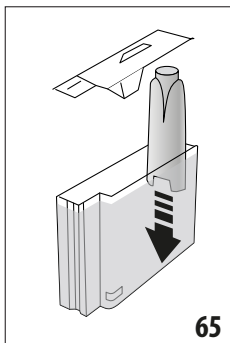

65

ку, поки вода не почне виходити крізь бокові отвори приблизно протягом хвилини. Натисніть "Вперед";

7. "Занурте фільтр у конт., та дайте вийти повітрю" (мал. 63): натисніть кнопку (A15), відкрийте дверцята (A16) (мал. 3), витягніть резервуар для води (A25) (мал. 4) та наповніть його водою; вставте фільтр у резервуар для води та повністю занурте його на десять секунд, нахилиючи та злегка притискаючи, щоб вийшли повітряні бульбашки. Вставте фільтр у його гніздо (мал. 64) та натисніть до упору; натисніть "Вперед";
8. "Вс. фільтр у гніздо та натис. до упору" (мал. 65). Натисніть "Вперед";
9. "Вставте резервуар для води" (мал. 6): закрийте резервуар кришкою (A24), потім поставте резервуар на місце в прилад та зачиніть передні дверцята. Натисніть "Вперед";

10. "Поставте ємність 0,5л. Натисн. Ок щоб наповнити фільтр": поставте порожню ємність мінімальним об'ємом 0,5 літра під блок подачі гарячої води/пари (F) (мал. 8) та натисніть "Ок".
11. "Триває промивання. "Гар вода з блоку подачі": подача автоматично починається та зупиняється;
12. "Фільтр для води встановлено": натисніть "Ок". Тепер фільтр було активовано і ви можете використовувати свою кавомашину.

20.2 Заміна фільтру

Потрібно замінити фільтр (C6) , коли повідомлення "ЗАМІН. ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ ТИСН. Ок ДЛЯ СТАРТУ" з'являється на дисплеї (B1). Щоб одразу замінити фільтр, натисніть "Ок" та слідуйте вказівкам з кроку 6. Щоб замінити фільтр пізніше, натисніть "Відміна". Символ (B9) з'являється на дисплеї, щоб нагадати вам про необхідність замінити фільтр.

Щоб виконати заміну, виконайте наступні дії:

1. Зніміть упаковку з нового фільтра;
2. Натисніть меню налаштувань (B6);
3. Оберіть "ЗАМІН. ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ";
4. "Натисн. Ок, щоб замінити фільтр для води": натисніть ОК, щоб увійти до інструкцій щодо проведення процедури;
5. "Витягніть старий фільтр перед встановленням нового": натисніть (A15) кнопку, відкрийте дверцята (A16) (мал. 3) та витягніть контейнер для води (A25) та використаний фільтр. Натисніть "Вперед", щоб продовжити ("Назад", щоб повернутися до попередньої сторінки, "Відміна", щоб скасувати операцію);
6. Продовжуйте виконувати операції, як описано в попередньому розділі з пункту (4).

Будь-ласка, зверніть увагу!

Через два місяці (див. індикатор дати) або, коли прилад не використовувався протягом 3 тижнів, ви повинні замінити фільтр, навіть якщо повідомлення ще не з'явилася.

20.3 Зняття фільтра

Якщо ви хочете використовувати прилад без фільтру (C6), ви повинні зняти його та повідомити прилад про його відсутність. Продовжуйте у наступному порядку:

1. Натисніть кнопку (A15), відкрийте дверцята (A16) (мал. 3) та витягніть контейнер для води (A25) та старий фільтр;
2. Натисніть меню налаштувань (B6);
3. Оберіть "Зніміть фільтр для води";
4. "Натисн. Ок, щоб підтвердити зняття фільтра для води": натисніть ОК для підтвердження;
5. "Фільтр знятий": зміни були збережені. Натисніть "Ок", щоб повернутися на головну сторінку (B).

Будь-ласка, зверніть увагу!




Через два місяці (див. індикатор дати) або, коли прилад не використовувався протягом 3 тижнів, ви повинні замінити фільтр, навіть якщо повідомлення ще не з'явилася.





21. ТЕХНІЧНІ ДАНІ





Напруга:	220-240 V~ 50-60 Hz макс. 10 A
Потужність:	1550 W
Тиск:	1,9 мПа (19 бар)




Об'єм контейнера для води:	2,1 л
Розмір ДхГхВ:	290х468х405mm
Довжина кабеля живлення:	1750 мм
Вага:	16,8 кг
Об'єм контейнеру для зерен:	290г (x2)
Частота:	2400/2483,5 МГц
Максимальна потужність передачі	10 мВт



22. ПОВІДОМЛЕННЯ, ЩО З'ЯВЛЯЮТЬСЯ НА ДИСПЛЕЇ

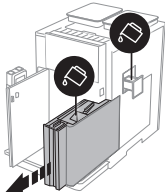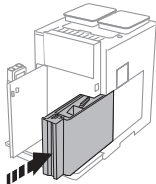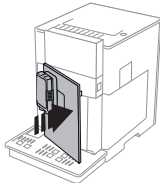
ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
НАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР ХОЛОДНОЮ ВОДОЮ. ВИКОР. ВОРОНКУ АБО ВИЙМІТЬ КОНТ ДЛЯ ВОДИ 	Недостатньо води в контейнері (A16).	Натисніть кнопку (A15), відкрийте дверцята (A16) (мал. 3), витягніть резервуар та наповніть його холодною водою, потім поставте на місце у прилад та зачиніть дверцята. Крім того, ви можете наповнити резервуар, виливши воду через отвір наповнення (A23) та перевіривши рівень через прозоре віконце збоку резервуару. Важливо: ніколи не наливайте воду через отвір для наповнення, коли виймається резервуар витягнутий
ВСТАВТЕ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДИ 	Контейнер (A16) для води було встановлено неправильно.	Вставте контейнер правильно та натисніть до упору.
ЗАКРИЙТЕ ПЕРЕДНІ ДВЕРІ 	Передні двері (A16) відкриті або зачинені неправильно.	Зачиніть передні дверцята та натисніть, поки не почуєте клацання фіксації, прилад подасть звуковий сигнал (якщо функцію звуку було увімкнено).

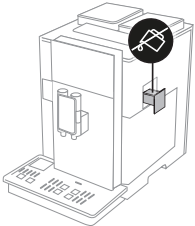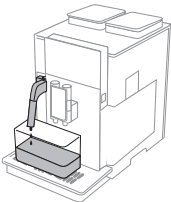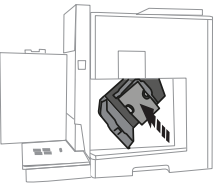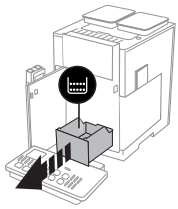
ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
ЗУПИНІТЬ НАПОВНЕННЯ, КОНТЕЙНЕР ПОВНИЙ 	Контейнер для води (A25) наповнений.	Одразу припиніть наливати воду, щоб уникнути її виливання з контейнеру для води. Натисніть "ОК", щоб підтвердити та повернутися на головну сторінку (В).
ГІДРОСИСТЕМА ПОРОЖНЯ. НАТИСНІТЬ ОК ЩОБ НАПОВНИТИ 	Система водопостачання порожня Ви вставили новий фільтр для пом'якшення води (С6)	Поставте ємність мінімальним об'ємом в 100 мл під блок подачі гарячої води/пари (F) та натисніть "ОК", щоб подати воду. Подача припиняється автоматично. Якщо проблема не усувається, переконайтеся, що контейнер (A16) для води правильно вставлений. Переконайтеся, що ви виконали всі інструкції стосовно встановлення нового фільтра (розділ «20.1 Встановлення фільтра» та «20.2 Заміна фільтра»). Якщо проблема не зникне, витягніть фільтр (розділ «20.3 Зняття фільтра»).
ВСТАВ ЗАВАРНИЙ ВУЗОЛ 	Ви не вставили заварювальний вузол (A19) після очищення.	Вставте заварювальний блок, як описано в розділі «17.9 Очищення заварювального блока»
ОЧИСТІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КАВОВОЇ ГУЩІ 	Контейнер для кавової гущі (A10) заповнений.	Очистіть, як описано в розділі «17.3 Очищення контейнеру для кавової гущі»

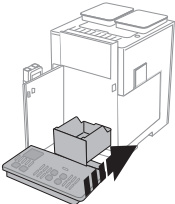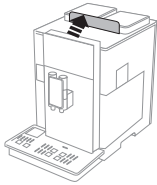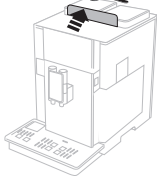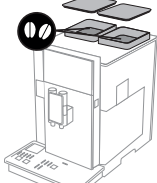ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
ВСТАВТЕ КОНТ. ДЛЯ ГУЩІ ТА ПІДДОН ДЛЯ КРАПЕЛЬ 	Після очищення, контейнер для кавової гущі (A10) не був вставлений на місце у кавоварку.	Натисніть кнопку (A15), відкрийте двері (A16), витягніть піддон для крапель (A14) та вставте контейнер для кавової гущі, потім зачиніть дверцята.
ВІДСІК ДЛЯ МЕЛ КАВ ВІДКРИТИЙ. БАЖАЄТЕ ВИКОРИСТАТИ МЕЛЕНУ КАВУ? 	Коли кришка (A1) відкрита, кавомашина автоматично питає чи хочете ви приготувати каву, використовуючи попередньо мелену каву.	Щоб приготувати каву із попередньо меленої кави, натисніть "Вперед" та слідуйте інструкціям у розділі «7.4 Приготування кави з використанням меленої кави», в іншому випадку зачиніть кришку або натисніть "Відміна", щоб повернутися на головну сторінку.
ЗАСИПТЕ МЕЛЕНУ КАВУ, МАКС. ОДНУ ЛОЖКУ 	Ви підтвердили те, що ви хочете приготувати каву, використовуючи попередньо мелену каву.	Переконайтеся, що воронка (A3) не заблокована, потім засипте одну мірну ложку (C2) попередньо меленої кави, натисніть "Вперед" на дисплеї та слідуйте інструкціям у розділі «7.4 Приготування кави з використанням меленої кави».
НАПОВНІТЬ КОНТ. ДЛЯ ЗЕРЕН 	Скінчилися кавові зерна.	Наповніть один чи два контейнери ((A4) та (A6)). Якщо кавові зерна скінчилися лише в одному з двох контейнерів, оберіть інший тип кави.

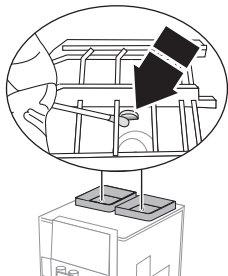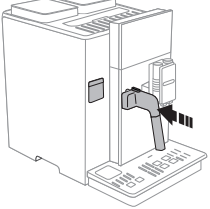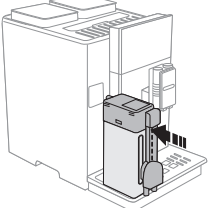ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
НЕДОСТАТНЯ К-ТЬ МЕЛЕНОЇ КАВИ. ДИВ. ІНСТРУКЦІЮ ЧИ ЗВЕРНІТЬСЯ В СЕРВІС 	Датчик наявності кави забруднився та не працює належним чином	Видаліть бруд з датчиків, використовуючи вухні палички.  Якщо проблема не зникне, зверніться до служби підтримки De'Longhi.
ДУЖЕ ДРІБНИЙ ПОМЕЛ. ВІДРЕГ. ПОМЕЛ В МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ 	Помел дуже дрібний, тому кава подається занадто повільно або зовсім не виходить. Якщо є пом'якшувальний фільтр для води (C6), може статися так, що з нього вийшло повітря всередину системи, що і стало причиною блокування подачі.	Регулювання помелу кави (див. «6.4 Регулювання кавомолки»). Вставте блок подачі гарячої води/пари (F) в кавомашину та злийте трохи води, поки потік не стане нормальним. Якщо проблема не зникне, витягніть фільтр (див. розділ «20.3 Зняття фільтра»)
ОБЕРІТЬ МЕНШУ МІЦНІСТЬ АБО ЗМЕНШІТЬ К-ТЬ МЕЛЕНОЇ КАВИ 	Було використано забагато кави.	Оберіть меншу "Міцність" (див. «7.3 Персоналізація напоїв») чи зменшіть кількість меленої кави (максимум 1 ложка). Натисніть "ОК", щоб повернутися до головної сторінки, або почекайте поки не зникне повідомлення.
ВСТАВ. БЛОК ПОДАЧІ ВОДИ 	Блок подачі гарячої води (F) не було вставлено або вставлено неправильно.	Вставте блок подачі гарячої води та проштовхніть його до упору (мал. 7): прилад подасть звуковий сигнал (якщо увімкнена функція звуку).
ВСТАВ КОНТ. ДЛЯ МОЛОКА 	Контейнер для молока (D) було вставлено неправильно.	Вставте контейнер для молока та проштовхніть його до упору (мал. 22): прилад подасть звуковий сигнал (якщо увімкнена функція звуку).

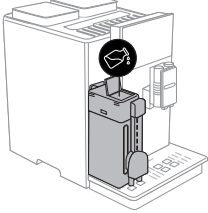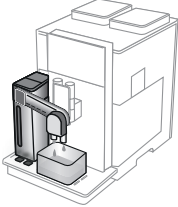ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
"ЯКЩО НЕОБХІДНО, НАПОВНІТЬ КОНТ. ДЛЯ МОЛОКА ЧЕРЕЗ ВІКОНЦЕ" 	Під час приготування напоїв з молоком, якщо молока в контейнері не достатньо для приготування обраного напою, прилад рекомендує долити молоко в контейнер (D), не витягуючи його.	Відкрийте кришку отвору (D3) на кришці контейнера для молока (D1) та налейте молоко, не перевищуючи рівень MAX, позначений на шкалі контейнера (D6) .
НАТИСНІТЬ ОК ЩОБ ВИКОНАТИ ОЧИЩЕННЯ АБО Відміна ЩОБ ОБРАТИ НОВИЙ НАПІЙ 	Кожного разу, коли ви робите напій з молоком, використовуючи контейнер для молока (D), прилад спитає про цикл очищення контейнера для молока.	Щоб виконати очищення, натисніть "ОК", в іншому випадку натисніть "Відміна". В цьому випадку  символ (B8) з'явиться на головній сторінці, що нагадуватиме вам про необхідність зняття накипу (див. розділ «6.3 Очищення контейнера для молока»).
ПОТРІБНО ЗНЯТИ НАКИП. ТИСН ОК ДЛЯ ЗАПУС. (~45XB) 	Потрібно видалити накип з приладу.	Щоб продовжити видалення накипу, натисніть "ОК" та слідуйте інструкції стосовно процедури, або, в іншому випадку натисніть "Відміна". В цьому випадку  символ (B7) з'явиться на головній сторінці, що нагадуватиме вам про необхідність зняття накипу (див. розділ «18. Зняття накипу»).
ЗАМІН. ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ. ТИСН. ОК ДЛЯ СТАРТУ 	Фільтр для пом'якшення води (C6) дуже зношений.	Натисніть "ОК", щоб замінити або зняти фільтр або "Відміна", щоб виконати цю процедуру пізніше. Слідуйте інструкціям в розділі «20. Фільтр для пом'якшення води».
ПРИЛАД ДУЖЕ ГАРЯЧИЙ 	Постійне використання мішалок протягом тривалого часу може спричинити перегрівання приладу.	Зачекайте, поки прилад охолоне.

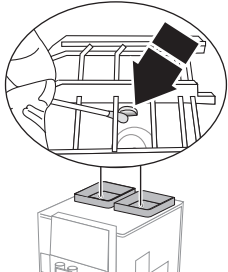ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
ЗАГАЛЬНА НЕСПРАВН.: ДИВ. ІНСТРУКЦІЮ АБО ДОДАТОК COFFEE LINK 	Прилад всередині дуже забруднений.	Ретельно очистити прилад, як описано в розділі «17. Очищення». Якщо повідомлення відображається навіть після очищення, зверніться до Сервісного центру De'Longhi
РЕЖИМ МЕЛ. КАВИ НЕ МОЖНА ВИКОРИСТ. ДЛЯ ЦЬОГО НАПОЮ 	Для приготування напою була обрана функція попередньо меленої кави, де використання попередньо меленої кави неможливо / не передбачено.	Натисніть "ОК", щоб повернутися до попередньої сторінки.
НАПОВНІТЬ КОНТ. ДЛЯ ЗЕРЕН 	Датчик наявності кави забруднився та не працює належним чином	Видаліть бруд з датчиків, використовуючи вушні палички. 
НЕДОСТАТНЯ К-ТЬ МЕЛЕНОЇ КАВИ. ДИВ. ІНСТРУКЦІЮ ЧИ ЗВЕРН В СЕРВІС 		
	Потрібно видалити накіп з приладу та/або потрібно замінити фільтр (C6)	Слід виконати процедуру з видалення накипу, описану в розділі «18. Зняття накипу» та/або потрібно замінити або зняти фільтр, як описано в розділі «20. Фільтр для пом'якшення води».
	Увімкнено режим енергозбереження.	Щоб вимкнути режим енергозбереження, виконайте вказівки, наведені в розділі «6.7 Загальне».
	Потрібно видалити накіп з приладу.	Необхідно виконати процедуру видалення накипу, що описана в розділі «18. Зняття накипу».
	Необхідно замінити фільтр (C6)	Замінити фільтр або зняти, як описано в розділі «20. Фільтр для пом'якшення води».
	Це означає, що один чи обидва контейнери для кавових зерен ((A4) та (A6)) порожні	Наповніть контейнер (и) для кавових зерен
	Означає, що кавомашина під'єднана до пристрою через bluetooth.	

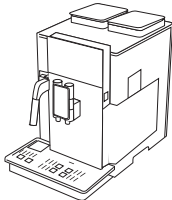ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
НОВІ ЗНАЧЕННЯ НЕ ЗБЕРЕЖЕНІ 	Під час персоналізації напоїв (див. розділ «15. Інструкція з персоналізації напою (Му)»), приготування було навмисно перерване натисканням кнопки «Відміна» або спрацював аварійний сигнал.	Натисніть "ОК", щоб повернутися до головної сторінки, щоб переглянути аварійний сигнал, що спричинив переривання. Дотримуйтесь інструкцій, що відповідають відображуваному аварійному сигналу (див. розділ «22. Повідомлення, що з'являються на дисплеї»)
ТРИВАЄ ОЧИЩЕННЯ 	Прилад виявив забруднення внутрішнього контуру.	Зачекайте, поки прилад не буде готовий та знову оберіть потрібний напій. Якщо проблема не усувається, зверніться до Служби підтримки користувачів.
НЕПРАВИЛЬНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИЛАДУ. ДИВ. ІНСТРУКЦІЮ ЧИ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІС 	Несправність запобігає правильному охолодженню кавомашини.	Натисніть "ОК", щоб повернутися на домашню сторінку (В) і продовжувати користуватися приладом. Якщо проблема повторюється, зверніться до служби підтримки De'Longhi. Ви можете продовжувати користуватися приладом, але ми радимо не робити понад 10 порцій кав послідовно.

23. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Нижче наведено перелік можливих несправностей.

Якщо проблему неможливо вирішити за допомогою цих вказівок, зверніться до Сервісного центру.

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Кава не гаряча.	Чашки не були підігріті.	Підігрійте чашки, обливши їх гарячою водою (Примітка: ви можете використати функцію гарячої води).
	Внутрішній контур прилада охолонув, тому що пройшло 2-3 хвилини після приготування останньої кави.	Перед приготуванням кави, розігрійте внутрішній контур, використовуючи функцію промивання (див. розділ «6.1 Промивання»).
	Було встановлено низьку температуру кави.	Встановіть гарячішу температуру кави (див. розділ «7.3 Персоналізація напоїв»).
	Потрібно видалити накип з приладу	Виконайте дії, як описано в розділі «18. Зняття накипу». Перевірте жорсткість води («19.1 Вимірювання жорсткості води») та переконайтеся, що кавоварка налаштована на фактичне значення жорсткості («19.2 Налаштування жорсткості води»).
Кава розбавлена і зовсім без пінки.	Кава була помелена дуже грубо.	Увійдіть в меню налаштувань (B6) та відрегулюйте кавомолку. Результат ви побачите лише після приготування 2 чашок кави (див. розділ «6.4 Регулювання кавомолки»).
	Кава не підходить.	Використовуйте каву для кавомашин еспресо.
	Кава не свіжа.	Пакет з кавою був відкритий тривалий час і кава втратила свій смак.
Кава подається дуже повільно або краплями.	Кава була помелена дуже дрібно.	Увійдіть в меню налаштувань (B6) та відрегулюйте кавомолку. Результат ви побачите лише після приготування 5 чашок кави (див. розділ «6.4 Регулювання кавомолки»).
Кава не виходить з одного або з обох отворів блоку подачі.	Носики блоку подачі кави (A8) засмітилися.	Очистіть блок подачі за допомогою зубочистки (мал. 48B).
Приготована кава водяниста	Засмітилася воронка для меленої кави (A3).	Відкрийте дверцята (A1), витягніть воронку та очистіть за допомогою щітки (C5), як описано в розділі «17.8 Очищення воронки для меленої кави».
Прилад не буде готувати каву	Прилад виявив забруднення внутрішнього контуру. Відображається повідомлення "Триває очищення".	Зачекайте, поки прилад не буде готовий та знову оберіть потрібний напій. Якщо проблема не усувається, зверніться до Служби підтримки користувачів.

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Прилад не вмикається	Роз'єм кабелю живлення (C8) вставлено неправильно.	Вставте роз'єм до упору в гніздо на задній стінці прилада (мал. 1).
	Прилад не підключено до мережі електроживлення.	Вставте вилку у розетку мережі електроживлення (мал. 1).
	Головний вимикач (A21) не увімкнений.	Натисніть на головний вимикач (мал. 2).
Заварювальний блок не витягається	Прилад було відключено неправильно	Вимкніть прилад, натиснувши кнопку  (A8) (див. розділ «5. Вимкнення прилада»).
Наприкінці процедури видалення накипу, прилад виконає третє промивання	Під час двох циклів промивань, контейнер для води (A16) не було наповнено до відмітки MAX	Слідуйте інструкціям, що з'являються на дисплеї приладу, але спочатку спорожніть піддон для крапель (A14), щоб уникнути витікання рідини.
З блоку подачі (F) не виходить ні вода ні пара	Блок подачі засмітився	Очистіть блок подачі, як описано в розділі «14.2 Очищення блоку подачі пари/гарячої води після використання»
Молоко не витікає з блоку подачі молока (D6)	Кришка (D1) контейнера для молока (D) забруднилася	Очистити кришку контейнера для молока, як описано в розділі «17.10 Очищення контейнеру для молока».
Молоко виходить з блоку подачі молока (D6) великими бульбашками або бризками або недостатньо спінюється	Молоко недостатньо холодне або не частково знежирене або не знежирене.	Використовуйте знежирене або напівзнежирене молоко при температурі холодильника (прибл. 5° C). Якщо ви не отримали бажаний результат, спробуйте іншу марку молока.
	Змініть налаштування пінки	Відрегулюйте кількість пінки, як описано в розділі «9.3 Персоналізація напоїв»
	Кришка контейнера для молока (D1) забруднилася	Очистити контейнер для молока, як описано в розділі «17.10 Очищення контейнеру для молока»
	Використовувалися напої рослинного походження.	Для кращого результату, використовуйте напої за температури холодильника (прибл. 5° C). Відрегулюйте кількість пінки, як описано в розділі «9.3 Персоналізація напоїв»
Полиця для чашок (A9) гаряча.	Було приготовано декілька напоїв у швидкій послідовності	
Машина видає звуки або невеликі хмаринки пари в той час, коли не використовується	Прилад готовий до використання, або нещодавно він був вимкнений, та конденсат накрапав у гарячий випарник	Це звичайне функціонування. Щоб знизити це явище, спорожніть піддон для збору крапель.
Прилад випускає струмені пари з піддону для крапель (A22) та/або на поверхні приладу залишається вода.	Решітка піддону для крапель (A21) не була вставлена на місце після очищення.	Поставте решітку піддону для крапель на місце в прилад.

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Шоколад холодний або зі згустками	Шосо-змішувач (E5) та блок подачі пари (E4) вставлені неправильно в воронку (E3).	Вставте міксер та блок подачі пари в воронку.
	Ви не дотримувались інструкцій.	Спочатку налийте молока/води, а потім насипте суміш для гарячого шоколаду у воронку (E3).
Шоколад не достатньо насичений	Суміш для гарячого шоколаду не містить згущувачів.	Змініть марку суміші для гарячого шоколаду.
	Ви не обрали щільнішу консистенцію.	Оберіть максимальну консистенцію на відповідному екрані (див. розділ «10. приготування гарячого шоколаду»)
	Неправильна кількість молока та суміші для гарячого шоколаду.	Слідуйте інструкціям в розділі «10. приготування гарячого шоколаду»
	Було вставлено неправильний міксер	Витягніть аеро-міксер (E6) та встановіть шосо-міксер (E5)
Під час очищення, ви можете помітити чорні сліди на міксері(E4)	Магніти в міксері притягують часточки заліза, що природно містяться в какао-суміші для приготування гарячого шоколаду.	Очистіть, як описано в розділі «17.11 Очищення «Змішувальної карafka» (E)».
Холодна кавa з дуже рідкою пінкою, або ж зовсім без пінки	Було вибрано мінімальну пінку.	Оберіть максимальну пінку (див. розділ «11.1 Приготування холодної кави»)
	Міксер відсутній або неправильно встановлений	Вставте аеро-міксер (E6)
	Було використано занадто багато, або неправильну кількість льоду	Слідуйте інструкціям в розділі «11.1 Приготування холодної кави».
	Кава непридатна або була залишена відкритою занадто довго	Використовуйте "свіжомелену", ідеально каву сорту "робуста"
Холодна кавa - гаряча	Було використано дуже мало або неправильну кількість льоду	Слідуйте інструкціям в розділі «11.1 Приготування холодної кави»
Всередині приладу зібралася волога через конденсацію	Контур охолодження машини не працює належним чином. Ви продовжуєте користуватись приладом, навіть якщо на дисплеї відображається сигнал про помилку "НЕПРАВИЛЬНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИЛАДУ."	Вимкніть прилад і залиште його охолонути. Якщо проблема не зникне, зверніться до служби підтримки De'Longhi