



Інструкція з використання

ECAM45X.5Y  
ECAM45X.6Y  
ECAM45X.8Y

ELETTA  
EXPLORE

**DēLonghi**

## Зміст

|          |                                                                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>ОПИС КОМПОНЕНТІВ</b>                                                                                                 | <b>6</b>  |
| 1.1      | Опис приладу                                                                                                            | 6         |
| 1.2      | Опис панелі та домашньої сторінки                                                                                       | 8         |
| 1.3      | Опис аксесуарів*                                                                                                        | 9         |
| 1.4      | Опис контейнера для молока                                                                                              | 10        |
| <b>2</b> | <b>ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ КАВОМАШИНИ</b>   | <b>11</b> |
| 2.1      | Процедура першого ввімкнення                                                                                            | 11        |
| <b>3</b> | <b>ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КАВОВАРКОЮ</b>                                                                                      | <b>13</b> |
| 3.1      | Увімкнення та вимкнення                                                                                                 | 13        |
| 3.1.1    | Увімкнення                             | 13        |
| 3.1.2    | Я вимикаюсь                                                                                                             | 13        |
| 3.1.3    | Вимкнення на тривалий час                                                                                               | 13        |
| 3.2      | Головна сторінка і панель управління                                                                                    | 14        |
| 3.2.1    | Вступ до головної сторінки                                                                                              | 14        |
|          | 3.2.1.1 Навігація по дисплею напоїв                                                                                     | 14        |
|          | 3.2.1.2 Налаштування, сповіщення та індикатори                                                                          | 14        |
|          | 3.2.1.3 Світлина профілю                                                                                                | 15        |
| 3.2.2    | Вступ до панелі керування                                                                                               | 16        |
|          | 3.2.2.1 Меню «Гарячих» напоїв                                                                                           | 16        |
|          | 3.2.2.2 Меню «Холодних» напоїв                                                                                          | 16        |
|          | 3.2.2.3 Меню напоїв "To Go"                                                                                             | 16        |
|          | 3.2.2.4 Меню «Улюблених» напоїв                                                                                         | 17        |
| 3.2.3    | Завантажте додаток!                                                                                                     | 17        |
| <b>4</b> | <b>НАПОЇ</b>                                                                                                            | <b>18</b> |
| 4.1      | Гарячі кавові напої*                 | 18        |
| 4.1.1    | Прямий вибір гарячих кавових напоїв                                                                                     | 18        |
| 4.1.2    | Персоналізація гарячих кавових напоїв                                                                                   | 19        |
| 4.1.3    | Використання меленої кави для приготування гарячих кавових напоїв                                                       | 20        |
| 4.1.4    | Карафка Кави                                                                                                            | 21        |
| 4.2      | Кавові напої Cold Brew та Over Ice*  | 23        |
| 4.2.1    | Прямий вибір кавових напоїв Cold Brew та Over Ice                                                                       | 24        |
| 4.2.2    | Персоналізація холодних кавових напоїв (Cold Brew та Over Ice)                                                          | 25        |
| 4.2.3    | Використання меленої кави в холодних кавових напоях (тільки Over Ice)                                                   | 26        |
| 4.2.4    | Карафка Cold Brew***                                                                                                    | 27        |

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 4.3      | Гарячі напої на основі молока ☼                          | 29        |
| 4.3.1    | Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Hot»?   | 29        |
| 4.3.2    | Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Hot»      | 30        |
| 4.3.3    | Спінювання молока за допомогою карафки «LatteCrema Hot»  | 30        |
| 4.3.4    | Безпосередній вибір напоїв з гарячим молоком             | 31        |
| 4.3.5    | Персоналізація гарячих напоїв на основі молока           | 32        |
| 4.3.6    | Використання меленої кави для напоїв з гарячим молоком   | 33        |
| 4.4      | Холодні напої на основі молока ☼                         | 35        |
| 4.4.1    | Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Cool»?  | 35        |
| 4.4.2    | Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Cool»     | 36        |
| 4.4.3    | Спінювання молока за допомогою карафки «LatteCrema Cool» | 37        |
| 4.4.4    | Прямий вибір холодних напоїв з молоком                   | 37        |
| 4.4.5    | Персоналізація холодних напоїв з молоком                 | 38        |
| 4.4.6    | Використання меленої кави для холодних напоїв з молоком  | 39        |
| 4.5      | Подача гарячої води                                      | 40        |
| 4.6      | Функція чай                                              | 41        |
| 4.7      | Поради для ідеальної кави                                | 41        |
| <b>5</b> | <b>To Go ☼</b>                                           | <b>43</b> |
| <b>6</b> | <b>УЛЮБЛЕННІ НАПОЇ ☼</b>                                 | <b>46</b> |
| <b>7</b> | <b>ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ</b>                                 | <b>47</b> |
| 7.1      | Bean Adapt Technology** ☼                                | 47        |
| 7.1.1    | Функція “ту” (лише Гарячі напої) ☼                       | 47        |
| <b>8</b> | <b>НАЛАШТУВАННЯ ☼</b>                                    | <b>50</b> |
| 8.1      | Промивання                                               | 50        |
| 8.2      | Видалення накипу                                         | 50        |
| 8.3      | Під'єднання**                                            | 50        |
| 8.4      | Налаштування ступеня помелу кави                         | 51        |
| 8.5      | Температура кави                                         | 52        |
| 8.6      | Мови                                                     | 52        |
| 8.7      | Створення та зміна профілів                              | 53        |
| 8.8      | Підтримка                                                | 53        |
| 8.9      | Налаштування автоматичного вимкнення                     | 53        |
| 8.10     | Загальні данні                                           | 54        |
| 8.11     | Фільтр для води                                          | 54        |
| 8.12     | Жорсткість води                                          | 54        |
| 8.13     | Заводські налаштування                                   | 55        |
| 8.14     | Зливання контуру                                         | 55        |
| 8.15     | Статистика                                               | 56        |


|          |                                                                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>УЛЮБЛЕННІ НАПОЇ</b>            | <b>46</b> |
| <b>7</b> | <b>ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ</b>                                                                                           | <b>47</b> |
| 7.1      | Bean Adapt Technology**           | 47        |
| 7.1.1    | Функція “my” (лише Гарячі напої)  | 47        |
| <b>8</b> | <b>НАЛАШТУВАННЯ</b>               | <b>50</b> |
| 8.1      | Промивання                                                                                                         | 50        |
| 8.2      | Видалення накипу                                                                                                   | 50        |
| 8.3      | Під'єднання **                                                                                                     | 50        |
| 8.4      | Налаштування ступеня помелу кави                                                                                   | 51        |
| 8.5      | Температура кави                                                                                                   | 52        |
| 8.6      | Мови                                                                                                               | 52        |
| 8.7      | Створення та зміна профілів                                                                                        | 53        |
| 8.8      | Підтримка                                                                                                          | 53        |
| 8.9      | Налаштування автоматичного вимкнення                                                                               | 53        |
| 8.10     | Загальні данні                                                                                                     | 54        |
| 8.11     | Фільтр для води                                                                                                    | 54        |
| 8.12     | Жорсткість води                                                                                                    | 54        |
| 8.13     | Заводські налаштування                                                                                             | 55        |
| 8.14     | Зливання контуру                                                                                                   | 55        |
| 8.15     | Статистика                                                                                                         | 56        |
| <b>8</b> | <b>НАЛАШТУВАННЯ</b>               | <b>50</b> |
| 8.1      | Промивання                                                                                                         | 50        |
| 8.2      | Видалення накипу                                                                                                   | 50        |
| 8.3      | Під'єднання **                                                                                                     | 50        |
| 8.4      | Налаштування ступеня помелу кави                                                                                   | 51        |
| 8.5      | Температура кави                                                                                                   | 52        |
| 8.6      | Мови                                                                                                               | 52        |
| 8.7      | Створення та зміна профілів                                                                                        | 53        |
| 8.8      | Підтримка                                                                                                          | 53        |
| 8.9      | Налаштування автоматичного вимкнення                                                                               | 53        |
| 8.10     | Загальні данні                                                                                                     | 54        |
| 8.11     | Фільтр для води                                                                                                    | 54        |
| 8.12     | Жорсткість води                                                                                                    | 54        |
| 8.13     | Заводські налаштування                                                                                             | 55        |
| 8.14     | Зливання контуру                                                                                                   | 55        |
| 8.15     | Статистика                                                                                                         | 56        |
| <b>9</b> | <b>ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД</b>       | <b>57</b> |
| 9.1      | Чищення знімних частин                                                                                             | 57        |




|           |                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.1.1     | Способи очищення                                                                  | 57        |
| 9.2       | Компоненти, які можна мити в посудомийній машині                                  | 57        |
| 9.2.1     | Очищення піддону для крапель, решітки піддону для крапель та опори кришки-решітки | 58        |
| 9.2.2     | Очищення контейнерів для молока                                                   | 59        |
|           | 9.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання                            | 59        |
|           | 9.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока                                    | 60        |
| 9.3       | Компоненти, які слід замочувати                                                   | 62        |
| 9.3.1     | Очищення контейнера для кавової гущі:                                             | 62        |
| 9.3.2     | Очищення піддону для кави та кришки-решітки                                       | 63        |
| 9.3.3     | Очищення блоку подачі води                                                        | 64        |
| 9.4       | Компоненти, які слід промивати під проточною водою                                | 64        |
| 9.4.1     | Очищення контейнера для води та кришки                                            | 64        |
| 9.5       | Очищення корпусу кавомашини                                                       | 65        |
| 9.5.1     | Очищення кавомашини всередині                                                     | 65        |
| 9.5.2     | Очищення панелі управління                                                        | 65        |
| 9.6       | Глибоке очищення машини                                                           | 65        |
| 9.6.1     | Очищення вузла заварювання                                                        | 65        |
| 9.6.2     | Видалення накипу                                                                  | 67        |
| 9.6.3     | Налаштування жорсткості води                                                      | 69        |
|           | 9.6.3.1 Вимірювання жорсткості води                                               | 70        |
|           | 9.6.3.2 Налаштування жорсткості води                                              | 70        |
| 9.6.4     | Догляд за фільтром для води                                                       | 70        |
|           | 9.6.4.1 Встановлення фільтра для води                                             | 71        |
|           | 9.6.4.2 Заміна фільтра для води                                                   | 71        |
|           | 9.6.4.3 Зняття фільтра для води                                                   | 73        |
| <b>10</b> | <b>ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ</b>                                    | <b>74</b> |
| 10.1      | Повідомлення, що стосуються контейнера для води та контейнера для кавової гущі    | 74        |
| 10.2      | Повідомлення, що стосуються блоку заварювання                                     | 75        |
| 10.3      | Повідомлення щодо кавових зерен і меленої кави                                    | 76        |
| 10.4      | Повідомлення, що стосуються карафок                                               | 77        |
| 10.5      | Аварійні повідомлення                                                             | 80        |
| 10.6      | Повідомлення щодо очищення та видалення накипу                                    | 83        |
| <b>11</b> | <b>Поширені запитання</b>                                                         | <b>84</b> |
| <b>12</b> | <b>ТЕХНІЧНІ ДАНІ</b>                                                              | <b>87</b> |
| 12.1      | Поради щодо енергозбереження                                                      | 87        |

### 1 ОПИС КОМПОНЕНТІВ


#### 1.1 Опис приладу

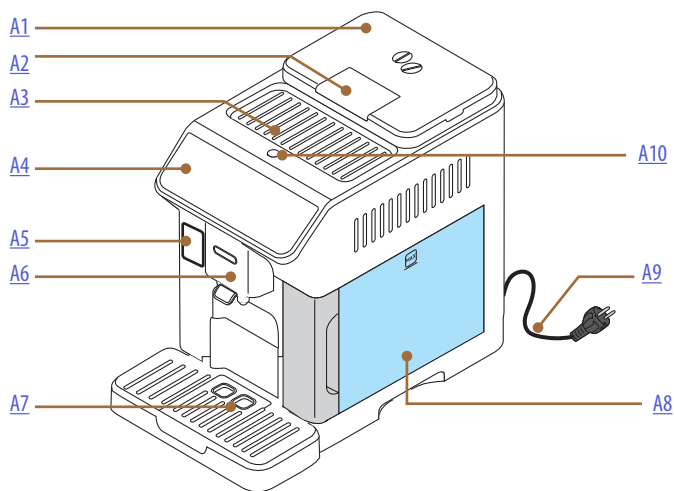


- A1.** Контейнер для кавових зерен
- A2.** Кришка воронки для меленої кави
- A3.** Полиця для чашок
- A4.** Панель управління
- A5.** Кришка, що закриває роз'єм для контейнера для молока / блоку подачі води
- A6.** Блок подачі кави, що регулюється по висоті
- A7.** Піддон для крапель в зборі
- A8.** Контейнер для води
- A9.** Кабель живлення
- A10.** Кнопка : вмикає та вимикає машину (режим очікування).

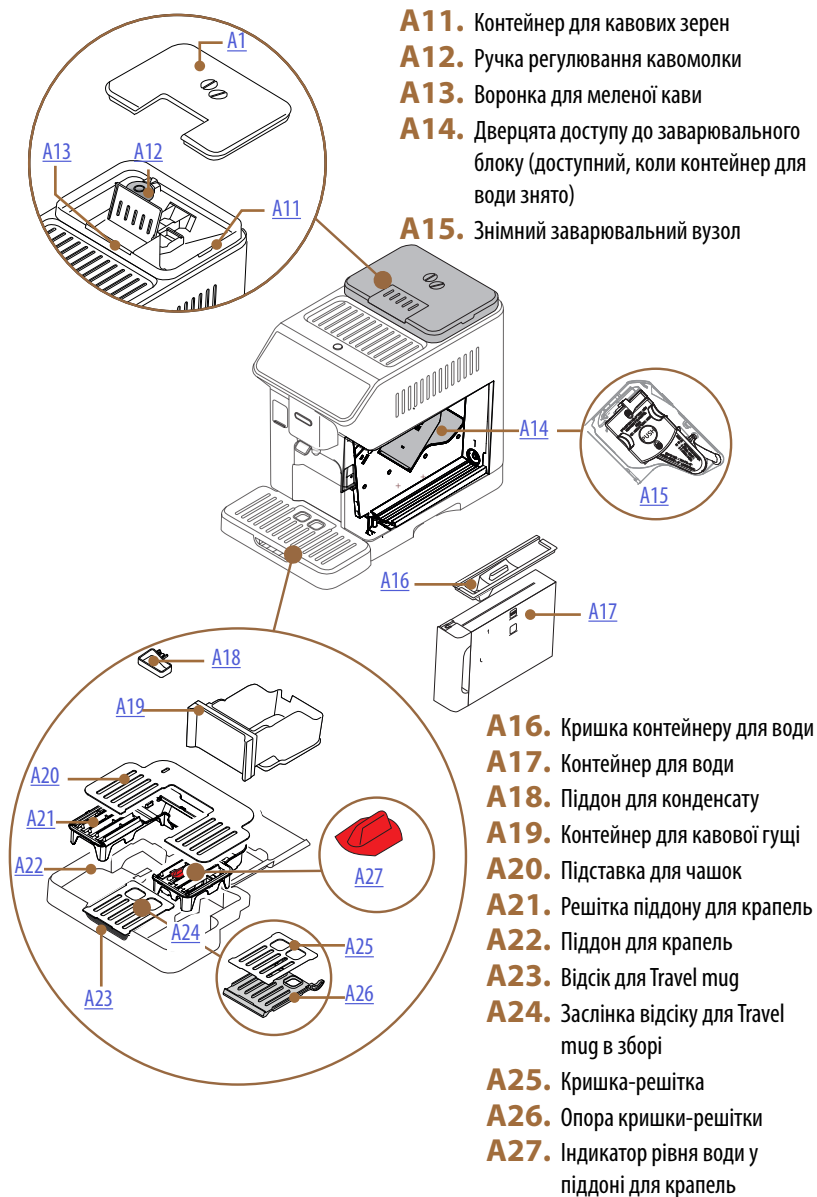

## 1.2 Опис панелі та домашньої сторінки

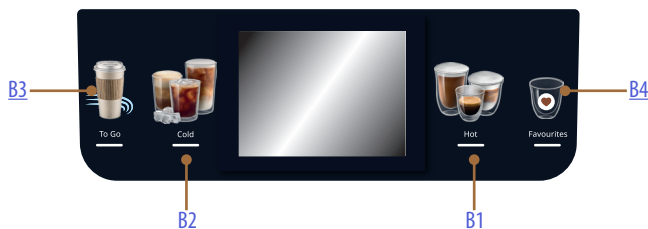

- B1.** Меню «Гарячих» напоїв
- B2.** Меню «Холодних» напоїв
- B3.** Меню напоїв "To Go"
- B4.** Меню «Улюблених» напоїв

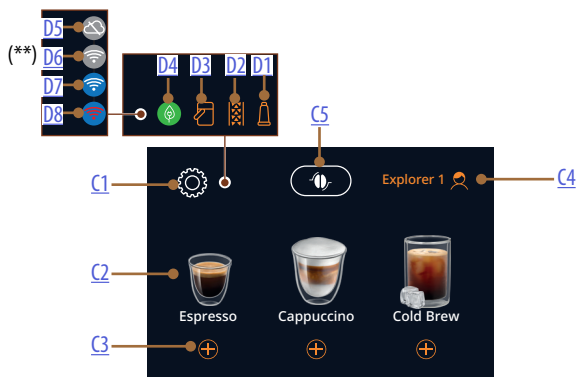

- C1.** Меню налаштувань машини
- C2.** Напої, що обираються\* (прямий вибір)
- C3.** Використовується для відображення та увімкнення налаштувань напоїв
- C4.** Профілі, що персоналізуються
- C5.** Bean Adapt Technology\*\* (активується у застосунку)

- D1.** Індикатор заповнення фільтра
- D2.** Індикатор запиту на видалення накипу
- D3.** Індикатор попередження про очищення контейнера для молока
- D4.** Індикатор Енергозбереження увімкнено


### ІНДИКАТОРИ СТАНУ ПІДКЛЮЧЕННЯ \*\*:

- D5.** Індикатор недоступності хмари
- D6.** Прилад чекає першого підключення
- D7.** Індикатор увімкнення Wi-Fi
- D8.** Індикатор недоступності мережі

(\*) Тип і кількість напоїв та аксесуарів залежать від моделі

(\*\*) Тільки під'єднані моделі

### 1.3 Опис аксесуарів\*

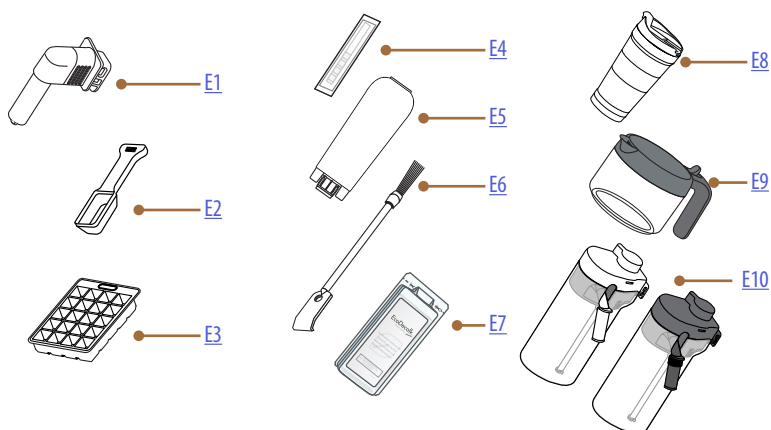

#### В НАБОРІ АКСЕСУАРІВ


- E1.** Блок подачі гарячої води
- E2.** Ложка для меленої кави
- E3.** Форма для льоду
- E4.** Смужка "Тест загальної жорсткості"
- E5.** Фільтр для пом'якшення води
- E6.** Щіточка для чищення
- E7.** видалення накипу

#### ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ ПАКЕТОМ

- E8.** Travel mug
- E9.** Карафка кави
- E10.** Контейнера для молока

(\*) Тип і кількість напоїв та аксесуарів залежать від моделі

## 1.4 Опис контейнера для молока

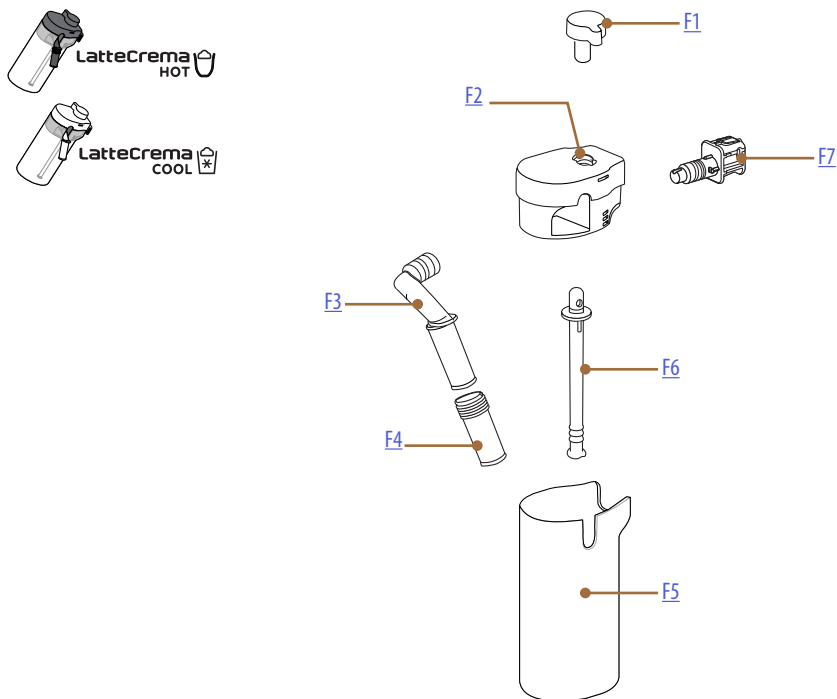

- F1.** Ручка регулювання пінки/Очищення
- F2.** Кришка контейнера для молока
- F3.** Блок подачі LatteCrema (регульований по висоті)
- F4.** Подовжувач для блоку подачі молока (тільки LatteCrema Hot)
- F5.** Контейнер для молока
- F6.** Трубка забору молока
- F7.** З'єднувач контейнера для молока (знімається для чищення)




## 2 ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ КАВОМАШИНИ

### Будь ласка, зверніть увагу:

- Можливі сліди кави в кавомолці є результатом експлуатаційних випробувань, що проводились на машині перед продажем, що є підтвердженням ретельної турботи та уваги, яку ми вкладаємо у свою продукцію.
- При першому використанні всі знімні аксесуари, що контактують з молоком чи водою (контейнер для молока, термокухоль travel mug, карафка для кави, контейнер для води), необхідно промити гарячою водою. Для досягнення найкращих результатів мийте карафки для молока в посудомийній машині.

### 2.1 Процедура першого ввімкнення



| Ось, що є основним:                                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Свіжа питна вода                                                           |
|  | Блок подачі гарячої води                                                   |
|  | Ваша улюблена кава в зернах                                                |
|  | Контейнер<br>(переконайтеся, що його ємність становить не менше 0,4 літра) |





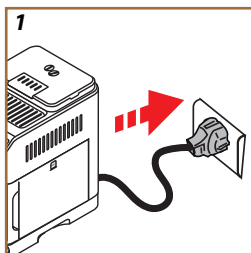


1. Вставте шнур живлення в розетку електромережі (рис. 1).
2. Натискайте кнопку "Вперед" кілька разів, доки не з'явиться бажана мова, потім виберіть прапор, що відповідає цій мові, і підтвердіть вибір кнопкою "Готово" (рис. 2);

Тепер дотримуйтесь інструкцій, які прилад відображає на дисплеї:

3. Витягніть контейнер для води (A8) (рис. 3).
4. Наповніть контейнер свіжою питною водою до позначки МАКС. (рис. 4) і встановіть його в машину. Натисніть "Вперед".

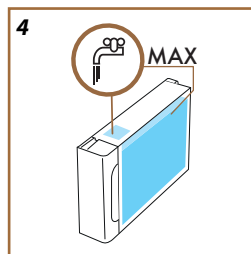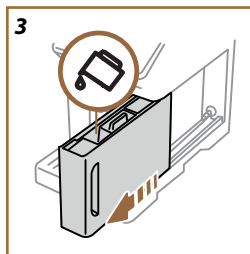

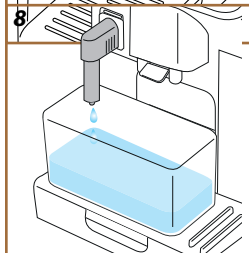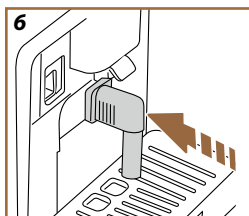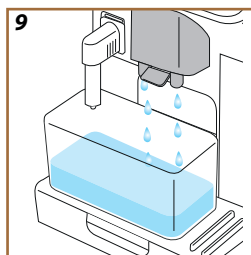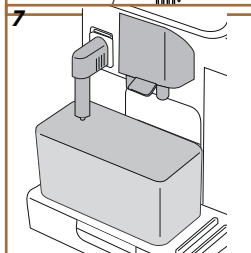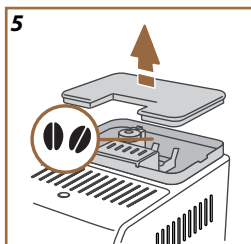

5. Наповніть бункер для кавових зерен (рис. 5): натисніть "Вперед".
6. Витягніть блок подачі гарячої води (E1) з набору аксесуарів.
7. Підніміть кришку доступу, що закриває контейнер для молока/блок подачі кави (A5) (рис. 6), доторкніться до блоку подачі, щоб встановити під нього блок подачі кави (A6) (рис. 7).
8. Натисніть кнопку «ОК», щоб заповнити контур подачі води: машина випустить воду з блоку подачі гарячої води (рис. 8). Подача припиняється автоматично.
9. Після закінчення подачі кавомашина продовжує нагрівання і виконує цикл промивання, подаючи гарячу воду з блоку подачі кави (A6) (рис. 9).


Після завершення циклу нагрівання кавомашина пропонує інструкцію з використання різних функцій.

**Будь ласка, зверніть увагу:**

- Під час першого використання машини водяний контур буде порожнім, і робота може бути дуже гучною. Шум знизиться, коли система буде наповнена.
- При першому використанні кавомашини приготуйте, але не вживайте, такі напої:
  - 5 порцій гарячої кави;
  - 3 цикли приготування гарячої води;
  - 3 цикли приготування молока з використанням контейнера для молока;
  - 3 цикли холодного заварювання (якщо передбачено в моделі).



10

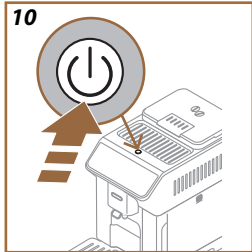

## 3 ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КАВОВАРКОЮ

### 3.1 Увімкнення та вимкнення

#### 3.1.1 Увімкнення

##### **Будь ласка, зверніть увагу:**

Кожного разу, коли машина вмикається, щоб забезпечити приготування напоїв потрібної температури, вона виконує автоматичний цикл попереднього нагрівання та ополіскування, який не можна переривати. Машина не готова до використання поки цикл не буде завершено.

Переконайтеся, що кавоварка увімкнена в електромережу (рис. 1).

1. Щоб увімкнути машину, натисніть кнопку  (A10) (рис. 10): машина увімкнеться.
2. Коли машина нагріється, починається цикл промивання, під час якого гаряча вода подається з блоку подачі напоїв (A6); Крім нагрівання бойлера, нагріваються також внутрішні контури приладу, оскільки гаряча вода циркулює через них.

#### 3.1.2 Я вимикаюсь

Коли машину вимикають після приготування кави, вона автоматично запускає цикл промивання.

1. Щоб вимкнути машину, натисніть кнопку  (A10) (рис. 10).
2. Якщо це передбачено, машина виконує цикл ополіскування, подаючи гарячу воду з блоку подачі кави (A6), а потім вимикається (режим очікування).


##### **Важливо!**

- Ніколи не виймайте вилку машини з розетки, коли машина ввімкнена.

##### **Будь ласка, зверніть увагу:**

- При кожному вимкненні кавоварки, після того як вона готувала каву, прилад виконує цикл автоматичного промивання.
- Якщо машина не буде використовуватися протягом тривалого часу, витягніть вилку з розетки.

11

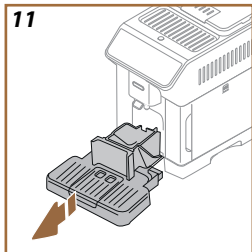

#### 3.1.3 Вимкнення на тривалий час

Якщо скоріше за все кавомашина не буде використовуватися більше 3 днів, скористайтеся функцією "8.14 Зливання контуру". Якщо машина не використовується протягом декількох днів, виконайте наступні дії:

1. Щоб вимкнути машину, натисніть кнопку  (A10) (рис. 10).
2. Зніміть, спорожніть і почистіть контейнер для води (A8).
3. Зніміть, спорожніть і почистіть піддон для крапель (A7) і контейнер для кавової гуші (A19) (рис. 11);
4. Витягніть шнур живлення (A9) з розетки.

##### **Будь ласка, зверніть увагу:**

Якщо кавоварка не використовувалася протягом 3 днів або більше, при повторному вмиканні приготуйте наступні напої, не вживаючи їх: гарячу воду, пару, гарячу каву та напій Cold Brew (якщо це передбачено для конкретної моделі).

## 3.2 Головна сторінка і панель управління

### 3.2.1 Вступ до головної сторінки


Цей дисплей призначений для надання всієї інформації, необхідної для найкращого використання кавомашини.

Зручна навігація по цьому багатому асортименту напоїв та інформації має вирішальне значення, саме тому ми передбачили певні функції, які стануть вам у нагоді.

#### 3.2.1.1 Навігація по дисплею напоїв

Коли ви вмикаєте машину, посередині домашньої сторінки ви побачите ряд піктограм напоїв: прокручуючи їх по горизонталі, ви можете ознайомитися з усім асортиментом напоїв, який може запропонувати машина.

Під кожним напоєм є символ  (C3), який можна натиснути для відображення налаштувань напою і за бажанням їх змінити. Більш детально вони описані в розділі «4 НАПОЇ».

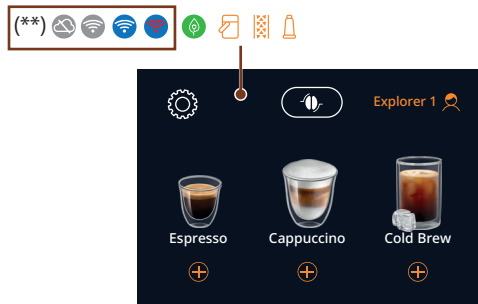

#### 3.2.1.2 Налаштування, сповіщення та індикатори

У верхній лівій частині дисплея відображається певна корисна інформація щодо повсякденного використання машини, а також піктограма для доступу до меню налаштувань  (C1):

- Індикатор  (D1) загоряється, коли потрібно замінити або зняти фільтр для пом'якшення води (E5) (див. розділ "[9.6.4.2 Заміна фільтра для води](#)" або "[9.6.4.3 Зняття фільтра для води](#)").
- Індикатор  (D2) загоряється, коли з кавомашини слід видалити накип (див. розділ "[8.2 Видалення накипу](#)").
- Індикатор  (D3) загоряється, коли необхідно очистити контейнер для молока (функція «clean», див. розділ "[9.2.2.1 Очищення карafka для молока після використання](#)").
- Індикатор  (D4) світиться, коли активна функція енергозбереження (див. розділ "[8.10 Загальні данні](#)").
- Символ  на піктограмі налаштувань  (C1) вказує на аварійний сигнал, пов'язаний з технічним обслуговуванням (видалення накипу, заміна/зняття фільтра для води), яке можна виконати, зайшовши в меню налаштувань.

### ІНДИКАТОРИ СТАНУ ПІДКЛЮЧЕННЯ \*\*:

Індикатор стану підключення з'являється на моделях, які мають можливість підключення. Інструкції щодо ввімкнення або вимкнення цієї функції див. у відповідному розділі ("[8.3 Під'єднання \\*\\*](#)").

| Індикатор на головній сторінці                                                                                          | Значення                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Білий індикатор на сірому фоні        | Під'єднання увімкнено: прилад чекає першого підключення                                         |
|  Білий індикатор на блакитному фоні    | Прилад підключено                                                                               |
|  Червоний індикатор на блакитному фоні | Кавомашину підключено до домашньої мережі Wi-Fi, але мережа відсутня                            |
|  Білий індикатор на сірому фоні        | Хмара недоступна                                                                                |
| Немає символу                                                                                                           | Підключення вимкнено. Щоб активувати його, перейдіть до меню налаштувань ( <a href="#">C1</a> ) |

[ДИВІТЬСЯ ВІДЕО ТУТ](#)



#### 3.2.1.3 Світлина профілю

Профіль, ([C4](#)) який використовується в даний момент, відображається у верхньому правому куті головної сторінки.

На цьому пристрої можна створити різні профілі, кожен з яких матиме свій власний колір. Колір профілю призначається всім елементам, що з'являються на головній сторінці, щоб ви завжди знали, який профіль вибрано.

Через профілі ви можете по-справжньому взаємодіяти з машиною. Точніше кажучи, машина збереже налаштування кожного користувача в його особистому профілі. Це означає, що машина може запам'ятати, чого ви хочете, і запропонувати вам саме те, що вам потрібно. Натиснувши на піктограму профілю, ви можете переглянути всі створені профілі, а звідти:

- натиснути на інший профіль, щоб перейти на його головну сторінку;
- додати новий профіль;
- редагувати наявний профіль;
- видалити наявний профіль;

додати новий профіль (доступно, доки не досягнуто максимальної кількості профілів):

- торкніться профілю на головній сторінці;
- натисніть "Додати";
- вибрати іконку профілю з доступних і натиснути "Вперед";
- Вибрати колір профілю з доступних і натиснути "Вперед";
- за допомогою клавіатури, що з'явиться на дисплеї, введіть ім'я,

яке буде використовуватися, потім натисніть "Вперед" і "X", щоб повернутися на сторінку вибору профілю;

- натисніть "X" ще раз, щоб повернутися на головну сторінку.

Щоб редагувати наявний профіль:

- натисніть на іконку профілю у верхньому правому куті головної сторінки
- виберіть профіль, який потрібно змінити, і натисніть "Редагувати"
- щоб змінити іконку профілю, натисніть "Редагувати" поряд з іконкою, яка використовується в даний момент, і виберіть іншу іконку профілю з доступних
- щоб змінити колір, натисніть "Редагувати" поряд з кольором, який використовується в даний момент, і виберіть інший колір з доступних
- натисніть "X", щоб повернутися на головну сторінку.

Щоб видалити наявний профіль:

- натисніть на іконку профілю у верхньому правому куті головної сторінки;
- виберіть профіль, який потрібно видалити, і натисніть "Редагувати";
- натисніть "Скасувати";
- натисніть "ОК", щоб підтвердити видалення профілю;
- натисніть "X" у верхньому правому куті, щоб повернутися на головну сторінку.

[ДИВІТЬСЯ ВІДЕО ТУТ](#)



### 3.2.2 Вступ до панелі керування

Для того, щоб ви могли легко знайти свій улюблений напій, машина оснащена кнопками, які працюють як фільтри, показуючи вибір доступних напоїв. Таким чином, це полегшить вам вибір Filter Style або Carpuccino до сніданку.

#### 3.2.2.1 Меню «Гарячих» напоїв



За допомогою цієї кнопки (B1) можна відобразити всі гарячі напої, які може приготувати ваша машина (див. розділ "[4.1 Гарячі кавові напої \\* ☕](#)" та "[4.3 Гарячі напої на основі молока ☕](#)").

#### 3.2.2.2 Меню «Холодних» напоїв



За допомогою цієї кнопки (B2) можна відобразити всі холодні напої (cold brew\*\* або over ice), які може приготувати кавомашина (див. розділ "[4.2 Кавові напої Cold Brew та Over Ice\\* ☕](#)" та "[4.4 Холодні напої на основі молока ☕](#)").

#### 3.2.2.3 Меню напоїв "To Go"



За допомогою цієї кнопки (B3) можна відобразити всі напої, які ідеально підходять для вашого термокухля (входять до комплекту аксесуарів лише деяких моделей або доступні для придбання на сайті [delonghi.com](#)) (див. розділ "[5 To Go ☕](#)").

---

#### 3.2.2.4 Меню «Улюблених» напоїв

За допомогою цієї кнопки (B4) можна відобразити список улюблених напоїв, збережених для вибраного профілю (див. розділ "[6 УЛЮБЛЕНІ НАПОЇ](#) ").

[ДИВІТЬСЯ ВІДЕО ТУТ](#)

#### 3.2.3 Завантажте додаток!



Завантажте додаток, а потім дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб створити свій обліковий запис.



Додаток містить рецепти, інформацію, поради та цікаві факти про світ кави, а також доступ до всіх даних вашої кавомашини лише одним дотиком.



Цей символ позначає функції, якими можна керувати дистанційно (\*\* тільки для під'єднаних моделей) або отримати консультації через додаток.

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ДОДАТОК ДОСТУПНИЙ У ВАШІЙ КРАЇНІ.

[app-availability.delonghi.com](http://app-availability.delonghi.com)

#### **Будь ласка, зверніть увагу:**

- Щоб отримати доступ до функцій з додатку, увімкніть підключення в меню налаштувань кавомашини (див. "[8.3 Під'єднання \\*\\*1\)](#)").
- Перевірте наявність сумісних пристроїв на сайті "[compatibledevices.delonghi.com](http://compatibledevices.delonghi.com)".

## 4 НАПОЇ

Як описано в розділі «[3.2 Головна сторінка і панель управління](#)» вище, ця кавова машина пропонує велику кількість різноманітних напоїв. У наступних розділах посібника ви знайдете всю необхідну інформацію для приготування напою, його налаштування, а також, у випадку напоїв на основі молока, для правильного використання контейнерів для молока.

- [4.1 Гарячі кавові напої \\*](#) 
- [4.2 Кавові напої Cold Brew та Over Ice\\*](#) 
- [4.3 Гарячі напої на основі молока](#) 
- [4.4 Холодні напої на основі молока](#) 
- [4.5 подача гарячої води](#) та [4.6 Функція чай](#)

### Важливо!

Не використовуйте зелені, карамелізовані або зацукровані кавові зерна, оскільки вони можуть прилипнути до кавомолки, після чого її подальше застосування стане неможливим.


### 4.1 Гарячі кавові напої \*

За допомогою кавомашини можна приготувати широкий вибір гарячих кавових напоїв: спочатку виберіть «Гарячі напої» ([В1](#)), як описано вище в розділі "[3.2.2 Вступ до панелі керування](#)".

Саме ці гарячі кавові напої з'являться на дисплеї кавомашини:



12

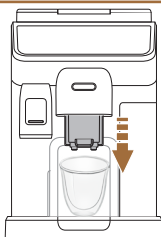

#### 4.1.1 Прямий вибір гарячих кавових напоїв

1. Поставте 1 або 2 чашки під блок подачі кави ([А6](#)) (рис. [12](#)) і опустіть блок подачі так, щоб він знаходився якомога ближче до чашки, оскільки це забезпечить щільнішу пінку на каві.
2. Торкніться зображення на головній сторінці бажаного кавового напою (наприклад, еспreso, рис. [13](#)).
3. Прилад продовжує приготування.
4. На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, приготування, подача кави).

Після завершення приготування машина знову готова до використання.

### Будь ласка, зверніть увагу


- Кількість води, що перевищує рівень 1, гарантує, що більшість напоїв буде приготовано задовільно. Заповнюючи завжди до рівня вище 1, машина здатна розрахувати, скільки води у неї є в наявності для подачі напоїв.
- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю перервати приготування і повернутися назад.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (наприклад Americano = кава + гаряча вода) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта
- Наприкінці подачі, щоб збільшити кількість кави в напої, натисніть «Extra». Коли необхідна кількість буде досягнута, натисніть «Стоп» або «Скасувати».

[ДИВІТЬСЯ ВІДЕО ТУТ](#)

#### 4.1.2 Персоналізація гарячих кавових напоїв



1. Поставте 1 чашку під блок подачі кави (A6) і опустіть блок подачі так, щоб він знаходився якомога ближче до чашки (рис. 12), оскільки це забезпечить щільнішу пінку на каві;
2. Торкніться символу (+) (C3) під бажаним напоєм (рис. 14). На дисплеї з'явиться екран, подібний до наведеного тут:

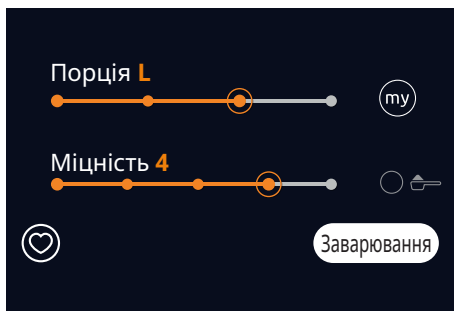

Перша смужка вибору визначає кількість рідини, що подається, і використовується для вибору бажаної порції напою (S, M, L, XL). Піктограма, розташована поряд з цією ж смугою, дозволяє вибрати функцію "my" (див. розділ "7.1.1 Функція "my" (лише Гарячі напої)"), Друга смуга вибору визначає міцність напою і використовується для вибору бажаної міцності, від слабкої (1) до міцної (5). Символ поруч зі смугою вибору міцності дозволяє вибрати функцію попереднього помелу «» (див. розділ "4.1.3 Використання меленої кави для приготування гарячих кавових напоїв"),

3. Після того, як ви вибрали всі бажані налаштування, натисніть кнопку «Подача», і машина продовжить приготування.

4. На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, подача кави).
5. По завершенню подачі, натисніть «Зберегти», щоб зберегти нові налаштування, або «Скасувати», щоб залишити попередні параметри.
6. Натисніть "X", щоб повернутися на домашню сторінку.

Машина готова до повторного використання.

#### **Будь ласка, зверніть увагу**

- У разі збереження нові налаштування будуть збережені ТІЛЬКИ у вибраному профілі.
- Кількість води, що перевищує рівень 1, гарантує, що більшість напоїв буде приготовано задовільно. Заповнюючи завжди до рівня вище 1, машина здатна розрахувати, скільки води у неї є в наявності для подачі напоїв.
- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю перервати подачу і повернутися на домашню сторінку без збереження налаштувань.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (наприклад Americano = кава + гаряча вода) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта
- Наприкінці подачі, щоб збільшити кількість кави в напої, натисніть «Extra». Коли необхідна кількість буде досягнута, натисніть «Стоп» або «Скасувати».


#### **4.1.3 Використання меленої кави для приготування гарячих кавових напоїв**

Багато напоїв можна приготувати з використанням меленої кави. Якщо ця функція доступна на сторінці налаштування напоїв, то символ "попереднього помелу" «  » буде активним. Дійте наступним чином:

#### **Важливо!**

- Ніколи не засипайте мелену каву при вимкненій кавомашині, інакше вона може розсипатися і забруднити внутрішню частину кавомашини. У цій ситуації машина може пошкодитися.
- Ніколи не застосовуйте більше однієї мірної ложки, тому що надлишок кави може забруднити внутрішню систему кавоварки або ж заблокувати воронку.
- Використовуючи мелену каву, ви можете приготувати лише одну чашку за один раз і не зможете вибрати міцність напою на дисплеї, оскільки міцність залежить від кількості кави, яку ви засипаєте в воронку, а це не може бути більше, ніж одна мірна ложка.
- Деякі напої не можна готувати з попередньо меленої кави: Doppio+, 2xEspresso та Карафка Кави.
- Приготування **Filter Style**: на половині приготування, коли машина запропонує, додайте одну мірну ложку меленої кави і натисніть кнопку «Ok».



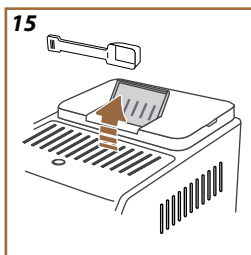

1. Поставте 1 чашку під блок подачі кави (A6) (рис. 12);
2. Торкніться символу  (C3) під бажаним напоєм (рис. 14). На дисплеї з'явиться сторінка з параметрами, які можна налаштувати відповідно до власних уподобань;
3. Виберіть бажану порцію напою (S, M, L, XL);
4. Виберіть "  ";
5. Натисніть «Подача»;
6. Підніміть кришку воронки для меленої кави (A2) (рис. 15).
7. Переконайтеся, що воронка (A13) не заблокована, а потім додайте одну рівну мірну ложку (E2) меленої кави;
8. Натисніть «ОК», щоб продовжити подачу.
9. Машина продовжує приготування, і на дисплеї з'являється опис кожного кроку (нагрівання води, подача кави).

Після завершення приготування машина знову готова до використання. На відміну від інших налаштувань, використання меленої кави не може бути збережене, а обирається під час кожного приготування.

#### **Будь ласка, зверніть увагу**

- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю припинити приготування та повернутись на головну сторінку.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (наприклад Американо = кава + гаряча вода) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта
- Наприкінці подачі, щоб збільшити кількість кави в напої, натисніть+ Extra. Коли була досягнута потрібна кількість, натисніть Стоп.

#### **4.1.4 Карафка Кави**

Карафка Кави — це напій, яким можна насолоджуватися в компанії, а точніше, легкий і збалансований напій «на основі кави», з тонким шаром вершків.


Враховуючи товариську природу напою, кількість буде виражатися не в порції (s, m, l, xl), а в кількості чашок.

#### **Додаткове приладдя для деяких моделей:**


|                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Глечик<br>(ємність 750 мл) |
|                                                                                     | Тип: DLSC021               |
|                                                                                     | EAN: 800439933642          |

Для приготування напою продовжуйте у наступному порядку:

1. На головній сторінці (C) натисніть безпосередньо на зображення, що відповідає потрібному напою (C2);

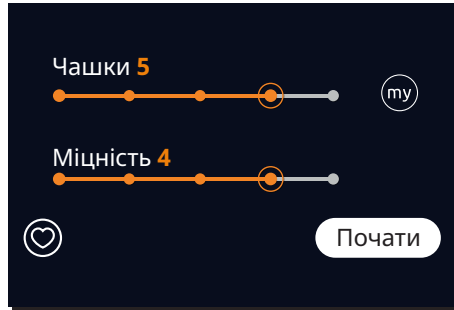

- Виберіть кількість чашок, які потрібно приготувати, і бажану міцність;

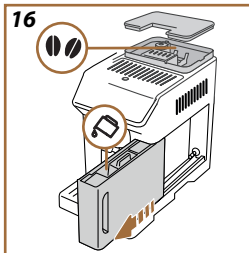

| Кількість чашок | Кількість кроків помелу | Загальна кількість (мл)**** |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2               | 2                       | 250                         |
| 3               | 3                       | 375                         |
| 4               | 4                       | 500                         |
| 5               | 5                       | 625                         |
| 6               | 6                       | 750                         |

\*\*\*\* Вказані кількості є приблизними і можуть змінюватися залежно від сорту кави.

- Натисніть «Почати», щоб перейти до наступного кроку;
  - Наповніть контейнер для води (A17) до позначки МАКС. і заповніть бункер для кавових зерен (A11) (рис. 16).
  - Переконавшись, що води та кави достатньо для приготування напою, натисніть «Вперед»;
  - Встановіть карафку (E9) під блок подачі кави (A6) (якщо у вашій кавомашині немає цього аксесуару, можна використовувати будь-який глечик відповідного розміру). Натисніть «Подача»;
  - Кавомашина продовжить приготування, виконуючи серію етапів помелу та подачі кави відповідно до кількості обраних чашок, при цьому на дисплеї з'являється опис кожного окремого етапу (помел, подача кави).
  - Після завершення приготування, якщо під час кроку 1 було змінено кількість чашок та/або міцність напою, натисніть «Зберегти», щоб зберегти нові налаштування, або натисніть «Скасувати», щоб зберегти попередні параметри.
  - Натисніть «X», щоб повернутися на домашню сторінку.
- Машина готова до повторного використання.

### **Важливо!**

Після приготування глечика кави залиште машину охолонути на 5 хвилин, перш ніж готувати наступний напій. Ризик перегріву.

### **Будь ласка, зверніть увагу**

- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю перервати подачу і повернутися на домашню сторінку без збереження налаштувань.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (наприклад Americano = кава + гаряча вода) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта
- У разі збереження нові налаштування будуть збережені ТІЛЬКИ у вибраному профілі.
- **Очищення глечика після використання:** глечик слід мити після кожного використання теплою водою (40-50 °C) м'яким миючим засобом. Після цього ретельно ополоснути теплою водою (40-50 °C), щоб видалити всі залишки миючого засобу. Глечик для кави можна мити в посудомийній машині.

## 4.2 Кавові напої Cold Brew та Over Ice\*

За допомогою кавомашини можна готувати різноманітні кавові напої Over Ice (гаряча кава, налита на кубики льоду); деякі моделі також спроектовані для приготування напоїв за технологією Cold Brew. Для приготування холодних напоїв, як описано в розділі "[3.2.2 Вступ до панелі керування](#)", відкрийте меню «Холодні напої» ([B2](#)).

Саме ці холодні кавові напої з'являться на дисплеї вашої кавомашини:



(\*\* тільки для моделей з підключенням)

**Будь ласка, зверніть увагу**

- Для приготування напоїв Cold Brew використовується технологія холодної екстракції – метод заварювання, який займає кілька хвилин.
- Для досягнення найкращих результатів приготування Cold Brew спорожніть контейнер для води (A17), промийте його і наповніть свіжою питною водою.
- Якщо напій Cold Brew вибрано одразу після приготування гарячого напою, машина запропонує виконати холодне промивання, щоб новий напій подавався при правильній температурі. У цьому випадку виберіть холодне промивання або натисніть «Пропустити», щоб продовжити приготування.

**Важливо!**

Не використовуйте зелені, карамелізовані або зацукровані кавові зерна, оскільки вони можуть прилипнути до кавомолки, після чого її подальше застосування стане неможливим.

**4.2.1 Прямий вибір кавових напоїв Cold Brew та Over Ice**

1. Торкніться зображення (C2) на домашній сторінці, що відобразить бажаний напій.
2. **Cold Extraction Technology:** виберіть “Ориг.” або “Міцна”, потім натисніть “Вперед”.

**Over ice:** виберіть “Ice” або “Extra ice”: натисніть “Вперед”.

3. Залежно від вибору, машина відрегулює параметри екстракції та запропонує правильну кількість льоду для досягнення оптимального результату.
4. Покладіть у склянку вказану кількість кубиків льоду (рис. 17) і поставте склянку під блок подачі кави (A6), потім натисніть «Подача».
5. Прилад продовжує приготування. На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, приготування, подача кави).

Після завершення приготування машина знову готова до використання.

17




#### **Будь ласка, зверніть увагу**

- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю перервати подачу і повернутися на домашню сторінку без збереження налаштувань.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (наприклад Americano = кава + гаряча вода) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта

#### 4.2.2 Персоналізація холодних кавових напоїв (Cold Brew та Over Ice)

1. Торкніться символу   під бажаним напоєм (рис. 14). На дисплеї з'явиться екран, подібний до наведеного тут:

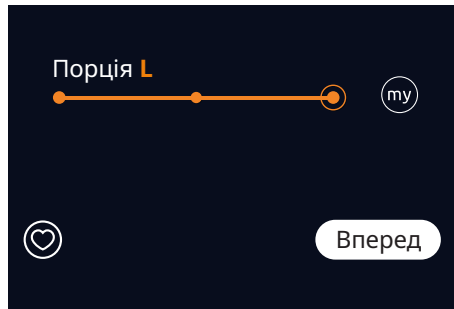

2. **Cold Extraction Technology:** виберіть "Ориг." або "Міцна", потім натисніть "Вперед".  
**Over ice:** виберіть "Ice" або "Extra ice": натисніть "Вперед".
3. Залежно від вибору, машина відрегулює параметри екстракції та запропонує правильну кількість льоду для досягнення оптимального результату.
4. Покладіть у склянку вказану кількість кубиків льоду (рис. 17) і поставте склянку під блок подачі кави , потім натисніть «Подача».
5. Прилад продовжує приготування. На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, приготування, подача кави).
6. По завершенню подачі, натисніть «Зберегти», щоб зберегти нові налаштування, або «Скасувати», щоб залишити попередні параметри.

Після завершення приготування машина знову готова до використання.

#### **Будь ласка, зверніть увагу**

- У разі збереження нові налаштування будуть збережені ТІЛЬКИ у вибраному профілі.
- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю перервати подачу і повернутися на домашню сторінку без збереження налаштувань.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (наприклад Americano = кава + гаряча вода) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта
- Якщо ви бажаєте використовувати мелену каву, докладнішу інформацію можна знайти в розділі "[4.2.3 Використання меленої кави в холодних кавових напоях \(тільки Over Ice\)](#)".

### **4.2.3 Використання меленої кави в холодних кавових напоях (тільки Over Ice)**

Багато напоїв «Over ice» можна приготувати з використанням меленої кави. Якщо ця функція доступна для вашого напою, то символ «меленої» кави «  » буде активним.

Дійте наступним чином:

#### **Важливо!**

- Ніколи не засипайте мелену каву при вимкненій кавомашині, інакше вона може розсипатися і забруднити внутрішню частину кавомашини. У цій ситуації машина може пошкодитися.
- Ніколи не застосовуйте більше однієї мірної ложки, тому що надлишок кави може забруднити внутрішню систему кавоварки або ж заблокувати воронку.
- Використовуючи попередньо мелену каву, ви можете приготувати лише одну чашку за раз.
- Напій Cold Brew не можна приготувати, використовуючи мелену каву.

1. Торкніться символу  ([C3](#)) під бажаним напоєм. На дисплеї з'явиться сторінка з параметрами, які можна налаштувати відповідно до власних уподобань;
2. Виберіть "  ";
3. Виберіть бажану порцію напою. Натисніть "Почати";
4. Виберіть "Ice" або "Extra ice" і натисніть "Вперед";
5. Залежно від вибору, машина відрегулює параметри екстракції та запропонує правильну кількість льоду для досягнення оптимального результату;
6. Покладіть у склянку вказану кількість кубиків льоду (рис. [17](#)) і поставте склянку під блок подачі кави ([A6](#)), потім натисніть «Подача».
7. Підніміть кришку воронки для меленої кави ([A2](#)) (рис. [15](#)).
8. Переконайтеся, що воронка меленої кави ([A13](#)) не заблокована; додайте одну мірну ложку меленої кави ([E2](#));

9. Натисніть «ОК», щоб продовжити подачу.
10. Машина продовжує приготування, і на дисплеї з'являється опис кожного кроку (нагрівання води, подача кави).

Після завершення приготування машина знову готова до використання.

#### **Важливо!**

На відміну від інших налаштувань, використання меленої кави не може бути збережене, а обирається під час кожного приготування.

#### **Будь ласка, зверніть увагу**

- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю припинити приготування та повернутись на головну сторінку.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (наприклад Americano = кава + гаряча вода) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта

#### **4.2.4 Карафка Cold Brew\*\*\***

Карафка Cold Brew – це освіжаючий напій типу Cold Brew, який ідеально підходить, щоб смакувати ним в компанії. Враховуючи товариську природу напою, кількість буде виражатися не в порції (s, m, l, xl), а в кількості чашок.

#### **Будь ласка, зверніть увагу**

При використанні карафки Cold Brew не класти лід у карафку під час подачі, а покласти 3-4 кубики льоду в кожен окрему склянку в момент подачі напою.

Для приготування напою продовжуйте у наступному порядку:

1. Спорожніть контейнер для води (A17), промийте його і наповніть свіжою питною водою до позначки МАКС. Наповніть бункер для кавових зерен (A11);
2. Виберіть кількість чашок;

| Кількість чашок | Кількість кроків помелу | Загальна кількість (мл)**** |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|
| 2               | 2                       | 240                         |
| 3               | 3                       | 360                         |
| 4               | 4                       | 480                         |
| 5               | 5                       | 600                         |
| 6               | 6                       | 720                         |

\*\*\*\*Вказані кількості є приблизними і можуть змінюватися залежно від сорту кави.

3. Виберіть бажану міцність. “Ориг.” або “Міцну”, потім натисніть “Вперед”;
4. Переконавшись, що води та кави достатньо для приготування напою, натисніть «Вперед»;
5. Встановіть карафку (E9) під блок подачі кави (A6) (якщо у вашій кавомашині немає цього аксесуару, можна використовувати будь-який глечик відповідного розміру). Натисніть «Подача»;
6. Кавомашина продовжить приготування, виконуючи серію етапів помелу та подачі кави відповідно до кількості обраних чашок, при цьому на дисплеї з'являється опис кожного окремого етапу (помел, подача кави).
7. Після завершення приготування, якщо під час кроку 2 було змінено кількість чашок, натисніть «Зберегти», щоб зберегти нові налаштування, або натисніть «Скасувати», щоб зберегти попередні параметри.

Машина готова до повторного використання.

***Будь ласка, зверніть увагу***

- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю перервати подачу і повернутися на домашню сторінку без збереження налаштувань.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (наприклад Americano = кава + гаряча вода) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта
- Щоб забезпечити правильний баланс між льодом і кавою, не можна використовувати опцію «Дод. порц», оскільки це може зіпсувати напій.
- Очищення глечика після використання: глечик слід мити після кожного використання теплою водою (40-50 °C) м'яким миючим засобом. Після цього ретельно ополоснути теплою водою (40-50 °C), щоб видалити всі залишки миючого засобу. Глечик для кави можна мити в посудомийній машині.





### 4.3 Гарячі напої на основі молока

Для приготування гарячих напоїв з молоком необхідно використовувати карафку LatteCrema Hot, яку можна визначити за кришкою чорного кольору (F2). У наступних розділах наведені вказівки щодо типів молока, які слід використовувати, способів використання та очищення чашки, а також, як і у випадку з кавовими напоями, способів подачі та налаштування гарячих напоїв на основі молока. За допомогою кавомашини можна готувати найрізноманітніші напої: для приготування гарячих напоїв виберіть параметр «Гарячі напої» (B2), як описано вище в розділі "[3.2 Головна сторінка і панель управління](#)".

Саме ці гарячі напої з молоком з'являться на дисплеї кавомашини:






#### 4.3.1 Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Hot»?

У карафці LatteCrema Hot молоко можна нагрівати і спінювати до різних рівнів, завдяки чому будь-який гарячий напій на основі молока, буде приготовлений досконало. Пара, повітря і молоко змішуються разом у пропорціях, що гарантують ідеальну пінку, яка подається безпосередньо з карафки в чашку. Крім того, в карафці LatteCrema передбачений спеціальний цикл очищення парою і водою; після завершення цього циклу карафку можна поставити назад у холодильник до наступного разу.

Якість піни може змінюватися залежно від:

- температура використовуваного молочного або рослинного напою (для досягнення найкращих результатів завжди використовуйте молоко прямо з холодильника, 5 °C);
- типу молока або рослинного напою;
- використовуваної марки;
- інгредієнтів та поживної цінності.

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
|                  |                               |
| Коров'яче молоко |                               |
|                  | Незбиране<br>(жирність >3,5%) |
|                  |                               |

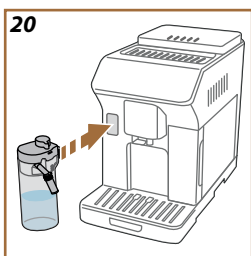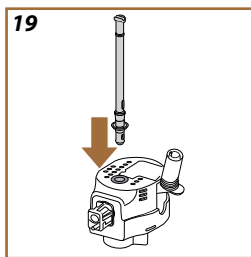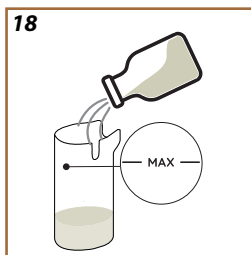

|                                                                                                  |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓                                                                                                | Напівзнежирене<br>(жирність від 1,5 до 1,8%)                                                 |
| ✓                                                                                                | Знежирене<br>(жирність < 0,5%)                                                               |
|  Рослинні напої |                                                                                              |
| ✓                                                                                                |  Соєвий     |
| ✓                                                                                                |  Мигдалевий |
| ✓                                                                                                |  Вівсяний   |

#### 4.3.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Hot»

У цьому розділі пояснюється, як підготувати карафку LatteCrema Hot до використання.

Не забувайте стежити за тим, щоб молоко залишалося поза холодильником якомога менше часу, щоб його температура завжди була близько до 5 °C, як описано в розділі ["4.3.1 Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Hot»?"](#).



1. Підніміть кришку (F2) та наповніть контейнер для молока (F5) достатньою кількістю молока, не перевищуючи рівень МАКС., позначений на ємності (рис. 18);
2. Переконайтеся, що трубка всмоктування молока (F6) правильно закріплена в гнізді на нижній стороні кришки контейнера для молока (рис. 19); Встановіть кришку на контейнер для молока;
3. Підніміть кришку (A5), приєднайте карафку до з'єднувача, штовхаючи її до упору (рис. 20). Кавоварка подає звуковий сигнал (якщо функція увімкнена).

#### 4.3.3 Спінювання молока за допомогою карафки «LatteCrema Hot»

У карафці «LatteCrema Hot» передбачено 3 рівні пінки, які ідеально підходять до будь-якого напою, який ви задумали приготувати.

Повертаючи регулятор пінки (F1), виберіть кількість молочної пінки, яка буде подаватися при приготуванні напоїв на основі молока. Під час вибору напою на дисплеї з'явиться підказка, як встановити регулятор пінки.

| Положення регулятора                                                                                                  | Рекомендується для...                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>МІН.</b><br>Легка пінка       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Caffelatte</li> <li>Гаряче молоко (без пінки)</li> </ul>                                                                        |
| <br><b>СЕРЕДНЯ</b><br>Вершкова пінка | <ul style="list-style-type: none"> <li>Latte Macchiato</li> <li>Flat White</li> <li>Cortado</li> </ul>                                                                 |
| <br><b>МАКС.</b><br>Щільна пінка     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cappuccino</li> <li>Cappuccino Mix</li> <li>Espresso Macchiato</li> <li>Cappuccino+</li> <li>Гаряче молоко (спінене)</li> </ul> |

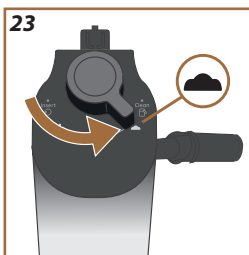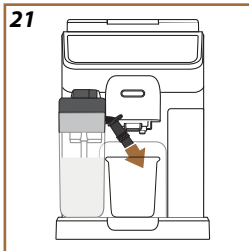

#### 4.3.4 Безпосередній вибір напоїв з гарячим молоком



- Дотримуйтесь інструкцій, наведених в розділі "[4.3.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Hot»](#)";
- Підставте достатньо велику чашку під вихідні отвори блока подачі кави (A6) та під блок подачі молока (F3);
- Відрегулюйте подовжувач блоку подачі молока (F4) відповідно до висоти вашої чашки та опустіть блок подачі кави (A6) якомога нижче до чашки (рис. 21).
- Торкніться зображення (C2) на головній сторінці бажаного кавового напою (наприклад Cappuccino рис. 22).
- Поки кавоварка нагрівається і продовжує приготування, встановіть рівень пінки, повернувши регулятор (F1) у положення, рекомендоване на дисплеї (рис. 23).
- На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, приготування, подача кави, подача молока).
- Після завершення приготування машина запропонує користувачеві очистити карафку (за допомогою функції «Очищення») (F2). Дотримуйтесь інструкцій, наведених у відповідному розділі "[9.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання](#)".
- Якщо контейнер для молока не був очищений, на головній сторінці з'являється символ (D3) і продовжує світитися як нагадування про необхідність очищення.

#### Будь ласка, зверніть увагу

- Коли всі гарячі молочні напої, які ви хотіли приготувати, будуть приготовані, не забувайте, що контейнер для молока потрібно очистити, як описано в розділі «[9.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання](#)»: контейнер можна поставити назад у холодильник, дотримуючись інструкцій, наведених у цьому ж розділі.
- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю припинити приготування та повернутись на головну сторінку.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (Cappuccino = Молоко + кава) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта.
- Наприкінці подачі, щоб збільшити кількість кави в напої, натисніть+ Extra. Коли була досягнута потрібна кількість, натисніть Стоп.

#### 4.3.5 Персоналізація гарячих напоїв на основі молока

1. Дотримуйтесь інструкцій, наведених в розділі "[4.3.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Hot»](#)";
2. Підставте достатньо велику чашку під вихідні отвори блока подачі кави (A6) та під блок подачі молока (F3);
3. Торкніться символу (+) (C1) під бажаним напоєм (рис. 24). На дисплеї з'явиться екран, подібний до наведеного тут:

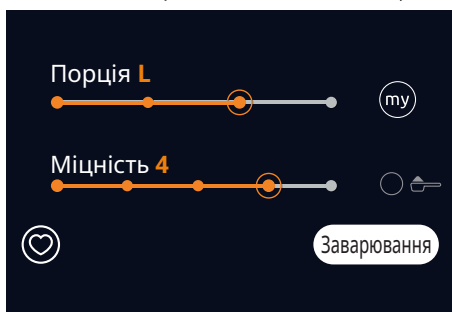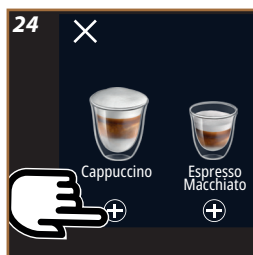

Перша смужка вибору визначає кількість рідини, що подається, і використовується для вибору бажаної порції напою (S, M, L, XL). Піктограма, розташована поряд з цією ж смугою, дозволяє вибрати функцію "my" (див. розділ [7.1.1 Функція "my" \(лише Гарячі напої\) U](#)). Друга смуга вибору визначає міцність напою і використовується для вибору бажаної міцності, від слабкої (1) до міцної (5). Символ поруч зі смугою вибору міцності дозволяє вибрати функцію попереднього помелу «» (див. розділ [4.3.6 Використання меленої кави для напоїв з гарячим молоком](#)),

4. Відрегулюйте подовжувач блоку подачі молока (F4) відповідно до висоти вашої чашки та опустіть блок подачі напоїв ( ) якомога нижче до чашки (рис. 21).
5. Після того, як ви вибрали всі бажані налаштування, натисніть кнопку «Подача», і машина продовжить приготування;
6. Поки кавоварка нагрівається і продовжує приготування, встановіть рівень пінки, повернувши регулятор (F1) у положення, рекомендоване на дисплеї;
7. На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, приготування, подача кави, подача молока);
8. По завершенню подачі, натисніть «Зберегти», щоб зберегти нові налаштування, або «Скасувати», щоб залишити попередні параметри.
9. Натисніть "X", щоб повернутися на домашню сторінку.

#### **Будь ласка, зверніть увагу**

- Коли всі гарячі молочні напої, які ви хотіли приготувати, будуть приготовані, не забувайте, що контейнер для молока потрібно очистити, як описано в розділі «9.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання»: контейнер можна поставити назад у холодильник, дотримуючись інструкцій, наведених у цьому ж розділі.
- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю перервати подачу і повернутися на домашню сторінку без збереження налаштувань.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (Cappuccino = Молоко + кава) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта.
- Наприкінці подачі, щоб збільшити кількість кави в напої, натисніть+ Extra. Коли була досягнута потрібна кількість, натисніть Стоп.

#### **4.3.6 Використання меленої кави для напоїв з гарячим молоком**

Багато напоїв можна приготувати з використанням меленої кави. Якщо ця функція доступна на сторінці налаштування напоїв, то символ "попереднього помелу" «  » буде активним. Дійте наступним чином:

### **Важливо!**

- Ніколи не засипайте мелену каву при вимкненій кавомашині, інакше вона може розсипатися і забруднити внутрішню частину кавомашини. У цій ситуації машина може пошкодитися.
- Ніколи не застосовуйте більше однієї мірної ложки, тому що надлишок кави може забруднити внутрішню систему кавоварки або ж заблокувати воронку.
- Використовуючи попередньо мелену каву, ви можете приготувати лише одну чашку за раз.
- Напій Сарріссіно+ не можна приготувати з попередньо меленої кави.

1. Дотримуйтесь інструкцій, наведених в розділі "[4.3.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Hot»](#)";
2. Підставте достатньо велику чашку під вихідні отвори блока подачі кави (A6) та під блок подачі молока (F3);
3. Торкніться символу  (C3) під бажаним напоєм (рис. 24). На дисплеї з'явиться сторінка з параметрами, які можна налаштувати відповідно до власних уподобань;
4. Виберіть "  ";
5. Підніміть кришку воронки для меленої кави (A2) (рис. 15).
6. Переконайтеся, що воронка меленої кави не заблокована; додайте одну мірну ложку меленої кави. Виберіть кількість і натисніть «Подача».
7. Поки кавоварка нагрівається і продовжує приготування, встановіть рівень пінки, повернувши регулятор (F1) у положення, рекомендоване на дисплеї;
8. Машина продовжує приготування, і на дисплеї з'являється опис кожного кроку (нагрівання води, подача кави, подача молока).

Після завершення приготування машина знову готова до використання. На відміну від інших налаштувань, використання меленої кави не може бути збережене, а обирається під час кожного приготування.

### **Будь ласка, зверніть увагу**

- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю припинити приготування та повернутись на головну сторінку.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (Сарріссіно = Молоко + кави) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта.
- Наприкінці подачі, щоб збільшити кількість кави в напої, натисніть+ Extra. Коли була досягнута потрібна кількість, натисніть Стоп.



#### 4.4 Холодні напої на основі молока

У наступних розділах наведені вказівки щодо типів молока, які слід використовувати, способів використання та очищення чашки, а також, як і у випадку з кавовими напоями, способів подачі та налаштування холодних напоїв на основі молока. За допомогою кавомашини можна приготувати широкий вибір гарячих напоїв: спочатку виберіть «Холодні напої» (B2), як описано вище в розділі [3.2 Головна сторінка і панель управління](#). Саме ці холодні напої на основі молока з'являться на дисплеї вашої кавомашини:



##### 4.4.1 Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Cool»?

У карафці LatteCrema Cool молоко можна нагрівати і спінювати до різних рівнів, завдяки чому будь-який холодний напій на основі молока, буде приготовлений досконало.

Пара, повітря і молоко змішуються разом у пропорціях, що гарантують ідеальну пінку, яка подається безпосередньо з карафки в чашку. Крім того, в карафці LatteCrema Cool передбачений спеціальний цикл очищення парою і водою; після завершення цього циклу карафку, з молоком, що залишилось, можна поставити назад у холодильник до наступного разу. Якість піни може змінюватися залежно від:

- температура використовуваного молочного або рослинного напою (для досягнення найкращих результатів використовуйте молоко прямо з холодильника, 5 °C);
- типу молока або рослинного напою;
- використовуваної марки;
- інгредієнтів та поживної цінності.

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
|                  |                               |
| Коров'яче молоко |                               |
|                  | Незбиране<br>(жирність >3,5%) |
|                  |                               |

|                                                                                                  |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Напівзнежирене<br>(жирність від 1,5 до 1,8%)                                                 |
|                 | Знежирене<br>(жирність < 0,5%)                                                               |
|  Рослинні напої |                                                                                              |
|                 |  Соєвий     |
|                 |  Мигдалевий |
|                 |  Вівсяний   |

#### 4.4.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Cool»

У цьому розділі пояснюється, як підготувати карафку LatteCrema Cool до використання. Не забудьте переконатися, що молоко знаходиться поза холодильником якомога коротший час, щоб воно завжди залишалося при температурі близько 5 °C, як описано в розділі "[4.4.1 Яке молоко використовувати в карафці «LatteCrema Cool»?](#)".

1. Підніміть кришку (F2) та наповніть контейнер для молока (F5) достатньою кількістю молока, не перевищуючи рівень МАКС., позначений на ємності (рис. 18);
2. Переконайтеся, що трубка для забору молока (F6) надійно закріплена в гнізді на нижній стороні кришки контейнера для молока (рис. 19). Встановіть на місце кришку на контейнер для молока;
3. Підніміть кришку (A5) та приєднайте карафку до з'єднувача, штовхаючи її до упору (рис. 20). Кавоварка подає звуковий сигнал (якщо функція увімкнена);
4. Підставте достатньо велику чашку під вихідні отвори блока подачі кави (A6) та під блок подачі молока (F3);
5. Оберіть бажаний напій.

#### **Будь ласка, зверніть увагу**

Якщо увімкнено режим «Енергозбереження» (див. Відповідний розділ [8.10 Загальні дані](#)), перед подачею напою може виникнути затримка на кілька секунд.



#### 4.4.3 Спінювання молока за допомогою карафки «LatteCrema Cool»

У карафці LatteCrema Cool передбачено 3 рівні пінки, які ідеально підходять до будь-якого напою, який ви задумали приготувати. Повертаючи регулятор пінки (F1), виберіть кількість молочної пінки, яка буде подаватися при приготуванні напоїв на основі молока. Під час вибору напою на дисплеї з'явиться підказка, як встановити регулятор пінки.

| Положення регулятора                                                                                            | Рекомендується для...                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>МІН.<br>Легка пінка        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Caffe latte</li></ul>                                                                                           |
| <br>СЕРЕДНІЙ<br>вершкова пінка | <ul style="list-style-type: none"><li>• Latte Macchiato</li><li>• Flat White</li><li>• Cold brew latte</li></ul>                                        |
| <br>МАКС.<br>щільна пінка      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cappuccino</li><li>• Cappuccino Mix</li><li>• Холодне молоко (спінене)</li><li>• Cold brew cappuccino</li></ul> |

#### 4.4.4 Прямий вибір холодних напоїв з молоком



- Дотримуйтесь інструкцій, наведених в розділі "[4.4.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Cool»](#)";
- Торкніться зображення (C2) на домашній сторінці, що відображатиме бажаний напій (напр. Сappuccino) (рис. 25);
- Cold Extraction Technology:** виберіть "Ориг." або "Міцна", потім натисніть "Вперед";  
**Over ice:** виберіть "Ice" або "Extra ice": натисніть "Вперед".
- Залежно від вибору, машина відрегулює параметри екстракції та запропонує правильну кількість льоду для досягнення оптимального результату;
- Поклавши запропоновану кількість льоду в склянку, встановіть її під блоком подачі кави (A6) і під блоком подачі молока (F3) карафки LatteCrema Cool, а потім натисніть кнопку «Подача»;
- Поки кавоварка нагрівається і продовжує приготування, встановіть рівень пінки, повернувши регулятор (F1) у положення,

##### **Будь ласка, зверніть увагу**


Якщо увімкнено режим «Енергозбереження» (див. відповідний заголовок), перед видачею напою може виникнути затримка на кілька секунд.

- На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, приготування, подача кави, подача молока);

- Після завершення приготування машина запропонує користувачеві очистити карафку (за допомогою функції «Очищення») (F2). Дотримуйтесь інструкцій, наведених у відповідному розділі «9.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання».
- Якщо контейнер для молока не був очищений, на головній сторінці з'являється символ  (D3) і продовжує світитися як нагадування про необхідність очищення.

#### **Будь ласка, зверніть увагу**

- Коли холодні молочні напої, які ви хотіли приготувати, будуть приготовані, не забувайте, що контейнер для молока потрібно очистити, як описано в розділі «9.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання»: контейнер можна поставити назад у холодильник, дотримуючись інструкцій, наведених у цьому ж розділі.
- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю припинити приготування та повернутись на головну сторінку.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (Cappuccino = Молоко + кава) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта.

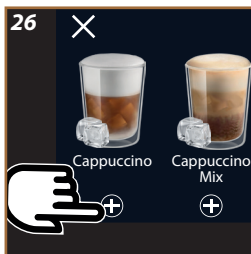

#### **4.4.5 Персоналізація холодних напоїв з молоком**

- Дотримуйтесь інструкцій, наведених в розділі "[4.4.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Cool»](#)";
- Торкніться символу  (C3) під бажаним напоєм (рис. 26).
- Виберіть бажану кількість. Натисніть "Почати";
- Cold Extraction Technology:** виберіть "Ориг" або "Міцна", потім натисніть "Вперед";

**Over ice:** виберіть "Ice" або "Extra ice": натисніть "Вперед".

#### **Будь ласка, зверніть увагу**

- Якщо ви бажаєте використовувати мелену каву, докладнішу інформацію можна знайти в розділі "[4.4.6 Використання меленої кави для холодних напоїв з молоком](#)".
- В залежності від вибору машина запропонує, скільки кубиків льоду слід покласти у склянку;
  - Поклавши запропоновану кількість льоду в склянку, встановіть її під блоками подачі кави (A6) і під блоком подачі молока F3 карафки LatteCrema Cool, а потім натисніть кнопку «Подача»;
  - Поки кавоварка продовжує приготування та подачу, встановіть рівень пінки, повернувши регулятор (F1) у положення, рекомендоване на дисплеї;
  - На дисплеї з'являється опис кожного кроку (помел, приготування, подача кави, подача молока);
  - По завершенню подачі, натисніть «Зберегти», щоб зберегти нові налаштування, або «Скасувати», щоб залишити попередні параметри.
  - Натисніть "X", щоб повернутися на домашню сторінку.

#### **Будь ласка, зверніть увагу**

- Коли холодні молочні напої, які ви хотіли приготувати, будуть приготовані, не забувайте, що контейнер для молока потрібно очистити, як описано в розділі «[9.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання](#)»: контейнер можна поставити назад у холодильник, дотримуючись інструкцій, наведених у цьому ж розділі.
- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю перервати подачу і повернутися на домашню сторінку без збереження налаштувань.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (Cappuccino = Молоко + кава) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта.

#### **4.4.6 Використання меленої кави для холодних напоїв з молоком**

Багато напоїв можна приготувати з використанням меленої кави. Якщо ця функція доступна на сторінці налаштування напоїв, то символ "попереднього помелу" «  » буде активним. Дійте наступним чином:

#### **Важливо!**

- Ніколи не засипайте мелену каву при вимкненій кавомашини, інакше вона може розсіпатися і забруднити внутрішню частину кавомашини. У цій ситуації машина може пошкодитися.
- Ніколи не застосовуйте більше однієї мірної ложки, тому що надлишок кави може забруднити внутрішню систему кавоварки або ж заблокувати воронку.
- Використовуючи попередньо мелену каву, ви можете приготувати лише одну чашку за раз.
- Напої Cold Brew Latte та Cold Brew Cappuccino не можна приготувати з використанням попередньо меленої кави.



1. Дотримуйтесь інструкцій, наведених в розділі «[4.4.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Cool»](#)».
2. Торкніться символу   під бажаним напоєм (напр. Сариссіно, рис. [26](#)). На дисплеї з'явиться сторінка з параметрами, які можна налаштувати відповідно до власних уподобань;
3. Виберіть "  ";
4. Натисніть "Почати";
5. **Over ice:** виберіть "Ice" або "Extra ice": натисніть "Вперед".
6. Залежно від вибору, машина відрегулює параметри екстракції та запропонує правильну кількість льоду для досягнення оптимального результату;
7. Поклавши запропоновану кількість льоду в склянку, встановіть її під блоками подачі кави ([A6](#)) і під блоком подачі молока ([F3](#)) карафки LatteCrema Cool, а потім натисніть кнопку «Подача»;
8. Підніміть кришку воронки для меленої кави ([A2](#)) (рис. [15](#)).

9. Переконайтеся, що воронка меленої кави (A13) не заблокована; додайте одну мірну ложку (E2) меленої кави і натисніть «ОК»;
10. Машина продовжує приготування, і на дисплеї з'являється опис кожного кроку (нагрівання води, подача кави та подача молока).

Після завершення приготування машина знову готова до використання. На відміну від інших налаштувань, використання меленої кави не може бути збережене, а обирається під час кожного приготування.

**Будь ласка, зверніть увагу**

- «Скасувати»: натисніть, щоб повністю припинити приготування та повернутись на головну сторінку.
- «Стоп»: при приготуванні напоїв з декількома інгредієнтами (Сарріссіно = Молоко + кави) натисніть цю кнопку, щоб припинити подачу поточного інгредієнта і перейти до подачі наступного інгредієнта.

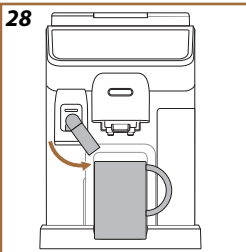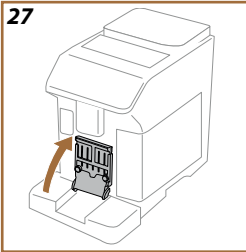

#### 4.5 Подача гарячої води

1. Приєднайте блок подачі гарячої води (E1) до кавомашини (рис. 6);
2. Поставте чашку під блок подачі гарячої води;
3. **Якщо використовуються високі склянки:**
  - підніміть кришку (A24) (рис. 27) та поставте склянку у відсік (A23);
  - поверніть блок подачі води по діагоналі (рис. 28).
4. На головній сторінці:
  - Торкніться безпосередньо зображення (C2) гарячої води: розпочнеться подача;
  - Торкніться символу (+) (C3) під зображенням гарячої води: виберіть необхідну кількість і натисніть «Подача»: подача розпочнеться;
5. Подача припиняється автоматично.

#### ***Будь ласка, зверніть увагу***

- Щоб вручну перервати подачу напою, натисніть «Стоп» або «Скасувати».
- Наприкінці подачі, щоб збільшити кількість кави в напої, натисніть + Extra. Коли необхідна кількість буде досягнута, натисніть «Стоп» або «Скасувати».
- Функцію гарячої води можна також використовувати для підігріву чашки, щоб напій був ще гарячішим: просто наповніть чашку невеликою кількістю гарячої води, а потім спорожніть її безпосередньо перед тим, як машина почне подавати гарячий напій.

#### **4.6 Функція чай**

За допомогою функції гарячого чаю можна вибрати 4 температури в залежності від типу чаю, що готується.

1. Приєднайте блок подачі гарячої води (E1) до кавомашини (рис. 6);
2. Поставте чашку під блок подачі гарячої води;
3. Якщо використовуються високі склянки:
  - підніміть кришку (A24) (рис. 27) та поставте склянку у відсік (A23);
  - поверніть блок подачі води по діагоналі (рис. 28).
4. На головній сторінці:
  - торкніться зображення (C2), що відповідає чаю;
  - налаштуйте кількість і температуру;
  - натисніть «Подача»: подача почнеться і припиниться автоматично.

Машина готова до повторного використання.

#### ***Будь ласка, зверніть увагу:***

- Щоб вручну перервати подачу напою, натисніть «Стоп» або «Скасувати».
- Наприкінці подачі, щоб збільшити кількість рідини в чашці, натисніть кнопку «+Extra». Коли необхідна кількість буде досягнута, натисніть кнопку «Стоп» або «Скасувати».

#### **4.7 Поради для ідеальної кави**

1. Якщо кава подається краплями, занадто слабка і з недостатньою піною, див. розділ "[11 Поширені запитання](#)";
2. Якщо кава занадто гаряча або занадто холодна, відрегулюйте налаштування температури кави (див. розділ "[8.5 Температура кави](#)", в меню налаштувань) та/або зверніться до розділу "[11 Поширені запитання](#)";
3. Щоб приготувати гарячішу каву, виконайте наступні дії:
  - виконайте цикл промивання перед приготуванням і видачею кави (див. розділ "[8.1 Промивання](#)") в меню налаштувань ;
  - облійте чашки гарячою водою, використовуючи функцію гарячої води, (див. розділ "[4.5 Подача гарячої води](#)");

- 
- перейдіть до налаштувань температури води і виберіть опцію, яка забезпечить температуру, вищу за встановлену в даний момент (див. розділ [«8.5 Температура кави»](#) в меню налаштувань .
4. Щоб приготувати більш холодну каву:
- спорожніть контейнер для води і наповніть його холодною водою;
  - охолодіть чашку/склянку холодною водою або льодом, який слід вийняти перед подачею кави;
  - якщо чашка або склянка витримує різкі перепади температури, поставте її на кілька хвилин у холодильник перед подачею гарячого напою.




## 5 To Go

Функція «To Go» ідеально підходить для тих, хто хоче приготувати напій та взяти його з собою. Шукайте на веб-сайті [delonghi.com](http://delonghi.com) рекомендований дорожній кухоль для вашої машини:

| Додаткове приладдя для деяких моделей:                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Travel mug<br>(ємність 473 мл/ висота 160 мм) |
|                                                                                   | Тип: DLSC073                                  |
|                                                                                   | EAN: 8004399024083                            |

Функцію «To go» можна використовувати для приготування наступних напоїв:

|                                                                                                        | Гарячі | <br>COLD EXTRACTION<br>TECHNOLOGY | Холодні |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Americano             | ✓      | ✗                                                                                                                  | ✓       |
| Cold Brew             | ✗      | ✓                                                                                                                  | ✗       |
| Cold Brew Latte       | ✗      | ✓                                                                                                                  | ✗       |
| Cold Brew Cappuccino  | ✗      | ✓                                                                                                                  | ✗       |
| Кава                  | ✗      | ✗                                                                                                                  | ✓       |
| Cappuccino          | ✓      | ✗                                                                                                                  | ✓       |
| Latte Macchiato     | ✓      | ✗                                                                                                                  | ✓       |
| Caffelatte          | ✓      | ✗                                                                                                                  | ✓       |
| Cappuccino Mix      | ✓      | ✗                                                                                                                  | ✓       |
| Flat White          | ✓      | ✗                                                                                                                  | ✓       |
| Молоко              | ✓      | ✗                                                                                                                  | ✓       |

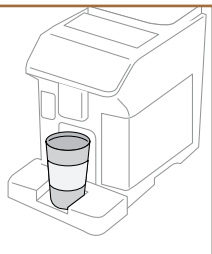

Дійте наступним чином:

1. Підніміть кришку (A24) (рис. 27) та вставте термокухоль travel mug у відсік (A23) (рис. 29);
2. Якщо ви хочете приготувати напій з молоком, дотримуйтесь інструкцій, наведених в розділах “4.3.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Hot»” або “4.4.2 Підготовка та встановлення карафки «LatteCrema Cool»”;
3. Виберіть “To go”; (B3) на панелі управління;

**Під час першого використання функції:**

- Натисніть “Почати”;
- При натисканні  на дисплей виводиться інформація про кількість, що відповідає розміру термокухля travel mug; натисніть «X», щоб повернутися назад;
- Виберіть розмір термокухля travel mug, який буде використовуватися (Маленький, Середній, Великий), а потім натисніть «Вперед»;
- Машина інформує користувача про те, що в кінці приготування можна відрегулювати кількість і внести в пам’ять точний об’єм вашого термокухля. Натисніть “Вперед”.
- 4. Виберіть бажаний тип напою (Гарячий (B1) або Холодний (B2));
- 5. Прокрутіть список напоїв (C2) на головній сторінці, поки не знайдете бажане: оберіть напій;
- 6. Торкніться символу  (C3) під бажаним напоєм. На дисплеї відображаються параметри, які можна налаштувати відповідно до уподобань, і функції, які можна вибрати;
- 7. Після подачі подану кількість можна скоригувати, щоб наступ-

**Будь ласка, зверніть увагу:**

- У разі збереження нові налаштування будуть збережені ТІЛЬКИ у вибраному профілі.
- Кожного разу, коли використовується інший кухоль, бажано залишатися поряд з машиною, щоб перевірити кількість рідини, що фактично дозується.
- Найкращий спосіб зберегти гарячі напої теплими – попередньо підігріти термокухоль гарячою водою.
- Якщо ви плануєте використовувати інший термокухоль travel mug, ніж та, що входить в комплект, майте на увазі, що кухоль не повинен бути вищим за 16 см.



---

**Важливо**


- Вміст термокухля travel mug слід використовувати протягом максимум 2 годин: після закінчення цього часу спорожніть термокухоль та очистіть його.
- Перед тим, як закрутити кришку термокухля відкрийте клапан, щоб скинути тиск;
- Після приготування напоїв з молоком очищуйте карафку, як зазначено в розділі ["9.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання"](#).
- Очищення термокухля travel mug після використання: термокухоль слід мити після кожного використання теплою водою м'яким миючим засобом. Після цього ретельно ополоснути теплою водою, щоб прибрати всі залишки миючого засобу. Кришку термокухля travel mug не можна мити в посудомийній машині.
- Для отримання додаткової інформації див. інструкцію до travel mug.



## 6 УЛЮБЛЕННІ НАПОЇ

Для кожного профілю користувача можна створити колекцію улюблених напоїв. Дійте наступним чином:

1. Торкніться   під зображенням напою, який ви хочете додати до колекції (наприклад, Espresso). На дисплеї з'явиться екран, подібний до наведеного тут:

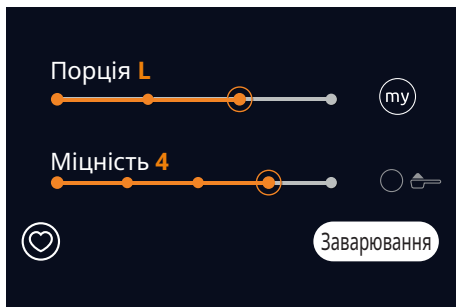

2. Торкніться символу серця: кольорове серце означає, що напій додано.
3. Натисніть «X», щоб повернутися на домашню сторінку.

Щоб отримати доступ до колекції, виберіть «Улюбленні напої» [\(B4\)](#) на панелі керування.

### **Будь ласка, зверніть увагу**

Напої, що містяться в колекції, можна замовити повторно:

1. Щоб отримати доступ до колекції, виберіть «Улюбленні напої» [\(B4\)](#) на панелі керування.
2. Натисніть  ;
3. Виберіть напій, який ви бажаєте перемістити;
4. Використовуйте стрілки, щоб змінити порядок напоїв;
5. Натисніть «X», щоб повернутися до сторінки вибору напою.  
Натисніть «X» ще раз, щоб повернутися на головну сторінку.



(\*\*) Тільки під'єднані моделі

30



**Espresso Soul**

## 7 ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

### 7.1 Bean Adapt Technology\*\*

Кавовий експерт у вас під рукою, який допоможе за кілька коротких кроків оптимізувати процес приготування кави та її смак у чашці. Інтелектуальна технологія допоможе вам налаштувати та використовувати машину відповідно до вибраних кавових зерен: від помелу до заварювання, кожен крок буде контролюватися, щоб отримати найкраще з кожного кавового зерна. Завантажте та відкрийте додаток Coffee Link App, щоб дізнатись більше. Після збереження налаштувань у розділі "Bean Adapt Technology" у додатку можна використовувати напій "Espresso SOUL" на головній сторінці (рис. 30). Приготуйте Espresso Soul, як зазначено в розділі "[4.1.1 Прямий вибір гарячих кавових напоїв](#)".

#### **Будь ласка, зверніть увагу**

Кількість напою «Espresso SOUL» можна змінювати, як описано в розділі "[4.1.2 Персоналізація гарячих кавових напоїв](#)".

#### 7.1.1 Функція "ту" (лише Гарячі напої)

За допомогою функції «ту» ви можете вибрати кількість кожного окремого інгредієнта, який використовується для приготування бажаного гарячого напою. Функція «Му» відрізняється від вибору кількості, описаного в розділах про налаштування напоїв, оскільки дозволяє адаптувати напій саме до вашої чашки. Принцип роботи простий та інтуїтивно зрозумілий: як тільки ви почали готувати напій, вам потрібно лише зупинити подачу, коли ви вирішите, і ця кількість буде збережена як «Му» в активному профілі.

Нижче наведено покрокову інструкцію, як зберегти налаштування «Му» для напою з двома інгредієнтами (наприклад, Carruccino = молоко + кава). Таку саму процедуру можна виконати для напою з одним інгредієнтом.

| Таблиця кількостей |                      |                                                   |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Напій              | Стандартна кількість | Програмована кількість (мінімальна - максимальна) |
| Espresso           | 40 мл                | 20-180 мл                                         |
| 2x Espresso***     | 40 мл + 40 мл        | (20+20) - (180+180) мл                            |
| Doppio+            | 120 мл               | 80-180 мл                                         |
| Filter Style       | 160 мл               | 115-250 мл                                        |
| Кава               | 180 мл               | 100-270 мл                                        |
| Americano          | 150 мл               | 70-480 мл                                         |
| Чай                | 150 мл               | 20-420 мл                                         |
| Гаряча вода        | 250 мл               | 20-420 мл                                         |

\*\*\* При налаштуванні напою «Espresso» відповідна подвійна версія також буде автоматично налаштована.

1. Переконайтеся, що вибраний профіль є тим, для якого ви хочете персоналізувати напій;
2. Торкніться символу   під бажаним напоєм (напр. Сарруссіно, рис. 24). На дисплеї з'явиться екран, подібний до наведеного тут:



3. Натисніть ;
4. Натисніть "Почати" і виконайте інструкцію;
5. Виберіть міцність і натисніть "Вперед" (або, якщо готується чай, виберіть температуру);
6. Поставте чашку під блок подачі кави  і натисніть "Подача" (або, якщо готується чай, поставте чашку під блок подачі гарячої води );
7. Кавомашина почне подавати перший інгредієнт. На дисплеї з'явиться смужка, яка відображає діапазон програмування, доступний для даного інгредієнта.
8. Через кілька секунд, коли буде подано мінімальну запрограмовану кількість інгредієнта, в нижній частині дисплея з'явиться кнопка «Стоп», яку можна натиснути в будь-який момент, щоб припинити подачу.
9. Коли необхідна кількість буде досягнута, натисніть кнопку «Стоп»: кількість, подана в чашку під час цього кроку, буде збережена, і ви зможете в будь-який момент отримати її як кількість "my".
10. Якщо напій містить другий інгредієнт, на дисплеї машини з'явиться наступна сторінка програмування. Коли необхідна кількість буде досягнута, натисніть кнопку «Стоп»: кількість, подана в чашку під час цього кроку, буде збережена, і ви зможете в будь-який момент отримати її як кількість "my".
11. Якщо напій у чашці відповідає бажаному, виберіть «Зберегти», щоб зберегти налаштування, або «Скасувати», щоб залишити попередні параметри.
12. Натисніть "X", щоб повернутися на домашню сторінку.

---

***Будь ласка, зверніть увагу***

- У разі збереження нові налаштування будуть збережені ТІЛЬКИ у вибраному профілі.
- У випадку кави espresso, коли налаштовується одинарний напій, відповідна подвійна версія напою також налаштовується автоматично.
- З режиму програмування можна вийти в будь-який момент, натиснувши "X": будь-які введені значення не будуть збережені.
- Коли напій буде персоналізовано, у налаштуваннях з'явиться напис «Скинути» (під зображенням) і «ту» (серед варіантів кількості). Натиснувши «Скинути», налаштування напою повертаються до заводських значень за замовчуванням.



## 8 НАЛАШТУВАННЯ

### 8.1 Промивання

За допомогою цієї функції з блоку подачі кави (A6) можна подавати гарячу воду для очищення та підігріву внутрішнього контуру кавомашини. Якщо машина не використовувалася більше 3-4 днів, рекомендується виконати 2-3 цикли промивання перед повторним використанням.

Щоб запустити функцію промивання, виконайте наступні дії:

1. Відкрийте меню налаштувань  (C1);
2. Прокрутіть сторінки меню, доки не з'явиться пункт «Промивання»;
3. Поставте ємність об'ємом не менше 0,2 л (рис. 7) під блоки подачі кави (A6).
4. Натисніть «Ок», щоб почати подачу: через кілька секунд почнеться подача гарячої води для очищення і нагрівання внутрішнього контуру машини.
5. Щоб припинити промивання, натисніть «Стоп» або зачекайте, поки цикл промивання припиниться автоматично.
6. Машина готова до використання.

#### **Будь ласка, зверніть увагу:**

Вода може потрапити в контейнер для кавової гущі (A19) під час вищепописаної процедури промивання: це цілком нормально.

### 8.2 Видалення накипу

Для того, щоб кавомашина з часом продовжувала працювати належним чином, рекомендується використовувати засіб для видалення накипу De'Longhi (E7).

Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com).

## ECODECALK

1. Натисніть кнопку  (C1).
2. Прокручіть сторінки, доки не з'явиться пункт «Видалення накипу»: індикатор виконання показує, скільки часу залишилося до появи сигналу про видалення накипу;
3. Натисніть «ОК» і дотримуйтесь вказівок. Інструкції також можна знайти в розділі "9.6.2 Видалення накипу".
4. В іншому випадку натисніть «X», щоб повернутися назад і повернутися на домашню сторінку.

### 8.3 Під'єднання \*\*

Ця функція використовується для активації або деактивації підключення машини (\*\* тільки моделі з можливістю підключення). Дійте наступним чином:

1. Відкрийте меню налаштувань  (C1);
2. Прокрутіть сторінки меню, доки не з'явиться пункт «Підключення»;
3. Натисніть «Вперед»;
4. Активуйте з'єднання Wi-Fi і пульт дистанційного керування (це можна зробити за допомогою програми De'Longhi Coffee Link App);

5. PIN-код машини, необхідний для підключення до Застосунку, відображається на екрані;
6. Натисніть «<», щоб зберегти новий вибір та повернутися до меню налаштувань;
7. Натисніть “X”, щоб повернутися на домашню сторінку.

На головній сторінці з'являється індикатор, що показує стан з'єднання:

| Індикатор на головній сторінці                                                                                          | Значення                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  Білий індикатор на сірому фоні        | Під'єднання увімкнено: прилад чекає першого підключення                       |
|  Білий індикатор на блакитному фоні    | Прилад підключено                                                             |
|  Червоний індикатор на блакитному фоні | Кавомашину підключено до домашньої мережі Wi-Fi, але мережа відсутня          |
|  Білий індикатор на сірому фоні        | Хмара недоступна                                                              |
| Немає символу                                                                                                           | Підключення вимкнено. Щоб активувати його, перейдіть до меню налаштувань (C1) |

#### **Будь ласка, зверніть увагу:**

Якщо віддалене з'єднання вимкнено, деякі функції додатку будуть недоступні (наприклад, подача напоїв).

Якщо ім'я або пароль мережі Wi-Fi змінено або якщо машину підключено до нової мережі Wi-Fi, слід виконати процедуру скидання налаштувань, як описано нижче:

1. Виконайте вказані вище дії з кроку 1 до кроку 3;
2. Натисніть «Скинути»;
3. Натисніть «Ok», щоб підтвердити видалення поточних налаштувань мережі;
4. Повторно підключіться до Додатку, вибравши нові облікові дані.

[ДИВІТЬСЯ ВІДЕО ТУТ](#)

#### 8.4 Налаштування ступеня помелу кави



Налаштування кавомолки, а отже, грубішого чи дрібнішого помелу кави, є одним із вирішальних чинників для отримання якісної кави. Якщо ваша модель має можливість підключення, рекомендуємо скористатися функцією Bean Adapt,  яка налаштує кавомолку на оптимальні параметри для будь-яких кавових зерен, які ви хочете використовувати. Якщо ви не бажаєте активувати функцію Bean Adapt , ми покажемо вам у цьому розділі, як змінити параметри кавомолки, і дамо кілька порад, як правильно їх налаштувати.

1. Відкрийте меню налаштувань  (C1);
2. Прокрутіть сторінки меню, доки не з'явиться пункт «Налаштування помелу»;
3. Натисніть «Читати далі», щоб переглянути інструкцію про те, як регулювати ступінь помелу.

**Будь ласка, зверніть увагу:**

- Після завершення вищевказаної процедури необхідно зробити принаймні 3 чашки кави, перш ніж виконувати будь-які подальші налаштування. Якщо все одно кавомашина подає каву неправильно, повторіть процедуру.
- Регулятор (A12) слід повертати лише тоді, коли кавомолка працює і на початку приготування кави.

### 8.5 Температура кави

Температура — один з основних факторів, що визначають якість приготування кави. Чим світліше обсмаження, тим вищу температуру може витримати кава, і навпаки.

Якщо у вашій моделі є можливість під'єднання, ми рекомендуємо використовувати функцію Bean Adapt , щоб забезпечити іде-

**Важливо:**

Якщо ви просто хочете отримати гарячіший напій, найкращий спосіб досягти цього — заздалегідь підігріти чашку невеликою кількістю гарячої води, яку можна вилити перед подачею напою кавомашиною. Якщо ж ви віддаєте перевагу більш прохолодним напоям, використовуйте холодну воду або лід, щоб знизити температуру чашки перед тим, як поставити її порожньою під блок подачі кавомашини.

1. Відкрийте меню налаштувань  (C1);
2. Прокрутіть сторінки меню, доки не з'явиться пункт «Температура кави»;
3. Натисніть «Налашт»;
4. Виберіть необхідну температуру із запропонованих;
5. Натисніть «<», щоб зберегти новий вибір та повернутися до меню налаштувань;
6. Натисніть «X», щоб повернутися на домашню сторінку.

**Будь ласка, зверніть увагу:**

Ефект зміни температури найбільш помітний для напоїв Long.

### 8.6 Мови

Щоб змінити мову головної сторінки, виконайте наступні дії:

1. Відкрийте меню налаштувань  (C1);
2. Прокрутіть сторінки меню, доки не з'явиться пункт «Мови»;



3. Натисніть «Вперед»;
4. Натисніть прапорець, що відповідає мові, яку ви хочете встановити (натисніть «Вперед» або «Назад», щоб відобразити всі доступні мови): дисплей негайно оновиться, використовуючи обрану мову.
5. Натисніть «<», щоб зберегти новий вибір та повернутися до меню налаштувань;
6. Натисніть «X», щоб повернутися на домашню сторінку.

### 8.7 Створення та зміна профілів

За допомогою цієї функції можна змінити зображення та колір піктограми для кожного профілю. Щоб налаштувати піктограму, вкажіть вказані нижче дії:

1. Відкрийте меню налаштувань  (C1);
2. Прокрутіть сторінки меню до пункту «Створення та редагування профілів»;
3. Натисніть «Вперед»;
4. Щоб створити новий профіль: натисніть «Додати»;  
Щоб відредагувати існуючий профіль: виберіть його та натисніть «Редагувати»;
5. Налаштуйте деталі за бажанням, а потім натисніть «Зберегти» для підтвердження.
6. Натисніть «X», щоб повернутися на домашню сторінку.

### 8.8 Підтримка

1. Відкрийте меню налаштувань;
2. Прокрутіть сторінки меню, доки не з'явиться пункт «Підтримка»;
3. Відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до інструкції та отримати підтримку.
4. Натисніть «X», щоб повернутися на домашню сторінку.

### 8.9 Налаштування автоматичного вимкнення

Функцію автоматичного вимкнення можна налаштувати таким чином, що якщо машина не використовується, вона вимкнеться через певний проміжок часу.

1. Відкрийте меню налаштувань  (C1);
2. Прокрутіть сторінки меню, доки не з'явиться пункт «Встановіть авт. вимкнення»;
3. На дисплеї відобразиться вибраний на даний момент час автоматичного вимкнення та інші доступні опції.
4. Виберіть бажаний час автоматичного вимкнення;
5. Натисніть «X», щоб повернутися на домашню сторінку.

#### **Будь ласка, зверніть увагу:**

Час автоматичного вимкнення машини встановлено на заводі на низьке значення, щоб мінімізувати споживання енергії. Вибір більшого значення для довшого часу автоматичного вимкнення призведе до збільшення споживання енергії приладом.

### 8.10 Загальні данні

1. Відкрийте меню налаштувань  (C1);
2. Прокрутіть сторінки меню, доки не з'явиться пункт «Загальні данні»; У цьому розділі меню одним дотиком можна активувати або деактивувати такі функції:
  - «Звукове попередження»: якщо увімкнено, машина видає звуковий сигнал щоразу, коли виконується операція.
  - «Енергозбереження»: використовуйте цю функцію для активації або вимкнення режиму енергозбереження. Коли функція активована, це дозволяє зменшити споживання електроенергії згідно з Європейським регламентом. Коли енергозбереження активне, на головній сторінці відображається відповідний індикатор .
3. Натисніть «X», щоб зберегти новий вибір та повернутися на домашню сторінку.

### 8.11 Фільтр для води

Щоб забезпечити постійну продуктивність машини протягом тривалого часу, рекомендується використовувати фільтр для пом'якшення води De'Longhi (E5). Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com).

**WATERFILTER**  EAN: 8004399327252

1. Натисніть кнопку  (C1).
2. Прокручуйте сторінки, доки не з'явиться пункт «Фільтр для води»: індикатор виконання показує, скільки часу залишилося до появи сигналу про заміну фільтра;
3. Натисніть «Почати» і дотримуйтесь інструкцій; інструкції також можна знайти в розділі "9.6.4.1 Встановлення фільтра для води".
4. В іншому випадку натисніть «X», щоб повернутися назад і повернутися на домашню сторінку.

### 8.12 Жорсткість води

Машина запропонує виконати видалення накипу через заданий проміжок часу залежно від жорсткості води. Прилад також можна запрограмувати відповідно до фактичної жорсткості місцевої води, встановивши відповідний інтервал. Для отримання інформації про рівні жорсткості води зверніться до наступної таблиці:

|          | °dH     | °e           | °f          |                                                                                     |
|----------|---------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Рівень 1 | 0 - 7   | 0 - 8,75     | 0 - 12,6    |  |
| Рівень 2 | 8 - 14  | 8,76 - 17,5  | 12,7 - 25,2 |  |
| Рівень 3 | 15 - 21 | 17,6 - 26,25 | 25,3 - 37,8 |  |
| Рівень 4 | >21     | >216,25      | >37,8       |  |

1. Відкрийте меню налаштувань  (C1);

2. Прокрутіть сторінки меню, доки не з'явиться пункт «Жорсткість води»;
3. Натисніть «Налашт». Інструкції також наведені в розділі ["9.6.3.2 Налаштування жорсткості води"](#).
4. Виберіть рівень жорсткості води. Інструкції щодо визначення правильного рівня жорсткості вашої води можна знайти в розділі ["9.6.3.1 Вимірювання жорсткості води"](#).
5. Натисніть «<», щоб повернутися назад.
6. Натисніть «X», щоб повернутися на домашню сторінку.

**Будь ласка, зверніть увагу:**

Ви можете провести тест на жорсткість води, використовуючи будь-які наявні у продажу індикаторні смужки подібного типу. Вимірявши жорсткість вашої води, порівняйте її зі значеннями в таблиці (див. вище).

### 8.13 Заводські налаштування

Ця функція скидає всі налаштування меню і всі користувацькі налаштування, відновлюючи заводські значення за замовчуванням (за винятком мови, яка залишається встановленою, і статистики).

Дійте наступним чином:


1. Натисніть кнопку  (C1).
2. Прокрутіть сторінки меню, доки не з'явиться пункт «Заводські налаштування».
3. Натисніть «Вперед»:
4. Виберіть пункти, які слід скинути: машину або індивідуальний профіль та натисніть «Вперед»;
5. Дотримуйтесь відповідних інструкцій, доки не буде запропоновано підтвердити, і натисніть «Ок»;
6. Натисніть «X», щоб повернутися на домашню сторінку.

**Будь ласка, зверніть увагу:**

Кожного разу, коли машина (а не окремий профіль) скидається до заводських значень, система запропонує виконати перші операції запуску, як описано в розділі ["2.1 Процедура першого ввімкнення"](#).


### 8.14 Зливання контуру

Щоб запобігти замерзанню води в контурі, якщо машина не буде працювати протягом тривалого часу або перед тим, як віднести її в сервісний центр, бажано спорожнити контур води.

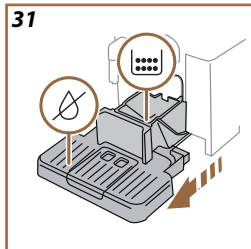

1. Натисніть кнопку  (C1).
2. Прокрутіть сторінки меню, доки не з'явиться пункт «Спорожнення контуру».
3. Натисніть «Ок», щоб почати відображення інструкції.
4. Зніміть піддон для збору крапель ([A7](#)) (рис. 31); спорожніть і очистіть піддон і контейнер для гуші ([A19](#)). Поставте компоненти на місце в машину.

32

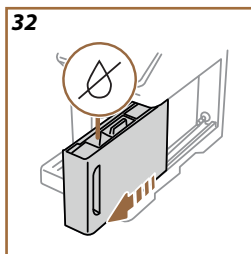

5. Приєднайте блок подачі (E1) до з'єднувача A8 (рис. 6);
6. Натисніть "Вперед". Поставте ємність об'ємом щонайменше 0,2 літри під блок подачі кави (A6) та блок подачі гарячої води (E1) (рис. 7).
7. Натисніть "Вперед": і машина запустить цикл промивання, подаючи гарячу воду з блоків подачі.
8. Після завершення ополіскування зніміть контейнер для води (A8) і спорожніть його (рис. 32).
9. Вийміть фільтр (E5) (якщо він є) з контейнера для води та натисніть «Вперед».
10. Встановіть на місце контейнер для води (порожній) і натисніть «Вперед».
11. Зачекайте, поки машина спорожнить контур (Увага: тримайтеся подалі від гарячої води, що виходить з носиків блоків подачі). Оскільки водяний контур поступово спорожняється, машина може ставати гучнішою: це нормальний принцип функціонування.
12. Коли контур буде злито, вийміть, спорожніть і знову встановіть піддон для крапель, потім натисніть "Вперед" та "Ok" і машина вимкнеться (режим очікування).
13. Від'єднайте машину від електромережі.
14. При наступному вмиканні машини дотримуйтесь інструкцій, наведених в розділі ["2 ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ КАВОМАШИНИ"](#)



### 8.15 Статистика

Вибравши цей пункт, ви можете побачити, які типи напоїв були приготовані і скільки, а також як часто ви виконували технічне обслуговування і скільки води було використано.

1. Натисніть кнопку  (C1).
2. Прокручіть сторінку меню, поки не відобразиться «Статистика» разом з основними статистичними даними: щоб переглянути більше даних, натисніть «Чит. далі»;
3. Натисніть "<", щоб повернутися до меню налаштувань.



## 9 ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

### 9.1 Чищення знімних частин

Під наступним заголовком ви знайдете інструкції щодо різних операцій з очищення та догляду, рекомендованих компанією De'Longhi. Щоб полегшити належне очищення машини, багато компонентів сконструйовані таким чином, щоб їх можна було легко зняти і вимити.


#### **Будь ласка, зверніть увагу:**

- Для очищення машини не використовувати розчинники, абразивні миючі засоби або спирт. Для суперавтоматичних кавомашин De'Longhi не потрібно використовувати хімічні добавки для чищення.
- Не використовувати металеві предмети для видалення накипу або кавового нальоту, оскільки вони можуть подряпати металеві або пластикові поверхні.



### 9.1.1 Способи очищення

- [9.2 Компоненти, які можна мити в посудомийній машині](#)
- [9.3 Компоненти, які слід замочувати](#)
- [9.4 Компоненти, які слід промивати під проточною водою](#)

### 9.2 Компоненти, які можна мити в посудомийній машині

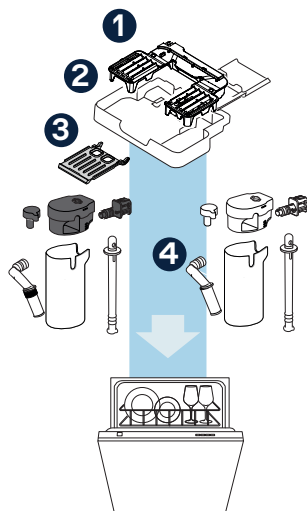

- 1** [Решітка піддону для крапель \(A21\)](#)
- 2** [Піддон для крапель \(A22\)](#)
- 3** [Опора кришки-решітки \(A26\)](#)
- 4** [Контейнера для молока \(E10\)](#)  
(слід розібрати всі компоненти)

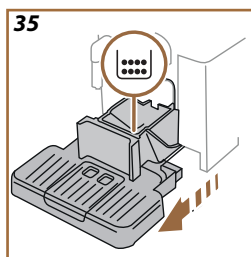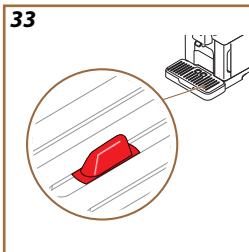

### **Будь ласка, зверніть увагу:**

Якщо посудомийна машина недоступна, рекомендується промити всі компоненти теплою питною водою (40-50 °C), а потім залишити їх у теплій питній воді (40-50 °C) і миючому засобі щонайменше на 30 хвилин. Після цього знову промийте всі компоненти теплою питною водою (40-50 °C) і нарешті витріть насухо чистим рушником.

### **9.2.1 Очищення піддону для крапель, решітки піддону для крапель та опори кришки-решітки**

Піддон для крапель (A7) оснащений індикатором рівня червоного кольору (A27), який показує кількість води, що міститься в ньому (рис. 33).

Піддон для збору крапель необхідно спорожнити та очистити до того, як індикатор почне виступати з піддону для чашок (A20), в інакшому випадку вода може вилитися через край і пошкодити машину, поверхню, на якій вона стоїть, або простір навколо. Щоб витягнути піддон для збору крапель, виконайте наступні дії:



### **Важливо! Небезпека опіків!**

Якщо кілька напоїв на основі молока готуються один за одним, металевий піддон для чашок (A20) нагрівається. Зачекайте, поки він охолоне, перш ніж торкатися до нього, і беріться за нього тільки спереду (рис. 34).

1. Вимкніть машину (див. розділ "3.1.2 Я вимикаюсь");
2. Зніміть піддон для крапель в зборі (A7) (рис. 35);
3. Перевірте піддон для конденсату (A18) та спорожніть його за необхідності;
4. Зніміть підставку для чашок (A20) та решітку піддону для крапель (A21), потім спорожніть піддон для крапель (A22) та контейнер для кавової гущі (A19);
5. Компоненти, зазначені на першій вкладці, можна мити в посудомийній машині.
6. Після миття цих компонентів очистіть інші компоненти, як зазначено в розділі "9.3 Компоненти, які слід замочувати", потім поставте зібраний піддон для крапель (A7) в машину.

### **Важливо!**

- Виймаючи піддон для збору конденсату, контейнер для кавової гущі завжди слід спорожнити також, навіть якщо він не заповнився до кінця. Якщо цього не зробити, може статися так, що в подальшому під час приготування кави контейнер для кавової гущі заповниться більше, ніж очікувалося, що призведе до засмічення приладу.
- Інші компоненти піддону для крапель в зборі не можна мити в посудомийній машині

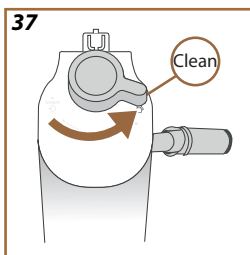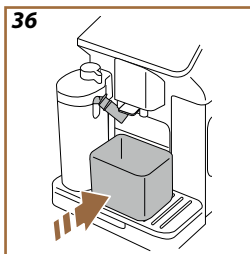

## 9.2.2 Очищення контейнерів для молока

### 9.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання

Кожного разу, коли готується напій на основі молока, машина буде пропонувати користувачеві очистити карафку (функція «Очищення»), щоб кришка (F2) не залишилася непромитою. Щоб розпочати операцію очищення, виконайте такі дії:

1. Залиште контейнер для молока в машині (немає необхідності спорожнювати контейнер);
2. Поставте чашку або іншу порожню ємність під блок подачі молока (F3) (рис. 36);
3. Поверніть регулятор пінки/очищення (F1) в положення «Очищення» (рис. 37): гаряча вода та пара виходять із блоку подачі молока. Очищення завершується автоматично;
4. Поверніть регулятор назад до вибору пінки;

#### Послідовне приготування кількох напоїв:

- Щоб продовжити приготування, коли з'явиться повідомлення про необхідність очищення контейнера для молока (функція очищення), натисніть «Скасувати». Промивайте контейнер для молока після завершення приготування останнього напою.

#### Після багаторазового приготування карафку для молока порожній або молока, що залишилося, недостатньо для подальшого приготування напоїв

- Виконавши етап очищення (за допомогою функції «Очищення»), розберіть контейнер для молока та очистіть усі компоненти, як описано в розділі «9.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока».

#### Після кількох приготувань у контейнері залишається достатньо молока для подальшого приготування напоїв

- Виконавши етап очищення за допомогою функції «Очищення», вийміть контейнер для молока та поставте його прямо в холодильник. Карафку LatteCrema Hot ☺ можна зберігати в холодильнику не довше 2 днів, а LatteCrema Cool ☹ - не довше одного дня: очистіть всі компоненти, виконуючи кроки, описані в розділі «9.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока».

#### Важливо:

Якщо контейнер для молока залишається поза холодильником більше 30 хвилин, розберіть та очистіть усі компоненти, як описано в розділі «9.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока».

#### Подальше приготування напоїв на основі молока – загальні вказівки

- Якщо контейнер для молока не був очищений, на головній сторінці з'являється символ ☹ (D3) як нагадування про необхідність очищення.
- У деяких випадках перед очищенням машину потрібно буде нагріти (функція «Очищення»).
- Зачекайте, поки функція очищення завершиться, щоб перекоонатися, що вона виконана правильно. Функція автоматична. Її не можна зупинити під час виконання.

### 9.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока

Ретельне очищення контейнера для молока (Е10) є ключовим фактором для забезпечення оптимальних і стабільних результатів робо-

#### **Будь ласка, зверніть увагу**






Як виконати очищення після кожного приготування напою на основі молока див. розділ «9.2.2.1 Очищення карafka для молока після використання».

Рекомендується ретельно очищати піддон для молока:

- через 1 день невикористання для LatteCrema Cool
- через 2 дні невикористання для LatteCrema Hot

Дійте наступним чином:


1. Підніміть кришку (F2) контейнера для молока (Е10);
2. Від'єднайте блок подачі молока (F3), подовжувач блоку подачі молока (F4) (за наявності) і трубку для забору молока (F6) (рис. 38);
3. Поверніть регулятор пінки (F1) за годинниковою стрілкою в положення "Вставити" (рис. 39) і потягніть вгору;
4. Поверніть з'єднувач контейнера для молока (Е7) проти годинникової стрілки та витягніть (рис. 40).
5. Мити в посудомийній машині (рекомендується) або вручну, як зазначено нижче:
- **У посудомийній машині:** Промийте всі компоненти теплою питною водою (40-50°C): покладіть кришку карafka у верхній кошик посудомийної машини, поставивши її вертикально на край, а дрібні знімні частини (трубку подачі, трубку забору молока, з'єднувач, регулятор) – у кошик для столового приладдя (рис.41 ). Запустіть програму миття за температури 50 °C, наприклад, Eco Standard.

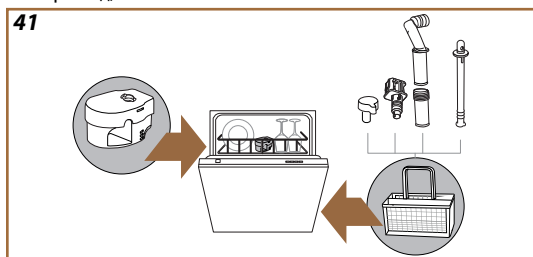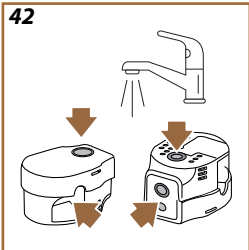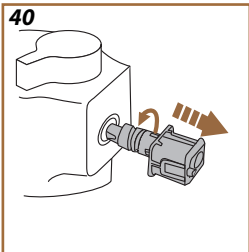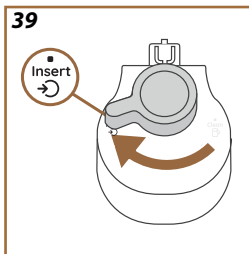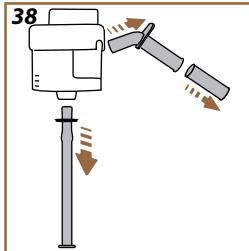

- **Вручну:** Ретельно промийте всі компоненти теплою питною водою (40-50 °C), щоб видалити всі видимі залишки: переконайтеся, що вода проходить через отвори (рис. 42). Занурте всі компоненти (включно з контейнером для молока) у розчин теплої питної води (40-50 °C) і м'якого засобу для посуду щонайменше на 30 хвилин. Ретельно промийте всі компоненти теплою питною водою (40-50 °C), розтираючи їх окремо пальцями.



43


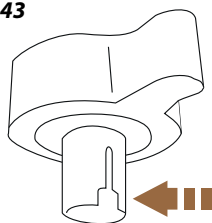


6. Переконайтеся, що в порожнині та каналі на нижній стороні регулятора немає залишків молока (рис. 43). Якщо необхідно, почистити за допомогою зубочистки;
7. Переконайтеся, що трубка забору молока (F6) і блок подачі молока (F3) не засмічені залишками молока.
8. Висушіть компоненти чистою сухою тканиною;

**Будь ласка, зверніть увагу:**

Машина періодично нагадуватиме про необхідність ретельного очищення контейнера для молока та підказуватиме повну послідовність кроків.

### 9.3 Компоненти, які слід замочувати

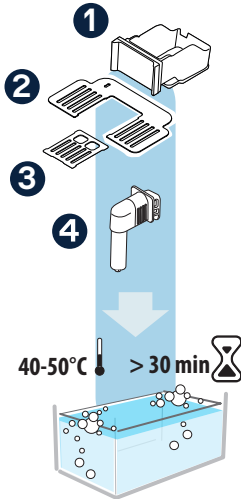

- 1 [Контейнер для кавової гущі \(A19\)](#)
- 2 [Підставка для чашок \(A20\)](#)
- 3 [Кришка-решітка \(A25\)](#)
- 4 [Блок подачі гарячої води \(E1\)](#)

#### **Будь ласка, зверніть увагу:**

Промийте всі компоненти теплою питною водою (40-50 °C), а потім залиште на 30 хвилин у теплій питній воді (40-50 °C) і миючому засобі для посуду. Ретельно промийте під теплою питною водою (40-50 °C) і, нарешті, витріть насухо чистою серветкою.

#### 9.3.1 Очищення контейнера для кавової гущі:

Якщо машина видасть відповідний запит (див. розділ «[10 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ](#)»), контейнер для кавової гущі слід спорожнити та очистити ([A19](#)). Машину не можна використовувати для приготування кави, поки не буде очищений контейнер для кавової гущі. Щоб запобігти утворенню плісняви, через 72 години після приготування першої кави на дисплеї з'явиться повідомлення про необхідність спорожнення контейнера для гущі, навіть якщо контейнер може бути неповним (для правильного відліку 72 годин в жодному разі не можна відключати кавоварку від електромережі).

**Важливо! Небезпека опіків**

Якщо кілька напоїв на основі молока готуються один за одним, металевий піддон для чашок (A20) нагрівається. Зачекайте, поки він охолоне, перш ніж торкатися до нього, і беріться за нього тільки спереду (рис. 34).

Щоб виконати очищення (при увімкненому приладі):

1. Зніміть піддон для збору крапель (A7) і контейнер для гущі (A19) (рис. 35);
2. Спорожніть піддон для крапель і контейнер для гущі та очистіть їх, ретельно видаливши всі залишки, які могли зібратися на дні.
3. Ретельно промийте його теплою питною водою (40-50 °C).
4. Залиште контейнер для кавової гущі замочуватися в теплій воді (40-50 °C) і миючому засобі приблизно на 30 хвилин. Ретельно промийте під проточною водою (40-50 °C) і, нарешті, витріть насухо чистою серветкою.
5. Почистіть інші компоненти, а коли закінчите, встановіть піддо-

**Важливо!**

Виймаючи піддон для збору конденсату, контейнер для кавової гущі завжди слід спорожнити також, навіть якщо він не заповнився до кінця. Якщо цього не зробити, може статися так, що в подальшому під час приготування кави контейнер для кавової гущі заповниться більше, ніж очікувалося, що призведе до засмічення приладу.

Щоб отримати найкращі результати від очищення, не забувайте про етап спорожнення піддону для збору крапель.


### 9.3.2 Очищення піддону для кави та кришки-решітки

Підставка для чашок (A20) та кришку-решітку (A25) необхідно регулярно очищати наступним чином:

1. Вимкніть машину (див. розділ “3.1.2 Я вимикаюсь”);
2. Зніміть піддон для крапель (A7);

**Важливо!**

Щоб досягти найкращих результатів під час чищення, не забувайте завжди включати етапи спорожнення контейнера для кавової гущі (A19) та піддону для крапель.

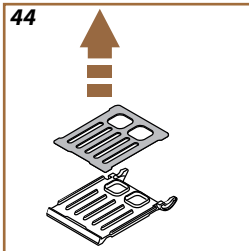


3. Підніміть підставку для чашок (A20);
4. Від'єднайте кришку-решітку (A25) від опори (A26) (рис. 44);
5. Ретельно промийте його теплою питною водою (40-50 °C);
6. Залиште піддон і кришку-решітку в теплій питній воді (40-50 °C) і миючому засобі приблизно на 30 хвилин. Ретельно промийте теплою питною водою (40-50 °C) і, нарешті, витріть насухо чистою серветкою.

### 9.3.3 Очищення блоку подачі води

Регулярно очищайте блок подачі води (E1) наступним чином:

1. Зніміть блок подачі з машини;
2. Спочатку промийте теплою питною водою (40-50 °C);
3. Залиште замочуватися в теплій воді (40-50 °C) і миючому засобі приблизно на 30 хвилин. Ретельно промийте теплою питною водою (40-50 °C) і, нарешті, витріть насухо чистою серветкою.

### 9.4 Компоненти, які слід промивати під проточною водою

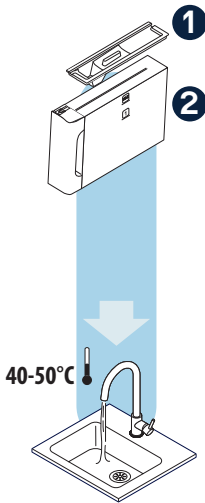

**1** Кришка контейнеру для води (A16)


**2** Контейнер для води (A17)

#### 9.4.1 Очищення контейнера для води та кришки

Контейнер для води (A8) слід очищати регулярно (приблизно раз на місяць) або в щоразу, коли машина не використовується більше 3 днів.

Очищення контейнера для води також є одним з обов'язкових етапів процедури заміни фільтра для пом'якшення води (E5) (див. розділ «9.6.4 Догляд за фільтром для води»).

1. Вийміть контейнер для води, зніміть фільтр для пом'якшення води (якщо він є) і промийте його теплою водою;
2. Спорожніть контейнер для води і промийте його теплою питною водою (40-50 °C), за необхідності протерши м'якою серветкою.

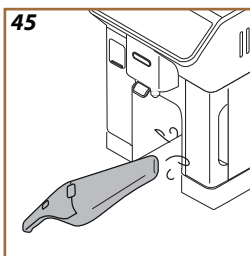

Ретельно промийте його теплою питною водою (40-50 °C);

3. Знову встановіть фільтр, якщо він був раніше знятий, потім наповніть контейнер для води свіжою питною водою до рівня МАКС. і встановіть його в машину.
4. (Тільки якщо встановлено фільтр для пом'якшення води) злийте 100 мл гарячої води, щоб повторно активувати фільтр.

## 9.5 Очищення корпусу кавомашини

### 9.5.1 Очищення кавомашини всередині

#### **Небезпека ураження електричним струмом!**

Перед тим, як виконувати будь-які дії з внутрішніми частинами, машину потрібно вимкнути (див. розділ [3.1.2 Я вимикаюсь](#)) та від'єднати від електромережі. Під час очищення приладу ніколи не занурюйте його в воду

1. Періодично (приблизно раз на місяць) перевіряйте, чи не забруднена внутрішня частина кавомашини (доступ до якої можна отримати, вийнявши піддон для крапель ([A7](#))).
2. За необхідності видаліть залишки кави за допомогою щітки ([E6](#)), що входить до комплекту, та чистої тканини.
3. Видаліть усі залишки за допомогою пилосмока (рис. [45](#)).

### 9.5.2 Очищення панелі управління




Сенсорний дисплей є дуже делікатним компонентом. З огляду на це, обов'язково поведіться з ним дуже обережно, виконуючи описані нижче дії:

1. Вимкніть машину (див. розділ «[3.1.2 Я вимикаюсь](#)»): так ви також зможете краще бачити забруднення;
2. Використовуйте серветку з мікрофібри, яка очищає поверхні, не дряпаючи і не пошкоджуючи їх;
3. Не використовуйте розчинники, абразивні миючі засоби або спирт;
4. Проведіть серветкою з мікрофібри по сенсорному екрану (за потреби серветку можна змочити у невеликій кількості води);
5. Витріть насухо сухою частиною тканини з мікрофібри.

## 9.6 Глибоке очищення машини

### 9.6.1 Очищення вузла заварювання

Періодично машина потребує глибокого очищення, щоб видалити залишки кави, які іноді можуть утворюватися в певних частинах і навколо них. Машина повідомить вам про необхідність такого очищення, і ви зможете вирішити, чи виконувати його негайно, чи перенести на більш пізній час (див. розділ «[10 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ](#)»). Якщо ви вирішили провести очищення негайно, то після появи підказки просто натисніть «Ок» і крок за кроком дотримуйтесь інструкцій на дисплеї (процедура очищення триває близько 10 хвилин).

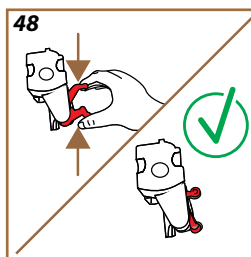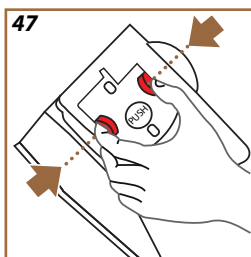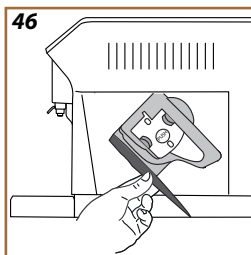

Якщо процедуру відкласти, сигнал буде з'являтися при кожному вмиканні машини.

Дійте наступним чином:

1. Коли з'явиться повідомлення «Час очистити машину». Натисніть ОК, щоб почати (~10 хв), натисніть «ОК»,
2. Витягніть контейнер для води (A8) (рис. 3);
3. Відкрийте кришку заварювального блоку (A14) (рис. 46) з правого боку машини;
4. Натисніть дві кольорові кнопки всередину (рис. 47) і в той же час потягніть заварювальний блок (A15) назовні;
5. Натисніть «Вперед»;
6. Промийте блок заварювання під чистою проточною водою, без миючих засобів. Якщо забруднення стійке, залиште блок заварювання на 5 хвилин у питній воді, а потім за допомогою щітки (E6) видаліть залишки забруднень;

#### **Важливо!**

ОПОЛІСКУВАТИ ЛИШЕ ВОДОЮ

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ МІЮЧІ ЗАСОБИ - НЕ МИТИ В ПОСУДОМОЙНІЙ МАШИНІ

7. За допомогою щітки також видаліть залишки кави, що залишилися в корпусі блоку заварювання, який видно за кришкою (A14);
8. Натисніть «Вперед»;
9. Встановіть блок заварювання на місце, вставивши його в корпус і натиснувши на нього до клацання фіксації;

#### **Будь ласка, зверніть увагу:**

Якщо блок заварювання важко встановити, відрегулюйте його до потрібного розміру (перед установкою), натиснувши на два важелі (рис. 48).

10. Після того, як заварювальний блок було вставлено, переконайтеся, що дві кольорові кнопки замкнулися;
11. Закрийте кришку заварювального блоку, переконавшись, що вона надійно зафіксована, і встановіть на місце контейнер для води;
12. Щоб завершити процес очищення кавомашини, виконайте серію циклів промивання гарячою водою з блоку подачі кави: поставте під носики ємність об'ємом не менше 0,2 л і натисніть «Вперед».

Машини нагріється і виконає цикли промивання; після завершення знову з'явиться домашня сторінка.

**Будь ласка, зверніть увагу:**

- Кожного разу, коли машина згодом відображає запит на очищення, підказки з'являтимуться лише за умови вибору опції «Читати далі»; в іншому випадку, якщо всі описані вище кроки очищення знімного блоку заварювання були виконані правильно, просто натисніть «Готово».
- Для більш ретельного очищення заварювального блоку вимкніть машину (див. «3.1.2 Я вимикаюсь»), щоб заварювальний блок був розміщений правильно, а потім зніміть блок і очистіть його, як описано вище.

[ДИВІТЬСЯ ВІДЕО ТУТ](#)

### 9.6.2 Видалення накипу



Видалення накипу – це функція глибокого очищення кавомашини, яка слугує для усунення залишків вапняного нальоту, що може поступово утворюватися в контурі, через який подається вода з резервуара у чашку. Видалення накипу не лише подовжує термін служби кавомашини, але й суттєво впливає на якість напоїв, які ви готуєте.

Як пояснюється в розділі «8.12 Жорсткість води», машина повідомить вам, коли буде найкращий час для виконання циклу видалення накипу, виходячи з кількості та типу приготованих напоїв, а також жорсткості води, яку ви використовуєте. Якщо налаштування жорсткості води введено правильно, машина видасть запит на видалення накипу через відповідні проміжки часу.

Ви можете в будь-який момент перевірити, скільки часу залишилося до наступного циклу видалення накипу, перейшовши в меню налаштувань «8.2 Видалення накипу».

**Важливо!**

- Перед застосуванням прочитайте інструкції та маркування на упаковці із засобом для видалення накипу.
- Використовуйте лише засіб для видалення накипу, що поставляється компанією De'Longhi. Якщо використовується невідповідний засіб для видалення накипу або видалення накипу не виконується належним чином і за потреби, у машині можуть виникати несправності, на які не поширюється гарантія виробника.
- Засіб для видалення накипу може пошкодити делікатні поверхні. Якщо засіб випадково розіллється, одразу витріть його.

#### Для зняття накипу

ECODECALK  EAN: 8004399327252



|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Засіб для видалення накипу | Декальцинатор De'Longhi         |
| Ємність                    | Рекомендований об'єм: 2,0 літри |
| Час                        | ~30хв                           |

Виконайте процедуру видалення накипу з машини, коли на домашній сторінці з'явиться відповідне повідомлення (див. заголовок «[10 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ](#)»): щоб негайно перейти до видалення накипу, натисніть «Ок» і крок за кроком дотримуйтеся інструкцій, що відображаються на дисплеї.

Щоб відкласти видалення накипу на потім, натисніть «Скасувати»: з'явиться символ  (D2) на головній сторінці як нагадування про необхідність видалення накипу з машини. (Повідомлення з'являється знову щоразу, коли прилад вмикається).

Щоб увійти в меню процедури видалення накипу:

1. Відкрийте меню налаштувань  (C1);
2. Прокрутіть сторінки меню, доки не з'явиться пункт «Видалення накипу»;
3. Натисніть «Почати», щоб переглянути керувану процедуру видалення накипу;
4. Натисніть «Почати», щоб запустити процедуру;
5. Приєднайте блок подачі води (E1) (рис. 6);
6. Зніміть і спорожніть піддон для крапель (A7) і контейнер для кавової гущі (A19) (рис. 35), потім знову встановіть їх у кавомашину і натисніть "Вперед";
7. Витягніть контейнер для води (A8), підніміть кришку та (якщо встановлений) витягніть фільтр (E5). Повністю вилийте воду з контейнера;
8. Налийте засіб для видалення накипу E7 (100мл) в контейнер для води до рівня A, позначеного на внутрішній стороні контейнера (що еквівалентно одній одноразовій упаковці об'ємом 100 мл), потім додайте питної води (один літр) до рівня B (рис. 49). Встановіть контейнер для води (з кришкою) назад у кавомашину і натисніть "Вперед";
9. Поставте порожню ємність об'ємом не менше 2,0 л під носики (рис. 50). Натисніть "Вперед", щоб почати процедуру (або «Назад», щоб повернутися до попередньої сторінки, або "X", щоб вийти з процедури, але в цей момент пам'ятайте, що слід вилити розчин для видалення накипу з контейнера для води).

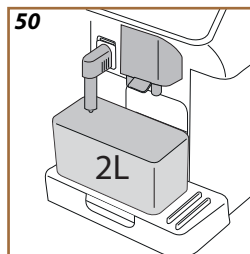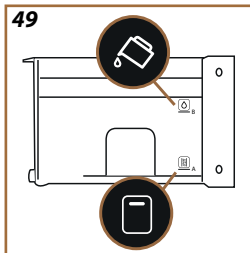

### **Важливо! Небезпека опіків**

З блоку подачі виливатиметься вода, що містить кислоту. Отже, слід уникати контакту з цим розчином.


### **Важливо!**

У разі переривання циклу видалення накипу на початкових етапах переконайтеся, що розчин для видалення накипу не залишився в контейнері для води

10. Процедура видалення накипу починається, і розчин для видалення накипу виходить з блоку подачі води (E1) і блоку подачі кави (A6); автоматично виконується послідовність промивань через встановлені інтервали часу для видалення залишків накипу всередині кавомашини;

Через кілька хвилин машина завершить перший етап циклу видалення накипу, за яким слідує етап промивання. Дійте наступним чином:



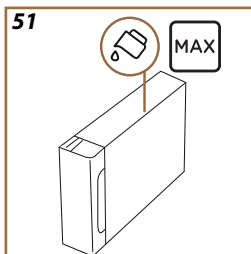

11. Спорожніть ємність, що використовувалася для збору розчину для видалення накипу;
12. Зніміть і спорожніть контейнер для води, а потім ретельно промийте його під струменем проточної питної води;
13. Наповніть резервуар свіжою водою до позначки МАКС. (рис. 51) і встановіть його в машину. Натисніть "Вперед";
14. Спорожнивши ємність, яка раніше використовувалася для збору розчину засобу для видалення накипу, поставте її під блоки подачі та натисніть «Вперед», щоб почати промивання;
15. Гаряча вода подається як з блоку подачі води (E1), так і з блоку подачі кави (A6);
16. Коли вода в контейнері для води закінчиться, спорожніть ємність, що використовувалася для збору води під час промивання;
17. Вийміть контейнер для води та встановіть на місце фільтр для пом'якшення води, якщо він був раніше знятий. Натисніть "Вперед", щоб продовжити;
18. Наповніть контейнер свіжою водою до позначки МАКС. (рис. 51), поставте його в машину і натисніть «Вперед», щоб продовжити;
19. Спорожнивши ємність, яка раніше використовувалася для збору розчину засобу для видалення накипу, поставте її під блоки подачі та натисніть «Вперед», щоб розпочати інший цикл промивання;
20. Коли вода в резервуарі закінчиться, спорожніть ємність, яка використовувалася для збору промивної води, потім зніміть і спорожніть піддон для збору крапель (A7) і контейнер для кавової гущі (A19) та встановіть їх на місце у машину;
21. Від'єднайте резервуар для води і наповніть його до рівня МАКС. (рис. 51), потім встановіть його в машину і натисніть «Вперед»;
22. Процедура видалення накипу завершена: натисніть "Ok";
23. Машина виконує цикл швидкого нагрівання, після чого знову з'являється домашня сторінка.

#### **Будь ласка, зверніть увагу:**

- Під час процедури видалення накипу вода може потрапити до контейнера для гущі (A19). Це нормально.
- Якщо цикл видалення накипу не завершився успішно (наприклад, через відключення електроенергії), при повторному вмиканні машини з'явиться запит на повторний запуск циклу.
- Якщо контейнер для води не було заповнено до МАКС. рівня, на дисплеї з'явиться запит на повторне промивання, щоб переконатися, що розчин для видалення накипу було повністю видалено з внутрішніх контурів машини. Перед початком промивання не забудьте спорожнити піддон для крапель.

### **9.6.3 Налаштування жорсткості води**

Машина запропонує виконати видалення накипу через заданий проміжок часу залежно від жорсткості води. Прилад також можна запрограмувати відповідно до фактичної жорсткості місцевої води, встановивши відповідний інтервал. З огляду на це, рекомендується одразу ж встановити правильне значення.

### 9.6.3.1 Вимірювання жорсткості води

1. Візьміть смужку «Тест загальної жорсткості» (E4) (у вітальному комплекті) і вийміть її з упаковки.
2. Занурте смужку повністю у склянку з водою приблизно на одну секунду.
3. Вийміть смужку з води і злегка струсіть. Приблизно через одну хвилину з'являться 1, 2, 3 або 4 квадратики червоного кольору, у залежності від жорсткості води. Кожен квадратик відповідає одному рівню.

### 9.6.3.2 Налаштування жорсткості води

1. Натисніть кнопку  (C1).
2. Прокрутіть сторінки меню, доки не з'явиться пункт «Жорсткість води»;
3. Натисніть «Налашт».
4. Натисніть на крапки, що відповідають жорсткості води, яку показав тест (див. попередній розділ), як зазначено в наступній таблиці:

|          | °dH     | °e           | °f          |                                                                                   |
|----------|---------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Рівень 1 | 0 - 7   | 0 - 8,75     | 0 - 12,6    |  |
| Рівень 2 | 8 - 14  | 8,76 - 17,5  | 12,7 - 25,2 |  |
| Рівень 3 | 15 - 21 | 17,6 - 26,25 | 25,3 - 37,8 |  |
| Рівень 4 | >21     | >216,25      | >37,8       |  |





5. Тепер кавоварка перепрограмована на нове налаштування жорсткості води.
6. Натисніть "<", щоб повернутися до меню налаштувань.

### 9.6.4 Догляд за фільтром для води

Щоб забезпечити постійну роботу машини протягом тривалого часу, рекомендується встановити фільтр для пом'якшення води De'Longhi (E5).

Для отримання додаткової інформації відвідайте [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com).

**WATERFILTER**  EAN: 8004399327252

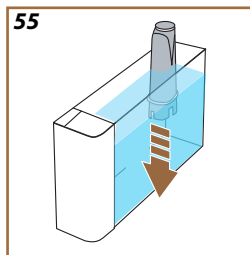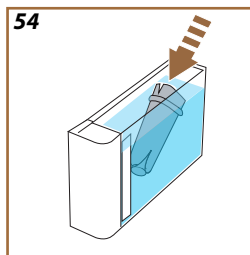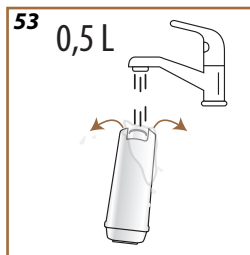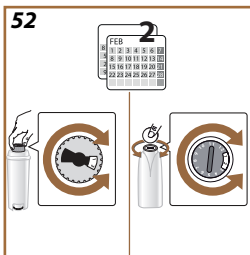

#### 9.6.4.1 Встановлення фільтра для води

Найкраще встановлювати фільтр під час першого запуску машини. Дійте наступним чином:

1. Натисніть кнопку (C1).
2. Прокрутіть сторінки меню, доки не з'явиться пункт «Фільтр для води»;
3. Натисніть «ОК» і дотримуйтесь вказівок.
4. Витягніть фільтр з упаковки та поверніть індикатор дати так, щоб було видно два наступних місяці (рис. 52);

##### **Будь ласка, зверніть увагу:**

Фільтр служить приблизно два місяці за умови нормального використання машини; але, якщо машина простоє з установленим фільтром, він не прослужить більше трьох тижнів.

5. Натисніть "Вперед", щоб продовжити ("Назад", щоб повернутися до попередньої сторінки, "X", щоб скасувати операцію);
6. Щоб активувати фільтр, пропустіть воду з крану через центральний отвір у фільтрі, поки вода не почне виходити крізь бокові отвори приблизно протягом хвилини (рис. 53). Натисніть "Вперед";
7. Витягніть контейнер для води (A8) з машини та наповніть його холодною питною водою; зніміть кришку контейнера та занурте фільтр у воду, одночасно стискаючи середню частину 2 або 3 рази, щоб бульбашки повітря могли вийти назовні (рис. 54). Натисніть «Вперед», щоб перейти до наступного кроку.
8. Розташуйте фільтр у спеціальному гнізді (рис. 55) і вставте його до упору. Закрийте контейнер для води кришкою. Натисніть «Вперед», щоб перейти до наступного кроку;
9. Встановіть контейнер для води на місце в прилад;
10. Поставте порожню ємність об'ємом не менше 0,5 л під блок подачі води (E1) і натисніть "Вперед", щоб активувати фільтр;
11. Кавамашина подає гарячу воду, а потім автоматично зупиняється. Натисніть «ОК», щоб повернутися на головну сторінку;
12. Тепер фільтр активовано і ви можете використовувати кавомашину.

#### 9.6.4.2 Заміна фільтра для води

Використання фільтра для пом'якшення води (див. розділ «9.6.4.1 Встановлення фільтра для води») можна розглядати як елемент профілактичного обслуговування, який має подвійну мету:

- покращити якість води, яка протікає через контур кавомашини і потрапляє у вашу чашку;
- зменшити частоту, з якою машина потребуватиме видалення накипу.

Ви можете в будь-який момент перевірити, скільки часу залишилося до заміни/зняття фільтра, перейшовши в меню налаштувань ["8.11 Фільтр для води"](#). Замініть фільтр, коли на головній сторінці з'явиться відповідне повідомлення (див. розділ [«10 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ»](#)): щоб продовжити одразу, натисніть «Ок» і крок за кроком дотримуйтесь інструкцій, які відображаються на дисплеї. Щоб відкласти операцію на пізніше, натисніть «Скасувати»: індикатор фільтра  (D1) залишиться горіти на головній сторінці як нагадування про необхідність заміни фільтра.

Щоб замінити фільтр, виконайте наступні дії:

1. Відкрийте меню налаштувань  (C1);
2. Прокрутіть сторінки меню, доки не з'явиться пункт «Фільтр для води»: натисніть «Почати»;
3. Натисніть «Ок», щоб переглянути підказки;
4. Зніміть контейнер для води (A8) і відпрацьований фільтр.
5. Витягніть фільтр з упаковки та поверніть індикатор дати так, щоб було видно два наступних місяці (рис. 52);

**Будь ласка, зверніть увагу:**

Фільтр служить приблизно два місяці за умови нормального використання машини; але, якщо машина простоє з установленням фільтром, він не прослужить більше трьох тижнів.

6. Натисніть "Вперед", щоб продовжити ("Назад", щоб повернутися до попередньої сторінки, "X", щоб скасувати операцію);
7. Щоб активувати фільтр, пропустіть воду з крану через центральний отвір у фільтрі, поки вода не почне виходити кризь бокові отвори приблизно протягом хвилини (рис. 53). Натисніть "Вперед";
8. Наповніть його холодною питною водою; зніміть кришку контейнера та занурте фільтр у воду, одночасно стискаючи середню частину 2 або 3 рази, щоб бульбашки повітря могли вийти назовні (рис. 54). Натисніть «Вперед», щоб перейти до наступного кроку.
9. Вставте фільтр у гніздо (рис. 55) та натисніть до упору. Закрийте контейнер для води кришкою. Натисніть «Вперед», щоб перейти до наступного кроку;
10. Встановіть контейнер для води на місце в прилад;
11. Поставте порожню ємність об'ємом не менше 0,5 л під блок подачі води (E1) і натисніть "Вперед", щоб активувати фільтр;
12. Кавамашина подає гарячу воду, а потім автоматично заповнюється. Натисніть «Ок», щоб повернутися на головну сторінку;
13. Тепер фільтр активовано і ви можете використовувати кавомашину.

---

#### 9.6.4.3 Зняття фільтра для води

Використання фільтра для пом'якшення води (див. розділ [«9.6.4.1 Встановлення фільтра для води»](#)) можна розглядати як елемент профілактичного обслуговування, який має подвійну мету:

- покращити якість води, яка протікає через контур кавомашини і потрапляє у вашу чашку;
- зменшити частоту, з якою машина потребуватиме видалення накипу.

Ви можете в будь-який момент перевірити, скільки часу залишилося до заміни/зняття фільтра, перейшовши в меню налаштувань ["8.11 Фільтр для води"](#). Замініть фільтр, коли на головній сторінці з'явиться відповідне повідомлення (див. Розділ ["10 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ"](#)): щоб негайно приступити до зняття відпрацьованого фільтра, натисніть «Ок». Щоб відкласти операцію на пізніше, натисніть «Скасувати»: індикатор фільтра  (D1) залишиться горіти на головній сторінці як нагадування про те, що фільтр відпрацював свій час.

Щоб зняти фільтр, виконайте наступні дії:

1. Відкрийте меню налаштувань  (C1);
2. Прокрутіть сторінки меню, доки не з'явиться пункт «Фільтр для води»: натисніть "Почати";
3. Натисніть «Ок», щоб переглянути підказки;
4. Зніміть контейнер для води (A8) і відпрацьований фільтр.
5. Натисніть "Ок", щоб повідомити машину про виймання фільтра ("Назад", щоб повернутися до попереднього екрану; "Скасувати", щоб скасувати операцію);
6. Встановіть контейнер для води на місце в прилад.
7. Натисніть "Закрити", щоб завершити операцію.

## 10 ЧАСТІ ПІДКАЗКИ ТА АВАРІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

У цьому розділі ви знайдете список можливих підказок і аварійних повідомлень, згрупованих наступним чином.

- [10.1 Повідомлення, що стосуються контейнера для води та контейнера для кавової гущі](#)
- [10.2 Повідомлення, що стосуються блоку заварювання](#)
- [10.3 Повідомлення щодо кавових зерен і меленої кави](#)
- [10.4 Повідомлення, що стосуються карафок](#)
- [10.5 Аварійні повідомлення](#)
- [10.6 Повідомлення щодо очищення та видалення накипу](#)

### 10.1 Повідомлення, що стосуються контейнера для води та контейнера для кавової гущі



- Контейнер для води (A8) не встановлений на місце.
- Перевірте, чи правильно встановлений контейнер. Спробуйте вийняти і встановити його на місце, при тиснувши до упору.




- В контейнері недостатньо води (A8)
- Витягніть контейнер для води, наповніть його свіжою водою щонайменше до 1 рівня та встановіть на місце в машину.




- Кількість води в контейнері (A8) недостатня для приготування напою, і машина незабаром попросить спорожнити контейнер для кавової гущі.
- Кавомашина видає обидва попередження одночасно: таким чином, немає необхідності в подальших діях, і можна безперервно готувати декілька напоїв поспіль.

Спорожніть піддон для крапель та контейнер для кавової гущі

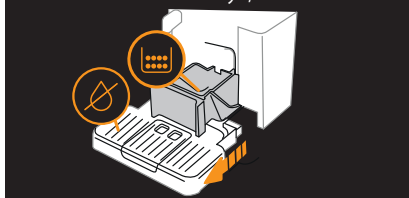

- Контейнер для гущі (A19) заповнений і був спорожнений більше 72 годин тому. (Пам'ятайте, що контейнер для кавової гущі слід спорожнювати кожні 72 години, навіть якщо він не заповнений, щоб запобігти появі неприємних запахів і плісняви).
- Очистіть його, як описано в розділі «9.3.1 Очищення контейнера для кавової гущі».

Будь ласка, вставте контейнер для гущі і піддон для крапель

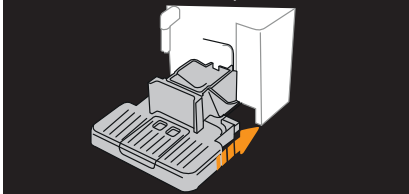

- Контейнер для гущі (A19) і піддон для крапель (A7) були вийняті з машини.
- Встановіть контейнер для кавової гущі та піддон для крапель на місце.

## 10.2 Повідомлення, що стосуються блоку заварювання

Будь ласка, вставте заварювальний блок



- Решітка піддону для крапель (A15) не була встановлена на місце після очищення.
- Встановіть блок заварювання, як описано в розділі "9.6.1 Очищення вузла заварювання"

### 10.3 Повідомлення щодо кавових зерен і меленої кави



- Вибрано приготування напою з попередньо меленої кави, але кількість попередньо меленої кави недостатня.
- Відкриваючи кришку (A2), переконайтеся, що воронка (A13) не заблокована, потім насипте одну мірну ложку (E2) попередньо меленої кави та натисніть ОК, щоб продовжити приготування.



- Скінчилися кавові зерна.
- Наповніть контейнер для кавових зерен і натисніть «ОК», щоб продовжити приготування



- Було обрано приготування, яке вимагає декількох етапів помелу та подачі.
- Переконайтеся, що контейнер для кавових зерен і контейнер для води заповнені, і продовжуйте приготування.



- Зерна занадто дрібно змелені, тому кава подається надто повільно або не виходить зовсім.
- Натисніть «ОК», щоб повернутися на головну сторінку. Повторіть приготування, вибравши нижчий рівень міцності в меню налаштувань напою (див. розділ ["4.1.2 Персоналізація гарячих кавових напоїв"](#) або ["4.2.2 Персоналізація холодних кавових напоїв \(Cold Brew та Over Ice\)"](#)).



---

#### 10.4 Повідомлення, що стосуються карафок




- На дисплеї відображається, що вибрано гарячий напій на основі молока.
- Під'єднайте контейнер до роз'єму для контейнера для молока/приладдя



- На дисплеї відображається, що вибрано холодний напій на основі молока.
- Під'єднайте контейнер до роз'єму для контейнера для молока/приладдя




- На дисплеї відображається, що вибрано гарячий напій на основі молока, але контейнер для молока, що було встановлено, – LatteCrema Cool.
- Під'єднайте контейнер LatteCrema Hot до роз'єму для контейнера для молока/приладдя

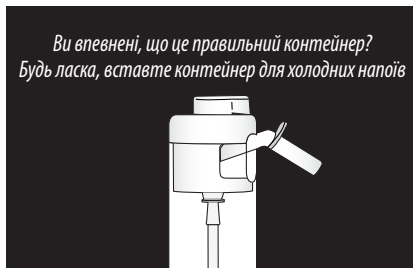

- На дисплеї відображається, що вибрано холодний напій на основі молока, але контейнер для молока, що було встановлено, – LatteCrema Hot.
- Під'єднайте контейнер LatteCrema Cool до роз'єму для контейнера для молока/приладдя



- Регулятор пінки встановлено неправильно для приготування напою.
- Поверніть регулятор у положення, рекомендоване для приготування обраного напою (див. розділ ["4.3.3 Спінювання молока за допомогою карафки «LatteCrema Hot»"](#)).

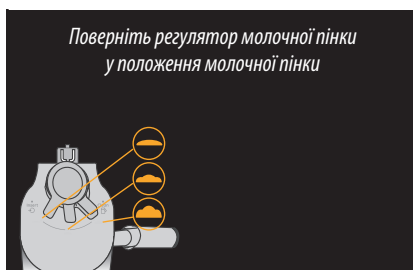

- Регулятор пінки встановлено неправильно для приготування напою.
- Поверніть регулятор у положення, рекомендоване для приготування обраного напою (див. розділ ["4.4.3 Спінювання молока за допомогою карафки «LatteCrema Cool»"](#)).




- Карафка LatteCrema Hot все ще встановлена в кавомашині.
- Продовжуйте приготування інших напоїв або зніміть контейнер для молока і поставте його в холодильник.



- Карафка LatteCrema Cool все ще встановлена в кавомашині.
- Продовжуйте приготування інших напоїв або зніміть контейнер для молока і поставте його в холодильник.



- Якщо ви хочете одразу приготувати інший напій, натисніть кнопку «Скасувати» і продовжуйте готувати напій, але не забудьте виконати процедуру очищення, повернувши регулятор у положення «Очищення», перш ніж вийняти карафку і поставити її в холодильник. Щоразу після приготування гарячого напою на основі молока машина запитує про необхідність очищення карафки (функція «Очищення»).
- Виконайте дії, вказані в розділі ["9.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання"](#) (функція «Очищення»).

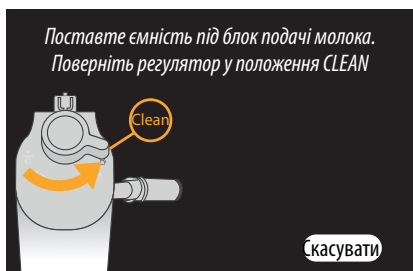


- Якщо ви хочете одразу приготувати інший напій, натисніть кнопку «Скасувати» і продовжуйте готувати напій, але не забудьте виконати процедуру очищення, повернувши регулятор у положення «Очищення», перш ніж вийняти карафку і поставити її в холодильник. Щоразу після приготування холодного напою на основі молока машина запитує про необхідність очищення карафки (функція «Очищення»).
- Виконайте дії, вказані в розділі ["9.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання"](#) (функція «Очищення»).




- Щоб система LatteCrema працювала належним чином, регулярно очищайте контейнер.
- Натисніть «Почати» і виконайте покрокову процедуру.


## 10.5 Аварійні повідомлення

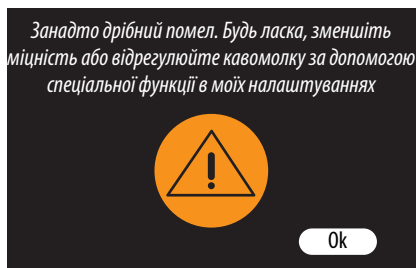

- Зерна занадто дрібно змелені, тому кава подається надто повільно або не виходить зовсім.
- Натисніть «ОК», щоб повернутися на головну сторінку. Повторіть приготування, вибравши нижчий рівень міцності в меню налаштувань напою (див. розділ «[4.1.2 Персоналізація гарячих кавових напоїв](#)» або «[4.2.2 Персоналізація холодних кавових напоїв \(Cold Brew та Over Ice\)](#)»).

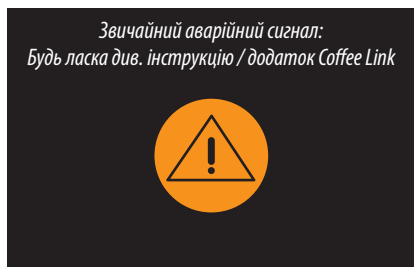


- Всередині машина дуже забруднена
- Ретельно очистіть внутрішню частину кавомашини, як описано в розділі "[9 ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД](#)". Якщо повідомлення все ще відображається після очищення, зв'яжіться зі службою обслуговування клієнтів De'Longhi та / або уповноваженим сервісним центром

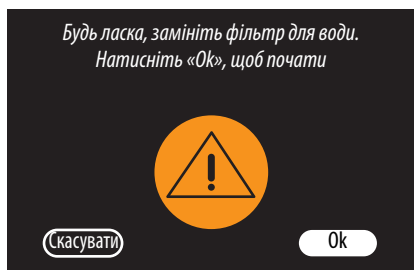


- Фільтр для пом'якшення води відпрацював свій час
- Натисніть «ОК», щоб замінити фільтр, або «Скасувати», якщо ви хочете замінити його пізніше. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі "[9.6.4.2 Заміна фільтра для води](#)"




- Було приготовано багато напоїв поспіль, і машина перегрілася
- Щоразу чекайте, доки машина не буде готова до роботи

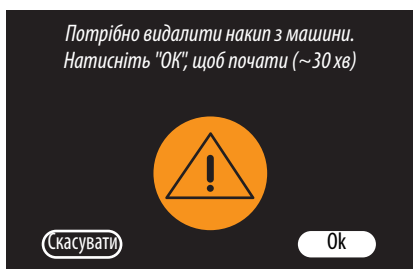


- Вказує на те, що машина потребує видалення накипу.
- Щоб продовжити видалення накипу, натисніть "ОК" і дотримуйтесь інструкцій. В іншому випадку натисніть "Скасувати": у такому разі індикатор видалення накипу буде світитися на головній сторінці як нагадування про необхідність видалення накипу (див. розділ «[8.2 Видалення накипу](#)»).

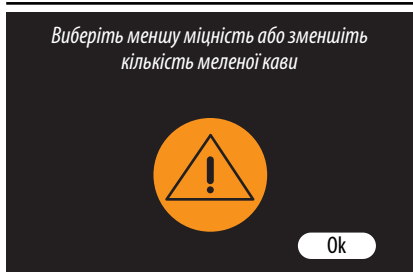

- Було використано забагато кави.
- Виберіть меншу міцність (див. ["4.1.2 Персоналізація гарячих кавових напоїв"](#) та ["4.2.2 Персоналізація холодних кавових напоїв \(Cold Brew та Over Ice\)"](#)) або зменшіть кількість меленої кави (максимум 1 мірна ложка). Натисніть ОК, щоб повернутися до головної сторінки, або почекайте поки не зникне повідомлення.

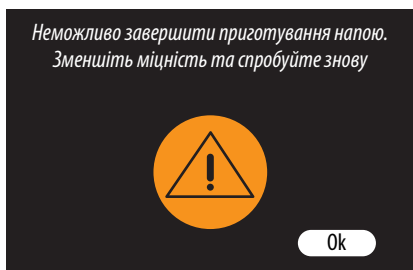


- Було використано забагато кави.
- Виберіть меншу міцність (див. ["4.1.2 Персоналізація гарячих кавових напоїв"](#) та ["4.2.2 Персоналізація холодних кавових напоїв \(Cold Brew та Over Ice\)"](#)).
- Якщо встановлено фільтр для пом'якшення води, можливо, в контурі існує повітряна кишеня, яка перешкоджає подачі кави.
- Натисніть «Ок» і злийте трохи води (див. Розділ ["4.5 Подача гарячої води"](#)), щоб потік знову став рівномірним. Якщо проблема не зникає, вийміть фільтр (див. ["9.6.4.3 Зняття фільтра для води"](#)).

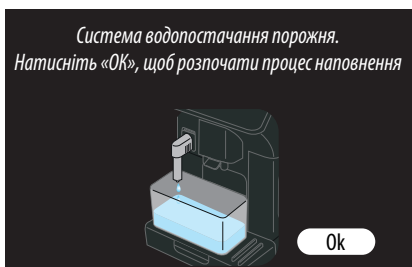

- Система водопостачання порожня
- Натисніть "ОК", щоб наповнити контур. подача припиняється автоматично. Вода може потрапляти в піддон для крапель ([A22](#)) під час наповнення контуру: це нормально. Якщо контур продовжує спорожнітися, перевірте, чи правильно вставлений контейнер для води ([A8](#)) до упору.
- Встановлено новий фільтр для пом'якшення води ([E5](#))
- Переконайтеся, що інструкції зі встановлення нового фільтра були виконані правильно (див. розділи "[9.6.4.1 Встановлення фільтра для води](#)" та "[9.6.4.2 Заміна фільтра для води](#)"). Якщо проблема не зникає, вийміть фільтр (див. розділ "[9.6.4.3 Зняття фільтра для води](#)").



- Тільки для моделей з можливістю під'єднання:
- Під час приготування Espresso з оптимізацією Bean Adapt Technology виникла помилка.
- Натисніть "ОК", щоб повернутися до попередньої сторінки. увійдіть у додток, щоб змінити параметри.

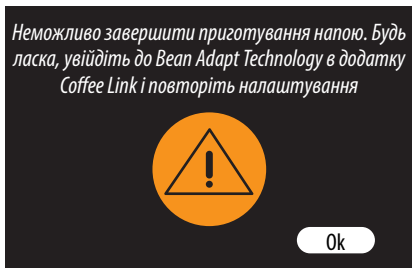

- Тільки для моделей з можливістю під'єднання:
- Під час приготування Espresso з оптимізацією Bean Adapt Technology виникла помилка.
- Натисніть "ОК", щоб повернутися до попередньої сторінки. увійдіть у додток, щоб змінити параметри.

## 10.6 Повідомлення щодо очищення та видалення накипу



- Прилад виявив забруднення внутрішнього контуру.
- Зачекайте, поки машина знову буде готова, і повторно виберіть бажаний напій. Якщо проблема не зникає, зверніться до авторизованого сервісного центру.



- Потрібно виконати глибоке очищення кавомашини.
- Натисніть OK, щоб розпочати очищення: коли вперше з'являється цей запит, машина показує всю процедуру крок за кроком. Щоб переглянути повну послідовність кроків при появі наступних підказок, натисніть «Читати далі». Щоб відкласти очищення на потім, натисніть «Скасувати»:



- Для виконання цієї операції повинен бути під'єднаний блок подачі води.
- Встановіть блок подачі води і натисніть до упору: кавомашина видасть звуковий сигнал (якщо функцію звукового сигналу ввімкнено).

## 11 Поширені запитання

- **Машина не вмикається**  
Шнур [\(A9\)](#) не вставлений щільно в розетку.
- **Кава не гаряча (1)**  
Минуло 2-3 хвилини після останнього приготування, і внутрішній контур машини охолонув: у цій ситуації бажано виконати гаряче промивання.  
Натисніть  на домашній сторінці, щоб перейти до меню налаштувань  
(див. розділ ["8.1 Промивання"](#)).
- **Кава не гаряча (2)**  
Чашки не були попередньо підігріті.  
Підігріти чашки, ополоснувши їх гарячою водою.  
(Зверніть увагу: можна використовувати функцію, описану в розділі ["4.5 Подача гарячої води"](#)).
- **Кава не гаряча (3)**  
Встановлена занадто низька температура для приготування кави.  
Оберіть більш гарячу температуру кави в меню налаштувань.  
торкніться  на головній сторінці (див. розділ ["8.5 Температура кави"](#))
- **Кава не гаряча (4)**  
Необхідно видалити накип: виконайте дії, описані в розділі ["8.2 Видалення накипу"](#).  
Після цього переконайтеся, що параметр жорсткості води підходить для води у вашій місцевості (див. розділ ["9.6.3.1 Вимірювання жорсткості води"](#) і ["9.6.3.2 Налаштування жорсткості води"](#)).
- **Кава слабка або недостатньо вершкова (1)**  
Кавові зерна змелені занадто грубо. Активуйте функцію Bean Adapt у додатку (лише для моделей з можливістю під'єднання) або відрегулюйте рівень помелу, дотримуючись інструкцій посібника в меню налаштувань: торкніться піктограми налаштувань  на головній сторінці (див. розділ ["8.4 Налаштування ступеня помелу кави"](#)).



- 
- Кава подається дуже повільно або краплями (1)

Кава була помелена дуже дрібно. Активуйте функцію Bean Adapt у додатку (лише для моделей з можливістю під'єднання) або відрегулюйте рівень помелу, дотримуючись інструкцій посібника в меню налаштувань: торкніться піктограми налаштувань  на головній сторінці (див. розділ ["8.4 Налаштування ступеня помелу кави"](#)).

- Кава слабка або недостатньо вершкова (2)

Кава не підходить.  
Використовуйте каву для кавомашин espresso.

- Кава слабка або недостатньо вершкова (3)

Кава несвіжа: пачка занадто довго була відкрита, і кава втратила свій смак.

- Кава з блоку подачі подається водянистою

Якщо функція Bean Adapt активна (лише для моделей з можливістю під'єднання), перейдіть до налаштувань у додатку та змініть параметри або змініть міцність напою (["4.1.2 Персоналізація гарячих кавових напоїв"](#) і ["4.2.2 Персоналізація холодних кавових напоїв \(Cold Brew та Over Ice\)"](#)).

- Молоко має великі бульбашки, бризкає з блоку подачі молока або недостатньо спінене (1).

Використовуйте коров'яче молоко або рослинні напої при температурі холодильника (близько 5°C).

Якщо результат все одно не відповідає очікуваному, спробуйте змінити марку молока.

У випадку рослинних напоїв використовуйте версії «Barista» для досягнення найкращих результатів.

- Молоко має великі бульбашки, бризкає з блоку подачі молока або недостатньо спінене (2).

Ретельно очистіть кришку контейнера для молока, як описано в розділах ["9.2.2.1 Очищення карафки для молока після використання"](#) та ["9.2.2.2 Глибоке очищення контейнера для молока"](#).

- 
- Порція напою "To go" занадто велика або напій проливається з термокухля travel mug

Вибрана кількість не відповідає розміру термокухля travel mug (див. розділ ["5 To Go ☕"](#)).

- Блок заварювання (A15) не знімається.

Блок заварювання можна вийняти тільки після вимкнення машини (див. розділ ["3.1.2 Я вимикаюсь"](#)).

- Полиця для чашок (A3) дуже гаряча.

Було приготовано кілька напоїв поспіль.

- Після завершення циклу видалення накипу машина потребує подальшого промивання

Під час циклу промивання резервуар (A8) не був заповнений до рівня МАКС.

Виконайте процедуру, вказану машиною, але спочатку спорожніть піддон для крапель (A7), щоб уникнути переливання води.

Див. розділ ["8.2 Видалення накипу"](#).

- Прилад випускає струмені пари з піддону для крапель (A7) та/або на поверхні в місці розташування приладу залишається вода.

Решітка піддону для крапель (A21) не була встановлена на місце після очищення.

Поставте решітку на піддон для крапель.

- Застосунок не працює

Несправність Застосунок, Закрийте застосунок, а потім запустіть його знову.

## 12 ТЕХНІЧНІ ДАНІ


---

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Живлення:                                     | 220-240 V ~ 50-60 Hz макс. 10 A |
| Потужність:                                   | 1450 Вт                         |
| Тиск:                                         | 1,9 мПа (19 бар)                |
| Об'єм контейнера для води:                    | 1,8л                            |
| Порція ДлГхВ:                                 | 260х450х385 мм                  |
| Довжина кабелю живлення:                      | 1250 мм                         |
| Вага (залежить від моделі):                   | 10/11 кг                        |
| Максимальний об'єм бункера для кавових зерен: | 300 г                           |

De'Longhi залишає за собою право в будь-який момент змінювати технічні характеристики та стилізацію своєї продукції, не порушуючи її функціональність та якість.

### 12.1 Поради щодо енергозбереження

- Щоб зменшити споживання енергії, після приготування одного або декількох напоїв зніміть карафки для молока або додаткове приладдя.
- Виберіть найменше значення часу для функції автоматичного вимкнення (див. розділ ["8.9 Налаштування автоматичного вимкнення"](#));
- Увімкніть функцію «Енергозбереження» (див. розділ ["8.10 Загальні дані"](#));
- Завжди виконуйте цикл видалення накипу за запитом машини.

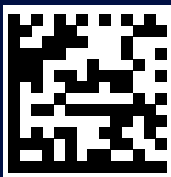

57132C9442\_00\_0325