


Інструкція з використання

Серія PAC AP


Pinguino
Gentle Jet

DeLonghi

ЗМІСТ	2
ОПИС	3
ВСТАНОВЛЕННЯ	5
Підключення до електромережі	5
Кондиціонування повітря без монтажу	5
Розсувні вікна	6
Кондиціонування повітря з монтажем	6
ВИКОРИСТАННЯ	7
Використання панелі керування	7
Опис панелі керування	7
Використання панелі керування	8
Вибір режиму	8
Режим кондиціонування	8
Режим осушення	9
Режим вентилятора	9
Виберіть одиниці виміру температури	9
Використання пульта дистанційного керування	10
Використання пульта дистанційного керування	10
Опис пульта дистанційного керування	10
Увімкнення/вимкнення приладу	11
Вибір режимів роботи	11
Вибір температури	11
Вибір потоку повітря	11
Налаштування таймера	11
Режим Eco Real Feel	12
Тихий режим	13
Функція зміни напрямку потоку повітря	13
САМОДІАГНОСТИКА	14
САМОДІАГНОСТИКА (ЛИШЕ ДЕЯКІ МОДЕЛІ)	15
ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ	16
Очищення	16
Очищення корпусу	16
Очищення повітряного фільтра	16
Перевірки на початку сезону	17
Обслуговування в кінці сезону	17
Технічні характеристики	17
Обмеження використання	17
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	18

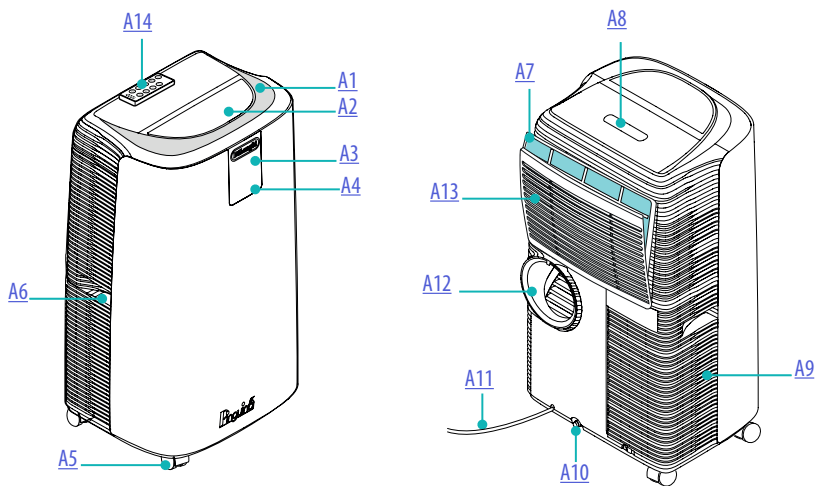

- A1.** Отвір виходу повітря
- A2.** Заслінка отвору виходу повітря
- A3.** Приймач сигналу пульта дистанційного керування
- A4.** Панель управління
- A5.** Коліщатка
- A6.** Ручки
- A7.** Фільтр
- A8.** Відсік для пульта дистанційного керування
- A9.** Повітрозабірна решітка
- A10.** Зливний шланг з кришкою
- A11.** Кабель живлення
- A12.** Гніздо для шлангу випуску повітря
- A13.** Повітрозабірна решітка
- A14.** Пульт дистанційного керування

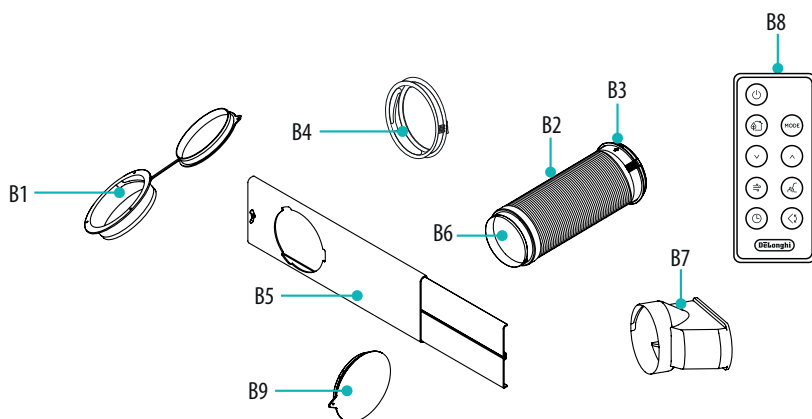

- B1.** Настінний фланець із заглушкою
- B2.** Шланг випуску повітря
- B3.** Перехідник для шланга
- B4.** Перехідник для віконної напрямної
- B5.** Віконна напрямна з барашковою гайкою
- B6.** Перехідник для настінного кріплення/віконного дифузора
- B7.** Віконний дифузор
- B8.** Пульт дистанційного керування
- B9.** Заглушка віконної напрямної

Підключення до електромережі




Перед підключенням до мережі переконайтесь, що:

- напруга в мережі відповідає напрузі, яка вказана на табличці на задній панелі приладу;
 - розетки та електрична лінія витримують необхідне навантаження;
 - розетка відповідає типу вилки, в іншому випадку замініть розетку;
 - розетка підключена до ефективної системи заземлення.
- Виробник не несе відповідальності у разі недотримання цих стандартів запобігання травмам.

Заміну кабелю живлення мають здійснювати лише спеціалісти.

Будь ласка, зверніть увагу: Інструкції, наведені нижче, дозволять вам підготувати ваш кондиціонер до роботи максимально ефективно. Перед використанням переконайтесь, що повітрязабірні та вихідні решітки вільні.

Будь ласка, зверніть увагу: Цей прилад оснащений функцією автоматичного випаровування для видалення конденсату в режимах охолодження та осушення.

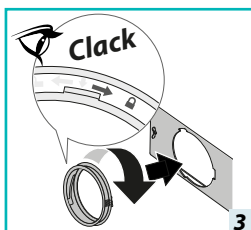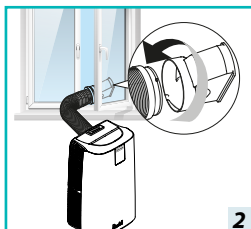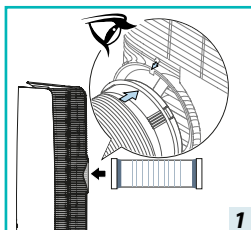

Кондиціонування повітря без монтажу

Стулкове вікно






Якщо у вас стулкове вікно, виконайте наступне:

- Встановіть шланг випуску повітря (B2) у відповідне гніздо, розташоване на задній стороні приладу, сумістивши дві стрілки, як показано на малюнку 1, щоб зафіксувати його. Щоб зняти випускний шланг, поверніть його за годинникову стрілку або проти неї.
- Прикрутіть віконний дифузор (B7) і розмістіть за вікном, щоб вивести гаряче повітря (мал. 2).

Вікно з двома підйомними стулками

Якщо у вас вікно з двома підйомними стулками, виконайте наступне:

- Вставте та зафіксуйте перехідник для віконної напрямної (B4) у слот віконної напрямної (B5) (мал. 3)
- Встановіть віконну напрямну на підвіконня та повністю розтягніть напрямну у віконній рамі (мал. 4).
- Зафіксуйте напрямну барашковою гайкою (мал. 5) (Якщо віконна напрямна завелика для вікна, кваліфікований фахівець може розрізати пластик пилкою).
- Вставте шланг випуску повітря (B2) в перехідник для віконної напрямної (B4) і поверніть його, як показано на мал. 6.
- Щоб полегшити установку шланга випуску повітря (B2) у відповідне гніздо, розташоване на задній стороні приладу, розташуйте виступи перехідника шланга (B6) по вертикальній осі та дійте, як показано на мал. 1.

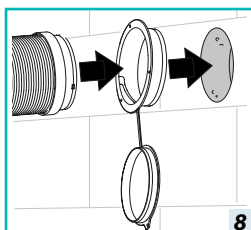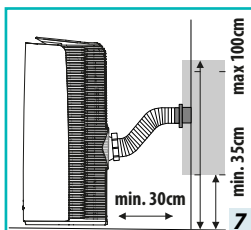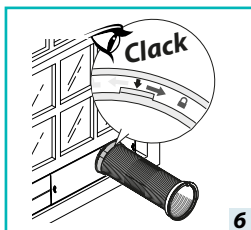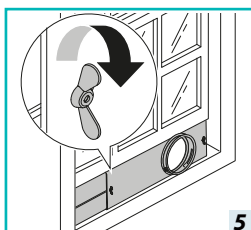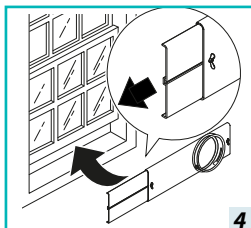


Розсувні вікна

Завдяки фіксуючій барашковій гайці можна використовувати віконну перехідну також для розсувних вікон. Розташуйте напрямну вертикально з отвором у нижній частині, щоб полегшити встановлення випускного шланга.

Кондиціонування повітря з монтажем

- Встановіть шланг випуску повітря (B2) у відповідне гніздо, розташоване на задній стороні приладу (мал. 1).
- Просвердліть отвір 150 мм у зовнішній стіні або віконній панелі. Дотримуйтеся вказівок відносно відстаней, розмірів і висоти отвору, наведених на малюнку 7.

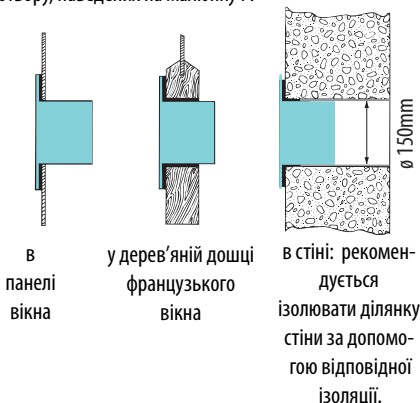


- Встановіть настінний фланець (B1) в отвір.
- Вставте шланг випуску повітря (B2) у настінний фланець (B1) (мал. 8).
- Якщо шланг (B2) не під'єднано, просвердлений отвір можна закрити заглушкою (B1).

Будь ласка, зверніть увагу: Оскільки для встановлення потрібні спеціальні інструменти, радимо доручити установку приладу кваліфікованому персоналу.

- Під час встановлення кондиціонера необхідно залишити двері злегка відкритими хоча б на 1 см, щоб забезпечити правильну вентиляцію та тиск у приміщенні.
- Шланг випуску повітря має бути якомога коротшим і без вигинів, щоб уникнути звужень.

Використання панелі керування

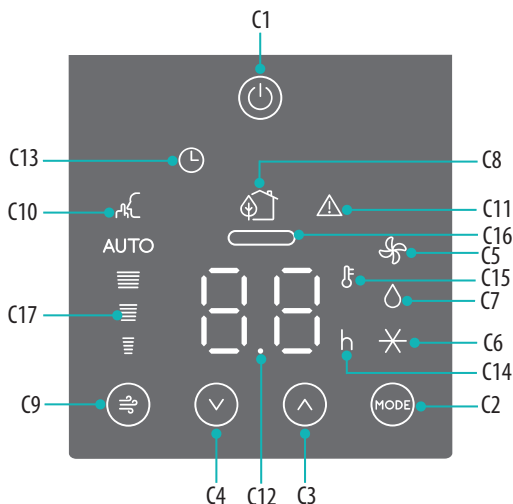


Опис панелі керування

- C1.** Кнопка УВІМК./ОЧІКУВАННЯ (увімкнення/вимкнення)
- C2.** Кнопка MODE
- C3.** Кнопка збільшення температури
- C4.** Кнопка зменшення температури
- C5.** Символ вентилятора
- C6.** Символ кондиціонування
- C7.** Символ осушення
- C8.** Символ Eco Real Feel
- C9.** Кнопка швидкості вентилятора
- C10.** Символ тихого режиму
- C11.** Символ загального аварійного сигналу
- C12.** Встановлене значення температури, запрограмований час увімкнення/вимкнення
- C13.** Символ таймера
- C14.** Індикатор годин таймера
- C15.** Індикатор температури
- C16.** Індикатор режиму Eco Real Feel
- C17.** Індикатор обраної швидкості вентилятора

Використання панелі керування

Увімкнення/вимкнення приладу

Вставте вилку в розетку. На дисплеї з'являться дві риски, які вказують на те, що прилад знаходиться в режимі очікування.

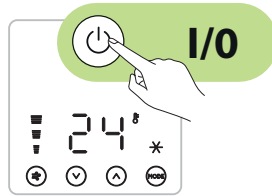

Торкніться кнопки  (C1), щоб увімкнути прилад.

Коли прилад увімкнеться, активується функція, встановлена останньою перед його вимкненням.


Щоб вимкнути прилад, торкніться кнопки .

Будь ласка, зверніть увагу: Якщо запуск не продовжується, через кілька хвилин світло дисплея тьмяніє, щоб зменшити споживання енергії.

Будь ласка, зверніть увагу: Ніколи не вимикайте кондиціонер, просто витягнувши вилку. Торкніться кнопки , щоб перевести кондиціонер у режим очікування, і зачекайте кілька хвилин, перш ніж від'єднати вилку. Таким чином прилад може виконувати перевірку робочого стану.

Вибір РЕЖИМУ

Щоб вибрати потрібний режим роботи, кілька разів торкніться кнопки MODE (C2), доки не буде вибрано потрібну функцію.

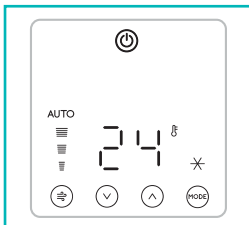

✱ Режим кондиціонування

Він ідеально підходить для спекотної та вологої погоди, коли кімнату необхідно як охолодити, так і осушити.

Щоб правильно встановити цей режим:

- Кілька разів торкніться кнопки **MODE** (C2) до появи символу кондиціонера ✱. Зачекайте кілька секунд, поки команда буде отримана. На дисплеї відобразиться бажана температура.
- Щоб змінити потрібну температуру, торкніться кнопки  (C3) або  (C4).
- Виберіть бажану швидкість вентилятора, торкнувшись кнопки  (C9).

Доступні потоки повітря:

Мінімальний потік повітря: коли потрібна максимально тиха робота.


Середній потік повітря: коли рівень шуму має бути низьким, але повинен забезпечуватись хороший рівень комфорту.

Максимальний потік повітря: щоб досягти бажаної температури якнайшвидше.

Автоматичний режим: Прилад автоматично вибирає найкращу

швидкість вентилятора на основі вибраної температури та умов навколишнього середовища.

Найкраща температура влітку коливається від 24 до 27°C. Однак не рекомендується встановлювати температуру, значно нижчу за зовнішню температуру.

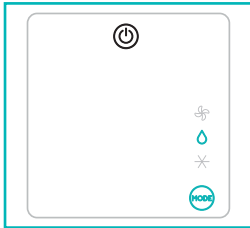


◊ Режим осушення

Він ідеально підходить для зниження вологості в приміщенні (весна та осінь, вологі приміщення, дощові періоди тощо). Для цього типу використання прилад має бути налаштований на режим кондиювання повітря. Тобто до приладу необхідно під'єднати шланг випуску повітря (B2), щоб волога виводилася назовні.

Щоб правильно встановити цей режим:

- Кілька разів торкніться кнопки **MODE** (C2) до появи символу осушення ◊. Зачекайте кілька секунд, поки команда буде отримана.
- Прилад автоматично вибере найкращий потік повітря.

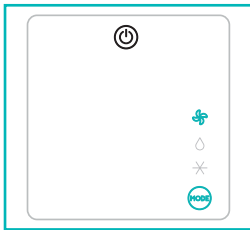

✂ Режим вентилятора

Під час використання цього режиму шланг випуску повітря (B2) не потрібно приєднувати до приладу.

Щоб правильно встановити цей режим:


- Кілька разів торкніться кнопки **MODE** (C2) до появи символу вентилятора ✂. Зачекайте кілька секунд, поки команда буде отримана.
- Виберіть бажану швидкість вентилятора, торкнувшись кнопки  (C9).

Доступні потоки повітря:

Мінімальний потік повітря: коли потрібна найбільш тиха робота.

Середній потік повітря: коли рівень шуму має бути низьким, але повинен забезпечуватись хороший рівень комфорту.


Максимальний потік повітря: для максимальної продуктивності.

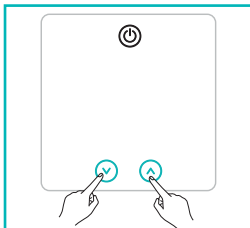

Виберіть одиниці виміру температури

Температура може відображатися в °C або °F.

Щоб змінити одиницю вимірювання температури, одночасно торкніться протягом десяти секунд кнопок збільшення  (C3) і зменшення  (C4).

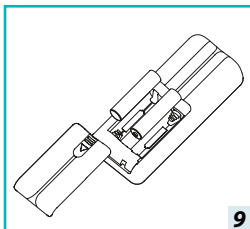

Використання пульта дистанційного керування Встановлення або заміна батарей


- Зніміть кришку на задній частині пульта дистанційного керування.
- Вставте або замініть батареї двома новими батареями LR03 «AAA» 1,5 В, вставивши їх правильно (див. вказівки всередині батарейного відсіку) (мал. 9).
- Встановіть кришку на місце.

Будь ласка, зверніть увагу: При заміні або утилізації пульта дистанційного керування батареї необхідно вийняти та утилізувати відповідно до чинного законодавства, оскільки вони шкідливі для навколишнього середовища. Не ставте разом старі та нові батареї. Не ставте разом лужні, стандартні (вуглець-цинкові) або акумуляторні (нікель-кадмієві) батареї. Не кидайте батареї у вогонь. Батареї можуть вибухнути або потекти. Якщо пульт дистанційного керування не використовуватиметься певний час, вийміть батареї.

Використання пульта дистанційного керування

- Направте пульт дистанційного керування на приймач (A11) на кондиціонері. Пульт дистанційного керування має знаходитися на відстані не більше 7 метрів від приладу (без перешкод між пультом і приймачем).
- Слід обережно поводитися з пультом дистанційного керування. Не кидайте його та не піддавайте його впливу прямих сонячних променів або джерел тепла.

Будь ласка, зверніть увагу: Пульт дистанційного керування можна безпечно зберігати у відповідному відділенні (A12).

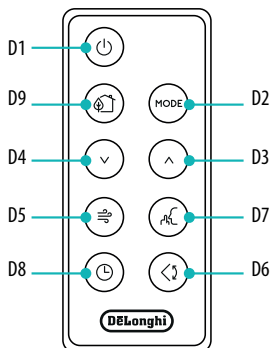

Опис пульта дистанційного керування

- D1.** Кнопка ввімкнення/режиму очікування
- D2.** Кнопка MODE
- D3.** Кнопка збільшення
- D4.** Кнопка зменшення
- D5.** Кнопка потоку повітря
- D6.** Кнопка зміни напрямку потоку повітря
- D7.** Кнопка тихого режиму
- D8.** Кнопка таймера
- D9.** Кнопка режиму Eco Real Feel

Увімкнення/вимкнення приладу

- Вставте вилку в розетку.
- Натисніть кнопку  (D1), при увімкненні кондиціонер починає працювати в тому ж режимі, що і при вимкненні.
- Щоб вимкнути прилад, натисніть кнопку  (D1).

Будь ласка, зверніть увагу: Ніколи не вимикайте прилад, вийнявши вилку з розетки.

Завжди вимикайте його, натиснувши кнопку  і зачекайте кілька хвилин, перш ніж вийняти вилку. Тільки в цьому випадку прилад буде виконувати стандартні перевірки.

Вибір режимів роботи

Щоб вибрати потрібний режим роботи, кілька разів натисніть кнопку MODE (D2), доки не буде вибрано потрібну функцію.

Більшість команд, доступних на пульті дистанційного керування, відповідають командам на панелі керування приладом.

Вибір температури

У режимі кондиціювання натисніть кнопки $\wedge$ (D3) і $\vee$ (D4), щоб збільшити/зменшити бажану температуру.

Вибір потоку повітря

У режимах кондиціювання та вентилятора натисніть кнопку  (D5), щоб зменшити/збільшити бажаний потік повітря.

Налаштування таймера

Таймер дозволяє відкласти запуск або вимкнення приладу. Ця функція допоможе запобігти марній витраті електроенергії шляхом оптимізації періодів роботи.

Як запрограмувати відкладене вимкнення

- Під час роботи приладу в будь-якому режимі роботи можна запрограмувати відкладене вимкнення.
- Натисніть кнопку таймера  (D8), символ таймера (C13) і години (C14) засвітяться.
- Натискайте $\wedge$ (D3) і $\vee$ (D4), доки на дисплеї не з'явиться потрібна кількість годин для вимкнення.

Через кілька секунд після встановлення таймера налаштування буде отримано, на дисплеї буде відображатися режим роботи, а символ таймера продовжуватиме світитися.

Після закінчення встановленого часу кондиціонер переходить у режим очікування. Щоб скасувати програму таймера, натисніть кнопку таймера  (D8) двічі. Символ таймера (C13) згасне.

Будь ласка, зверніть увагу: Після активації таймера, якщо натиснути кнопку таймера лише один раз, буде відображено години, що залишилися до вимкнення.

Як запрограмувати відкладений запуск

- Підключіть прилад до мережі та переведіть його в режим очікування.
- Натисніть кнопку таймера (D8), символ таймера (C13) і години (C14) засвітіться.
- Натискайте кнопки ^ (D3) і v (D4), доки не з'явиться потрібна кількість годин для ввімкнення. Запуск можна запрограмувати в будь-який час протягом наступних 24 годин.

Через кілька секунд після встановлення таймера налаштування буде отримано, на дисплеї буде відображатися режим роботи, а символ таймера продовжуватиме світитися.

Коли встановлений час мине, прилад почне працювати в тому ж режимі, який був встановлений раніше.

Щоб скасувати програму таймера, натисніть кнопку таймера (D8) двічі. Символ таймера (C13) згасне.


Будь ласка, зверніть увагу: Після активації таймера, якщо натиснути кнопку таймера лише один раз, буде відображено години, що залишилися до ввімкнення.



Режим Eco Real Feel

Eco Real Feel - це інноваційна технологія De'Longhi, яка одночасно працює над зниженням температури та контролем вологості, забезпечуючи найкращий рівень комфорту. За допомогою традиційних систем під час роботи можуть бути досягнуті оптимальні умови комфорту, але які змінюються з часом. Завдяки функції Eco Real Feel, після досягнення оптимального комфорту РАС автоматично регулює роботу компресора та потік повітря, щоб підтримувати їх протягом тривалого часу.

Щоб активувати функцію, натисніть кнопку Eco Real Feel (D9). З'явиться символ Eco Real Feel (C8).

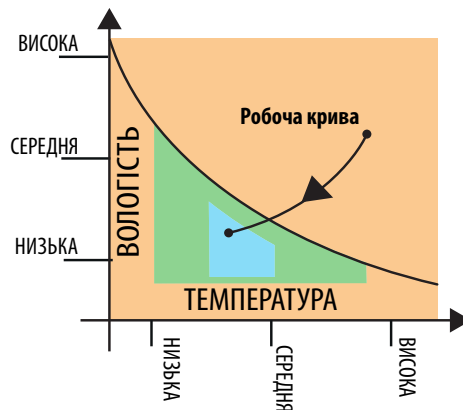

Приблизно за 1 хвилину засвітиться індикатор ECO REAL FEEL (C16). Він змінює колір при наближенні до найкращого рівня комфорту (див. графік нижче).

ОРАНЖЕВИЙ КОЛІР: умови в кімнаті далекі від оптимальних.

ЗЕЛЕНИЙ КОЛІР: більшість людей відчують хороші умови в кімнаті, близькі до оптимального рівня.

БЛАКИТНИЙ КОЛІР: найкращий рівень комфорту.

- Почуття комфорту є суб'єктивним станом. З цієї причини різні люди можуть по-різному оцінювати однакові умови у приміщенні.
- За особливо важких умов у приміщенні (велика площа, висока температура або вологість на вулиці, погана ізоляція приміщення, занадто багато людей або сильне теплове навантаження в приміщенні, сильний вплив сонця ...) цей пристрій може не впоратись з досягненням найкращого рівня комфорту.

Тихий режим

Активация цієї функції (доступна лише в режимі кондиціонування) додатково зменшує рівень шуму при роботі приладу. Щоб активувати його, натисніть кнопку тихого режиму (D7) на пульті дистанційного керування. На дисплеї відобразиться відповідний символ (C10).

Функція зміни напрямку потоку повітря

Кнопка зміни напрямку потоку повітря (D6) активує та вимикає функцію повороту заслінки. Коли внутрішній вентилятор працює, ця функція рівномірно розподіляє повітря в кімнаті, переміщаючи заслінку вперед і назад по черзі. Якщо натиснути кнопку ще раз, заслінку буде зафіксовано в поточному положенні.

ПРИМІТКА: Якщо вентилятор не працює, функція зміни напрямку потоку повітря також не працюватиме. Щоб уникнути пошкодження внутрішніх механізмів, заслінку не можна рухати вручну.


AP Самодіагностика

Прилад має систему самодіагностики для виявлення ряду збоїв/несправностей. Повідомлення про помилки відображаються на дисплеї приладу.


ЯКЩО ВІДБРАЖАЄТЬСЯ...	ЯКЩО ВІДБРАЖАЄТЬСЯ ...	ЯКЩО ВІДБРАЖАЄТЬСЯ ...	ЯКЩО ВІДБРАЖАЄТЬСЯ ...	ЯКЩО ВІДБРАЖАЄТЬСЯ...	ЯКЩО ВІДБРАЖАЄТЬСЯ ...
					
Low Temperature (низька температура) (запобігання замерзанню)	Low humidity (низька вологість)	High Level (високий рівень) (внутрішній лоток повний) і загальний аварійний сигнал	Помилка 1 і загальний аварійний сигнал	Помилка 2 і загальний аварійний сигнал	Збій датчика (датчик пошкоджений) і загальний аварійний сигнал
...ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ?	...ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ?	...ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ?	...ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ?	...ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ?	...ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ?
Прилад оснащено пристроєм захисту від замерзання, щоб уникнути надмірного утворення льоду. Після завершення процесу розморожування прилад знову запускається автоматично.	Повідомлення відображається лише у режимі Eco Real feel, вказуючи на те, що рівень вологості в приміщенні надзвичайно низький. Щоб відновити роботу, перемкніть пристрій у будь-який інший режим, крім Eco Real Feel.	Спожніть внутрішній запобіжний резервуар, дотримуючись інструкцій розділу «Обслуговування в кінці сезону».	Якщо з'являється це повідомлення, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.	Якщо з'являється це повідомлення, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.	Якщо з'являється це повідомлення, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

AP Самодіагностика (лише деякі моделі)


Прилад має систему самодіагностики для виявлення ряду збоїв/несправностей. Повідомлення про помилки відображаються на дисплеї приладу.

ЯКЩО ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ...	ЯКЩО ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ...	ЯКЩО ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ...	ЯКЩО ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ...
			
Аномалія в роботі приладу	Аномалія в роботі приладу та загальний аварійний сигнал	Температура компресора дуже висока	Температура компресора дуже висока і загальний аварійний сигнал
...ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ?	...ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ?	...ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ?	...ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ?
Коли це повідомлення блимає, це означає, що прилад виконує перевірку та виконує деякі функціональні цикли, після чого це повідомлення зникне.	Якщо це повідомлення горить постійно, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру. Щоб скинути аварійний сигнал, пристрій потрібно від'єднати від розетки та знову підключити.	Коли це повідомлення блимає, тимчасово активується максимальний повітряний потік, потім повітряний потік має повернутися до правильних значень.	Якщо це повідомлення горить постійно, це свідчить про спрацювання захисного пристрою, щоб уникнути надмірної температури компресора. Щоб скинути аварійний сигнал, пристрій потрібно від'єднати від розетки та знову підключити.

AP Поради щодо правильного використання

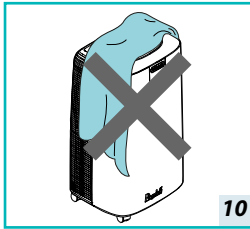

10

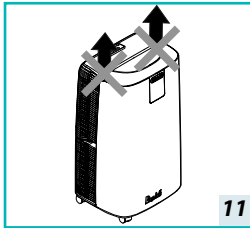

11

Щоб забезпечити оптимальні результати роботи вашого кондиціонера, дотримуйтесь цих рекомендацій:

- Закрийте вікна та двері в кімнаті для кондиціонування. Під час використання кондиціонера з установкою необхідно залишити двері злегка відкритими (хоча б на 1 см), щоб забезпечити правильну вентиляцію.
- Ніколи не використовуйте прилад у дуже вологих приміщеннях (наприклад, у пральнях).
- Захистіть кімнату від прямого впливу сонця, частково закривши штори та/або жалюзі, щоб зробити роботу приладу набагато економічнішою.
- Ніколи не використовуйте прилад на вулиці.
- Переконайтеся, що в кімнаті немає джерел тепла.
- Переконайтеся, що кондиціонер стоїть на рівній поверхні.
- Не накривайте прилад (мал. 10).
- Ніколи не кладіть будь-які предмети на кондиціонер.
- Ніколи не закривайте повітрязабірник або випускні заслінки.
- Ніколи не піднімайте прилад за отвір виходу повітря, використовуйте ручки (мал. 11).


Очищення

Перед чищенням або обслуговуванням вимкніть прилад, натиснувши кнопку , потім вийміть вилку з розетки.

Очищення корпусу

Прилад потрібно очищувати злегка вологою тканиною, а потім витерти сухою тканиною. З міркувань безпеки ніколи не мийте кондиціонер водою.

Увага! Ніколи не використовуйте для чищення приладу бензин, спирт або розчинники. Ніколи не розпилюйте інсектицидні рідини чи щось подібне.

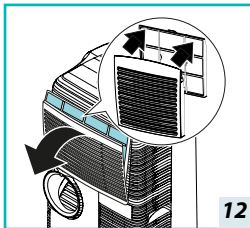

12


Очищення повітряного фільтра

Фільтр допомагає вловлювати пил і пилок.

Якщо фільтр забруднений, циркуляція повітря порушується, а ефективність приладу знижується. Тому рекомендовано регулярно чистити фільтр. Періодичність залежить від тривалості та умов роботи приладу. Якщо прилад використовується постійно або систематично, очищати фільтр рекомендується раз на тиждень.

Фільтр розташований у впускній решітці. Щоб очистити фільтр, витягніть його, як показано на мал. 12. Використовуйте пилосос, щоб видалити пил, що зібрався на фільтрі. Якщо він дуже брудний, занурте його в теплу воду та кілька разів промийте. Температура води не повинна бути вище 40 °C.

Після миття фільтра дайте йому повністю висохнути, перш ніж встановити його на місце.

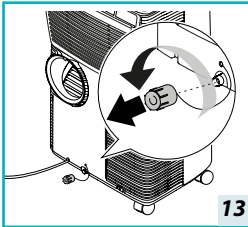

Перевірки на початку сезону

Переконайтеся, що кабель живлення та вилка не пошкоджені, а система заземлення справна. Чітко дотримуйтесь інструкцій зі встановлення.

Обслуговування в кінці сезону

Під час зберігання приладу ми рекомендуємо злити всю воду з контури: зніміть зовнішню заглушку (A10), відкрутивши її проти годинникової стрілки (мал. 13), і дайте воді стекти в лоток.

Коли прилад буде порожній, закрийте заглушки.

Очистіть фільтр і ретельно висушіть його, перш ніж встановити на місце.

Технічні характеристики

Напруга джерела живлення	див. табличку з характеристиками
Макс. споживана потужність	
під час кондиціонування повітря	"
Холодоагент	"
Потужність охолодження	"

Обмеження використання

Кімнатна температура для кондиціонування повітря 18° - 35 °C

Транспортування, заповнення, очищення, злив та утилізація холодоагенту має виконуватися лише центром технічного обслуговування, призначеним виробником.

Прилад має бути утилізований лише спеціалізованим центром, призначеним виробником.

Увага! ЩОБ УНИКНУТИ ПОШКОДЖЕННЯ ПРИЛАДУ:

НІКОЛИ НЕ ТРАНСПОРТУЙТЕ І НЕ ЗБЕРІГАЙТЕ ПРИЛАД НИЗОМ ВГОРУ АБО НА БОКУ. ЯКЩО ЦЕ СТАЛОСЯ, ЗАЧЕКАЙТЕ 6 ГОДИН ПЕРЕД УВІМКНЕННЯМ ПРИЛАДУ, АЛЕ КРАЩЕ ПОЧЕКАТИ 24 ГОДИНИ. Після перебування пристрою на боці олива має повернутися в компресор, щоб забезпечити належну роботу. Якщо не почекати впродовж цього часу (6-24 години), прилад може працювати лише короткий час, а потім компресор зламається від нестачі оливи.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Кондиціонер не вмикається	Він не підключений до розетки	Вставте вилку в розетку
	Відсутня напруга	Почекайте
	Спрацював внутрішній захисний пристрій	Зверніться до авторизованого сервісного центру
Кондиціонер працює короткочасно	Є перегини у шлангу випуску повітря	Встановіть шланг випуску повітря правильно, він має бути якомога коротшим і без вигинів, щоб уникнути звужень
	Щось заважає виходу повітря	Перевірте та усуньте будь-які перешкоди, що заважають виходу повітря
Кондиціонер працює, але не охолоджує приміщення	Відкриті вікна, двері та/або штори	Закрийте двері, вікна та штори, враховуючи наведені вище «Поради щодо правильного використання».
	В кімнаті є джерела тепла (під, фен тощо)	Усуньте джерела тепла
	Шланг випуску повітря від'єднано від приладу	Встановіть шланг випуску повітря у гніздо, розташоване на задній стороні приладу (мал. 1).
	Фільтр забруднений	Очистіть або замініть фільтр, як описано вище
	Технічні характеристики приладу не відповідають кімнаті, в якій він знаходиться.	
Під час роботи в приміщенні відчувається неприємний запах	Фільтр забруднений	Очистіть фільтр, як описано вище
Кондиціонер не працює протягом приблизно трьох хвилин після його повторного запуску	Внутрішній захисний пристрій запобігає перезапуску приладу, доки не минуло три хвилини після останнього вимкнення	Почекайте. Ця затримка є частиною нормальної роботи.
Відобразиться одне з таких повідомлень: Lt/ Lh/ HL/ F1/ F2/ PF/ (Er/ Ct тільки AP98)	Прилад має систему самодіагностики для виявлення ряду несправностей.	див. розділ «Самодіагностика».

