







Register Now 
www.delonghi.com/register




TRRS Series

МАСЛЯНИЙ РАДІАТОР
Інструкція з використання



DeLonghi

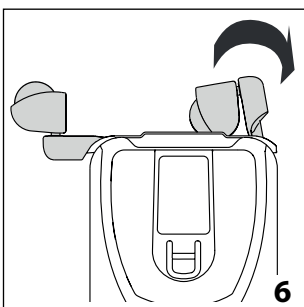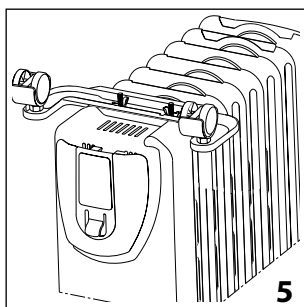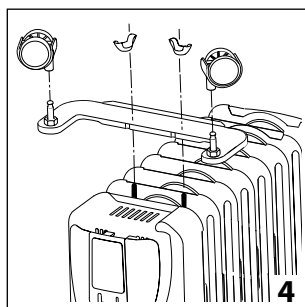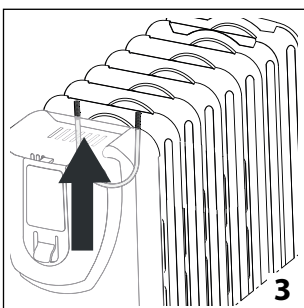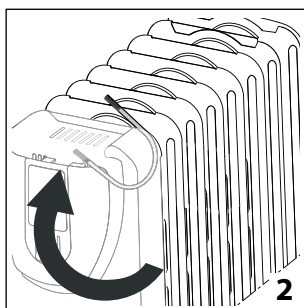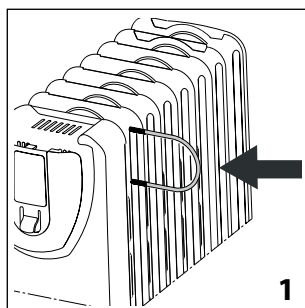

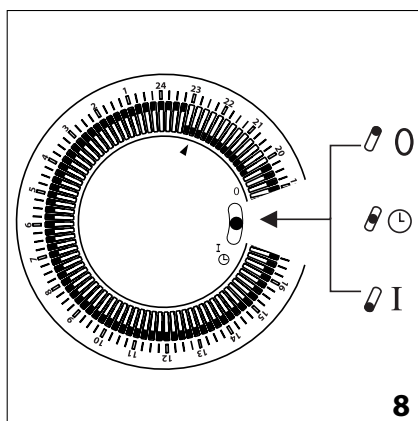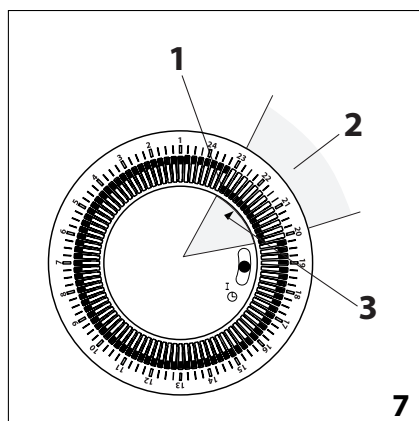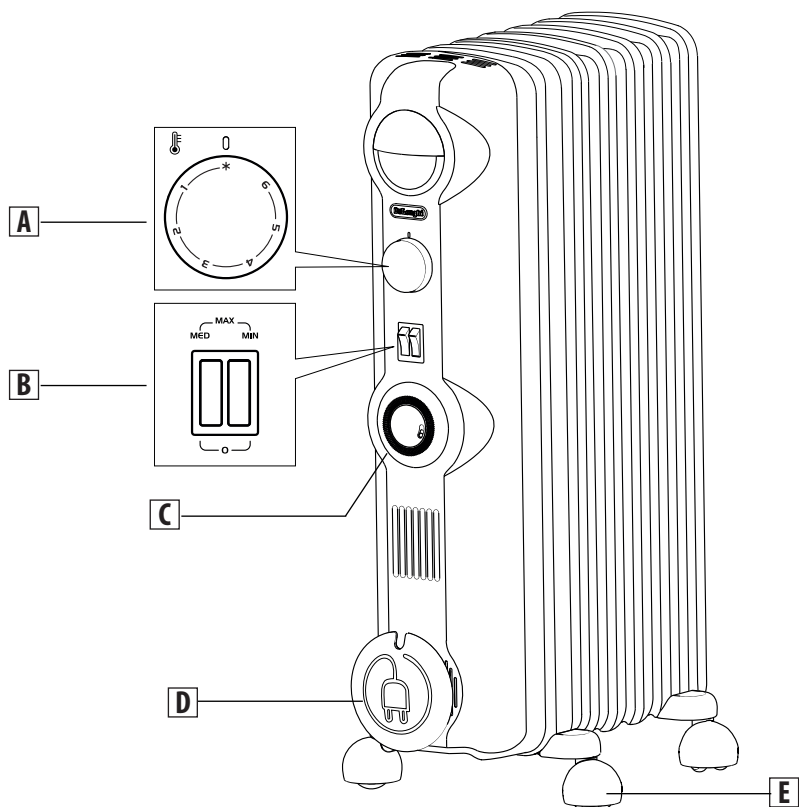

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Застереження щодо безпеки



Небезпека!

Недотримання інструкцій може стати причиною травми від ураження електричним струмом.

- Цей прилад може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони знаходяться під наглядом, або, якщо вони отримали інструкції з безпечного використання пристрою і зрозуміли пов'язану з цим небезпеку. Діти не повинні гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватись дітьми без нагляду.
 - Діти менше 3-х років повинні перебувати поза зоною досяжності приладу, або ж перебувати під постійним наглядом.
 - Діти у віці від 3-х років і менше 8 років можуть лише вмикати/вимикати прилад за умови, що він був розташований або встановлений в передбаченому нормальному робочому положенні, а діти знаходяться під наглядом або були проінструктовані щодо використання приладу безпечним способом і зрозуміли пов'язаних з цим небезпеку. Діти у віці від 3-х до 8 років не повинні підключати, регулювати і очищати прилад або виконувати призначене для користувача обслуговування.
- УВАГА - Деякі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і викликати опіки. Особлива увага повинна бути приділена**

там, де присутні діти і вразливі верстви населення.

- Не використовуйте цей прилад близько до душових кабін, ванн, раковин, басейнів, тощо.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником або техніком сервісного центру або кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути всіх ризиків.
- **УВАГА:** щоб уникнути небезпеки, викликані випадковим скиданням системи безпеки, цей прилад не повинен живитися через зовнішній таймер.



Важливо!

Недотримання вказівок може призвести до травм або пошкодження приладу.

- Прилад не повинен розташовуватися безпосередньо під фіксованою розеткою.
- Використання подовжувачів не рекомендується, оскільки під час роботи обігрівача може статися перегрів подовжувачів.



Небезпека опіків!!

Недотримання вказівки може призвести до опіків або опарювань.

- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Для того, щоб уникнути перегріву, ніколи і ні за яких обставин не накривайте прилади під час роботи, оскільки це призведе до небезпечного перегріву.



Будь-ласка, зверніть увагу:

Цей символ позначає рекомендації і важливу інформацію для користувача.

- Ніколи не використовуйте обігрівач для сушіння білизни.
- Ніколи не кладіть кабель живлення на верхню частину обігрівача, коли він гарячий.
- Ми рекомендуємо Вам не розмішувати нагрівач на

протягах, оскільки сильні потоки повітря можуть негативно вплинути на ефективність роботи на даному обладнанні.

- Обігрівач слід використовувати лише у вертикальному положенні.
- Обігрівач повинен бути розташований на відстані не менше 30см від меблів або інших предметів.
- Під час першого використання приладу, залиште його працювати протягом 15 хвилин, встановивши термостат на максимум, щоб усунути «новий» запах. Ви можете побачити трохи диму від захисних речовин, які застосовуються на нагрівальному елементі перед транспортуванням,
- Встановіть прилад таким чином, щоб вилка і розетка були в зоні легкої досяжності, навіть після установки.
- Не використовуйте прилад в приміщеннях площею менше 4 м².
- Прилад оснащений запобіжним пристроєм, який відключить його в разі випадкового перегріву. Для скидання, будь ласка, зв'яжіться з центром обслуговування клієнтів, див. гарантійний талон.

ВСТУП

Дякуємо, що обрали товар De'Longhi.

Будь-ласка приділіть кілька хвилин на ознайомлення з інструкцією.

Це дозволить уникнути усіх ризиків та пошкодження приладу.

ОПИС

(див. малюнок на стор. 3).

- A** Термостат
- B** Перемикачі
- C** Таймер (лише в деяких моделях)
- D** Тримач кабелю
- E** Колесо

ВИКОРИСТАННЯ

Електричне підключення

- Перед підключенням радіатора до електромережі, перевірте, що напруга вашої електромережі відповідає значенню V, вказаному на приладі, і що розетка і лінія електропередачі - сумісні за розміром.
- ПІДКЛЮЧАЙТЕ РАДІАТОР ВИКЛЮЧНО ДО РОЗЕТКИ З НАДІЙНИМ ЗАЗЕМЛЕННЯМ.
- Прилад відповідає вимогам Директиви про електромагнітну сумісність.

Установка ніжок

Вийміть ніжки і коліщата з упаковки. Вставте різьблені u-подібні болти, як показано на малюнках 1, 2 та 3, та використовуйте гайки-баранчики, щоб зафіксувати ніжки до нижньої частини радіатора між двома останніми елементами, потім закріпіть коліщата на вісі ніжок та натисніть до упору, поки не почуєте клацання фіксації в потрібному положенні (мал. 4-5).

Потягнувши, переконайтеся, що коліщата закріплені надійно.

Деякі моделі оснащені коліщатами, вже встановленими на осі ніжок.

Моделі з системою "Easy wheel"

Переверніть радіатор догори дном, поставивши його на килим або м'яку поверхню, щоб запобігти пошкодженню лакофарбового покриття.

Повністю розгорнути коліщата, повернувши їх назовні (рис.6). Поставте радіатор назад у вертикальне положення.



Важливо!

Під час роботи, радіатор повинен стояти завжди вертикально (колеса знизу, кнопки управління - зверху). Будь-яке інше положення може бути небезпечним!

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Увімкнення

Поверніть ручку термостата за годинниковою стрілкою на максимум (6).

Увімкніть два перемикачі. Індикатори на перемикачі залишаються включеним, поки температура в приміщенні не досягне заданої температури, а потім, вони вимикаються.

Коли температура в кімнаті досягає необхідної, повільно поверніть ручку проти годинникової стрілки, поки не почуєте клацання, при цьому індикатор вимкнеться.

Прилад буде вмикатися та вимикатися автоматично, щоб підтримувати необхідну температуру.

- кнопка в положенні «**MIN**» = мінімальна потужність (світловий індикатор горить);
- кнопка в положенні «**MED**» = середня потужність (світловий індикатор горить);
- обидві кнопки в положенні «**MIN**» «**MED**» = максимальна потужність (світлові індикатори горять)

Використання термостату

Термостат працює на основі кімнатної температури, а не температури радіатора.

Поверніть ручку термостата проти годинникової стрілки в сторону менших цифр, щоб знизити температуру; поверніть її за годинниковою стрілкою в сторону вищих цифр, щоб підняти температуру. Для того, щоб вимкнути прилад повністю, поверніть термостат до мінімуму ***** і відключіть від мережі.

Функція запобігання від замерзання

Встановивши термостат в положення ***** та натиснувши перемикачі, прилад дозволяє підтримувати в приміщенні температуру близько 5°C, запобігаючи заморожуванню з мінімальним споживанням енергії.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ТАЙМЕРОМ

Щоб запрограмувати обігрів, виконайте наступне (мал. 7):

- Визначіть поточний час на своєму годиннику. Якщо зараз 10 годин вечора, поверніть пронумерований диск таймера, поки цифра 22 (10 вечора) на диску не співпаде з показником **▲ (3)** на таймері. Встановіть періоди часу, коли ви хочете, щоб прилад працював, натиснувши на зубчики **(1)** всередину. Кожен зубець **(1)** відповідає періоду у 15 хвилин. Видимими залишилися сектори, які відповідають періодам роботи **(2)**. При установці, радіатор буде працювати в автоматичному режимі щодня протягом запрограмованого часу (важливо: радіатор завжди повинен бути увімкнений у розетку).
- Щоб змінити налаштування, перемістіть зубчики назад у вихідне положення і встановіть нові періоди функціонування.
- Щоб повністю вимкнути прилад, після натискання перемикачів в положення 0, ви також повинні відключити його від розетки електромережі, щоб уникнути продовження роботи таймера.

ВАЖЛИВО: НЕ ПОВЕРТАЙТЕ РУЧКУ ГОДИННИКА ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ СТРІЛКИ.

Таймер - це електричний годинник, який буде працювати тільки при підключенні до джерела живлення. Якщо він не підключений, таймер зупиняється, у цьому випадку його потрібно налаштувати знову.

Ігнорування таймеру (лише в деяких моделях)

Якщо ви хочете, щоб прилад ігнорував налаштування таймера, натисніть перемикач таймеру у положення **I** (мал.8) ручне управління (ігнорування таймеру). Щоб повернутися до роботи за таймером, натисніть перемикач у середнє положення **⌚** (мал.8).

Примітка: якщо перемикач таймера в положенні 0 (мал. 8), обігрівач вимкнений і не працювати не буде).

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед виконанням будь-яких операцій на радіаторі, від'єднайте його від електромережі і почекайте, поки він охолоне.

Маслонаповнений електричний радіатор не вимагає особливого технічного обслуговування. Достатньо лише видаляти пил м'якою сухою тканиною. Ніколи не використовуйте абразивні порошки або розчинники. При необхідності, видаліть бруд, що накопився, за допомогою пилососа.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення	Див. таблицю з даними
Споживча потужність	«

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ
Прилад не працює	Переконайтеся, що він підключений і що електрична розетка працює.	Підключіть до розетки.
	Перевірте наявність будь-яких перешкод.	Видаліть застій і дайте приладу охолонути. Якщо прилад не працює, будь ласка, зв'яжіться з Центром обслуговування клієнтів.
	Може бути, що встановлена занадто низька температура.	Встановіть температуру на вище значення.