




Інструкція з використання

Серія TRRSE



ОПИС	3
ВИКОРИСТАННЯ	4
Система Easy wheel	4
Розташування	4
Підключення до джерела струму	4
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ	5
Увімкніть прилад	5
Функціонування	5
Функція обмеження потужності	6
ТАЙМЕР (ДЛЯ МОДЕЛІ TRRSE0920T)	7
Функція таймера	7
АВАРІЙНІ СИГНАЛИ	8
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	9
Технічне обслуговування	9
Технічні характеристики	9
ПОШУК ТА ВИРІШЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	10

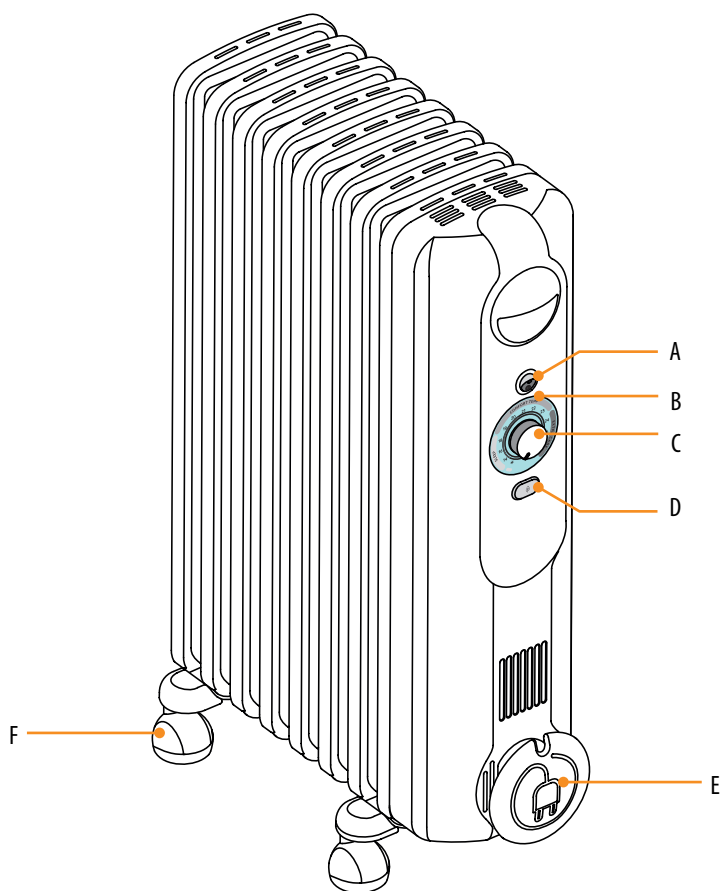

A. Перемикач УВІМКНЕНО-ВИМКНЕНО зі світловим індикатором


B. дисплей режиму обігрівача

C. регулятор температури

D. кнопка обмеження потужності


E. тримач шнура

F. колеса

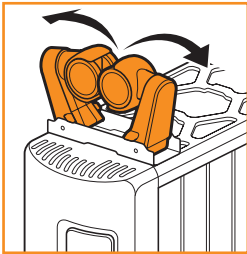

Система Easy wheel

- Переверніть радіатор догори дном, поставивши його на килим або м'яку поверхню, щоб запобігти пошкодженню лакофарбового покриття.
- Повністю розгорніть колеса, повернувши їх назовні.
- Поставте радіатор назад у вертикальне положення.

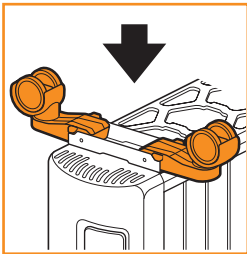


Розташування

- Обігрівач не повинен розташовуватися безпосередньо під розеткою мережі електроживлення.
- Не слід використовувати цей радіатор в приміщеннях, площею менше 43 квадратних футів (4 кв.м.).

Підключення до джерела струму

- Перед використанням приладу перевірити, що ваша напруга живлення така сама, як зазначено на заводській табличці, і що розетка і лінія електроживлення відповідають зазначеному навантаженню.
- Перевірте також допустиме навантаження струму ваших запобіжників. ПІДКЛЮЧАЙТЕ ВАШ ОБІГРІВАЧ ВИКЛЮЧНО ДО РОЗЕТКИ ІЗ ЗАЗЕМЛЕННЯМ.
- Увімкніть обігрівач, прилад перейде у стан «УВІМКНЕНО» або «ВИМКНЕНО» залежно від положення перемикача УВІМК.-ВИМК.
- Перемикач УВІМК.-ВИМК. позначено символом On/Off, як показано на малюнку нижче .

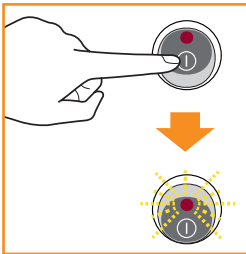

Увімкніть прилад

- Щоб увімкнути прилад, увімкніть обігрівач і переведіть перемикач в положення УВІМК.
- Світло ввімкнеться, і прилад почне працювати відповідно до заданого значення, вибраного за допомогою регулятора температури.
- Щоб вимкнути прилад, поверніть перемикач у положення ВИМК., прилад припинить роботу, а світло згасне.

Примітка:

- Після припинення електропостачання (збій живлення або відключення приладу від мережі) пристрій відновлює попередній режим роботи, вибраний користувачем (також для активації або деактивації функції обмеження потужності).



Функціонування

- Регулятор температури призначений для того, щоб допомогти вам вибрати температуру в приміщенні відповідно до ваших потреб. Обертайте регулятор за або проти годинникової стрілки, щоб вибрати найбільш прийнятну температуру відповідно до 4 простих секторів:

1. Сектор «Проти замерзання»:

Якщо температура встановлюється на *****, прилад буде функціонувати автоматично, щоб підтримувати в приміщенні постійну температуру 5°C, запобігаючи замерзанню водопровідних труб.

2. Сектор «Сон»:

Дозволяє вибрати температуру 14, 16 і 18 °C, найбільш придатну для сну.


3. Сектор «Комфортна температура»:

дозволяє вибрати найбільш бажану комфортну температуру між 19-20-21-22-23°C

4. Сектор «Екстра-догляд»:


це дозволяє вибрати 24-26-28° C для тих ситуацій, коли потрібна більш висока комфортна температура

- Прилад дозволяє легко і просто вибрати функцію проти замерзання і будь-яку з 11 бажаних кімнатних температур.
- Користувач може змінювати бажану температуру в будь-який час.
- Прилад почне працювати та вимкнеться, коли буде досягнута комфортна температура.

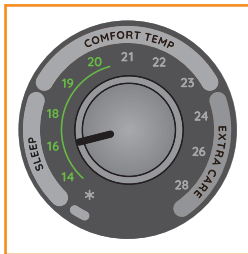

Важливо:

- Під час використання приладу не встановлюйте регулятор температури на занадто високі значення. Підтримання кімнатної температури в межах температур, виділених зеленим кольором (в межах 20°C), допоможе уникнути перегріву будинку та зменшить споживання енергії.
- Уникайте перегріву приміщення!

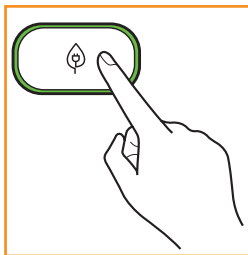

Функція обмеження потужності

Завдяки цій функції пристрій працюватиме на зниженому рівні потужності, мінімізуючи споживання енергії.


- Щоб активувати цю функцію, натисніть кнопку .
- Якщо цю функцію ввімкнено, активний лише MIN рівень потужності.
- Коли кнопка обмеження потужності блимає, відображатимуться будь-які помилки/несправності приладу.

Функція таймера

Можна запрограмувати ввімкнення та вимкнення приладу на 24 години.

Таймер має мікроперемикач, який дає користувачеві можливість:


1. Вимкніть прилад, поставивши перемикач на символ "0" (1).
2. Підтримуйте живлення приладу, поставивши перемикач на символ "I" (2).
3. Використовуйте функцію таймера, поставивши селектор на значок "⌚" (3).

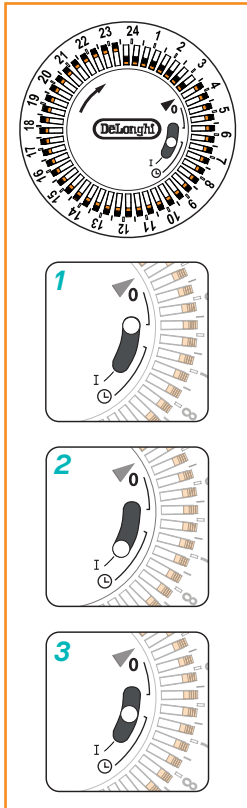

- Як і всі годинники, таймер повинен бути встановлений на точний час.
- Наприклад, якщо зараз 9.30 ранку, поверніть циферблат таймера за годинниковою стрілкою (у напрямку стрілки), поки 9.30 не співпадатиме зі вказівником.

ВАЖЛИВО: НЕ ПОВЕРТАЙТЕ РУЧКУ ТАЙМЕРА ПРОТИ ГОДИННИКОВОЇ СТІЛКИ.

- Кожен зубець представляє 30-хвилинний період. Прилад можна запрограмувати на вмикання та вимикання у встановлений час.
- Коли ви просуваєте зубець до центру циферблата, радіатор залишається працювати протягом цих 30 хвилин. Якщо зубець потягнути назовні, радіатор на цей час буде вимкненим (див. малюнок нижче).
- Таймер є електричним годинником і працює, лише якщо його підключити до розетки. У разі відключення таймер зупиняється, і його потрібно перезапустити.

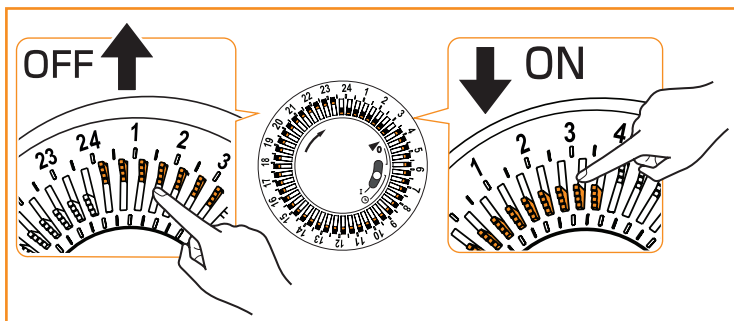

Прилад має систему діагностики, яка може сигналізувати про несправності. У разі виникнення проблем кнопка  втрачає значення обмеження потужності та починає блимати, щоб повідомити користувача про фактичні несправності.

PF (несправність датчика)	У разі збою датчика кнопка  починає швидко блимати 4 рази, а потім на 4 секунди вимикається	За наявності цього сигналу прилад не працюватиме. Зверніться в Сервісну службу компанії De'Longhi.
Ht (висока температура)	Коли внутрішня температура пристрою занадто висока, потужність нагріву буде поступово і автоматично зменшуватися. Кнопка  почне повільно блимати, вмикаючись на 2 секунди та вимикаючись на 2 секунди.	Щоб усунути причину цього аварійного сигналу, переконайтеся, що пристрій не закритий, і дайте приладу охолонути, налаштувавши його на низьку температуру. Запобіжний пристрій відключає обігрівач в разі перегріву. Якщо прилад не може автоматично перезапустити обігрівач, зателефонуйте до Сервісної служби компанії De'Longhi.
ToS (вимикач проти перекидання)	Якщо прилад не перебуває у вертикальному положенні більше 3 секунд, він вимикає нагрівальні елементи, а кнопка  починає швидко блимати.	Коли прилад повертається до нормального вертикального положення, пристрій повертається до попереднього режиму роботи.

Технічне обслуговування

- Завжди виймайте вилку з розетки і дайте радіатору охолонути.
- Протирайте радіатор м'якою вологою тканиною, не використовуйте миючі засоби і абразивні матеріали.
- Якщо радіатор не використовувався протягом певного часу, намотайте кабель навколо тримача шнура і зберігайте його в сухому місці.
- Цей прилад був створений для багаторічної безперебійної служби.
- У разі несправності або сумнівів, не намагайтеся відремонтувати обігрівач самостійно: це може привести до небезпеки виникнення пожежі або ураження електричним струмом. Зателефонуйте в сервісну службу компанії De'Longhi (див. перелік сервісних центрів компанії De'Longhi на аркуші, що додається до інструкції).

Технічні характеристики

Напруга живлення
Споживча потужність

Див. таблицю
"

НЕСПРАВНІСТЬ	ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ
Індикатор не вмикається	Впевніться, що прилад підключено до електромережі, а розетка працює. Можливо, захисний пристрій вимкнув прилад	Підключіть прилад у розетку Видаліть засмічення і дайте приладу охолонути. Якщо прилад не працює, будь-ласка, зв'яжіться з Сервісною службою компанії De'Longhi
Прилад не гріється	Можливо було встановлено дуже низьку температуру	Встановіть більш високу температуру
Кнопка  відображає PF , що блимає	Це вказує на несправність датчика кімнатної температури	Будь ласка, зверніться до Сервісної служби De'Longhi
Кнопка  відображає Ht , що блимає	Пристрій досяг занадто високої внутрішньої температури	Переконайтеся, що прилад не закритий, і дайте йому охолонути. Коли внутрішня температура приладу знизиться, аварійний сигнал зникне. Якщо прилад не працює, будь-ласка, зв'яжіться з Сервісною службою компанії De'Longhi
Кнопка  відображає ToS , що блимає	Прилад не займає належне вертикальне положення або впав.	Поставте прилад у належне вертикальне положення. Будь ласка, не ставте прилад на похилу площину, він може впасти та спричинити травми.

