



ESPERTA

USER MANUAL

MANUAL DE

USUARIO



TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS3

OVERVIEW4

PRODUCT RANGE5

FIRST USE.....8

PREPARING A BEVERAGE.....9

RECOMMENDATIONS FOR A SAFE USE / ECONOMY MODE. . . 10

CLEANING 11

DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS..... 12

IF NO LIQUID COMES OUT... 14

TROUBLESHOOTING 16

MANUAL DE USUARIO (ES) 18-33

IMPORTANT SAFEGUARDS

NESCAFÉ
Dolce
Gusto

When using electrical appliances, basic safety precautions shall always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. Connect the appliance to outlets with a grounding contact only. Electrical voltage must be 120 V.
4. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid. Never touch cord with wet hands. Do not overfill water tank.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Keep appliance/power cord/capsule holder out of reach of children. Children should not use the appliance.

Persons who have a limited or no understanding of the operation and use of this appliance must first read and fully understand the contents of this user manual, and where appropriate seek additional guidance on its operation and use from the person responsible for their safety.
6. This coffee machine is not intended for use by: children; or persons who may suffer from a mental and/or physical impairment - unless they are adequately supervised in its operation and use by a person responsible for their safety.
7. Unplug from outlet when not in use.
8. Unplug from outlet before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance. Never clean wet or immerse appliance in any fluid. Never clean the appliance with running water. Never use detergents to clean the appliance.
9. After use of the appliance always remove the capsule and clean the capsule holder. Empty and clean drip tray and capsule bin daily.
10. Do not turn off the appliance during descaling process. Rinse the water tank and clean the appliance to avoid any residual descaling agent.
11. Any operation, cleaning and care other than normal use must be undertaken by after-sales service centers approved by NESCAFÉ Dolce Gusto Hotline.
12. In case of intensive use without allowing sufficient cooling time, the appliance will stop functioning temporarily with the red indicator light blinking. This is to protect your appliance from overheating. Switch the appliance off for 20 minutes to let it cool down.
13. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner.

Unplug cord immediately. Return appliance to the nearest authorized service facility approved by NESCAFÉ Dolce Gusto Hotline for examination, repair or adjustment.
14. Do not dismantle appliance and do not put anything into openings.
15. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
16. Do not use outdoors.
17. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or sharp edges.

Do not allow cord to dangle (risk of tripping up).
18. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
19. To disconnect, turn any control to «off», then remove plug from wall outlet. Do not unplug by pulling the cord.
20. Do not use appliance for other than intended use. Appliance is for household use only (non-commercial areas). Appliance must be used in accordance with these instructions and specifications. Use only capsules provided. Liability of manufacturer will be voided due to wrong use for not intended purposes.
21. Always close extraction head with capsule holder. Do not pull out capsule holder before indicator stops blinking.
22. Scalding may occur if the lever is opened during the brewing cycles.
23. Do not put fingers under outlet during beverage preparation.
24. Do not touch the needle of the extraction head.
25. Never carry the appliance by the extraction head.
26. The capsule holder is equipped with one permanent magnet. Avoid placing capsule holder near appliances and objects that can be damaged by magnetism, e.g. credit cards, diskettes and other data devices, video tapes, television and computer monitors with picture tubes, mechanical clocks, hearing aids and loud speakers.

Patients with pacemakers or defibrillators: Do not hold capsule holder directly over pacemaker or defibrillator.
27. a) A short power-supply cord is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

b) Longer extension cords may be used if care is exercised in their use.

c) If a long extension cord is used,
1) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
28. Each capsule is designed to prepare a perfect cup, and cannot be reused. The capsule should be removed from the machine after extraction.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council / authority for further information on recycling programs.

Environment protection first!

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

EN



OVERVIEW

EN



- ① Water tank
- ② Power button
- ③ Cold
- ④ Hot
- ⑤ Selector wheel
- ⑥ Locking handle
- ⑦ Capsule holder
- ⑧ Drip grid
- ⑨ Drip tray
- ⑩ Capsule bin

 USA

120 V, 60 Hz, max. 1460 W

 max. 15 bar


 60 oz (1.75 L)

 7.5 lbs (3.4 kg)


 5-45 °C
41-113 °F

 A = 9.4 in (23.95 cm)
B = 13.3 in (33.8 cm)
C = 10.8 in (27.4 cm)

PRODUCT RANGE



Hot Beverage



EN



ESPRESSO



LUNGO & LUNGO DECAFFEINATO



CAFFÈ AMERICANO

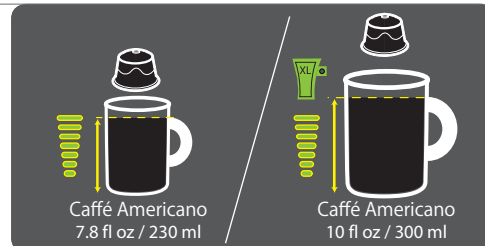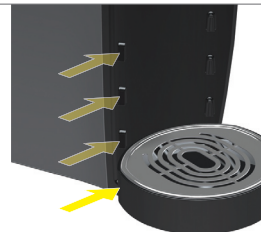



PRODUCT RANGE

EN

CAPPUCCINO / CAPPUCCINO SKINNY

① 6.8 fl oz / 200 ml

② 1.4 fl oz / 40 ml

= Cappuccino 8.2 fl oz / 240 ml

LATTE MACCHIATO

① 5.8 fl oz / 170 ml

② 1.7 fl oz / 50 ml

= Latte Macchiato 7.5 fl oz / 220 ml

CHOCOCINO

① 3.4 fl oz / 100 ml

② 3.7 fl oz / 110 ml

= Chococino® 7.1 fl oz / 210 ml

MOCHA

① 3.7 fl oz / 110 ml


② 3.7 fl oz / 110 ml

= Mocha 7.4 fl oz / 220 ml

PRODUCT RANGE



Cold Beverage



EN

CAPPUCCINO ICE



①

②




NESTEA PEACH




FIRST USE


EN

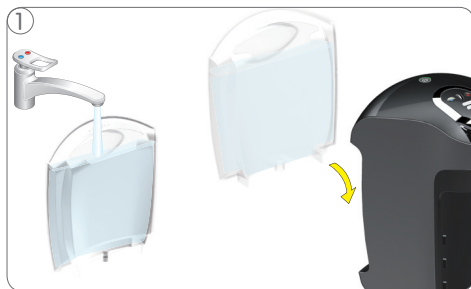


① Rinse water tank at first.
Fill water tank with fresh, drinking water.
Insert water tank into machine.

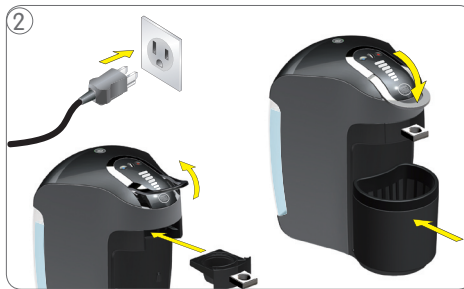


② Open locking handle and insert empty capsule holder. Close locking handle.
Place capsule bin plug under outlet.
Connect power plug to mains power socket.

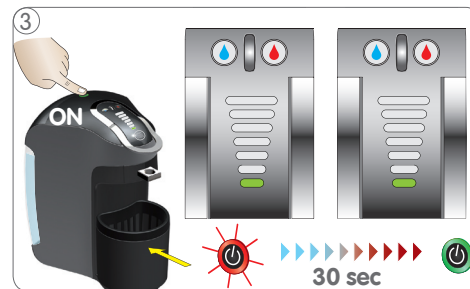


③ Switch machine on. While machine is heating up, power button starts blinking red. After approx. 30 seconds, power button lights steady green and machine is ready.

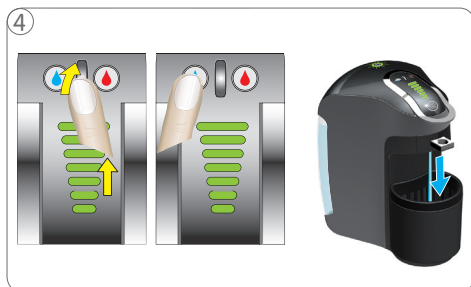


④ Start rinsing with cold water:
Set bar display to max. level with selector wheel.
Press cold water button.

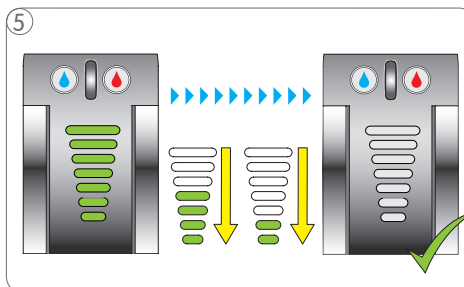

⑤ Machine starts rinsing.
Wait until countdown is finished and machine stops.

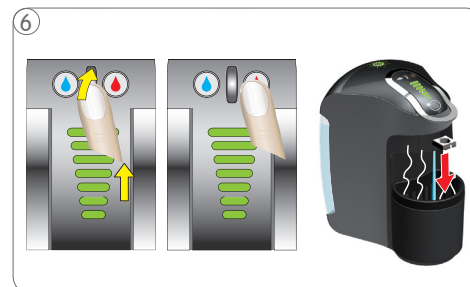

⑥ Continue rinsing with hot water:
Set bar display to max. level with selector wheel.
Press hot water button.

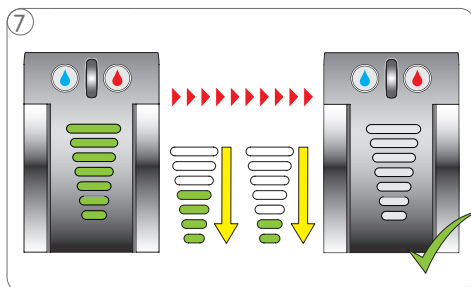

⑦ Machine starts rinsing.
Wait until countdown is finished and machine stops.



⑧ Empty capsule bin and refill water tank with fresh, potable water.




⑨ Remove protection foil from drip grid. Place drip grid on drip tray. Then attach drip tray at desired position on machine.


PREPARING A BEVERAGE



EN

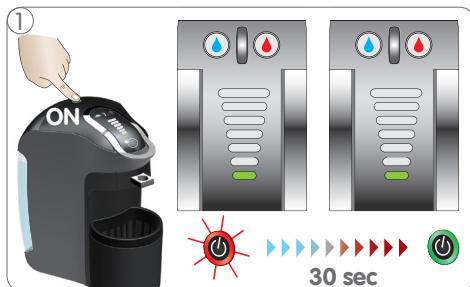


Switch machine on. While machine is heating up, power button starts blinking red. After approx. 30 seconds, power button lights steady green and machine is ready.

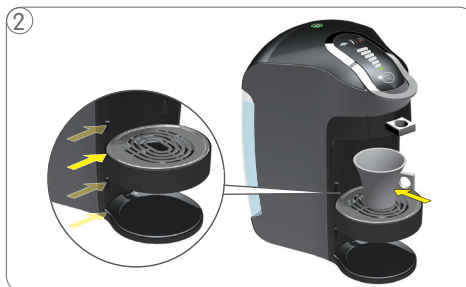


Adjust drip tray position according to the chosen beverage (see page 5-7). Place cup on drip tray.



Open locking handle and pull out capsule holder. Insert capsule in capsule holder and insert it back in machine. Close locking handle.

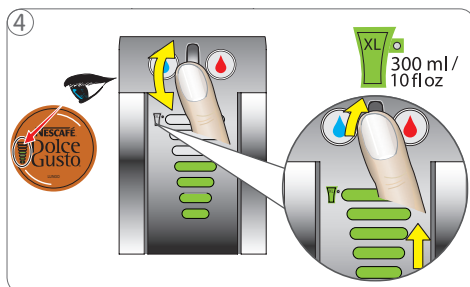

Use the selector wheel to illuminate the bars in accordance with the number of bars shown on capsule, or set the bar display to your own taste. Choose XL beverage for extra big cup *.

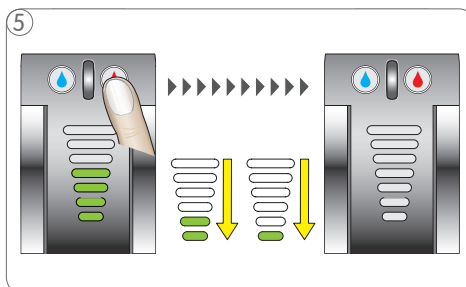

Press hot or cold water button (depending on beverage) *. Beverage preparation starts. Bar display lights vanish progressively. Machine stops preparation automatically.



After finishing preparation, bar display flashes and power button blinks red for about 5 seconds.

During that time do not open the locking handle!



Take cup from drip tray. Open the locking handle.



Pull out capsule holder and remove used capsule. Put used capsule in capsule bin.




Rinse with water on both sides and dry capsule holder. Insert capsule holder to machine. Enjoy your beverage!

* Can also be done while the machine is heating up.



RECOMMENDATIONS FOR A SAFE USE


EN

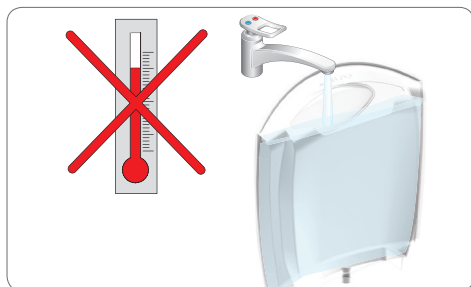


⚠ Never add hot water to the water tank!



⚠ Be aware that if beverage preparation is activated during heating up machine will start automatically after getting ready.

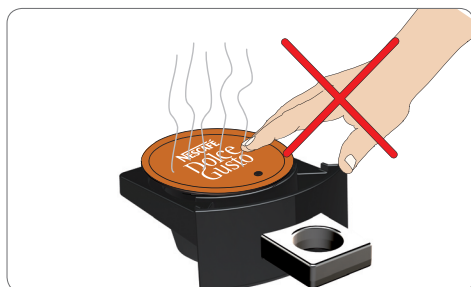

⚠ Do not touch used capsule after beverage preparation! Hot surface, risk of burns!

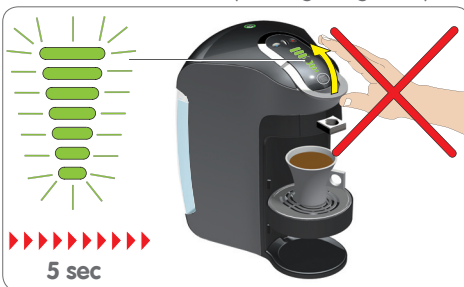


⚠ After finishing preparation the bar display flashes and the power button blinks red for about 5 seconds.
During that time do not open locking handle!



⚠ Never open the locking handle during beverage preparation!
If you force it, the power button blinks red and the bar display goes downward. Close the locking handle.



ECONOMY MODE

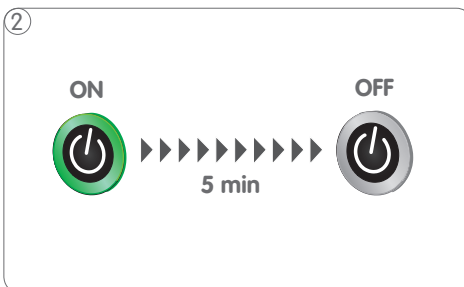

After 5 minutes of non-usage the machine automatically shuts down (Economy Mode).
To restart, press power button.


CLEANING

NESCAFÉ
Dolce
Gusto

EN



Rinse drip tray with water and clean it with a soft brush. Drip tray and drip grid are not dishwasher proof!

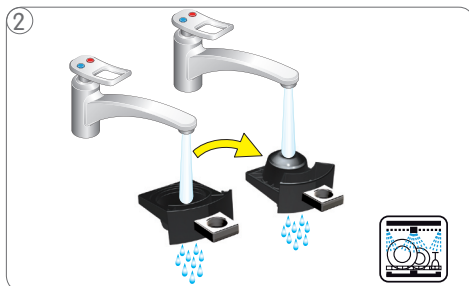


Rinse and dry capsule holder with water from both sides. You can also put it in the dishwasher.




Rinse and clean water tank. Afterwards refill with fresh, drinking water and insert it to machine. The water tank is not dishwasher proof!



Open locking handle and insert empty capsule holder. Close locking handle and place capsule bin under the delivery outlet.

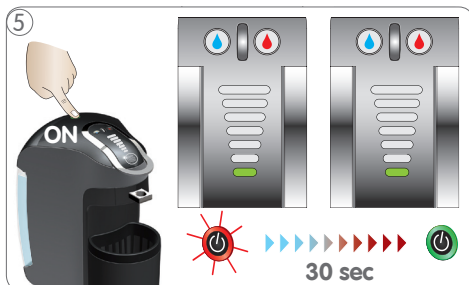

Switch machine on. While machine is heating up, power button starts blinking red. After approx. 30 seconds, power button light turns green and machine is ready to use.

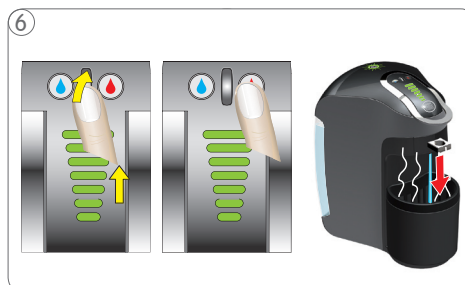

Rinse the machine as follows: Light up all bars to max. level using the selector wheel and press the hot button. Machine starts rinsing. Lights on the bar display vanish progressively.



Wait until countdown is finished and water delivery stops. Empty and clean capsule bin. The capsule bin is not dishwasher proof!



Place drip grid on drip tray. Then attach drip tray at desired position on machine. Clean machine with a soft damp cloth. Dry it afterwards with a soft dry cloth.

DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS

Background information

EN

There are minerals such as calcium and magnesium naturally present in most water supplies. High count of solids is referred to as hard water.

Scale is the sediment boiled out of the water that eventually coats the internal brewing components of any coffee or espresso machine.


Descaling is critical to the long life of the product. In areas with known high mineral content it's important to descale about once per month. Otherwise every 3-4 months is adequate.



Switch off machine.



Call NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline or go on the NESCAFÉ DOLCE GUSTO website. For Hotline numbers check the last page of this User Manual.

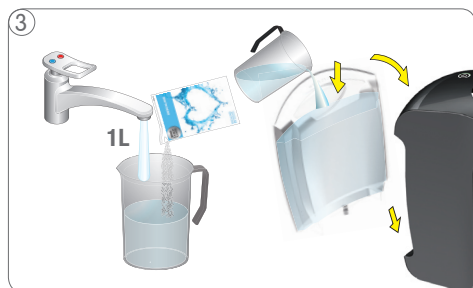


Mix 1 liter water with descaler sachet in a measuring cup. Pour descaling solution into water tank and insert water tank to machine.




Open locking handle and check if capsule holder is empty. Close locking handle again. Place capsule bin under outlet.



Press and hold power button for at least 5 seconds. Power button starts blinking green and machine enters the descaling mode.

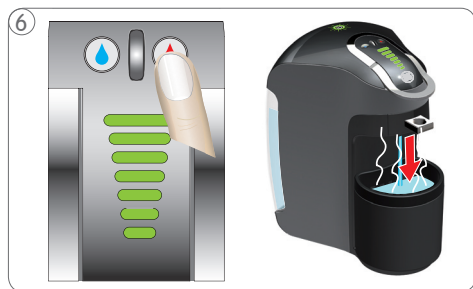

Press hot water button. Bar display begins to count down. Machine descales in start-stop operation for approx. 2 min.

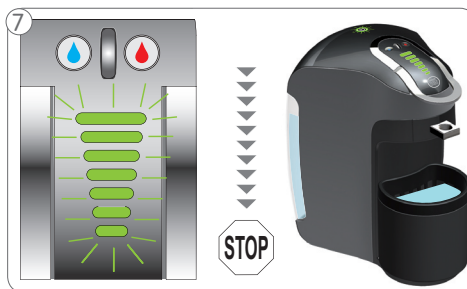

The bar display and power button are blinking green during 2 minutes at the end of the descaling cycle.




Empty capsule bin. Rinse and clean water tank thoroughly. Fill water tank with fresh, drinking water up to max. level.

DESCALING AT LEAST EVERY 3-4 MONTHS



EN

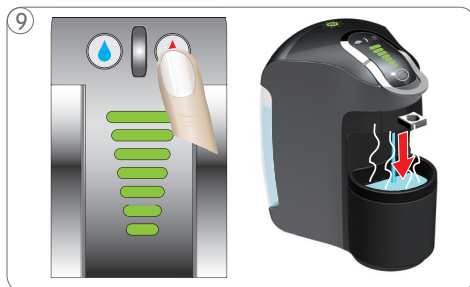

Press hot water button to start rinsing.
Bar display begins to count down.
Wait until machine stops, bar display and power button start blinking green.




Empty capsule bin.
Fill water tank with fresh, drinking water up to max. level.



Press cold water button to continue rinsing.
Bar display begins to count down.
At end of rinsing cycle power button lights up red and bar display counts up.



Wait until machine switches back to normal operation.
Then switch off machine.
Remove and empty capsule bin.

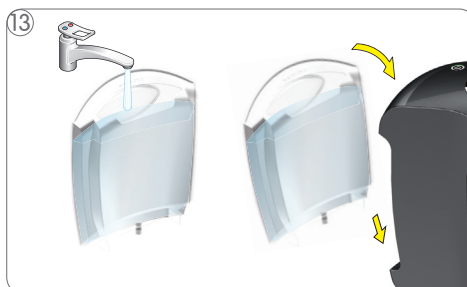


Refill water tank with drinking water and place it back on the machine.



Attach drip tray.
Clean machine with a soft damp cloth.
Dry it afterwards with a soft dry cloth.




IMPORTANT HINTS

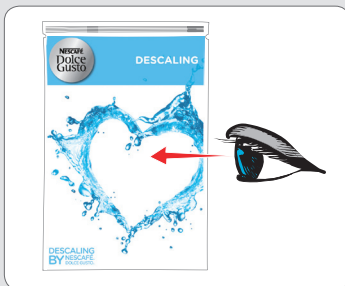

Follow instructions on descaling kit user manual.



Avoid contact of descaling liquid with any part of the machine.

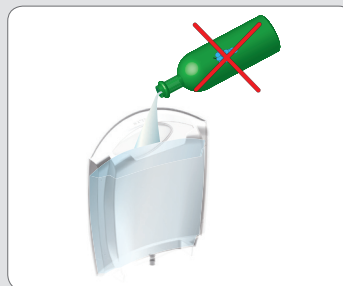

Do not use vinegar for descaling.




Do not push power button during descaling cycle.

IF NO LIQUID COMES OUT...

EN



Error symptoms: Beverage preparation stops part way during delivery or does not start at all. Bar display flashes and power button blinks red and green rapidly.

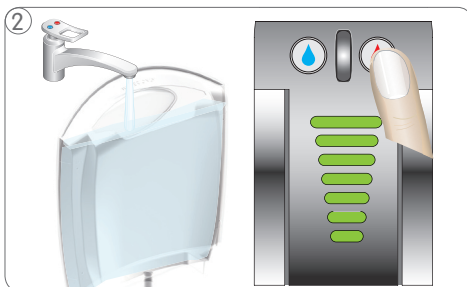

Check if there is water in the water tank: if not, refill and press hot/cold button again to continue preparation; if the water tank is full proceed as follows:

Check if locking handle can be lifted easily: NO - see section (A) (below) / YES – see section (B) (next page)


A



The capsule may be blocked and under pressure.



Do not use force to lift the locking handle.

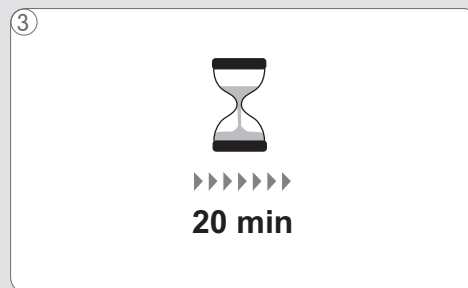

Wait for 20 minutes for the pressure to reduce.



Then lift the locking handle and remove the capsule holder.



Throw away the capsule.

IF NO LIQUID COMES OUT...



B




The injector may be blocked.



Lift the locking handle and remove the capsule holder.




Throw away the capsule. Close the locking handle.

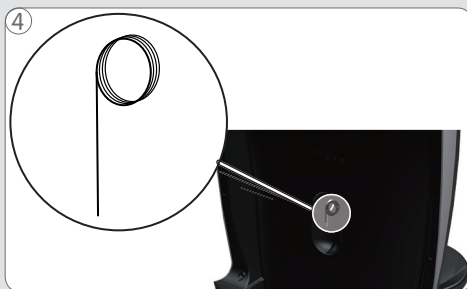

Remove the water tank and take out the cleaning needle.



Unplug the power plug. Remove the drip tray. For better access to injector tilt the machine.

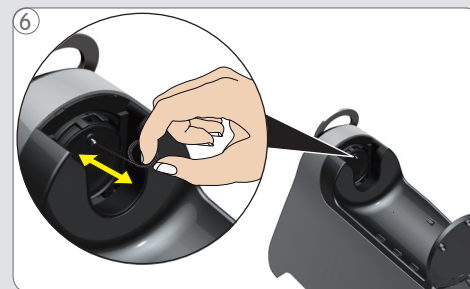


Unblock the injector with the cleaning needle.

TROUBLESHOOTING

EN



Machine cannot be switched on.

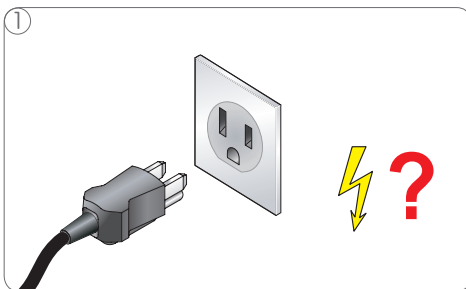


Check if the power plug is plugged correctly into a mains power socket. If yes check your electricity supply.



If machine still cannot be switched on call NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline. For hotline numbers see last page of this user manual.



Beverage is splashing out of coffee outlet.

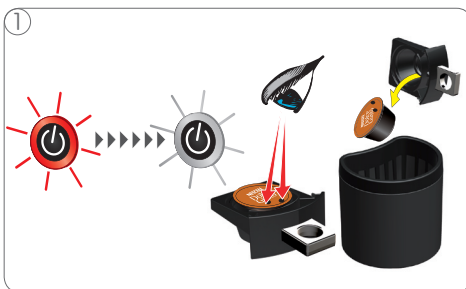


Stop preparation, pull out capsule holder and check capsule. There should only be one hole in the capsule. Throw away the capsule.




Insert a new capsule in the capsule holder and insert it back in the machine.




If the beverage only comes out in droplets or if the beverage is cooler than usual, the machine has to be descaled.

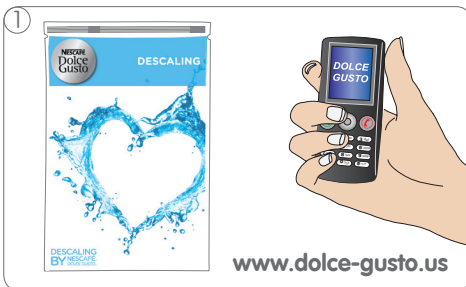

Call NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline or go on the NESCAFÉ DOLCE GUSTO website. For Hotline numbers see last page of this user manual.

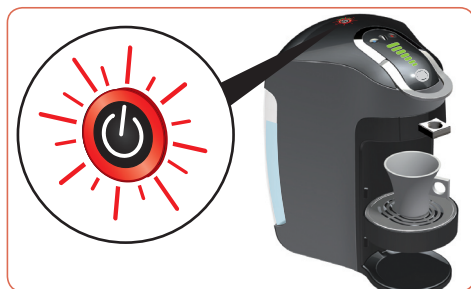

Power button flashes red fast.

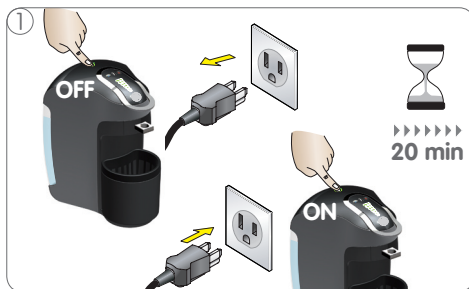

Switch machine off. Check if capsule is blocked (see page 14). Unplug power plug and wait 20 minutes. Afterwards plug power plug into mains power socket and switch machine on.



If power button still flashes red call NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline. For hotline numbers see last page of this user manual.



MANUAL DE USUARIO (ES)

INDICACIONES DE SEGURIDAD.....	19
DESCRIPCIÓN GENERAL	20
GAMA DE PRODUCTOS	21
PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.....	24
PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA	25
RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO / MODO ECONÓMICO.....	26
LIMPIEZA	27
DESCALCIFICACIÓN AL MENOS CADA 3 Ó 4 MESES	28
SI NO SALE LÍQUIDO.....	30
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	32

INDICACIONES DE SEGURIDAD

NESCAFÉ
Dolce
Gusto

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben respetarse las indicaciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

1. Leer todas las instrucciones.
2. No tocar las superficies calientes. Utilizar los asideros o tiradores.
3. Conectar el aparato exclusivamente a tomas de corriente con puesta a tierra. El voltaje eléctrico debe ser de 120 V.
4. Para proteger contra el fuego, las descargas eléctricas y las lesiones personales no sumerja el cable, los enchufes o el aparato dentro de agua u otro líquido. No tocar nunca el cable con las manos mojadas. No llenar en exceso el depósito de agua.
5. Es necesario incrementar la vigilancia cuando se utilice el aparato cerca de niños. Mantener el aparato / el cable eléctrico / y el soporte de la capsula fuera del alcance de los niños. Los niños no deben utilizar el aparato.
6. Esta cafetera no ha sido diseñada para ser utilizada por: niños o personas que padezcan una discapacidad mental y/o física, a menos de que estén debidamente supervisados en su operación y uso. Aquellas personas que posean una comprensión limitada o no tengan conocimientos algunos sobre la operación y el uso de este aparato, deberán leer primero y entender totalmente el contenido de este Manual de usuario y, cuando sea necesario, deberán buscar orientación adicional sobre su funcionamiento y uso por parte de la persona responsable de su seguridad.
7. Desenchufar de la toma de corriente cuando no se utilice.
8. Desenchufar de la toma de corriente antes de limpiarlo. Dejar que el aparato se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo. No limpiar nunca en mojado ni sumergir el aparato en ningún líquido. No limpiar nunca el aparato con agua corriente. No utilizar nunca detergentes para limpiar el aparato.
9. Tras el uso del aparato, extraer siempre la capsula y limpiar el soporte de la misma. Vaciar y limpiar la bandeja de escurrido y el depósito de cápsulas diariamente.
10. No apagar el aparato durante el proceso de descalcificación. Enjuagar el depósito de agua y limpiar el aparato para evitar cualquier residuo del agente de descalcificación.
11. Toda operación, limpieza y mantenimiento diferentes al uso normal deben

ser realizados por los centro de servicio postventa aprobados por la línea de atención telefónica de NESCAFÉ DOLCE GUSTO.

12. En caso de uso intensivo sin dejar un tiempo suficiente de enfriamiento, el aparato dejará de funcionar temporalmente y la luz indicadora roja parpadeará. Esto sucede para proteger el aparato del sobrecalentamiento. Apague el aparato durante 30 minutos para dejar que se enfríe.
13. No utilizar ningún aparato con un cable o enchufe dañado o si se constatan funcionamiento anómalos del aparato o que está dañado de alguna manera. Desenchufar el cable inmediatamente. Llevar el aparato al punto de servicio más cercano autorizado por la línea de atención telefónica de NESCAFÉ Dolce Gusto para su examen, reparación o ajuste.
14. No desmontar el aparato ni poner nada dentro de sus aberturas.
15. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ser causa de fuego, cortocircuitos o lesiones personales.
16. No utilizar en el exterior.
17. No dejar que el cable eléctrico sobresalga por el borde de la mesa o el mostrador, ni toque fuentes de calor o aristas vivas. No dejar que el cable cuelgue (riesgo de tropezar).
18. No colocar cerca de quemadores de gas o eléctricos ni en un horno caliente.
19. Para desconectarlo, girar el control a "off" y luego extraer el enchufe de la toma de corriente de pared. No desenchufar tirando del cable.
20. No utilizar el aparato para otro uso distinto al previsto. El aparato sólo está destinado al uso doméstico (áreas no comerciales). El aparato debe utilizarse de conformidad con estas instrucciones y especificaciones. Utilizar únicamente las cápsulas suministradas. La responsabilidad del fabricante quedará anulada en caso de uso incorrecto para objetivos no previstos.
21. Cerrar siempre el cabezal de extracción con soporte de la capsula. No extraer el soporte de la capsula antes de que el indicador deje de parpadear.
22. Si la palanca se abre durante los ciclos de preparación, pueden producirse escaldaduras.

23. No poner los dedos debajo de la salida durante la preparación de bebidas.
24. No tocar la aguja del cabezal de extracción.
25. No transportar nunca el aparato sujetándolo por el cabezal de extracción.
26. El soporte de la capsula está equipado con un imán permanente.

Evitar la colocación del soporte de la capsula cerca de aparatos y objetos que pueden dañarse por efecto del magnetismo, p. ej. tarjetas de crédito, disquetes y otros dispositivos de datos, cintas de vídeo, televisión y monitores de ordenador con tubos de imagen, relojes mecánicos, audífonos y altavoces. Pacientes con marcapasos o desfibriladores: No sujetar el soporte de la capsula directamente sobre el marcapasos o el desfibrilador.

27. a) Debe disponerse de un cable de alimentación corto para reducir los riesgos resultantes de un posible enredo o tropiezo debido a un cable largo.
b) Pueden utilizarse cables de extensión más largos si se presta atención durante su uso.
c) Si se utiliza un cable de extensión,
1) Los valores eléctricos marcados del cable de extensión deben ser al menos iguales a los valores eléctricos del aparato.
2) Si el aparato es del tipo de puesta a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres conductores del tipo de puesta a tierra y
3) El cable más largo debe arreglarse de modo que no cuelgue por encima del mostrador o de la mesa en las zonas donde pueda ser estirado por niños o pueda provocar tropezones.
28. Cada capsula está diseñada para preparar una taza perfecta y no puede reutilizarse. La capsula debe retirarse de la máquina después de la extracción.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

El embalaje está compuesto de materiales reciclables. Póngase en contacto con su ayuntamiento o autoridad local para obtener más información acerca de los programas de reciclaje.

¡La protección del medio ambiente es lo primero!

Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.

ES



DESCRIPCIÓN GENERAL

ES



USA

120 V, 60 Hz, max. 1460 W

P

max. 15 bar



60 oz
(1.75 L)



7.5 lbs
(3.4 kg)




5-45 °C
41-113 °F




A = 9.4 in (23.95 cm)
B = 13.3 in (33.8 cm)
C = 10.8 in (27.4 cm)

GAMA DE PRODUCTOS



Bebida caliente



ES



ESPRESSO



LUNGO & LUNGO DECAFFEINATO



CAFFÈ AMERICANO

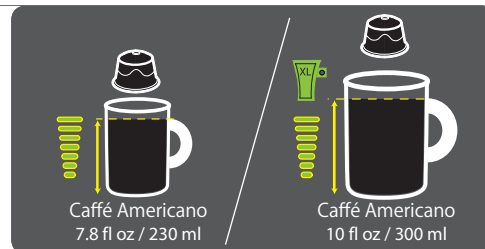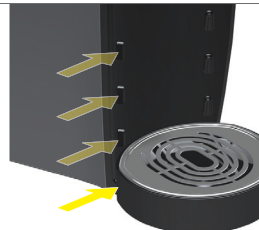



GAMA DE PRODUCTOS

CAPPUCCINO / CAPPUCCINO SKINNY



①

②



①

②

6.8 fl oz / 200 ml

1.4 fl oz / 40 ml

=

Cappuccino

8.2 fl oz / 240 ml

LATTE MACCHIATO



①

②



①

②

5.8 fl oz / 170 ml

1.7 fl oz / 50 ml

=

Latte Macchiato

7.5 fl oz / 220 ml

CHOCOCINO



①

②



①

②

3.4 fl oz / 100 ml

3.7 fl oz / 110 ml

=

Chococino®

7.1 fl oz / 210 ml

MOCHA



①

②



①

②

3.7 fl oz / 110 ml


3.7 fl oz / 110 ml

=


Mocha

7.4 fl oz / 220 ml

GAMA DE PRODUCTOS



Bebida fría



ES

CAPPUCCINO ICE



①

②




NESTEA PEACH



PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO


ES

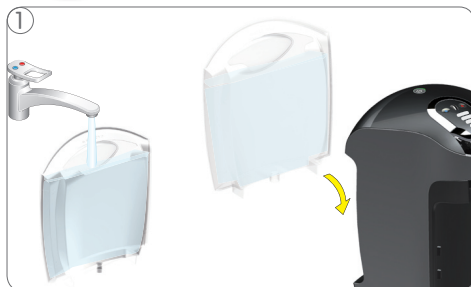


Enjuagar primero el depósito de agua. Llenar el depósito con agua potable. Colocar la tapa e insertar el depósito de agua en la máquina.




Subir la palanca de bloqueo e insertar el soporte de la cápsula vacío. Bajar la palanca de bloqueo. Colocar el depósito de cápsulas debajo de la salida. Conectar el enchufe de alimentación a la toma de corriente.

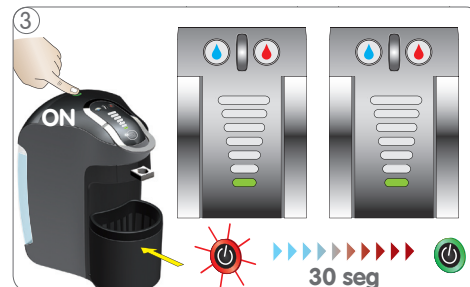


Encender la máquina. Mientras la máquina se está calentando, el botón de encendido comienza a parpadear en rojo. 30 segundos, el botón de encendido se ilumina permanentemente en verde y la máquina ya está preparada.

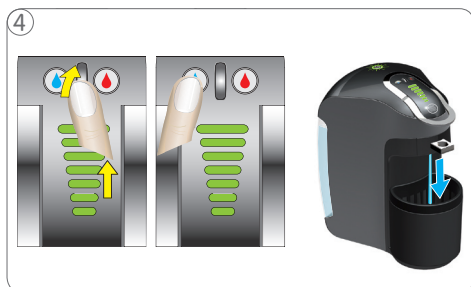


Comenzar el enjuague con agua fría: Ajustar el display de barras al nivel máx. con la rueda de selección. Pulsar el botón de agua fría.

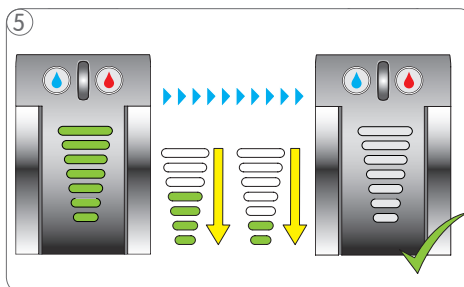

La máquina comienza el enjuague. Esperar hasta que finalice la cuenta atrás y la máquina se pare.

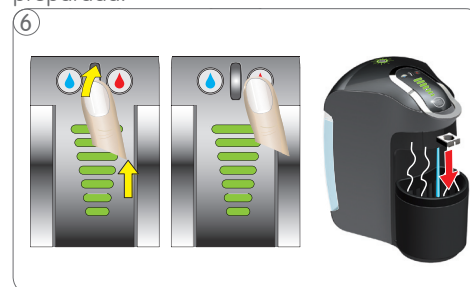

Continuar el enjuague con agua caliente: Ajustar el display de barras al nivel máx. con la rueda de selección. Pulsar el botón de agua caliente.

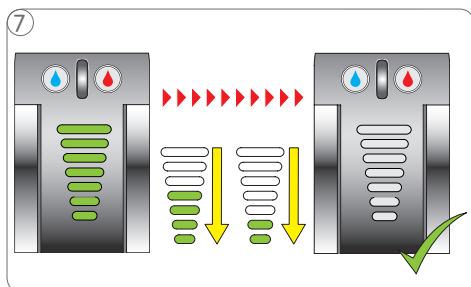

La máquina comienza el enjuague. Esperar hasta que finalice la cuenta atrás y la máquina se pare.



Vaciar el depósito de cápsulas y rellenar el depósito de agua con agua potable fría.




Retirar la lámina protectora de la rejilla apoya-tazas. Colocar la rejilla apoya-tazas sobre la bandeja recoge gotas. A continuación acoplar la bandeja recoge gotas en la posición desecada de la máquina.

PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA

NESCAFÉ
Dolce
Gusto




Encender la máquina. Mientras la máquina se está calentando, el botón de encendido comienza a parpadear en rojo. Después de aprox. 30 segundos, el botón de encendido se ilumina permanentemente en verde y la máquina ya está preparada.

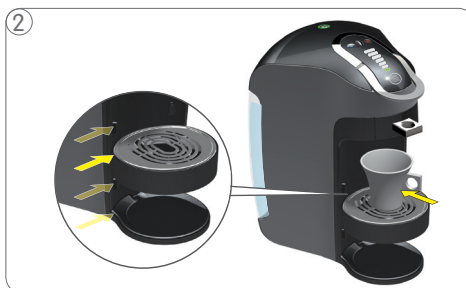


Ajustar la posición de la bandeja recoge gotas según la bebida elegida (véanse las páginas 4-5). Colocar la taza sobre la bandeja recoge gotas.



Subir la palanca y tirar hacia fuera el soporte de la cápsula. Insertar la cápsula en el soporte de la cápsula e insertarlo de nuevo en la máquina. Bajar palanca.

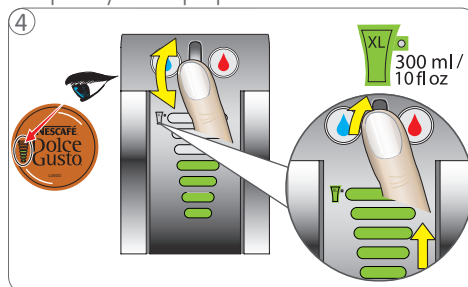

Usar la rueda de selección para iluminar el número de barras indicado en la cápsula, o ajustar el display de barras a su propio gusto.

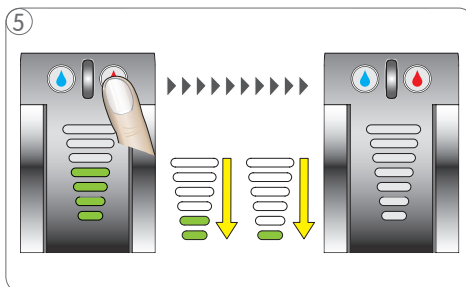

Pulsar el botón de agua caliente o fría (dependiendo de la bebida). Se inicia la preparación de la bebida. Las luces del display de barras se apagan progresivamente. La máquina detiene la preparación automáticamente.



Una vez finalizada la preparación, el display de barras parpadea y el botón de encendido parpadea en rojo durante unos 5 segundos. **No abrir la palanca durante este intervalo.**



Tomar la taza de la bandeja recoge gotas. Abrir la palanca de bloqueo.




Tirar del soporte de la cápsula y retirar la cápsula usada. Poner la cápsula usada en el depósito de las cápsulas.



Enjuagar con agua y secar el soporte de la cápsula por ambos lados. Insertar el soporte de la cápsula en la máquina. ¡Disfrute de su bebida!

RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO

ES

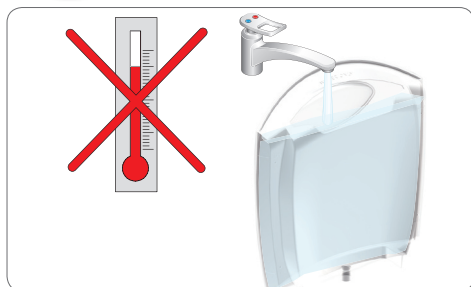


⚠ ¡No añadir nunca agua caliente al depósito de agua!



⚠ Tenga en cuenta que si la preparación de bebidas se activa durante el calentamiento, la máquina se iniciará automáticamente una vez que esté preparada.




⚠ ¡No abrir nunca la manija de bloqueo durante la preparación de bebida! Si la fuerza, el botón de encendido parpadea en rojo y el display de barras va en sentido descendente. Cierre la manija de bloqueo.

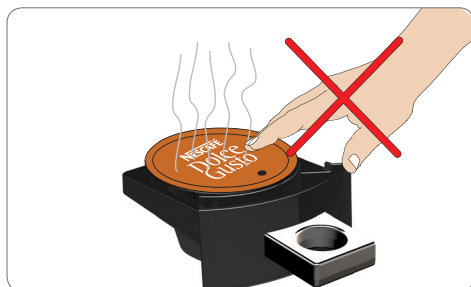


⚠ ¡No tocar la cápsula usada después de la preparación de la bebida! ¡Superficie caliente, riesgo de quemaduras!



⚠ Una vez finalizada la preparación, el display de barras parpadea y el botón de encendido parpadea en rojo durante unos 5 segundos. **No abrir la palanca durante este intervalo.**

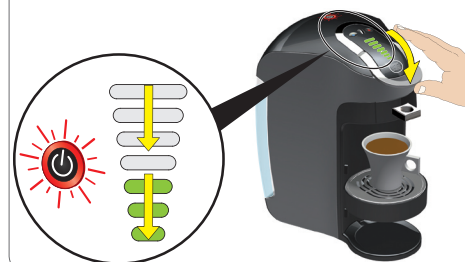

MODO ECONÓMICO

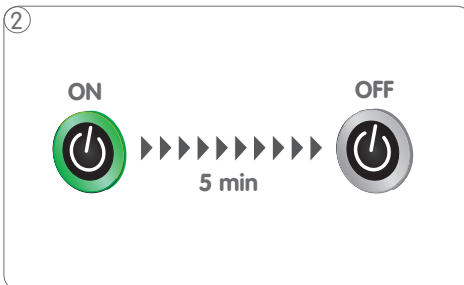

Después de 5 minutos sin uso, la máquina se apaga automáticamente (Modo Económico). Para reiniciarla, pulsar el botón de encendido.

LIMPIEZA

NESCAFÉ
Dolce
Gusto



Enjuagar la bandeja recoge gotas con agua y limpiarla con un cepillo.




Enjuagar con agua y secar el soporte de la cápsula por ambos lados. También puede ponerla en el lavavajillas.




Enjuagar y limpiar el depósito de agua. Después, rellenarlo con agua potable e insertarlo en la máquina. El depósito de agua no es apto para lavavajillas.



Subir la palanca e insertar el soporte de la cápsula vacío. Bajar la palanca y colocar el depósito de cápsulas debajo de la salida.

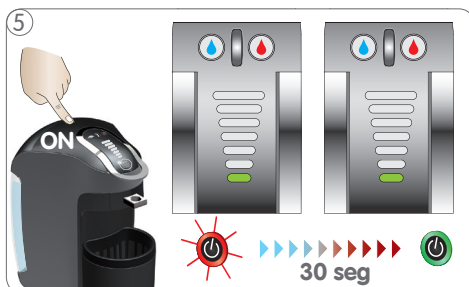

Encender la máquina. Mientras la máquina se está calentando, el botón de encendido comienza a parpadear en rojo. Después de aprox. 30 segundos, el botón de encendido se ilumina en verde y la máquina ya está lista para ser usada.

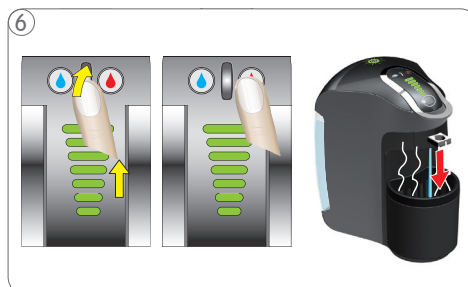

Enjuagar la máquina del siguiente modo: Encender todas las barras hasta el nivel máx. utilizando la rueda de selección y pulsar el botón de caliente. La máquina comienza el enjuague. Las luces del display de barras se apagan progresivamente.



Esperar hasta que finalice la cuenta atrás y se pare la dispensación de agua. Vaciar y limpiar el depósito de cápsulas.



Colocar la rejilla apoya-tazas sobre la bandeja recoge gotas. Luego acoplar la bandeja recoge gotas en la posición deseada de la máquina. Limpiar la máquina con un paño húmedo y suave. Secarla después con un paño seco y suave.

DESCALCIFICACIÓN AL MENOS CADA 3 Ó 4 MESES

Información básica

Hay minerales tales como el calcio y el magnesio presentes de forma natural en la mayoría de los suministros de agua. El agua con alta cantidad de sólidos se denomina agua dura.

Las incrustaciones son el sedimento del agua hervida que puede recubrir los componentes internos de preparación de cualquier máquina de café o espresso.

La descalcificación es vital para prolongar la vida del producto.


En las zonas donde se sabe que existe un contenido mineral alto es importante descalcificar aproximadamente una vez al mes. En otros casos, basta con 1 vez cada 3 ó 4 meses.



Apagar la máquina.



Llamar a la línea de atención NESCAFÉ DOLCE GUSTO o visitar el sitio web NESCAFÉ DOLCE GUSTO.

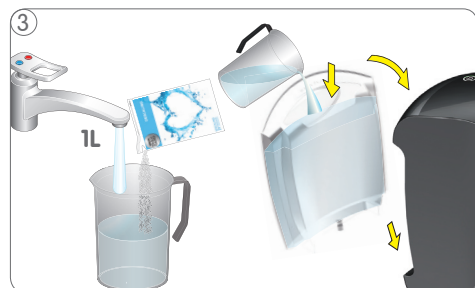


Mezclar 1 litro de agua potable con un sobre de descalcificación en un recipiente de medición. Verter la solución de descalcificación en el depósito de agua.




Abrir la palanca y comprobar que el soporte de la cápsula esté vacío. Cerrar la manija de bloqueo de nuevo. Colocar el depósito de cápsulas debajo de la salida.



Pulsar y mantener pulsado el botón de encendido durante al menos 5 segundos. El botón de encendido comienza a parpadear en verde y la máquina entra en el modo de descalcificación.

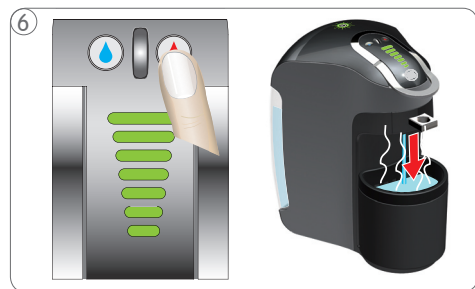

Pulsar el botón de agua caliente. El display de barras comienza la cuenta atrás. La máquina se descalcifica en funcionamiento inicio-parada durante aprox. 2 min.

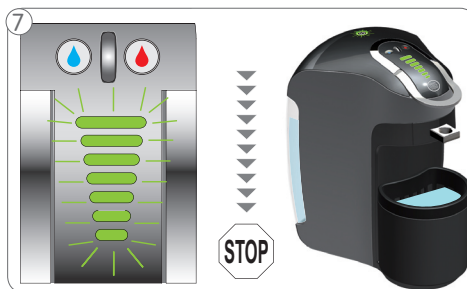


El display de barras y el botón de encendido parpadear en verde al final del ciclo de descalcificación.




Vaciar el depósito de cápsulas. Enjuagar y limpiar a fondo el depósito de agua. Llenar el depósito de agua con agua potable hasta el nivel máx.

DESCALCIFICACIÓN AL MENOS CADA 3 Ó 4 MESES

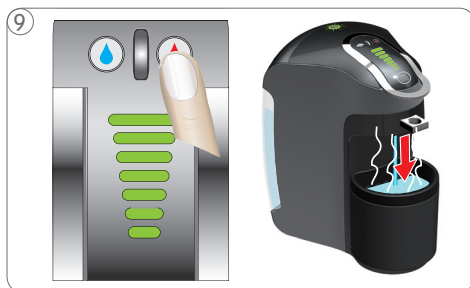

Pulsar el botón de agua caliente para iniciar el enjuague. El display de barras comienza la cuenta atrás. Esperar hasta que la máquina se pare y el display de barras y el botón de encendido comiencen a parpadear en verde.

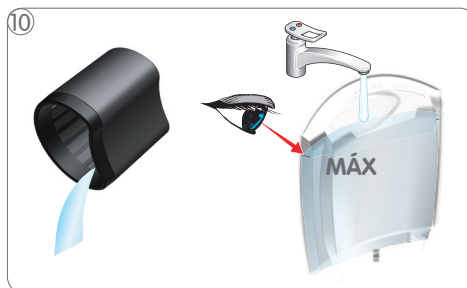


Vaciar el depósito de cápsulas. Llenar el depósito de agua con agua potable fresca hasta el nivel máx.



Pulsar el botón de agua fría para continuar el enjuague. El display de barras comienza la cuenta atrás. Al final del ciclo de enjuague, el botón de encendido se enciende en rojo y el display de barras comienza la cuenta adelante.



Esperar hasta que la máquina cambie de vuelta a funcionamiento normal. Luego apagar la máquina. Retirar y vaciar el depósito de cápsulas.

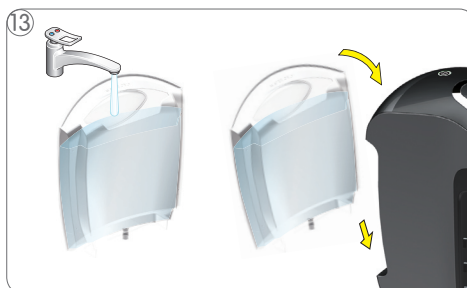


Rellenar el depósito de agua con agua potable y colocarlo de nuevo en la máquina.



Colocar la bandeja recoge gotas. Limpiar la máquina con un paño húmedo y suave. Secarla después con un paño seco y suave.




CONSEJOS IMPORTANTES

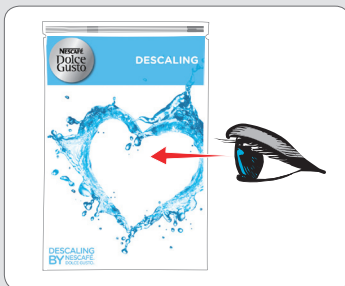

Seguir las instrucciones del manual de usuario del kit de descalcificación.



Evitar el contacto del líquido de descalcificación con cualquier parte de la máquina.

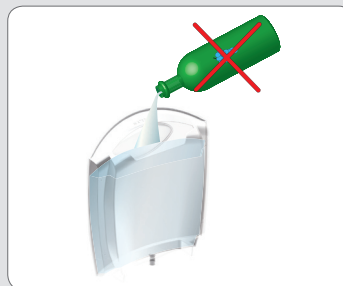


No usar vinagre para la descalcificación.




No pulsar el botón de encendido durante el ciclo de descalcificación.

SI NO SALE LÍQUIDO...

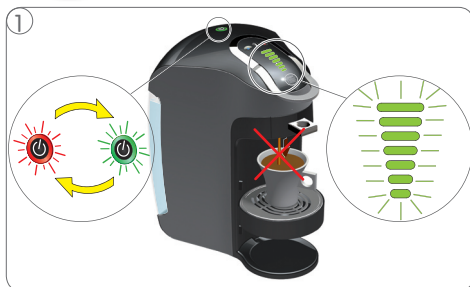


Síntomas de error: la preparación de bebida se detiene parcialmente durante la dispensación o no llega a iniciarse. El display de barras parpadea y el botón de encendido parpadea en rojo y verde rápidamente.

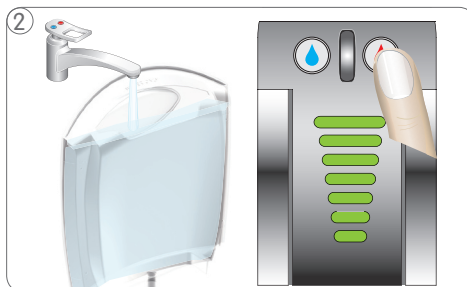

Comprobar si hay agua en el depósito de agua: si no es así, rellenar y pulsar el botón caliente/frío de nuevo para continuar la preparación; si el depósito de agua está lleno proceder del siguiente modo:

Comprobar si la palanca puede levantarse fácilmente: NO - véase la sección A (abajo) / SÍ - véase la sección B (siguiente página)


A

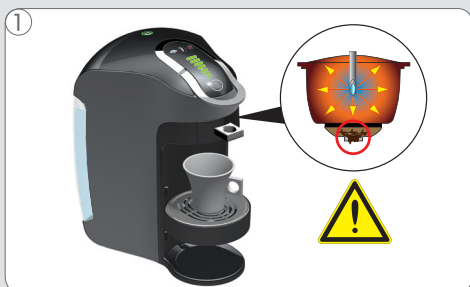

La cápsula puede estar bloqueada y bajo presión.



No utilizar la fuerza para levantar la palanca de bloqueo.

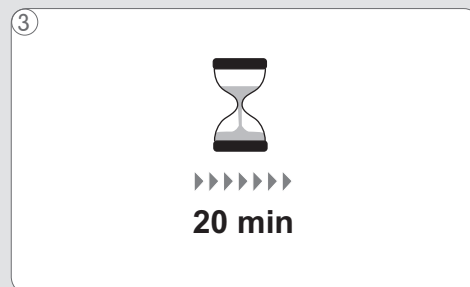

Esperar 20 minutos hasta que la presión se reduzca.



Luego levantar la palanca de bloqueo y retirar el soporte de la cápsula.



Tirar la cápsula.

SI NO SALE LÍQUIDO...



B




El inyector puede estar bloqueado.



Levantar la palanca y retirar el soporte de la cápsula.




Tirar la cápsula.

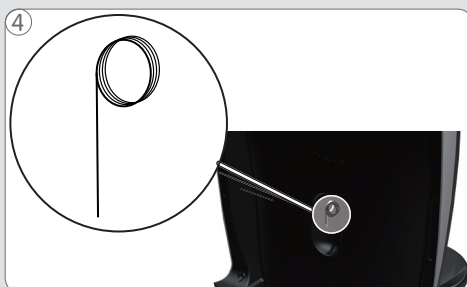

Retirar el depósito de agua y extraer la aguja de limpieza. Cerrar la palanca.



Inclinar la máquina para acceder mejor al inyector.

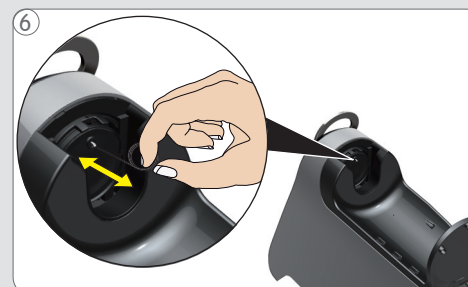


Desbloquear el inyector con el agua de limpieza.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ES



La máquina no puede encenderse.

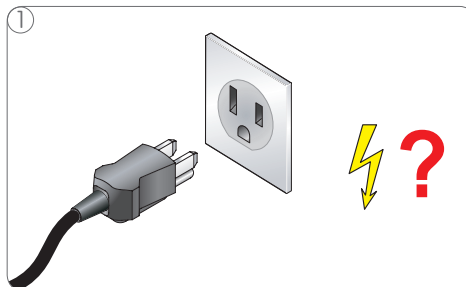


Comprobar que el enchufe de alimentación está correctamente conectado a la toma de corriente. En caso afirmativo, comprobar su suministro eléctrico.



Si la máquina sigue sin poder encenderse, llamar a la línea de atención de NESCAFÉ DOLCE GUSTO.



La bebida salpica en la salida de café.

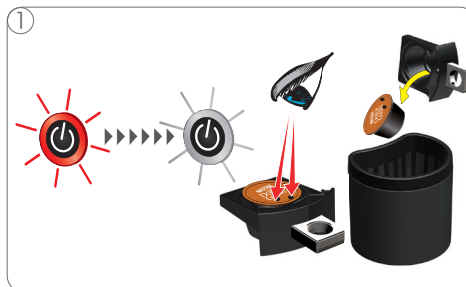


Parar la preparación, extraer el soporte de la cápsula y comprobar la cápsula. Solo debe haber un agujero en la cápsula. Tirar la cápsula.



Insertar una nueva cápsula en el soporte de la cápsula e insertarlo de nuevo en la máquina.




Si la bebida solo sale a gotas o si está más fría de lo habitual, la máquina debe descalcificarse.

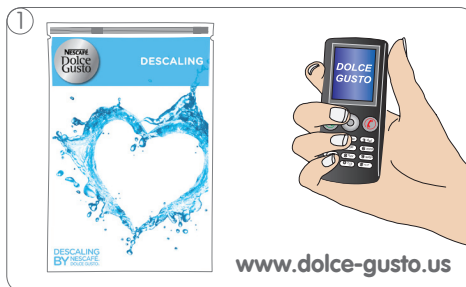

LLamar a la línea de atención NESCAFÉ DOLCE GUSTO o visitar el sitio web NESCAFÉ DOLCE GUSTO.



El botón de encendido parpadea en rojo rápidamente.

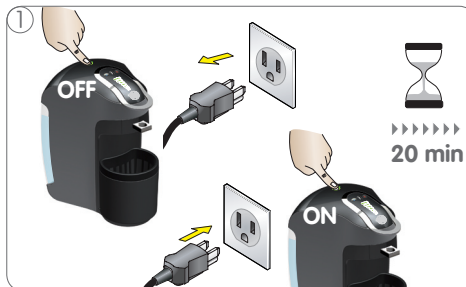

Apagar la máquina. Comprobar si la cápsula está bloqueada (véase la página 10). Desenchufar el enchufe de alimentación y esperar 20 minutos. Transcurrido este tiempo, enchufar el enchufe en la toma de corriente y encender la máquina.



Si el botón de encendido sigue parpadeando en rojo, llamar a la línea de atención de NESCAFÉ DOLCE GUSTO.

ES



HOTLINE NUMBERS / LÍNEAS DE ATENCIÓN

AL	0842 640 10	HR	0800 600 604	MT	80074114
AR	0800-999-8100	HU	06 40 214 200	MY	1800 88 3633
AT	0800 365 23 48	IE	00800 6378 5385	NL	0800-3652348
BE	0800 93217	IT	800365234	NO	800 80 730
BG	0 800 1 6666	JP	81-35651-6848	PE	80010210
BR	0800 7762233		(machines / máquinas)	PH	898-0061
BS	0800 202 42		81-35651-6847	PL	0800 174 902
CA	1 888 809 9267		(capsules / cápsulas)	PT	800 200 153
CH	0800 86 00 85	KO	080-234-0070	RO	0 800 8 637 853
CL	800 4000 22	KS	0842 640 10	RU	8-800-700-79-79
CZ	800 135 135	KZ	8-800-080-2880	SE	020-29 93 00
DE	0800 365 23 48	LU	8002 3183	SG	1 800 836 7009
DK	35460100	LT	8 700 55 200	SK	0800 135 135
EE	6 177 441	LV	67508056	SL	080 45 05
ES	902 102 706	ME	020 269 902	SR	0800 000 100
FI	0800 0 6161	MEX	5267 3304	UK	0800 707 6066
FR	0 800 97 07 80		01800 365 2348	UKR	0 800 50 30 10
GR	800 11 68068		(Free call / Lada sin costo)	US	1-800-745-3391
HK	2179 8888	MK	0800 00 200		