


KENWOOD



VC6000 series
VC6200 series
VC6300 series
VC6800 series

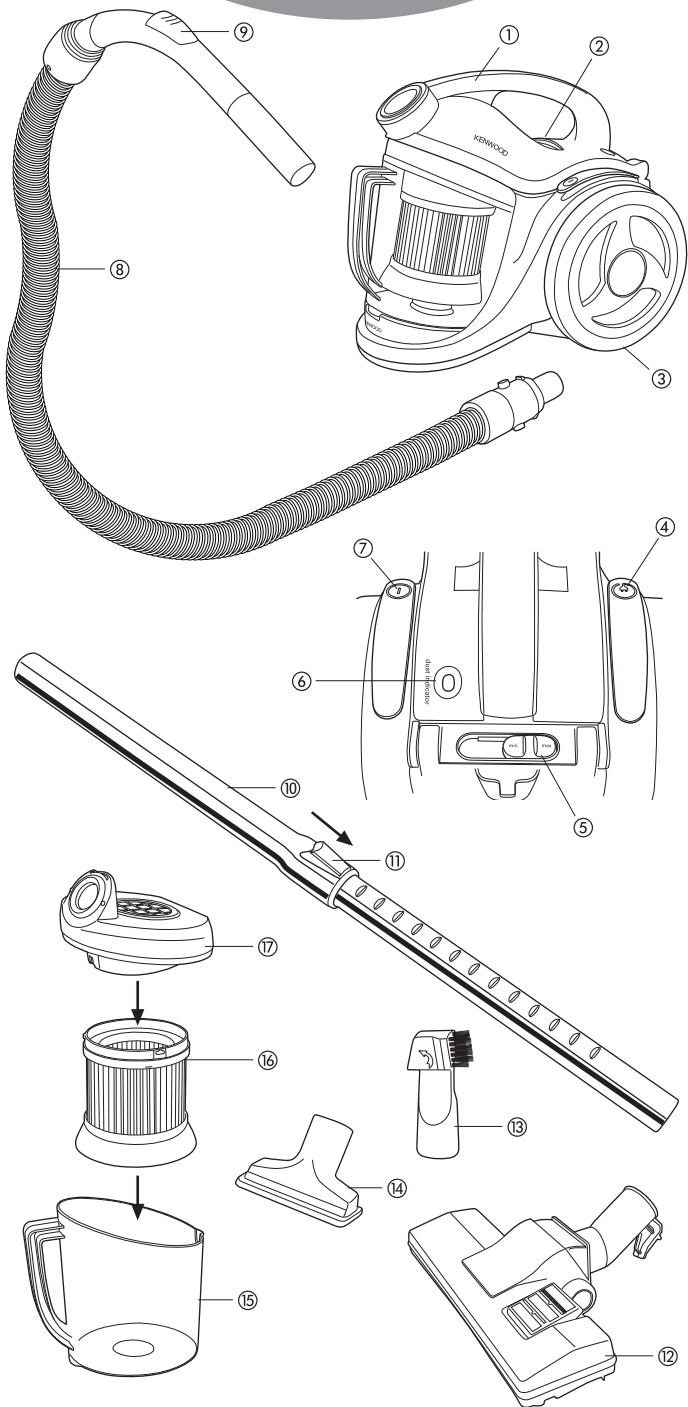

Emniyet

- Sarkan kablolar tehlike oluşturur, kazaları önlemek için onları boş yerlerde tutun.
- Elektrik süpürGESİNİ asla kablo üzerinden geçirmeyin ve kabloyu sıcak yüzeylerden veya keskin kenarlardan uzak tutun.
- Asla kabloyu çekerek fişten çıkarmayın. Fişten çekerken kabloyu değil fişi tutun.
- Elektrik süpürGESİNİ sadece tutacak kolundan taşıyın, kablосundan çekmeyin veya taşımayın.
- Kuvvetsiz kişilerin elektrik süpürGESİNİ gözetim olmadan kullanmalarına izin vermeyin.
- Elektrik süpürGESİNİ asla gözetimsiz bırakmayın.
- Hasarlı bir elektrik süpürGESİNİ asla kullanmayın. Kontrol ve tamir ettirin: bkz “hizmet ve müşteri hizmetleri”.
- Çocukların elektrik süpürGESİYLE oynamasına izin vermeyin.
- Cihaza ıslak veya nemli ellerle dokunmayın.
- Cihazı suya veya diğer sıvılara batırmayın.
- Çocukları elektrik süpürGESİNDEN uzakta tutun. Kullanımda değilken elektrik süpürGESİNİ her zaman fişten çekin.
- Elektrik şoku riskini azaltmak için, dışarıda veya ıslak yüzeylerde kullanmayın.
- Yetkili olmayan parçaları asla kullanmayın.
- Saçınızı, gevşek giysileri, parmaklarınızı ve vücudun tüm bölümlerini açık ve hareket eden parçalardan uzakta tutun.
- Fişten çekmeden önce tüm kontrolleri kapatın.
- Bağlantıları takmadan veya çıkarmadan önce her zaman cihazı kapatıp fişten çekin.
- Toz silindiri tertibatı olmadan kullanmayın.
- Elektrik süpürGESİNİ sıvıları almak için asla kullanmayın.

- Petrol gibi yanıcı veya patlayıcı sıvıları almayın veya onların olabileceği bölgelerde elektrik süpürGESİNİ kullanmayın ve sigara, kibrit veya sigara külü gibi yanan veya dumanlı hiçbirşeyi almayın.
- Açık kısımlara herhangi bir nesne koymayın veya açıklık kısmı engellendiyse cihazı kullanmayın. Tiftik, saç ve hava akışını azaltabilecek herhangi birşeyden uzak tutun.
- Kabloyu kırmızı işaretten ötesine uzatmayın.
- Yetersiz akım taşıma kapasitesine sahip uzatma kabloları veya prizler kullanmayın.
- Merdivenleri temizlerken çok daha fazla dikkatli olun
- Elektrikli cihazların tozunu almadan önce fişlerini çekin

Fişe takmadan önce

- Elektrik voltajının elektrik süpürGESİNİN altında gösterilenle aynı olduğundan emin olun.

Önemli – Sadece Birleşik Krallık

Kablodaki teller aşağıdaki renklerde;

Mavi = Nötr

Kahve rengi = Aktif

- Cihaz 13A onaylı (BS1362) sigorta tarafından korunmalıdır.
- Tekrar döşenemeyen prizler için, sigorta kapağı sigorta değiştirirken yeniden takılmalıdır. Sigorta kapağı kayıpsa, fiş kapağın yedeği bulunana kadar kullanılmamalıdır. Doğru olan sigorta kapağı renginden ayırt edilir ve yerine yenisi Kenwood Yetkili Tamircinizden bulunabilir (bkz. Servis).
- Yeniden döşenebilir olmayan bir priz kesilirse, DERHAL YOK EDİLMELİDİR. İstenmeyen bir tekrar döşenebilir olmayan priz 13A soket çıkışına kazayla takılırsa, elektrik şoku tehlikesi oluşabilir.
- Bu makine Avrupa Ekonomik topluluğu Yönerge 89/336/EEC'ye uygundur

Türkçe

- Bu aygıt, 89/336/EEC sayılı Avrupa Topluluğu Yönergesi'nin gerekliliklerini karşılamaktadır.

ilk kullanımdan önce a aşağıdakileri yapınız

1. Elektrik süpürgesinin tüm ambalajını açınız.
2. Emme borusu ve benzeri hava emici tüm açıklıkların tıkalı olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir tıkanıklık varsa, süpürgeyi çalıştırmadan önce bu tür maddeleri temizleyip çıkarınız.
3. Toz süzgeçlerinin ve toz torbalarının yerlerine doğru olarak takıldığından emin olunuz. Bunun için 'bakım ve temizlik' kısmına bakınız.


elektrik süpürgesinin parçaları

- ① taşıma tutacağı
- ② örtü açma kolu
- ③ tekerlek
- ④ kablo geri sarma düğmesi
- ⑤ değişken güç kontrolü
- ⑥ toz göstergesi
- ⑦ açma/kapama düğmesi
- ⑧ esnek hortum
- ⑨ hava verme kapakçığı
- ⑩ teleskopik uzantı tüpü
- ⑪ ayar kolu
- ⑫ yer fırçası
- ⑬ yarık/toz aleti
- ⑭ döşeme aleti
- ⑮ toz haznesi
- ⑯ hazne filtresi
- ⑰ hazne kapağı

elektrik süpürgesinin kullanımı

1. Esnek hortumun ucunu, klik sesiyle yerine oturuncaya kadar tutacak ağzına itin.
2. Esnek hortumun diğer ucundaki dönen parçayı, yerine oturuncaya kadar elektrikli süpürgeye içine itin


①.

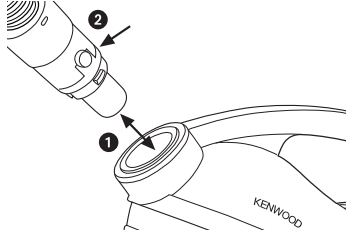

- Çıkartmak için, ilk önce cihazı prizden çekin ve ardından her iki yandaki düğmelere ② basın ve hortumu çıkartın.
- 3. Yeterli uzunlukta kabloyu serbest bıraktıktan sonra fişi prize takın. Kablonun üzerindeki sarı isaret ideal uzunluğu göstermektedir. Kabloyu kırmızı çizginin ötesine geçecek şekilde salmayınız.
- Kabloyu geri sarmak için, bir elinizle geri sarma düğmesine basın ve diğer elinizle, kabloyu cihazdaki yerine yönlendirin. Bunu yapmazsanız cihaza zarar verebilirsiniz.
- 4. Teleskopik uzantı tüpünün daha geniş olan ucunu, esnek hortuma yerleştirin.
- Tüpün yanında bulunan kolu gösterilen yöde hareket ettirmek suretiyle, tüpün boyunu ayarlayın ve aynı zamanda, iç uzantı tüpünü istenilen uzunluğa getirin. Tüpü kısaltmak için, bu prosedürü tekrarlayın ancak büyük tüp içindeki ufak tüpü itin.
- 5. Gerekli aleti seçin ve tüpün kırmızı ucuna doğru itin.

Not: motor yavaş bir şekilde çalışmaya başlamaktadır bu sebeple, motor ve emme seslerini duymanız bir kaç saniye sürebilir, Daha yüksek ayarlarda gecikme daha az olmaktadır

yer süpürgesi, Yarık ve döşeme aletleri

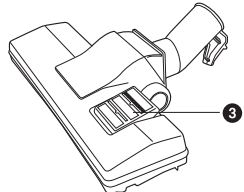

Türkçe

- Yer süpürgesi halılarda ve ahşap zeminlerde kullanılır. Tüm yüzeylerde kolay hareket etmesini sağlamak için yanlarında tekerlekleri vardır. Yer süpürgesinin üst kısmında bulunan kola basmak ve onu istenilen pozisyona getirmek suretiyle, fırça kıllarının yüksekliğini ayarlayabilirsiniz ③.

Yarık/toz ve döşeme aletlerinin elektrikli süpürgeден ayrı olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.


- Radyatörlerin arkası gibi dar alanları, yarıkları ve köşeleri temizlemek için yarık aletini kullanın. Toz alma parçası takıldıktan sonra, bu alet aynı zamanda düz veya pürüzlü yüzeyleri temizlemek için de kullanılabilir.
 - Döşeme aletini; mobilyaları, jaluzileri, perdeleri vs. temizlemek için kullanın.
6. Hava salma kapakçığının kapalı olduğundan emin olun ve açma/kapama düğmesini basarak cihazı çalıştırın. Süpürdüğünüz bölgenin iyi aydınlatılmış olduğundan emin olun.
 - Hortum tutacağı üzerindeki hava salma kapakçığı, emme seviyesini ayarlamaya veya hortuma takılmış herhangi bir objeyi serbest bırakmaya yardımcı olur.
 7. Kullanım sonrasında cihazı kapatın.

bakım ve temizlik

- toz haznesini boşaltmadan ve filtreleri temizlemeden önce her zaman elektrik süpürgesini kapatıp dişini prizden çekin.

Toz haznesinin boşaltılması

1. Esnek borunun dönen parçasını, elektrikli süpürgeден ön kısmından çıkartın.
2. Kapak serbest bırakma kolunu kaldırmak ve sonra kapağı kaldırmak suretiyle, kapağını açın.
3. Toz haznesini çıkartın. Filtre/kapak parçasını çıkartın ve hazneyi boşaltın.

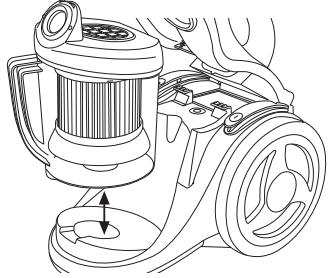


4. Filtre/kapak parçasını geri yerine takın ve toz haznesini tekrar elektrikli süpürgeден içine yerleştirin.
5. Yerine oturuncaya kadar bastırmak suretiyle, kapağı kapatın.


filtrelerin temizlenmesi

Filtreler en az ayda iki defa veya görünür şekilde tozlandıklarında temizlenmelidirler. Bunun yapılmaması, emme gücünün azalmasına veya motora hasar gelmesine yol açabilir.

1. Hazne filtresi. Hazne filtresini kapaktan çıkartmak için, kapağı içeri doğru saat yönünün tersine çevirin. Bu; tozları, polenleri ve diğer ufak partikülleri filtrelemek suretiyle evdeki havanın kalitesinin artırılmasını sağlayan bir HEPA filtresidir. Görünür şekilde kirli olduğu zaman, hazne filtresinin ılık su ile yıkanması gerekir. Deterjan veya diğer temizleyici maddeler kullanılmamalıdır. Bu parçayı çamaşır makinesinde yıkamayı denemeyin. Yıkadıktan sonra normal şekilde kurumaya bırakın sonra geri yerine takın. Hazne HEPA filtresi 5 veya 6 defa yıkandıktan sonra, yeni bir filtre ile değiştirilmelidir.
2. Arka filtre. Bu da bir HEPA filtresidir Ancak yıkamak için **uygun değildir**. Görünür şekilde kirlendiği zaman yenisi ile değiştirmelidir. Çıkartmak için, ufak klipsi aşağı itmek suretiyle arka kapağı açın ve filtreyi çıkartın ④.

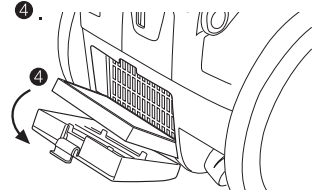

3. İç filtreler. Bunlar normal plastik fabrika üretimi filtrelerdir. Çıkartın ve ılık suda yıkadıktan sonra, iyice kurulayıp geri yerine takın ⑤.

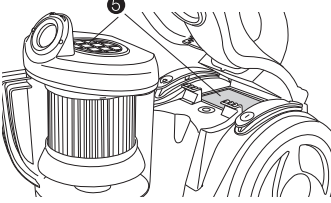

Hazne kapağı içindeki filtre, kapağın alt kısmından çıkartılmalıdır.

4. Elektrik süpürgesini kuru bir yerde muhafaza edin.

Önemli

temizliği yapan kişi cihazla temizlik yaparken toz haznesi dolu göstergesi görünüyorsa, hortum yerden uzak tutularak, hazne boş atılmalıdır.

Boru veya hortumda bir tıkanma olursa veya filtreler kir ile tıkanmış ise, elektrikli süpürge otomatik olarak duracaktır. Eğer tıkanma sebebiyle elektrikli süpürge durur ise, fişini prizden çekin ve cihazı 20-30 dakika beklemeye alın. Tıkamaya yol açan objeyi çıkartın ve/veya filtreleri temizleyin. Elektrik süpürgesini yeniden çalıştırın.

hizmet ve müşteri bakımı

- Elektrik süpürgesinin kordonu hasar görürse, kordon güvenlik nedeniyle KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD onarımcısı tarafından değiştirilmeli ya da onarılmalıdır.
- Elektrik süpürgesinin kullanımı, bakımı ve onarımı için elektrik süpürgesini satın aldığınız yere başvurunuz.