

BRAUN

MultiGrill 5













Register your product
www.braunhousehold.com/register















CG5010I
CG5033I

Lietuvių	10
Latviski	12
Eesti	15









© Copyright 2024. All rights reserved
De’Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

A

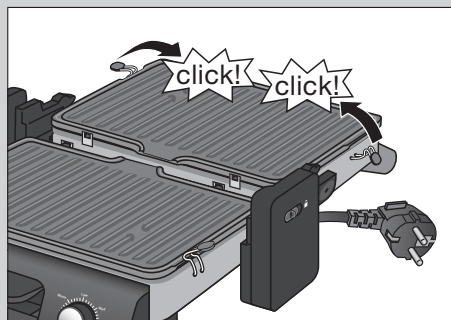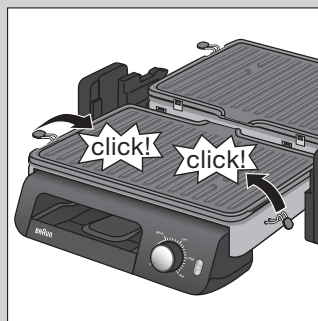
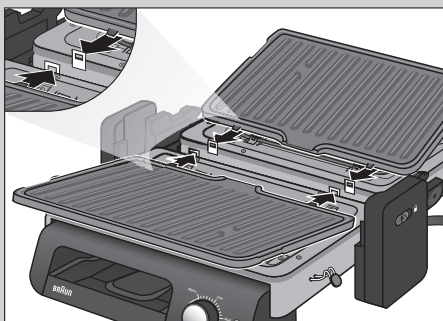
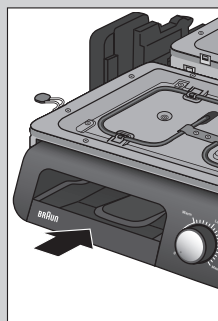
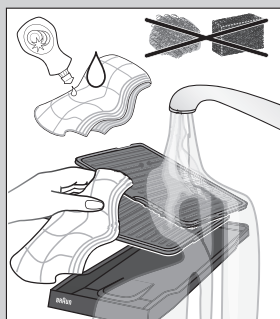
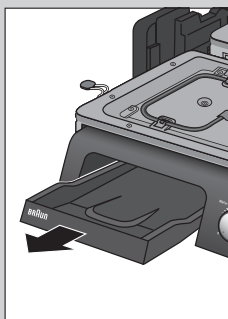
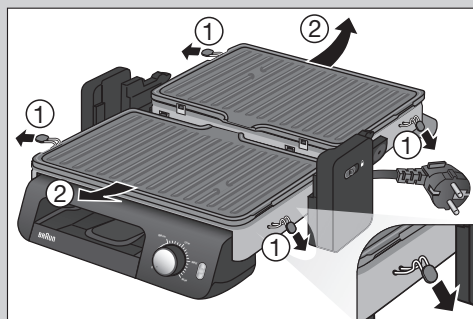
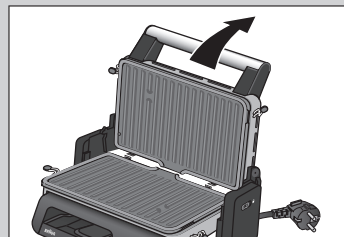
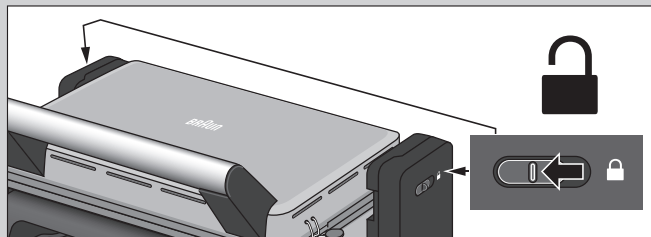
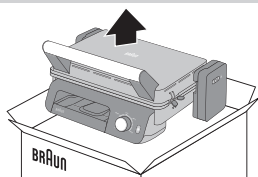


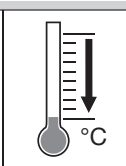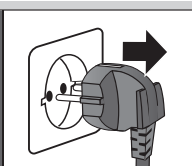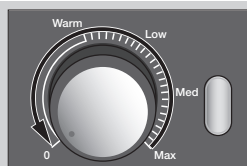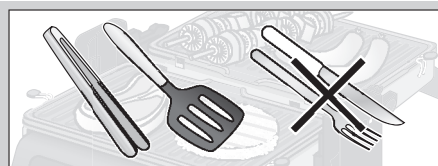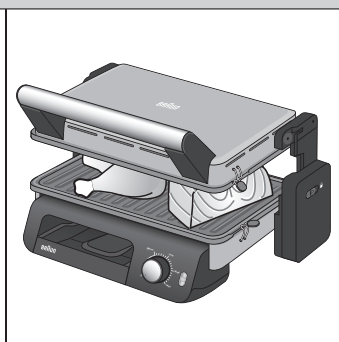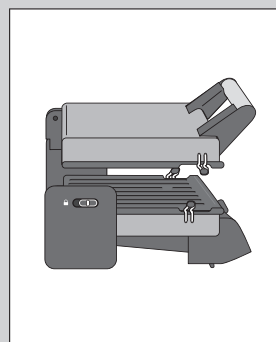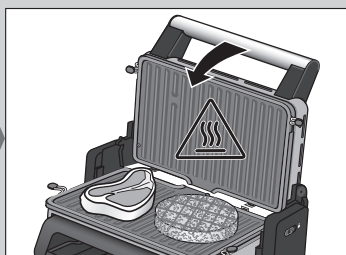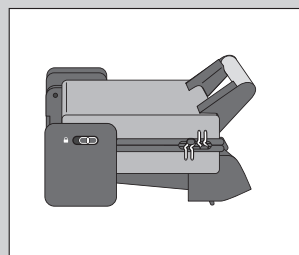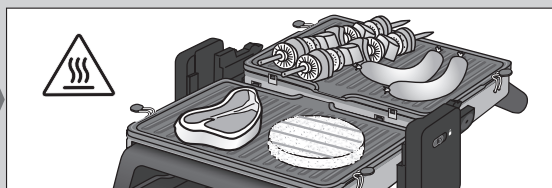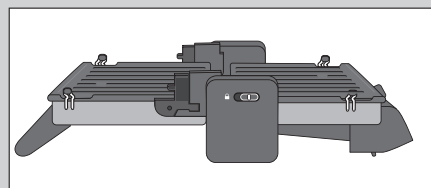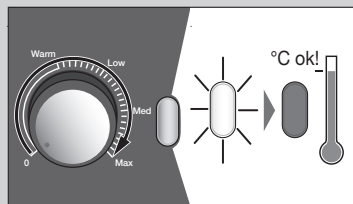
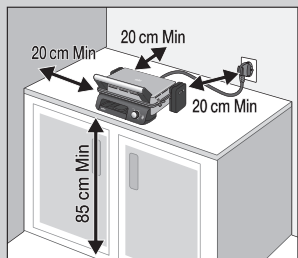
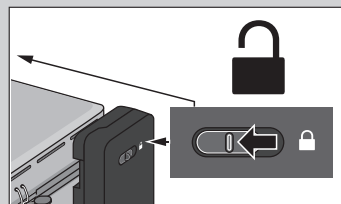
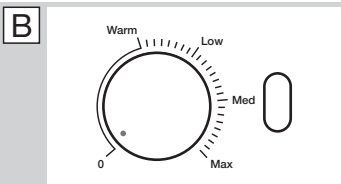


		500-600g	Max	3-5	✓	
		250-300g	Max	2-3		
		600-800g	Max	7-9		
		1200-1600g	Max	18-20	✓	
		400-500g	Max	12-15	✓	
		200-300g	Max	3-5		
		700-800g	Med	25-30	✓	
		400-500g	Max	10-12		
		600-700g	Max	10-15	✓	
		300-400g	Max	3-5		
		600-800g	Max	6-8	✓	
		200-300g	Max	2-3		
		300-400g	Max	4-6		
		800-900g	Med	25-30		
		500-600g	Max	15-20		
		500-600g	Max	8-10		

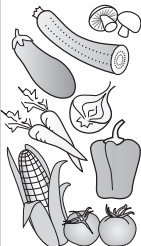						
		300-400g	Max	10-15		
		400-500g	Max	8-10		
		300-400g	Max	5-7		
		250-300g	Max	4-5		
		150-250g	Max	3-5		
		4 700-800g	Med	15-20	✓	
		400-500g	Max	15-20	✓	
 		250-300g	Max	20-25		
		8 	Max	7-8	✓	
		4 	Max	2-3		
		2 	Max	2-3		
		2 	Med	4-5		

C

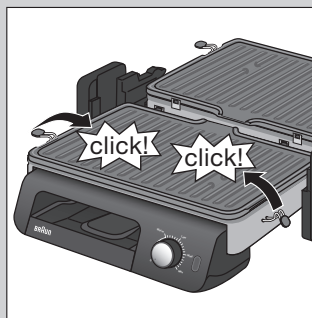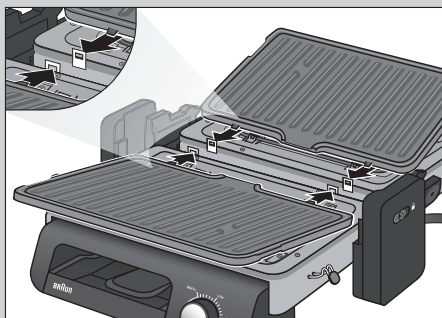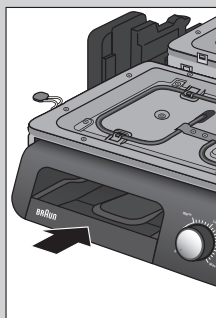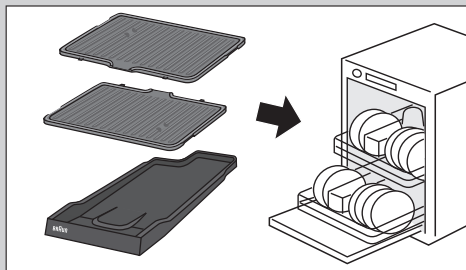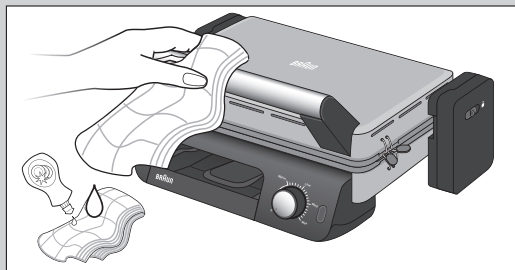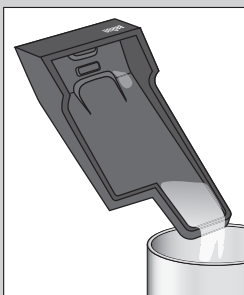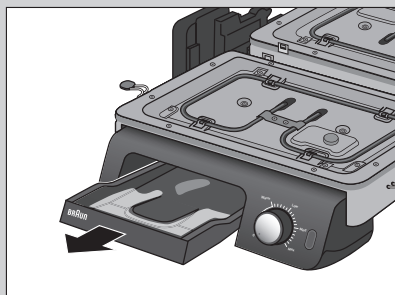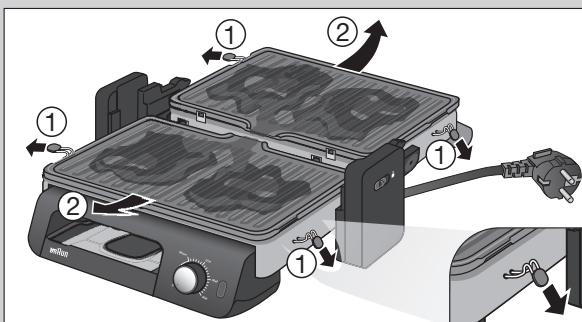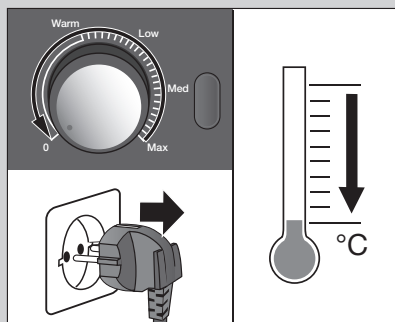

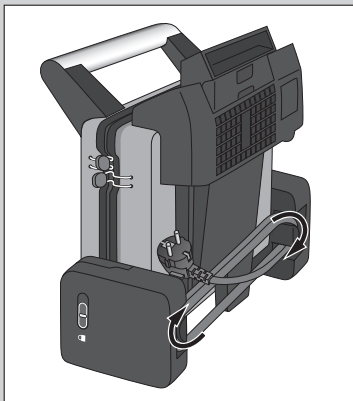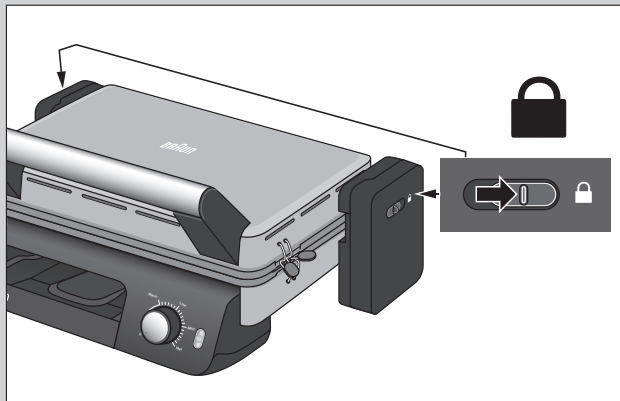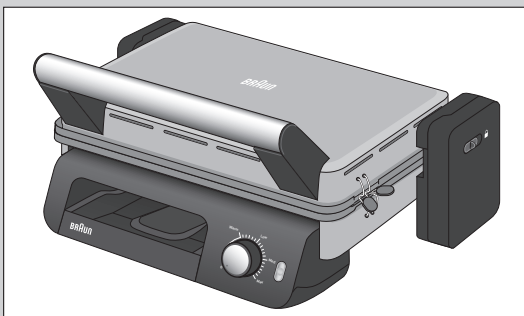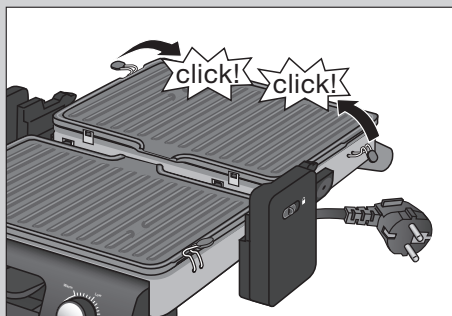

<https://r.braunhousehold.com/m/products>

Saugos instrukcijos (lietuvių k.)

Prieš naudojant



Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. Išsaugokite šias instrukcijas.



Svarbi informacija naudotojui.

- Išpakavę prietaisą įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir tinkamai veikia.
- Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, iš jo išimkite popierius ir kitas medžiagas, tokias kaip apsauginis kartonas, bukletai, plastikiniai maišeliai ir kt.
- Pastatykite prietaisą ant karščiui atsparaus, stabilaus horizontalaus paviršiaus, ne mažesniame kaip 85 cm aukštyje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas turi būti laikomas bent 20 cm atstumu nuo maitinimo lizdo, prie kurio jis prijungtas, ir toliau nuo baldų sienelių, kad būtų išvengta perkaitimo.
- Visus priedus ir dalis, kurie liečiasi su maistu, prieš ir po naudojimo kruopščiai nuplaukite rankomis arba indaplovėje. Nuplaukite šiltame, muiluotame vandenyje. Naudokite švelnų indų ploviklį. Gerai nuplaukite vandeniu ir gerai išdžiovinkite.
- Įsitikinkite, kad kepimo plokštės yra tinkamai įdėtos į prietaisą ir gerai laikomos jų tvirtinimo spyruoklėmis.
- Naudojant prietaisą pirmą kartą, iš jo gali sklirti nedidelis kvapas ir šiek tiek dūmų. Tai normalu ir būdinga visiems prietaisams su nelypiniais paviršiais ir šildymo elementais. Gerai išvėdinkite patalpą.

Pavojus! Nesilaikant įspėjimo, galimi gyvybei pavojingi sužalojimai dėl elektros smūgio.

- Šis gaminys nėra skirtas arba sukurtas naudoti lauke. Naudokite tik patalpose.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo klientų aptarnavimo tarnyba arba kvalifikuotas elektrikas, kad būtų pašalintos visos rizikos.
- Nenaudokite prietaiso, jei:
 - Maitinimo laidas sugedęs.
 - Prietaisas buvo numestas, akivaizdžiai pažeistas arba blogai veikia.
- Tokiais atvejais, kad išvengtumėte bet kokios rizikos, prietaisą nuneškite į artimiausią įgaliojamą klientų aptarnavimo skyrių.
- Prieš įjungdami į elektros tinklą įsitikinkite, kad:
 - Tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą gaminio duomenų lentelėje.
 - Maitinimo lizdas yra įžemintas ir jo minimali varinė galia yra 16 A.Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės tuo atveju, jei nesilaikoma šios svarbios nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklės.
- Neleiskite maitinimo kabeliui kabėti ir įsitikinkite, kad jis nesiliečia su prietaiso dalimis, kurios naudojimo metu įkaista.
- Niekada neatjunkite prietaiso traukdami už maitinimo laido.
- Jei ketinate naudoti ilgutuvą, įsitikinkite, kad jis yra geros būklės, kištukas įžemintas ir laido skerspjuvis yra bent jau lygus su prietaisu pateikto maitinimo laido skerspjuviui.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, niekada nemerkite maitinimo laido, kištuko ar paties prietaiso į vandenį.
- Savo asmeninio saugumo sumetimais niekada patys neardykite prietaiso į dalis. Visada kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- ĮSPĖJIMAS: NIEKADA NENAUDOKITE PRIETAISO BE TINKAMAI UŽDĖTŲ KEPIMO PLOKŠČIŲ, NES PRIETAISAS BUS PGADINTAS IR KILS GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS.



Svarbu! Jei nepaisysite įspėjimo, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

- 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba neturintys patirties ir žinių gali naudotis prietaisu, jei juos prižiūri ar jie buvo apmokyti saugiai naudotis prietaisu ir suprato su tuo susijusius pavojus. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Vaikai negali valyti ir atlikti priežiūros, nebent jiems yra daugiau nei 8 metai ir jie yra nuolat prižiūrimi.
- Prietaisą ir maitinimo laidą laikykite toliau nuo vaikų iki 8 metų.
- Šis aparatas yra tik buitinis prietaisas. Jis nėra skirtas naudoti: parduotuvių, biurų ar kitos darbo aplinkos personalo virtuvės zonose, ūkiniuose pastatuose, apsistojusiems viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamojo tipo aplinkose klientams, nakvynės su pusryčiais tipo aplinkoje.
- Šio prietaiso negalima valdyti laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Profesionaliai ar netinkamai naudojus arba nesilaikius naudojimo instrukcijų nebegalioja bet kokia gamintojo atsakomybė ir garantija.
- Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jį naudojate.
- Šis gaminys nėra suprojektuotas ir skirtas maisto konservavimui.
- Šis prietaisas skirtas maistui gaminti. Jo niekada negalima naudoti kitiems tikslams, jokių būdu modifikuoti ar sugadinti.
- Niekada nestatykite prietaiso šalia šilumos šaltinių.
- Nenaudokite prietaiso kaip šilumos šaltinio.
- Niekada nedėkite popieriaus, kartono ar plastiko į prietaiso vidų ir nieko nedėkite ant prietaiso viršaus (indų ar kitų daiktų).
- Niekada nieko neikiškite į ventiliacijos angas. Įsitikinkite, kad jos tuščios.
- Maisto ruošimo reikmenys netinka rūgštiniam maistui konservuoti. Nepalikite ant priedų paviršiaus ilgą laiką rūgščių medžiagų, tokių kaip citrinos sultys ar actas. Ilgą laiką ant priedų paviršiaus paliekamos rūgštinės medžiagos, tokios kaip citrinų sultys, pomidorai, actas ir panašiai, gali pažeisti ir sugadinti dangą.
- Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, nekepkite maisto, įvynioto į plastikinę plėvelę, foliją, arba plastikiniuose maišeliuose.
- Nepalikite degių gaminių šalia prietaiso arba po darbinio paviršiumi, ant kurio jis yra.
- Niekada nenaudokite prietaiso po sienine spintele ar lentyna arba šalia degių medžiagų, tokių kaip užuolaidos, žaliuzės ir pan.
- Jei maistas užsiliepsnoja, niekada nebandykite liepsnos gesinti vandeniu. Ištraukite kištuką iš elektros tinklo ir nuslopinkite liepsną drėgnu skudurėliu.
- Maitinimo laidas gali būti apvyniotas apatinėje prietaiso kojelių pusėje, kad būtų lengviau ir geriau laikyti. Kai prietaisas naudojamas, maitinimo laidas turi būti visiškai išvyniotas.



Nudegimų pavojus! Jei nepaisysite įspėjimo, galite nusiplieskyti arba nusideginti.

- Naudojant prietaisą prieinamos išorinio paviršiaus vietos gali labai įkaisti. Visada naudokite rankenėles, rankenas ir mygtukus. Niekada nelieskite metalinių dalių. Jei reikia, naudokite virtuvines pirštines.

Veikiant šiam elektriniam prietaisui susidaro aukšta temperatūra, kuri gali sukelti nudegimus.

- Nejudinkite prietaiso naudojimo metu.
- Prieš valydami arba kai jo nenaudojate, visada išjunkite prietaisą nustatydami termostato rankenėlę į „O“ ir ištraukdami kištuką iš elektros lizdo.
- Prieš valydami įsitikinkite, kad prietaisas visiškai atvėso.
- Visada naudokite prietaisą su įdėtu riebalų padėklu. Neištuostinkite riebalų padėklo, kol prietaisas visiškai neatvės.
- Būkite atsargūs traukdami riebalų dėklą, kad neišsiliėtų skystis: veiksmas turi būti atliekamas lėtai ir atsargiai.

Valymas ir priežiūra

- Niekada nenaudokite metalinių valymo įrankių, abrazyvinių kempinių ar agresyvių ploviklių, kurie gali subraižyti ir rimtai pažeisti nepridegančias plokštes. Naudokite medinius arba karščiui atsparius plastikinius įrankius.
- Nuo vieno iki kito maisto gaminimo pašalinkite maisto likučius per riebalų nutekėjimo angą ir surinkite juos į riebalų padėklą, tada nuvalykite virtuviniu popieriumi ir pereikite prie kitos gaminimo operacijos.
- Prieš valydami prietaisą, visada palaukite, kol jis visiškai atvės. Būkite labai atsargūs, kad kepimo plokštės būtų visiškai atvėsusios, prieš nuimdami nuo prietaiso valymui.
- Kepimo plokštės galima plauti indaplovėje, nors dažnas plovimas indaplovėje gali pabloginti dangos savybes. Todėl rekomenduojama kepimo plokštės nuplauti rankomis vandeniu ir švelniu plovikliu.
- Išorinius prietaiso paviršius valykite minkšta drėgna šluoste.
- Kai prietaisas nenaudojamas, jį galima laikyti vertikaliai. Atlikdami šią operaciją, būtinai užfiksuokite fiksavimo svirtis.



Besiliečiančios su maistu medžiagos ir priedai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 nuostatas.



Pasibaigus eksploatavimo laikui, neišmeskite gaminio su buitinėmis atliekomis. Jį utilizuoti galima „Braun“ paslaugų centre arba atitinkamuose jūsų šalyje esančiuose surinkimo punktuose.

Techniniai duomenys

Įtampa: Žr. ant prietaiso esančią duomenų lentelę.

Sugeriamą galia: Žr. ant prietaiso esančią duomenų lentelę.

Šio prietaiso energijos suvartojimas išjungimo režimu yra 0 W.

Latviski – Svarīgi drošības pasākumi

Pirms lietošanas



Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet visus norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus.



Svarīga informācija lietotājam.

- Pēc ierīces izsaiņošanas pārlicinieties, vai ierīce nav bojāta un darbojas pareizi.
- Pirms ierīces lietošanas pirmo reizi izņemiet no ierīces visus papīrus un citus materiālus, piemēram, kartona iepakojumu, brošūras, plastmasas maisīnus u. c.
- Novietojiet ierīci uz karstumizturīgas, stabilas, horizontālas, aptuveni 85 cm augstas virsmas bērniem neaizsniedzamā vietā.

- Ierīcei jāatrodas vismaz 20 cm attālumā no elektrotīkla kontaktligzdas, kurai tā ir pievienota, un mēbeļu sienām, lai novērstu pārkaršanu.
- Visus piederumus, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, pirms un pēc lietošanas mazgājiet ar rokām vai trauku mazgājamajā mašīnā. Noskalojiet siltā ziepjūdenī. Lietojiet maigu trauku mazgāšanas līdzekli. Noskalojiet ar ūdeni un rūpīgi nosusiniet.
- Pārliedzinieties, ka gatavošanas virsmas ir pareizi ievietotas ierīcē, un tās ir stingri nofiksētas paredzētajā vietā ar stiprinājuma atsperēm.
- Pirmajā ierīces lietošanas reizē var rasties neliela smaka un dūmi. Tas ir normāli un raksturīgi visām ierīcēm ar pretpiedeguma virsmām un sildelementiem. Izvēdiniet telpu.

Bīstami! Ja brīdinājums netiek ievērots, var gūt dzīvībai bīstamas traumas, ko rada elektriskās strāvas trieciens.

- Šī ierīce nav paredzēta un konstruēta lietošanai ārpus telpām. Lietot tikai iekštelpās.
- Ja strāvas kabelis ir bojāts, ražotājam, ražotāja klientu apkalpošanas nodaļai vai kvalificētam elektriķim tas jānomaina, lai novērstu jebkādu risku.
- Nelietojiet ierīci, ja:
 - strāvas vads ir bojāts;
 - ierīce ir nokritusi, ir redzami tās bojājumi vai pastāv tās darbības traucējumi.
 Šādos gadījumos, lai izvairītos no jebkāda riska, nogādāji ierīci tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā.
- Pirms pieslēgšanas elektrotīklam, pārliedzinieties par sekojošo:
 - Elektrotīkla spriegums atbilst ierīces identifikācijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
 - Elektrotīkla kontaktligzdai ir iezemēta, un tās minimālais strāvas stiprums ir 16 A.
 Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību, ja nav ievērots šis svarīgais nelaimes gadījumu novēršanas noteikums.
- Strāvas kabelis nedrīkst nokarāties; pārliedzinieties, ka tas nesaskaras ar ierīces daļām, kas lietošanas laikā kļūst karstas.
- Neatvienojiet ierīci no elektrotīkla, velkot aiz strāvas kabeļa.
- Ja plānojat izmantot pagarinātāju, pārliedzinieties, ka tas ir labā stāvoklī, spraudnis ir iezemēts un vadu šķēsgriezums ir vienāds ar ierīces komplektācijā iekļautā strāvas kabeļa šķēsgriezumu.
- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, strāvas kabeli, spraudni vai ierīci nekādā gadījumā nedrīkst iegremdēt ūdenī.
- Personiskās drošības nolūkos, nekādā gadījumā neizjauciet ierīci. Vienmēr sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu.
- **BRĪDINĀJUMS! NEDRĪKST LIETOT IERĪCI, JA GATAVOŠANAS VIRSMAS NAV PAREIZI UZSTĀDĪTAS, JO TAS VAR IZRAISĪT IERĪCES BOJĀJUMUS UN APDEGUMU RISKU VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU.**



Svarīgi! Ja brīdinājums netiek ievērots, var gūt traumas vai izraisīt ierīces bojājumus.

- Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai apmācītas lietot ierīci drošā veidā un izprot attiecīgos apdraudējumus. Bērni un neaizsargātas personas ir jāpieskata, lai nepieļautu rotaļāšanos ar ierīci.
- Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un atrodas pastāvīgā uzraudzībā.

- Glabājiet ierīci un strāvas kabeli bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecības vajadzībām. To nav paredzēts izmantot šādās vietās: personāla virtuves telpas veikalos, birojos un citās darba vidēs; lauku saimniecībās; viesnīcās, moteļos un citu veidu dzīvojamās vidēs, kā arī gultas un brokastu naktsmītnēs.
- Šo ierīci nedrīkst darbināt ar taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Profesionālas vai neatbilstošas izmantošanas vai lietošanas instrukcijas neievērošanas ražotājs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības un tiek anulēta attiecināmā garantija.
- Lietošanas laikā nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Šī ierīce nav paredzēta un konstruēta ēdiena uzglabāšanai.
- Šī ierīce ir paredzēta ēdiena gatavošanai. To nekādā gadījumā nedrīkst izmantot citiem mērķiem, pārveidot vai jebkādā veidā ietekmēt.
- Ierīci nedrīkst novietot siltuma avotu tuvumā.
- Nelietojiet ierīci kā siltuma avotu.
- Ierīcē nedrīkst ievietot papīru, kartonu vai plastmasu, kā arī nenovietojiet neko uz ierīces (piederumus vai citus priekšmetus).
- Nekādā gadījumā neievietojiet ventilācijas atverēs jebkādus priekšmetus. Nodrošiniet, lai tās nebūtu nosprostotas.
- Gatavošanas piederumi nav piemēroti skābi saturošas pārtikas uzglabāšanai. Neatstājiet ilgstoši skābas vielas, piemēram, citronu sulu vai etiķi, uz piederumu virsmas. Ja skābes vielas, piemēram, citronu sula, tomāti, etiķis un tamlīdzīgi, ilgstoši paliek uz piederumu virsmas, iespējami pārklājuma bojājumi.
- Lai izvairītos no aizdegšanās riska, negatavojiet ēdienu plastmasas plēvē, folijā vai plastmasas maisiņos.
- Neatstājiet viegli uzliesmojošus produktus ierīces tuvumā vai zem darba virsmas, uz kuras tā atrodas.
- Ierīci nedrīkst lietot zem augšējiem sienas skapiem vai plauktiem, kā arī viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, piemēram, aizkari, žalūzijas utt.
- Ja ēdiens aizdegas, nekad nemēģiniet nodzēst liesmas ar ūdeni. Atvienojiet no elektrotīkla un apslāpējiet liesmas ar mitru drānu.
- Uzglabāšanas nolūkos strāvas kabeli var uztīt uz ierīces kāju apakšdaļas. Ierīces lietošanas laikā strāvas kabelim jābūt pilnībā atslēgtam.

 **Apdegumu risks! Ja brīdinājums netiek ievērots, var applaucēties vai gūt apdegumus.**

- Darbības laikā pieejamās ārējās virsmas var kļūt ļoti karstas. Vienmēr izmantojiet pogas, rokturus un taustiņus. Nedrīkst pieskarties metāla daļām. Ja nepieciešams, izmantojiet cepeškrāsns cimdus. Šī elektroierīce darbojas augstā temperatūrā, kas var izraisīt apdegumus.
- Nepārvietojiet ierīci lietošanas laikā.
- Vienmēr izslēdziet ierīci pirms tīrīšanas vai laikā, kad ierīce netiek lietota, iestatot termostata pogu uz "O" un atvienojot no elektrotīkla kontaktligzdas.
- Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka ierīce ir pilnīgi atdzisusi.
- Ierīces lietošanas laikā vienmēr izmantojiet tauku paliktni. Neiztukšojiet tauku paliktni, kamēr ierīce nav pilnīgi atdzisusi.
- Uzmanīgi izvelciet tauku paliktni, neizšļakstot šķidrumu: rīkojieties lēni un piesardzīgi.

Tīrīšana un apkope

- Nedrīkst lietot metāla tīrīšanas instrumentus, abrazīvus sūkļus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus, kas var saskrāpēt un nopietni sabojāt pretpiedeguma virsmas. Izmantojiet koka vai karstumizturīgas plastmasas piederumus.

- Pēc ēdiena pagatavošanas iztīriet ēdiena atliekas caur tauku novadīšanas atveri un savāciet tās tauku paplātē, pēc tam notīriet virsmu ar papīra dvieļi un tad varat sākt nākamā ēdiena gatavošanu.
- Pirms tīrīšanas vienmēr ļaujiet ierīcei pilnīgi atdzist. Pirms izņemt gatavošanas virsmas no ierīces, lai tās tīrītu, vienmēr ļoti uzmanīgi pārliecinieties, vai tās ir pilnīgi atdzisušas.
- Gatavošanas virsmas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, lai gan bieža mazgāšana trauku mazgājamā mašīnā var pasliktināt pārklājuma īpašības. Tāpēc gatavošanas virsmas ieteicams tīrīt ar rokām, noskalojot ar ūdeni un maigu trauku mazgāšanas līdzekli.
- Notīriet ierīces ārējās virsmas ar mīkstu, mitru drānu.
- Ja ierīce netiek lietota, to var uzglabāt vertikāli. Šajā nolūkā nospiediet bloķēšanas sviras.



Materiāli un piederumi, kas nonāk saskarē ar pārtiku, atbilst EEK Regulai 1935/2004.



Pēc šī izstrādājuma kalpošanas mūža beigām neizmetiet to sadzīves atkritumos. To var nodot Braun servisa centrā vai atbilstošajos savākšanas punktos jūsu valstī.

Tehniskie dati

Spriegums: Žr. ant prietaiso esančią duomenų lentelę.

Sugeriamo galia: Žr. ant prietaiso esančią duomenų lentelę.

Šīs ierīces enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā ir 0 W.

Eesti – Olulised ohutusjuhised

Enne kasutamist



Lugege juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke juhend alles.



Oluline teave kasutajale.

- Pärast seadme pakendist väljavõtmist veenduge, et seade on kahjustusteta ning töötab korralikult.
- Enne seadme esmast kasutamist eemaldage kõik paberid ja muu materjal seadme sisemusest, näiteks kaitsev kartong, brošüürid, plastkotid jms.
- Asetage seade kuumakindlale stabiilsele horisontaalsele pinnale vähemalt 85 cm kõrgusele ning laste käeulatusel eemale.
- Seadet tuleb hoida ülekuumenemise vältimiseks vähemalt 20 cm kaugusel pistikupesast, millesse see on ühendatud, ning eemal mööbli seintest.
- Peske kõik tarvikud ja osad, mis puutuvad toiduga kokku, käsitsi või nõudepesumasinas puhtaks nii enne kui ka pärast kasutamist. Loputage soojas, pesuvahendiga vees. Kasutage õrnatoimelist nõudepesuvahendit. Loputage korralikult veega ning kuivatage põhjalikult.
- Veenduge, et keeduplaadid oleksid korralikult seadmesse paigaldatud ja püsivad kinnitusvedrudes paigal.
- Kui te kasutate seadet esmakordselt, võib see eritada kergelt lõhna ja veidi suitsu. See on normaalne ja tavapärane kõigi mittenakkuvate pindadega ja kütteelementidega seadmete puhul. Ventileerige ruumi.

Oht! Hoiatuste eiramine võib põhjustada elektrilöögist tingitud eluohtliku kehavigastuse.

- See toode ei ole ette nähtud kasutamiseks välitingimustes. Kasutage ainult siseruumides.
- Kui toitekaabel on kahjustatud, peab laskma selle tootjal, tootja klienditeenindusel või kvalifitseeritud elektrikul ohu vältimiseks välja vahetada.

- Nelietojiet ierīci, ja:
 - strāvas vads ir bojāts;
 - ierīce ir nokritusi, ir redzami tās bojājumi vai pastāv tās darbības traucējumi.
 Šādos gadījumos, lai izvairītos no jebkāda riska, nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā.
- Enne toite ühendamist veenduge järgmises.
 - Pistikupesa pinge vastav toote nimiplaadil märgitud pingele.
 - Pistikupesa on maandatud ja selle minimaalne reiting on 16 A.
 Tootja ei vastuta ühegi juhtumi eest, kus pole järgitud olulisi õnnetuste ennetamise eeskirju.
- Ärge laske toitekaabli rippuda ja veenduge, et see ei puutuks seadme osade vastu, mis lähevad kasutamise käigus kuumaks.
- Ärge tõmmake seadet pistikupesast välja toitekaablist tirides.
- Kui te kavatsete kasutada pikenduskaablit, siis veenduge, et see on heas seisukorras, et pistik on maandatud ja kaabli ristlõige on vähemalt võrdne seadmega kaasasoleva toitekaabliga.
- Elektrilöögiõhu vältimiseks ärge kastke kunagi toitekaablit, pistikut ega seadet vette.
- Enda ohutuse tagamiseks ärge võtke seadet kunagi ise lahti. Võtke alati ühendust klienditeenindusega.
- **HOIATUS! ÄRGE KASUTAGE SEADET ILMA KORRALIKULT PAIGALDATUD KEEDUPLAATIDEGA, KUNA SEE VÕIB SEADET KAHJUSTADA JA PÕHJUSTADA PÕLETUSE VÕI ELEKTRILÖÖGI OHTU.**

 **Tähtis! Hoiatuse eiramine võib põhjustada kehavigastuse või kahjustada seadet.**

- Seda seadet võivad kasutada lapsed vanuses alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud kui nad on vanemad kui 8-aastased ja pideva järelevalve all.
- Hoidke seade ja toitekaabel alla 8-aastastest lastest eemal.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks kaupluste, büroode ja muude töokeskkondade, farmide, hotellide, motellide ja muude majutusasutuste, hommikusöögiga ööbimiskohtade personaliköökidest.
- Seda seadet ei tohi juhtida taimeri ega eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil.
- Kasutamine kutsetegevuses, väärkasutamine või kasutusjuhendi eiramine vabastab tootja vastutusest ja muudab garantii kehtetuks.
- Ärge jätke seadet kasutamise ajal järelevalveta.
- See toode ei ole ette nähtud kasutamiseks toidu säilitamiseks.
- See seade on ette nähtud toidu valmistamiseks. Seda ei tohi kasutada kunagi muudel otstarvetel, muuta ega modifitseerida.
- Ärge asetage seadet kütteallikate lähedusse.
- Ärge kasutage seadet kütteallikana.
- Ärge asetage paberit, kartongi ega plasti seadme sisse ja ärge pange midagi seadme peale [kõrgitarvikud või muud esemed].
- Ärge kunagi pange midagi ventilatsiooniavadesse. Veenduge, et need ei oleks blokeeritud.
- Toiduvalmistamise tarvikud ei sobi happelise toidu säilitamiseks. Vältige happeliste ainete, nagu sidrunimahla või äädika pikaajalist hoidmist tarvikute peal. Happelised ained, nagu sidrunimahl, tomat, äädikas või muu sarnane, võivad pikemaks ajaks tarvikute pinnale jättes neid kahjustada ning halvendada pinnakatet.

- Tuleohu vältimiseks ärge küpsetage toitu, mis on pakendatud plastkilesse või fooliumisse või mis on plastkottides.
- Ärge jätke tuleohtlikke tooteid seadme lähedusse või seadme all asuva tööpinna alla.
- Ärge kasutage seadet seinakapi või -riiuli all või tuleohtlike materjalide läheduses, näiteks kardinad, rulood jms.
- Kui toit süttib, siis ärge proovige kustutada tuld veega. Tõmmake seadme pistik välja ja summutage leegid niiske lapiga.
- Toitekaabli saab kerida seadme all asuvate jalgade ümber, et seda oleks parem ja lihtsam hoiustada. Kui seadet kasutatakse, siis peab toitekaabel olema täielikult lahti keritud.



Põletuse oht! Hoiatuse eiramine võib põhjustada kõrvetusi või põletusi.

- Käitamise ajal võivad ligipääsetavad välised pinnad väga kuumaks minna. Kasutage alati nuppe ja sangasid. Ärge puutuge kunagi metalloosi. Vajaduse korral kasutage pajakindaid. See elektriseade töötab kõrgel temperatuuril, mis võib põhjustada põletusi.
- Ärge liigutage seadet, kui seda kasutatakse.
- Enne puhastamist või kui seadet ei kasutata, siis lülitage seade välja, keerates termostaadi nupu asendisse „O“ ja tõmmates selle pistikupesast välja.
- Veenduge enne puhastamist, et seade on täielikult maha jahtunud.
- Kasutage seadet alati nii, et rasvaalus on oma kohal. Ärge valage rasvaalust tühjaks enne, kui seade on täielikult maha jahtunud.
- Olge ettevaatlik, kui tõmbate rasvaaluse välja, vältides vedeliku maha loksumist: seda tuleb teha aeglaselt ja ettevaatlikult.

Puhastamine ja hooldus

- Ärge kasutage kunagi metallist puhastusriistu, abrasiivseid svamme või agressiivseid puhastusvahendeid, mis võivad mitterakkeid plaate kriimustada ja tõsiselt kahjustada. Kasutage puidust või kuumakindlaid plastist riistu.
- Ühe ja teise toidu valmistamise vahepeal eemaldage toidujäägid rasvaeemaldusava kaudu ja koguge need rasvaalusele, seejärel puhastage majapidamispaberiga ja jätkake järgmise toiduvalmistamiseta-piga.
- Enne seadme puhastamist jätke seade alati täielikult maha jahtuma. Olge väga hoolikas, et keeduplaadid oleksid täiesti maha jahtunud enne, kui võtate need seadmelt puhastamiseks ära.
- Keeduplaate võib pesta nõudepesumasinas, kuigi sage pesemine nõudepesumasinas võib halvendada pinnakatte omadusi. Seetõttu soovitatakse puhastada keeduplaate käsitsi vee ja õrnatoimelise puhastusvahendiga.
- Puhastage seadme välispindasid pehme niiske lapiga.
- Kui seadet ei kasutata, võib seda hoiustada vertikaalselt. Veenduge, et lukustate selleks toiminguks lukustushoovad.



Materiäli un piederumi, kas nonāk saskarē ar pārtiku, atbilst EEK Regulai 1935/2004.



Pēc šī izstrādājuma kalpošanas mūža beigām neizmetiet to sadzīves atkritumos. To var nodot Braun servisa centrā vai atbilstošajos savākšanas punktos jūsu valstī.

Tehnilised andmed

Pinge: vaadake seadme nimetiketti.

Neeldunud energia: vaadake seadme nimetiketti.

Selle seadme tarve on välja lülitatult 0 W.

