















滴滤咖啡机

使用说明书



ICM14011

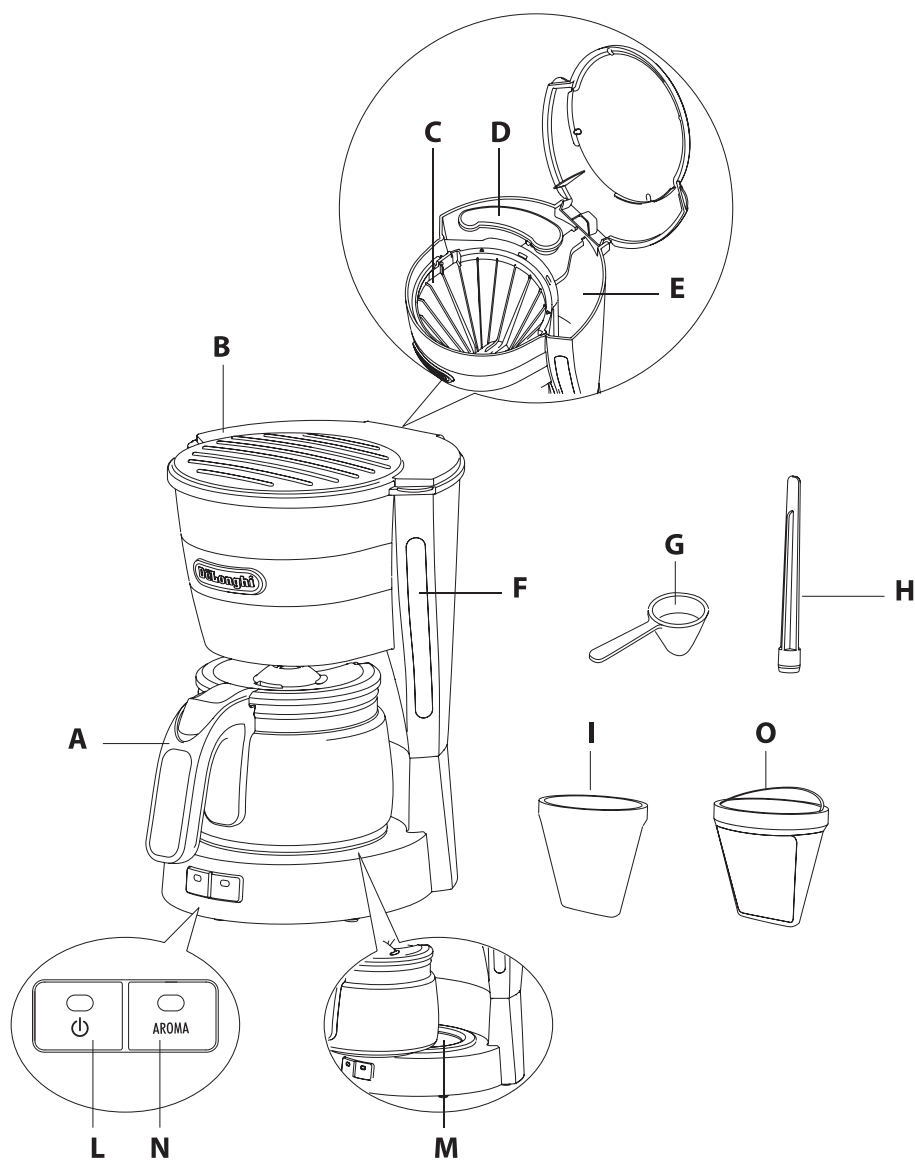

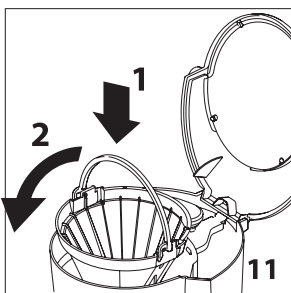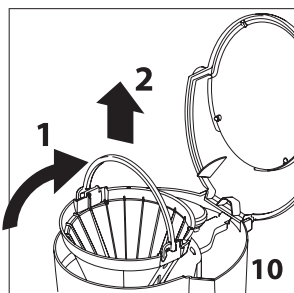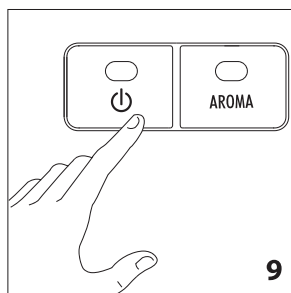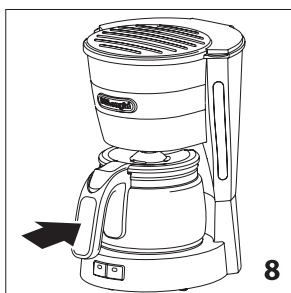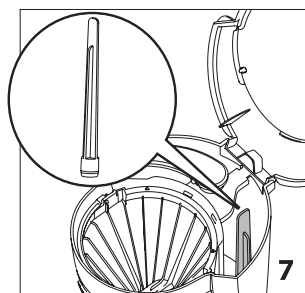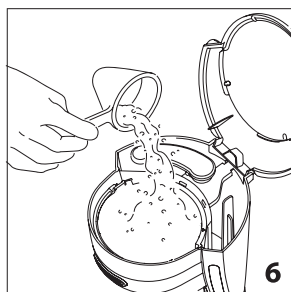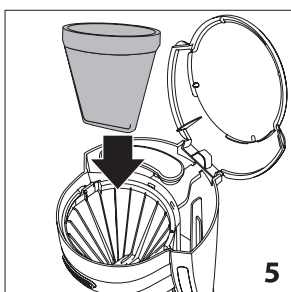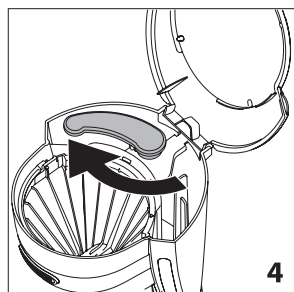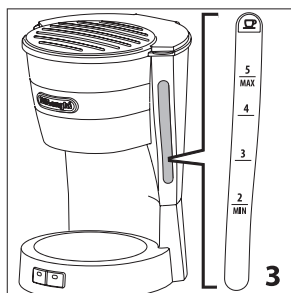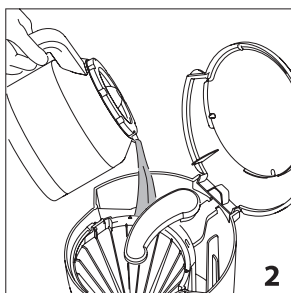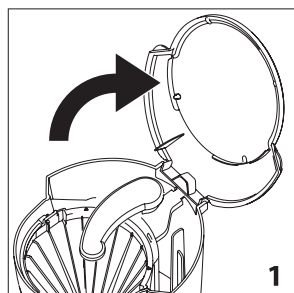



小贴士:

给用户的重要的建议或信息。

- 在安装和使用本机器前，请先仔细阅读此说明书。这是确保安全和达到最佳使用效果的唯一方法。
- 这是一台家电产品，不能用于以下场所：
 - 商场的员工餐厅，办公室或其他工作环境；
 - 牧场旅馆；
 - 旅馆、汽车旅馆或其他住宅性环境的住客；
 - 家庭式旅馆。
- 所使用的材料和配件均符合欧盟关于与食品接触材料的1935/2004号的规定。
- 将机器放置于工作台时，机器表面、侧面及靠墙部分需留出至少5厘米的空间，机器上方需要留出至少20厘米的空间。



烫伤危险!

不遵守这些警告有可能会 导致烫伤或灼烧。

- 此机器设计用于制作咖啡。避免由于操作不当，而被飞溅的热水或蒸汽烫伤。
- 机器在使用的过程中，请不要接触机器热的表面部分，请使用把手。
- 切勿用湿的或潮湿的手或足接触机器。
- 机器使用后，保温盘会持续发热。



重要!

不遵守这些警告有可能会 导致人身伤害或损坏机器。

- 制造商对于不恰当地使用或操作不当造成的机器损坏不负责任。
- 如果机器损坏或出现故障，拔下机器的电源插头。如果需要维修，请与德龙售后服务

务中心联系，且只能更换原厂零部件。不遵守此规定，机器有可能存在安全隐患。

- 有心理、身体或者感官障碍、或不具备足够的经验或者知识的人员（包括儿童）不允许使用该电器，除非有对他们的安全负责的人密切监督并进行指导。必须监督儿童，确保他们不玩弄该电器。
- 拆除包装后，确保机器完好无损。如果有疑问，请不要使用机器。请与德龙售后服务中心联系。
- 各种包装（塑料袋、聚苯乙烯泡沫塑料）必须远离儿童存放。
- 将机器放置在一个远离水龙头、水槽或热源的附近。
- 切勿将机器放置在一个室温低于0℃的环境中（水结冰了，会损坏机器）。



危险!

不遵守这些警告有可能会 导致触电。

- 机器电源线不能由用户自行更换。如果机器的电源线损坏，必须由德龙售后服务中心的技术人员进行更换，以避免各种危险。
- 切勿将机器浸入水中。这是一台电器设备。
- 机器不使用时，请关闭电源，然后拔下电源插头。在不使用的情况下，不要让机器处于开启状态。
- 和所有的电器产品一样，使用咖啡机时请小心，并远离孩童。
- 检查所使用的电源电压与机器铭牌标识是否一致。并确保有效接有地线，且最小电流为10安培。制造商对于未有效接



地线引起的任何意外不负任何责任。

- 如果机器的电源插头与插座不匹配，请具有专业资质的人员更换合适的插座。
- 当往水箱加水或从机器上取出水箱时，避免水溢到电源插头或电源线上。

机器的描述(见第1页)

- A、玻璃壶
- B、咖啡机水箱盖
- C、过滤网容器
- D、出水口
- E、水箱
- F、水位指示窗口
- G、咖啡粉量勺
- H、水过滤器
- I、纸质过滤网（1*2）（如配备）
- L、带指示灯的开启/待机按钮
- M、保温盘
- N、带指示灯的咖啡口味调节按钮
- O、永久过滤网

如何制作滴滤咖啡

 请注意：首次使用咖啡机时，在未加入咖啡粉的情况下，通过制作至少两壶咖啡来清洗所有的附件及内部部件。

- 打开咖啡机水箱盖(B) (如图1)，然后用玻璃壶(A)将新鲜的水倒入水箱(E) (如图2)，直到水位达到所需的咖啡杯数（如图3），可通过水位指示窗口（F）检查水位。我们建议您用玻璃壶来测量水位，因为玻璃壶的最大容积和水箱是一样的。
- 旋转出水口(D)（如图4），在过滤网容

器(C)中放入过滤网(I) (如图5)。

- 用咖啡粉量勺（G）将一平勺咖啡粉倒入过滤网（如图6）。建议使用高品质，研磨中等粗细的咖啡粉来制作滴滤咖啡。您所使用的咖啡类型会直接影响咖啡的口味。建议您尝试各种类型的咖啡，最终选择最适合自己的咖啡粉。

建议使用咖啡粉的量：

咖啡杯数	咖啡粉量（量勺）
5	5
4	4
3	3
2	2

1量勺咖啡粉=1茶匙（5克）

如需制作浓咖啡，建议每杯咖啡再加一量勺咖啡粉。

上述表格中的咖啡粉量仅供参考，适用于各种类型的咖啡。加入的咖啡粉量切勿超过5量勺。所使用的咖啡粉品牌会直接影响咖啡的口味，因此建议您尝试各种类型的咖啡，然后选择最适合自己的咖啡粉。

- 关上咖啡机水箱盖(B)，然后将盖好盖子的玻璃壶放到保温盘上（如图8）。
- 按  按钮(L) (如图9)，按钮上的指示灯亮起，表示咖啡机开始工作。几秒钟后开始出咖啡。在制作咖啡的过程中，机器会释放出少量的蒸汽，这属于正常的现象。开始出咖啡前，机器会发出一声蜂鸣声，咖啡制作完毕会发出三声蜂鸣声。通过按压AROMA按钮（N）可以调节咖啡的口味。启动该功能后，水过滤

器中的水流速度会减慢，减少过滤的水量以增加咖啡的口味。如需启动该功能，按AROMA按钮(该按钮上的指示灯亮起)。如需关闭该功能，再次按该按钮。当您想制作口味较浓的咖啡时，我们建议您按此按钮。

- 制作完咖啡以后，如果继续开启  按钮(L)，保温盘会将咖啡保持在理想的温度。每次制作完咖啡后，机器会自动保温40分钟。再次按一下按钮(L)，可以关闭保温功能。如需要再次制作咖啡，请按按钮(L)开启机器，重新启动。

 **小贴士：**请在咖啡制作完毕后再取出玻璃壶，切勿在制作咖啡的中途取出咖啡壶，这会影响咖啡流出。如需要马上倒一小杯咖啡，应尽可能快的完成倒咖啡过程，以避免咖啡溢出来。

清洁和保养

在对机器进行清洁和保养前，请先关闭机器，拔下电源插头，等待机器冷却。

- 切勿使用具有溶解力或具有研磨性的东西来清洁机器。用一块柔软的湿布进行清洁即可。
- 切勿将咖啡机浸入水中。这是一台电子产品。
- 水过滤器(H)会接触到咖啡机水箱盖(B)的顶部(如图7)，如有必要可进行清洁。

除垢

如果你所在的区域水质很硬，这会加快水垢的形成，同时会影响机器的正常运转。每制作60次咖啡机器就需要进行除垢。请使用滴滤咖啡机专用的除垢液进行除垢。

- 1、按说明书包装上的操作指示，在咖啡壶中稀释除垢液；
- 2、将稀释好的除垢液倒入水过滤器容器；
- 3、将咖啡壶放回咖啡机的保温盘(M)上
- 4、按按钮(L)，先释放一杯咖啡的量，然后关闭机器；
- 5、让除垢液静置15分钟，然后重复操作步骤4-5；
- 6、开启机器，然后释放除垢液，直到水箱完全清空；
- 7、用干净的水冲洗机器至少3遍（每次水箱需装满水）；

如未按上述操作步骤进行除垢，造成的机器损坏不属于保修范围。

机器的废旧处理

根据欧盟有关2002/96/EC的指令，当机器废弃时不能按一般的家电进行废旧处理，需将机器交给专门的分类垃圾收集中心进行处理。



故障处理

问题	可能的原因	解决的方法
咖啡萃取的时间变长	咖啡机需要进行除垢	按“除垢”章节的描述进行除垢
制作出的咖啡是酸的	除垢后机器未冲洗干净	按“除垢”章节的描述进行冲洗



★若有任何需求请与下述地址联系：

☆ 邑隆贸易(上海)有限公司

地址：上海市中山北路3553号仲大厦2001-2016室

电话：(021) 3135 8858 传真：(021) 3135 8262 邮编：200062

客户热线：400 827 1668 网址：www.delonghi.com.cn