












磨 豆 机

使用说明书




KG40 / KG49

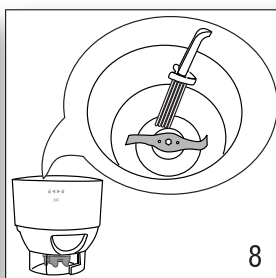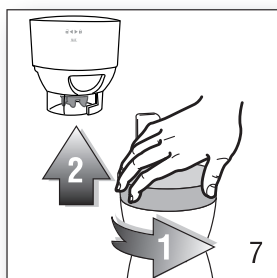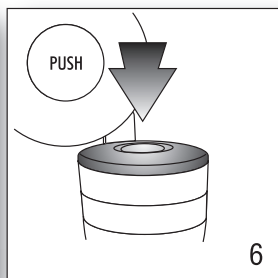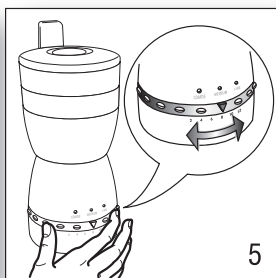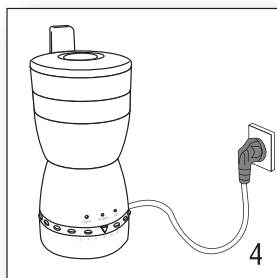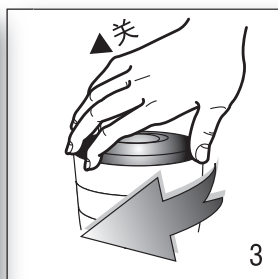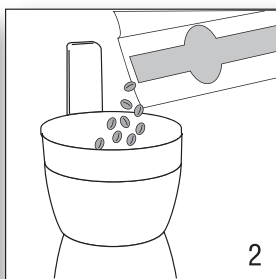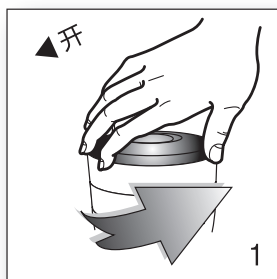


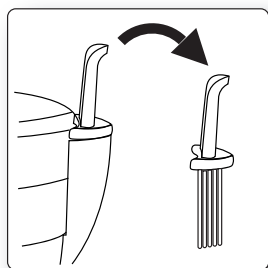


A

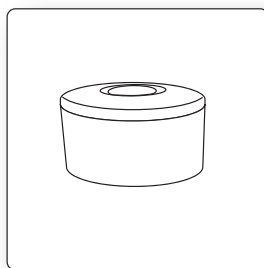


B

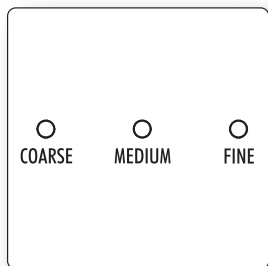

F*

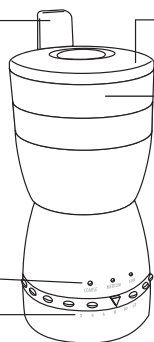


C

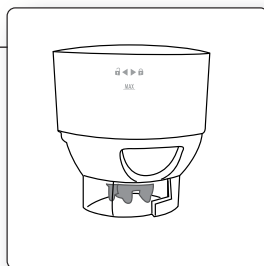


D

E*

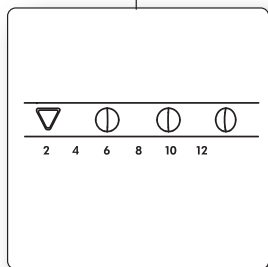

* KG49

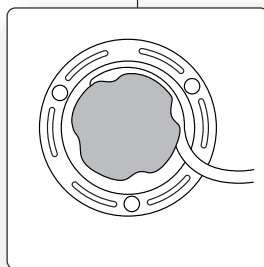

安全警告

危险！



这是一台电子产品，有触电的危险。

请遵循以下安全警告：

- 不要用湿的手接触插头。
- 确保插座放在容易接触到的地方，以便需要能及时拔下插头。
- 不要以拽拉电源线的方式来拔下插头，这样会损坏电源线。
- 机器损坏时，请不要自行修理。请关闭机器，拔下插头并与技术服务中心联系。
- 如果插头或电源线损坏，必须由德龙技术服务中心的人员进行更换，以避免危险。
- 切勿将机器浸入水中。
- 注意：在进行清洁之前请先拔下插头。
- 不要让电源线悬挂在工作台边缘或让它接触热的表面。
- 连续使用机器不要超过60秒。再次使用前请先让机器冷却10分钟。



危险！

所有的包装物（如塑料袋、泡沫）需远离小孩。



危险！

本机器不适宜没有使用经验或无行为能力（包括孩子）的人士使用。除非在相关人员保证安全的情况下使用。切勿让儿童玩耍本机器。

- 不要将机器放置在热的瓦斯炉、电炉或热的烤箱附近。
- 使用前请检查研磨刀片是否完好。
- 研磨刀片十分锋利，请小心处理。

- 当取出可拆卸咖啡豆容器、排空可拆卸咖啡豆容器和清理期间应该小心。
- 在机器没有完全停止之前，请不要打开盖子。在释放研磨按钮后，研磨刀片会在2-3秒之内停止。
- 避免接触仍在转动的部件。

机器使用用途

本机器必须按当初设计来使用，其他方面的用途不适合。

本机器不适合商务使用。

制造商对于由不适当使用造成的损坏不负任何责任。

机器使用介绍

在使用本机器前请仔细阅读此说明书。

不遵循此说明有可能导致机器着火或损坏。

由此造成的损坏制造商不负任何责任。



小贴士：保留说明书：如将机器转交他人，务必也将此说明书一并给予。

废旧机器的处理



有关按照EC指令2002/96/EC正确进行本产品废旧处理的重要信息。

当咖啡机达到使用寿命时，请勿将其作为城市垃圾进行废旧处理，可将超过使用期的咖啡机交给当地专门的分类垃圾收集中心或者提供此项服务的公司。

专项对家电产品进行废旧处理，可以避免由于处理方法不当而影响环境或者人类的健康。同时，对其组成材料进行回收，可以节省大量能源、资源。

为提醒公众家电产品需要单独进行废旧处理，所有产品上都有如图所示的禁止直接扔进垃圾箱的标志。

机器部件描述

- A、清洁刷
- B、咖啡豆容器盖子
- C、可拆卸咖啡豆容器
- D、电源线缠绕架
- E、咖啡杯数选择按钮（仅限KG49）
- F、咖啡研磨程度指示灯（仅限KG49）

使用前的准备工作

收货后的检查

拆完包装后，请确保机器完好未被损坏，且所有的配件都齐全。

如果机器看起来有损坏，请不要使用。

请与技术服务中心联系。

机器连接



重要

请确认所使用的电压、电源与机器底部铭牌所标示的是否一致。

电器只能连接在一个最小电流为10A（安培）的电源上。

如果电源插座与机器插头不匹配，请找专业人员进行更换插头，拨打德龙服务热线800-988-1668。

机器使用

- 将机器放置在平整的表面上。
- 逆时针旋转咖啡容器盖子，并往上提，打开咖啡容器盖子（如图1）。

- 往咖啡豆容器内倒入咖啡豆（如图2）。
 - 顺时针方向旋转并拧紧咖啡豆容器盖子（如图3）。如果咖啡豆容器盖子没有安装好，机器将不能启动。
 - 咖啡容器盖没有装上之前，请不要操作机器。
 - 将电源线拉出到合适的长度，并插上插座（如图4）。
 - 将咖啡杯数按钮旋转（E）到所需咖啡杯数位置（仅限KG49），并加入相应的咖啡豆（如图5）。然而，这只能作为一个参考，由于口味、咖啡豆种类以及咖啡研磨程度的不同，所需的咖啡豆数量也会有所不同。不管怎样，所加的咖啡豆不能超过容器上标识的MAX（最高位置）。
 - 往下按住盖子上PUSH（按下）按钮启动机器（如图6），直到达到所需的研磨程度后放开盖子上的按钮停止机器运转。
 - KG49带有咖啡研磨程度指示灯（F），COARSE（粗糙）、MEDIUM（中等）、FINE（细腻），按住盖子启动机器，直到所需的咖啡研磨程度指示灯亮起后松开盖子。
 - 一旦咖啡容器盖子松开，即使是一会儿，咖啡研磨程度已经重新设置，机器会认为重新开始研磨就犹如咖啡豆容器内仍有所有的未研磨的咖啡豆一样。
- ## 使用指南
- 保持咖啡豆容器盖子紧闭，这样可以保留咖啡豆所有的香味。
 - 只研磨所需份量的咖啡。
 - 不要在容器中放入过量的咖啡豆。
 - 一般来说，一杯咖啡需要一汤匙咖啡豆（例

如，4杯咖啡需要4汤匙的咖啡豆）。理想的咖啡份量取决于个人的不同口味，并在使用机器的过程中累积经验。

· 对于带有研磨程度指示灯的KG49来说，请记住以下几点：

—COARSE (粗糙) —适用于滴滤咖啡机。

—MEDIUM (中等) —适用于滴滤或摩卡咖啡壶。

—FINE (细腻) —适用于意式EXPRESSO浓缩咖啡机。

· 两次研磨之间必须间隔一分钟，以防止机器过热。

· 为了保证咖啡的纯正，每次使用后请清洗，特别是在研磨了其他东西后（如糖）。请注意，使用本机器研磨油性豆类（如花生）或太硬的东西（如大米）都是不合适的。

· 用一块柔软的布来清洁机器外部。

· 存放本机器前，请将电源线缠绕回电源线缠绕架（D）。

机器清洁



触电危险！

每次清洁之前请先关闭机器，并拔下插头。

· 不要将机器浸入水中。

· 将插头从插座上拔下。

· 用水和中性洗涤剂来清洗表面。

· 擦干并晾干。

· 咖啡豆容器可以取下，以更加方便清洁。

先逆时针旋转松开，然后再往上提即可取下（如图7）。

· 用清洁刷来清除残留在机器内部的咖啡（如图8）。切勿用手直接碰触刀片，不要将咖啡豆容器浸入水中，这会损坏机器。

· 重新安装咖啡豆容器，请顺时针旋转，直到拧紧。



★若有任何需求请与下述地址联系：

☆ 邑隆贸易(上海)有限公司

地址：上海市中山北路3553号伸大厦2001-2016室

电话：(021) 3135 8858 传真：(021) 3135 8262 邮编：200062

客户热线：400 827 1668

网址：www.delonghi.com.cn