


KENWOOD

TYPE FDM10 CH250

instructions
istruzioni
instrucciones
Bedienungsanleitungen
gebruiksaanwijzing

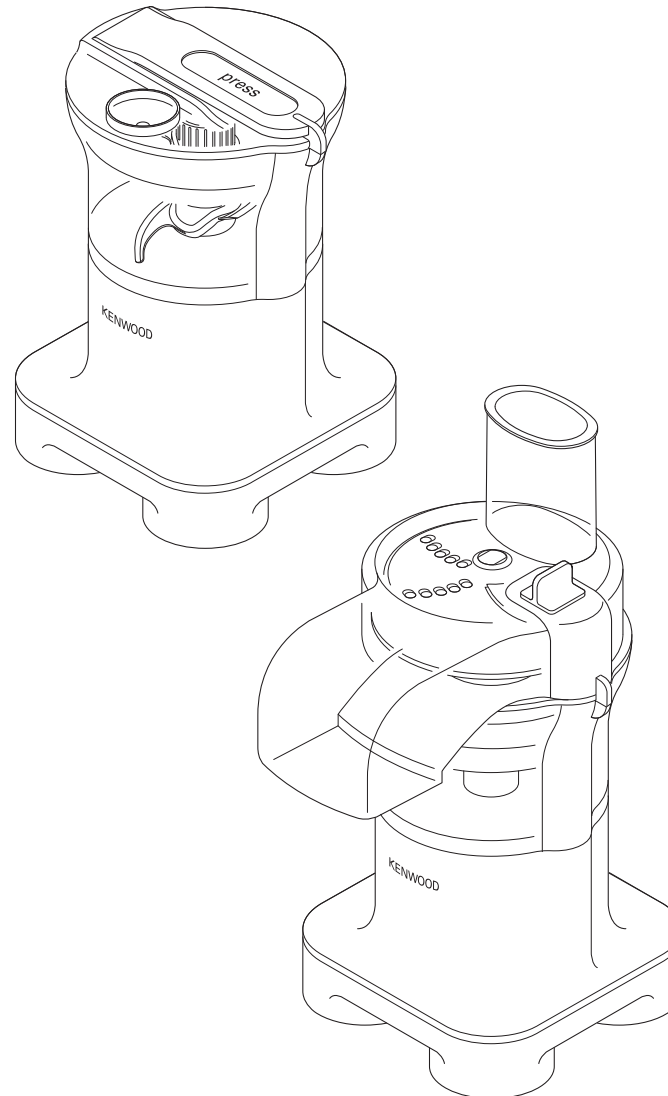

English	2 - 10
Nederlands	11 - 20
Français	21 - 30
Deutsch	31 - 40
Italiano	41 - 50
Português	51 - 60
Español	61 - 70
Dansk	71 - 79
Svenska	80 - 88
Norsk	89 - 97
Suomi	98 - 106
Türkçe	107 - 115
Česky	116 - 124
Magyar	125 - 134
Polski	135 - 144
Ελληνικά	145 - 154
Slovenčina	155 - 164
Українська	165 - 175
عربي	١٨٣ - ١٦٧



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH


kenwoodworld.com

KENWOOD
CREATE MORE

124581/1



English

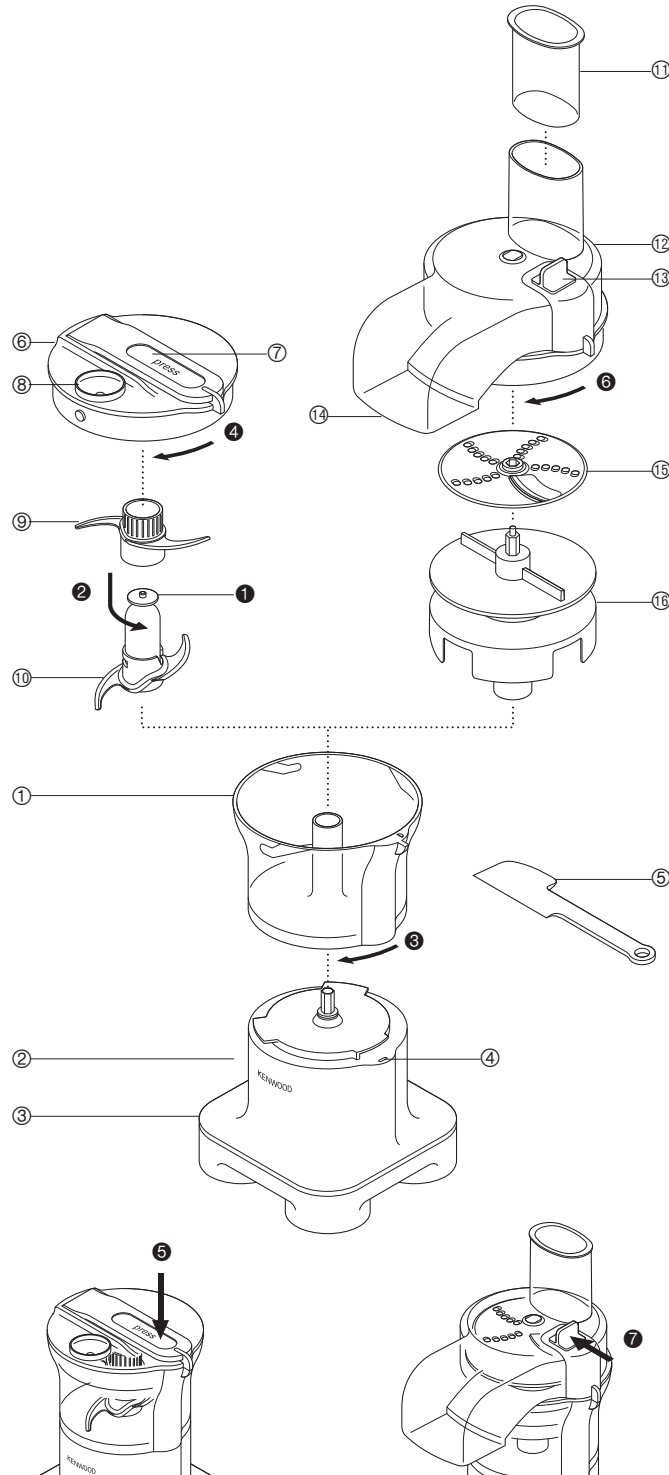

safety

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels including the plastic blade covers from the knife blade. **Take care the blades are very sharp.** These covers should be discarded as they are to protect the blade during manufacture and transit only.
- The blades and disc are very sharp, handle with care. **Always hold by the finger grip ① at the top, away from the cutting edge, both when handling and cleaning.**
- Always remove the knife blade before pouring contents from the bowl.
- Keep hands and utensils out of the bowl whilst connected to the power supply.
- **This appliance will be damaged and may cause injury if the interlock mechanism is subjected to excessive force.**
- Before removing the lid from the bowl or bowl from the power unit:-
 - switch off;
 - wait until the blades have completely stopped.
- Switch off and unplug:-
 - before fitting or removing parts;
 - when not in use;
 - before cleaning.
- Never blend hot ingredients in the bowl, allow to cool to room temperature before processing.

- Never use a damaged appliance. Get it checked or repaired: see 'service and customer care'.
- Never let the power unit, cord or plug get wet.
- Don't let excess cord hang over the edge of a table or worktop or touch hot surfaces.
- Never leave the appliance on unattended.
- Misuse of your appliance can result in injury.
- Never use an unauthorised attachment.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.

Direct serve attachment

- **Never remove the lid until the cutting disc has completely stopped.**
- Never use your fingers to push food down the feed tube. Always use the pusher supplied.
- Do not use excessive force to push food down the feed tube – you could damage the attachment.
- Avoid contacting moving parts. Keep fingers out of the discharge opening.

before plugging in

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the appliance.
- This appliance conforms to EC directive 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility and EC regulation no. 1935/2004 of 27/10/2004 on materials intended for contact with food.

before using for the first time

Wash the parts: see 'cleaning'.

key

- ① bowl
- ② cord storage
- ③ power unit
- ④ 'safety' interlock
- ⑤ spatula

Food chopper

- ⑥ lid
- ⑦ speed selector
- ⑧ oil feeder cup
- ⑨ upper knife blade
- ⑩ lower knife blade

Direct serve attachment (if supplied)

- ⑪ pusher
- ⑫ direct serve lid
- ⑬ on/off lever
- ⑭ food outlet
- ⑮ reversible slicing/grating disc
- ⑯ direct serve adaptor

to use your food chopper

The knife blade unit comes in 2 parts, a lower and an upper blade.

- For coarser chopping use the lower blade on its own.
- For finer chopping or pureeing use both blades together. This will also give a faster result. To use both blades fit the upper blade onto the lower blade and turn anti-clockwise to locate in place ②. Take care as the blades are sharp. Note: After processing food, the upper blade may disengage from the lower blade. This is normal as the blade assembly is designed to be loose fitting to ease separation after use.

- 1 Fit the bowl ① onto the power unit, then turn clockwise to lock into place ③.
- 2 Fit the blade assembly into the bowl.

- Always fit the bowl and blade assembly onto the food chopper before adding ingredients.
 - 3 Cut the food into suitably sized pieces and place in the bowl. Larger pieces of food should be cut into approximately 1 to 2 cm pieces.
 - 4 Fit the lid and turn clockwise to lock into place ④.
 - 5 Connect to the power supply and press down on the speed selector to select the desired speed ⑤.
 - Press the speed selector lightly to obtain speed 1.
 - Press the speed selector firmly to obtain speed 2.
 - Alternatively the speed selector may be pressed down for short periods of time to produce a pulsing action. This can be used to avoid over processing food.
 - 6 Operate the food chopper until the desired result is achieved.
 - 7 Reverse the above procedure to dismantle the unit.
 - **Always unplug the power unit before removing the lid. important**
 - If preparing food for babies or young children, always check that the ingredients are thoroughly blended before feeding.
 - **Do not run the food chopper continuously for longer than 60 seconds. Leave to cool for 2 minutes in between each 60 second operation.**
 - Do not operate the food chopper if the bowl is empty.
 - Always allow hot food to cool before processing.
 - Do not exceed the maximum capacities stated or fill above the 500ml level marked on the bowl.
 - Do not place any part of the chopper in the microwave.
 - hints**
 - If the chopper labours, remove some of the mixture and continue processing in several batches, otherwise you may strain the motor.
 - When making mayonnaise, put all the ingredients except the oil into the bowl. With the food chopper running, add the oil slowly down the oil feeder cup ⑧ - see recipe supplied.
 - Remember that chopping hard foods such as coffee beans, spices, chocolate or ice will wear the knife blades faster.
 - Beware of over processing some ingredients. Stop and check the consistency frequently.
 - Various spices such as cloves, dill and cumin seeds can have an adverse effect on the plastic of your food chopper.
 - To ensure even processing, stop and scrape down any food from the side of the bowl with the plastic spatula supplied.
 - The best results are obtained by chopping small quantities at one time.
 - Cut larger pieces of food into 1-2cm pieces. A large load or large pieces may cause uneven results.
 - Before chopping nuts, herbs, breadcrumbs etc, ensure that both the food and the blade, bowl and cover are thoroughly dry.
- ## Direct serve attachment (if supplied)
- Use the slicing side to slice vegetables and fruit such as carrot, potato, cucumber, courgette, beetroot, onions and apple.
 - Use the grating side to grate vegetables such as carrot or potato and cheese such as Cheddar, Emmental or Gruyere and foods of a similar texture.
 - 1 Fit the bowl ① onto the power unit, then turn clockwise to lock into place ③.
 - 2 Fit the adaptor ⑩ into the bowl. Turn and push down if necessary to locate.
 - 3 Holding by the centre grip, place the disc onto the drive shaft with the required side uppermost.-

- 4 Fit the lid ⑫ and turn clockwise to lock ⑥.
 - 5 Place a bowl under the food outlet ⑭.
 - 6 Cut the food to fit the feed tube.
 - 7 Slide the on/off lever ⑬ and lock in the ON position ⑦.
 - 8 Push down evenly with the pusher – **never put your fingers in the feed tube.**
- Reverse the above procedure to dismantle the unit.

- **Always unplug the power unit before removing the lid. important**
If the food is not exiting the food outlet, switch off and check that food is not clogging under the disc. Clear any trapped food before continuing to process.
- **Do not run the direct serve attachment continuously for longer than 60 seconds. Leave to cool for 2 minutes in between each 60 second operation.**

hints

- Always use fresh ingredients
- Don't cut food up too small. Fill the width of the large feed tube fairly full. This prevents the food from slipping sideways during processing.
- There will always be a small amount of waste left on the disc after processing.

care and cleaning

- Always switch off and unplug before cleaning.
- **Handle the blades and disc with care - they are extremely sharp.**
- Some foods may discolour the plastic. This is perfectly normal and won't harm the plastic or affect the flavour of your food. Rubbing with a cloth dipped in vegetable oil may help remove the discolouration.

power unit

- Wipe with a damp cloth, then dry.
- Do not immerse the power unit in water.
- Push excess cord into the base of the power unit.

food chopper - lid/bowl/knife blade

Always separate the upper knife blade from the lower knife blade before cleaning. **Take care the blades are very sharp.**

- Wash parts by hand, then dry.
- The parts are unsuitable for use in a Steam Steriliser. Instead use a sterilising solution in accordance with the sterilising solutions manufacturer's instructions.

direct serve attachment

Dismantle the attachment fully before cleaning.

- For easier cleaning always wash the parts immediately after use.
- Handle the cutting disc with care – **it is extremely sharp.**
- Wash all the parts by hand, then dry thoroughly.
- If the direct serve adaptor is immersed in water, ensure that all the water has drained out before reassembling the attachment.

Dishwasher Safe Parts

Dishwasher safe parts can be washed on the top rack of your dishwasher.

A short low temperature (Maximum 50°C) programme is recommended.

item	suitable for dishwashing
Bowl	✓
Food chopper lid	✓
Direct serve lid	✓
Knife blades	✓
Disc	✓
Direct serve adaptor	x
Pusher	✓
Spatula	✓

service and customer care

- If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.

If you need help with:

- using your appliance or
 - servicing or repairs
 - Contact the shop where you bought your appliance.
-
- Made in China.



IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.

It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Food Chopper processing guide

food	maximum capacity	preparation	speed/time (approximate)
Meat	300g	Remove bones, fat and gristle. Cut into 2cm cubes.	Pulse on speed 2
Herbs	30g	Remove stalks. Herbs are best chopped when clean and dry.	Speed 2 for 10 sec
Nuts e.g. almonds, walnuts	250g	Ensure shell is removed. Process until chopped. (Note: the consistency of fine ground almonds will not be achievable).	Speed 2 for 10 sec
Cheese e.g. Cheddar	150g	Cut into 1 -2cm cubes.	Pulse on speed 2
Bread	75g	Remove crusts and cut into 1-2 cm cubes.	Speed 2 for 5 sec
Biscuit	150g	Break into pieces.	Speed 2 for 5 -10 sec
Hardboiled eggs	5	Halve or quarter depending upon size.	Pulse on speed 2
Small onions or shallots	300g	Halve small onions or cut into 2cm pieces.	Pulse on speed 2
Garlic	200g	Break into cloves and remove skin.	Speed 2 for 5 sec
Soft fruit e.g. raspberries	300g	Remove stalks.	Speed 2 for 5 sec
Dried fruit e.g. prunes, apricots	200g	Cut into 2 cm pieces.	Pulse on speed 2
Root ginger	150g	Peel and cut into 1-2cm cubes.	Pulse on speed 2
Soup	0.4l	Never blend more than 0.4l soup. For best results drain the ingredients and place the solids into the bowl with a small quantity of liquid from the recipe. Process until the desired consistency has been reached, then add back to the remainder of the liquid.	Speed 1 for 10 sec Note: Use the single blade.

food chopper recipes

chilli marinade

300g cold clear honey (refrigerated overnight)

1 tablespoon (15ml) peanut butter

1 small chilli

Place all ingredients into the chopper bowl and process on speed 2 for 5 seconds.

Use as required.

pesto

45g basil leaves

25g pine nuts

2 cloves garlic

pinch salt

50g parmesan cheese cut into

1 -2 cm cubes

100ml extra virgin oil

Fit both blades to the bowl. Place the ingredients into the bowl in the above order. Process on speed 2 for approximately 15 seconds or until the desired consistency has been achieved, scraping down as necessary.

smoked mackerel pâté

100g smoked mackerel

50g cream cheese

salt and pepper

lemon juice (optional)

Fit the lower blade to the bowl.

Roughly cut up the mackerel and cream cheese and place into the bowl. Add the seasoning and lemon juice if desired. Pulse on speed 2 until the pâté is smooth, scraping down as necessary.

tapenade

6 sun dried tomatoes

15g drained anchovies in oil

10 basil leaves

100g pitted black olives

½ garlic clove, crushed

25g capers

7.5ml ground almonds

black pepper

Fit both blades to the bowl. Place the ingredients into the bowl in the above order. Pulse on speed 2 until a coarse paste is achieved, scraping down as necessary.

mango coulis

300g ripe mango cut into 1-2cm cubes

5ml fresh lime juice

10ml light brown sugar

5 -10ml orange liquer (optional)

Fit the lower blade to the bowl.

Add all the ingredients in the above order, then operate on speed 1 for approximately 10 seconds or until a smooth puree is achieved.

Use as required.

avocado dip

1 ripe avocado cut into 1 -2cm cubes

1 clove garlic crushed

100g Greek style natural yogurt

few sprigs fresh dill.

Fit both blades to the bowl. Place the ingredients in the above order into the bowl and process on speed 2 for 10 seconds or until a smooth consistency is achieved, scraping down as necessary.

guacamole

½ small onion
1 tomato, skinned and seeds removed
1 small green chilli, deseeded
½ clove garlic, crushed
few parsley sprigs
1 ripe avocado
15ml lemon juice
salt and pepper

Fit the lower blade to the bowl.
Cut the onion, tomato and chilli into pieces approximately 1 -2cm in size.

Place in the bowl with the garlic and parsley and pulse on speed 2 until finely chopped. Transfer to a serving bowl. Remove the skin and stone from the avocado and cut the flesh into 1-2cm cubes. Place into the bowl with the lemon juice and pulse on speed 2 until a fairly fine puree is achieved. Combine the avocado puree with the tomato mix and season to taste.

mayonnaise

250ml olive oil
2 whole eggs
4 drops lemon juice
salt and pepper

Place the egg, lemon juice and seasoning into the bowl. Fit the lid. Switch to speed 2 and gradually add the oil to the feeder cup, topping up as necessary to ensure a constant flow of oil. Switch off when all the oil has been added.

houmous

200g drained weight of tinned chickpeas
1 clove garlic, crushed
15ml tahini paste
15ml olive oil
juice of 1 lemon
salt and pepper

Fit the lower blade to the bowl.
Place all the ingredients into the bowl in the above order and blend on speed 2 for approximately 30 seconds, scraping down the bowl as necessary until a smooth consistency is achieved. Operate for a shorter time if a coarser consistency is required.

Nederlands

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier zijn de afbeeldingen zichtbaar

veiligheid

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en alle etiketten, inclusief het plastic hoesje van het mes. **Wees voorzichtig: de messen zijn erg scherp.** Deze beschermhoezen moeten weggegooid worden; ze zijn uitsluitend bedoeld om het mes tijdens de vervaardiging en het vervoer te beschermen.
- De messen en schijf zijn erg scherp; ga er dus voorzichtig mee om. **Houd ze bij het hanteren en schoonmaken altijd bovenaan bij de vingergreep ❶ en weg van het snijvlak, vast.**
- Voordat u de inhoud uit de kom giet, dient u altijd eerst het mes te verwijderen.
- Houd uw handen en keukengereedschap uit de kom, wanneer deze op het lichtnet is aangesloten.
- **Als teveel kracht wordt uitgeoefend op het vergrendelingsmechanisme, wordt dit apparaat beschadigd en kan het letsel veroorzaken.**
- Voor u het deksel van de kom haalt of de kom van het motorblok verwijdert:-
 - eerst het apparaat uitschakelen;
 - wacht tot de messen volledig gestopt zijn.

- Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact:-.
 - vóór u onderdelen monteert of verwijdert;
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - vóór u het apparaat reinigt.
- Meng nooit hete ingrediënten in de kom; laat ze tot kamertemperatuur afkoelen voordat u ze verwerkt.
- Gebruik nooit een beschadigd apparaat. Laat het nakijken of repareren: zie Onderhoud en klantenservice.
- Laat de motor, het snoer of de stekker nooit nat worden.
- Laat overtollig snoer niet over de rand van de tafel of het werkoppervlak laten hangen en laat het niet in contact komen met hete oppervlakken.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd aanstaan.
- Misbruik van uw apparaat kan tot letsel leiden.
- Gebruik nooit een niet-goedgekeurd hulpstuk.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis mits ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken risico's begrijpen.
- Op kinderen moet toezicht gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze instructies niet worden opgevolgd.

Hulpstuk voor direct serveren

- **Verwijder het deksel pas als de snijschijf volledig tot stilstand is gekomen.**
- Gebruik nooit uw vingers om voedsel door de vulopening te duwen. Gebruik altijd de meegeleverde duwer.
- Gebruik geen overmatige kracht om voedingsmiddelen door de vulopening te duwen – het hulpstuk kan dan beschadigd raken.
- Raak bewegende delen niet aan. Houd uw vingers uit de voedseluitloop.

vóór u de stekker in het stopcontact steekt

- Zorg dat de elektriciteitsvoorziening dezelfde spanning heeft als op de onderkant van het apparaat wordt aangegeven.
- Dit apparaat voldoet aan de EC-richtlijn 2004/108/EC betreffende de elektromagnetische compatibiliteit en EC-bepaling 1935/2004 van 27/10/2004 betreffende materialen die bestemd zijn voor contact met voedsel.

vóór het eerste gebruik

Was de onderdelen: zie Reiniging.

legenda

- ① kom
- ② snoeropslag
- ③ motorblok
- ④ veiligheidsvergrendeling
- ⑤ spatel

Hakapparaat

- ⑥ deksel
- ⑦ snelheidschakelaar
- ⑧ olietoevoeropening
- ⑨ bovenmes
- ⑩ ondermes

Hulpstuk voor direct serveren (indien meegeleverd)

- ⑪ duwer
- ⑫ deksel van hulpstuk voor direct serveren
- ⑬ aan/uitschakelaar
- ⑭ voedseluitloop
- ⑮ omkeerbare snij-/raspschijf
- ⑯ adapter voor hulpstuk voor direct serveren

gebruik van uw hakmachine

Het mes wordt geleverd in 2 delen, een boven- en een ondermes.

- Voor grof hakken gebruikt u alleen het ondermes.
- Voor fijn hakken of pureren, gebruikt u beide messen tegelijk. Dit geeft ook een sneller resultaat. Voor het gebruik van beide messen, legt u het bovenmes op het ondermes en draait naar links om ze op de plaats vast te zetten ②. Wees voorzichtig: de messen zijn scherp.

NB: Na verwerking kan het bovenmes loskomen van het ondermes. Dit is normaal; de messenset is zo ontworpen dat hij los op elkaar past, zodat de messen na gebruik gemakkelijk kunnen worden gescheiden.

- 1 Zet de kom ① op het motorblok, draai hem naar rechts om hem op zijn plaats te vergrendelen ③.
- 2 Zet de messeneenheid in de kom.
 - Bevestig de kom en de messeneenheid altijd op de hakmachine voordat u ingrediënten toevoegt.
- 3 Snij de ingrediënten in geschikte stukken en leg deze in de kom. Grotere stukken voedsel moeten in stukken van 1 tot 2 cm worden gesneden.
- 4 Zet het deksel op de kom en draai hem naar rechts tot hij vastzit ④.
- 5 Sluit het apparaat aan op de netvoeding en druk op de snelheidsschakelaar om de gewenste snelheid te kiezen ⑤.
- Voor snelheid 1 drukt u licht op de snelheidsschakelaar.

- Voor snelheid 2 drukt u stevig op de snelheidsschakelaar.
 - U kunt de snelheidsschakelaar ook enkele keren indrukken om te pulseren. Deze functie kan worden gebruikt om te voorkomen dat het voedsel te lang wordt verwerkt.
- 6 Gebruik de hakmachine tot het gewenste resultaat is bereikt.
 - 7 Haal het apparaat uit elkaar door bovengenoemde procedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.
- **Haal de stekker van het motorblok uit het stopcontact voordat u het deksel verwijdt.**

belangrijk

- Als u voedsel prepareert voor baby's of jonge kinderen, moet u vóór de voeding altijd controleren of de ingrediënten goed gemengd zijn.
- **Laat de hakmachine niet langer dan 60 seconden achtereen draaien. Laat de machine na ieder gebruik van 60 seconden 2 minuten afkoelen.**
- Laat de hakmachine niet draaien als de kom leeg is.
- Laat heet voedsel altijd eerst afkoelen voordat u het verwerkt.
- Overschrijdt de maximum capaciteit niet en vul het apparaat nooit meer dan het vulniveau van 500 ml dat op de kom wordt aangegeven.
- Plaats geen enkel deel van de hakmachine in de magnetron.

tips

- Als de hakmachine te hard moet werken, verwijdt u een deel van het mengsel en verwerkt het in een paar porties, zodat de motor niet overbelast raakt.
- Bij de bereiding van mayonaise plaatst u alle ingrediënten, met uitzondering van de olie, in de kom. Laat de hakmachine draaien en voeg de olie langzaam toe via de, olietoevoeropening ⑧ – zie bijgevoegd recept.
- Vergeet niet dat het mes sneller slijt als u harde ingrediënten, zoals koffiebonen, specerijen, chocola of ijs hakt.

- Let op dat u sommige ingrediënten niet te lang verwerkt. Stop regelmatig om de textuur te controleren.
- Verschillende specerijen zoals kruidnagelen, dille en komijnzaad kunnen het plastic van uw hakmachine aantasten.
- Voor een gelijkmatige verwerking, stopt u het apparaat en schraapt alle voedsel van de zijkant van de kom met de plastic spatel.
- U krijgt het beste resultaat als u kleine hoeveelheden tegelijk hakt.
- Snij grotere stukken voedsel in stukken van 1-2 cm. Als de machine zwaar wordt belast of grote stukken moet verwerken, kunt u een onregelmatig resultaat krijgen.
- Zorg dat noten, kruiden, broodkruim en het mes, de kom en het deksel goed droog zijn, voordat u deze ingrediënten gaat verwerken.

Hulpstuk voor direct serveren (indien meegeleverd)

- Gebruik de snijkant om groenten en fruit zoals wortels, aardappelen, komkommer, courgettes, bieten, uien en appels te snijden.
 - Gebruik de raspkant om groenten te raspen, zoals wortels, aardappels en kaas, zoals cheddar, emmentaler of gruyère en voedingsmiddelen met een soortgelijke structuur.
- 1 Zet de kom ① op het motorblok, draai hem naar rechts om hem op zijn plaats te vergrendelen ③.
 - 2 Zet de adapter ⑩ in de kom. Draai de adapter zo nodig en duw hem naar beneden.
 - 3 Houd de adapter bij de centrale greep vast en plaats hem op de aandrijfschacht met de gewenste kant naar boven.-
 - 4 Zet het deksel ⑫ erop en draai naar rechts om hem te vergrendelen ⑥.

- 5 Zet een kom onder de voedseluitloop ⑭.
 - 6 Snij de voedingsmiddelen zodat ze in de vulopening passen.
 - 7 Schuif de aan/uit-hendel ⑬ en vergrendel hem in de AAN-stand ⑦.
 - 8 Duw de duwer gelijkmatig naar beneden – **steek uw vingers nooit in de vulopening.** Haal het apparaat uit elkaar door bovengenoemde procedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.
- **Haal de stekker van het motorblok uit het stopcontact voordat u het deksel verwijderd.**

belangrijk

Als geen voedsel uit de uitloop komt, schakelt u het apparaat uit en controleert of voedsel is vast komen te zitten onder de schijf. Verwijder eventueel vastzittend voedsel voordat u het proces voortzet.

- **Laat het hulpstuk voor direct serveren niet langer dan 60 seconden achtereen draaien. Laat het hulpstuk na ieder gebruik van 60 seconden 2 minuten afkoelen.**

tips

- Gebruik altijd verse ingrediënten.
- Snij voedsel niet in te kleine stukken. Vul de grote vulopening in de breedte tamelijk vol. Dit voorkomt dat het voedsel zijwaarts schuift tijdens de verwerking.
- Na de verwerking blijft er altijd een kleine hoeveelheid afval op de schijf achter.

onderhoud en reiniging

- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voor u het gaat reinigen.
- **Ga voorzichtig met de messen en schijf om; ze zijn erg scherp.**
- Sommige ingrediënten kunnen het plastic verkleuren. Dit is normaal en beschadigt het plastic niet; het heeft ook geen effect op de smaak van uw voedsel. U kunt de verkleuring verwijderen door het plastic met een in plantaardige olie gedoopte doek te wrijven.

motorblok

- Met een vochtige doek afvegen en daarna drogen.
- De motoreenheid niet in water onderdompelen.
- Duw overtollig snoer in de basis van het motorblok.

hakapparaat - deksel/kom/mes

Scheid het boven- en ondermes altijd voordat u ze gaat reinigen.

Wees voorzichtig: de messen zijn erg scherp.

- Onderdelen met de hand wassen en afdrogen.
- De onderdelen mogen niet in een stoomsterilisatieapparaat worden gereinigd. Gebruik in plaats daarvan een sterilisatieoplossing volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de sterilisatieoplossing.

hulpstuk voor direct serveren

Haal het hulpstuk volledig uit elkaar voor u het reinigt.

- Voor gemakkelijker reinigen, wast u de onderdelen onmiddellijk na gebruik af.
- Ga voorzichtig om met de snijschijf; **hij is erg scherp.**
- Was alle onderdelen met de hand en droog ze zorgvuldig af.
- Als het hulpstuk voor direct serveren in water wordt ondergedompeld, dient u te zorgen dat het water uit het hulpstuk is gelopen voordat u het hulpstuk opnieuw monteert.

Onderdelen die veilig in de afwasmachine kunnen worden gereinigd

Onderdelen die veilig in de afwasmachine kunnen worden gereinigd, kunnen op het bovenste rek van uw afwasmachine worden geplaatst.

Het verdient aanbeveling een programma met een lage temperatuur (maximaal 50 °C) te gebruiken.

Item	geschikt voor afwasmachine
Kom	✓
Deksel van hakapparaat	✓
Deksel van hulpstuk voor direct serveren	✓
Messen	✓
Schijf	✓
Adapter voor direct serveren	x
Duwer	✓
Spatel	✓

onderhoud en klantenservice

- Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door KENWOOD of een door KENWOOD geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden.

Als u hulp nodig hebt met:

- het gebruik van uw apparaat of
- onderhoud en reparatie
- kunt u contact opnemen met de winkel waar u het apparaat gekocht hebt.

- Vervaardigd in China.



BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

Verwerkingsgids voor het hakapparaat

voedsel	maximum capaciteit	bereiding	snelheid/tijd (bij benadering)
Vlees	300 g	Verwijder botten, vet en kraakbeen. Snij in stukken van 1-2 cm.	Pulseer op snelheid 2
Kruiden	30 g	Verwijder steeltjes. U kunt kruiden het beste hakken als ze schoon en droog zijn.	Snelheid 2 gedurende 10 sec
Noten, bv. amandelen walnoten	250 g	Zorg dat de noten gepeld zijn. tot ze gehakt zijn. (NB: U kunt de noten niet zo fijnmalen als fijngehakte amandelen).	Snelheid 2 gedurende 10 sec
Kaas, bv. cheddar	150 g	Snij in blokjes van 1-2 cm.	Pulseer op snelheid 2
Brood	75 g	Verwijder de korst en snij in stukken van 1-2 cm.	Snelheid 2 gedurende 5 sec
Beschuit	150 g	Breek in stukken.	Snelheid 2 gedurende 5-10 sec
Hardgekookte eieren	5	Afhankelijk van grootte halveren of in kwarten snijden.	Pulseer op snelheid 2
Kleine uien of sjalotjes	300 g	Halveer kleine uien of snijd ze in stukken van 2 cm.	Pulseer op snelheid 2
Knoflook	200 g	Breek in tenen en verwijder de schil.	Snelheid 2 gedurende 5 sec
Zacht fruit zoals frambozen	300 g	Verwijder steeltjes.	Snelheid 2 gedurende 5 sec
Gedroogd fruit zoals abrikozen, pruimedanten	200 g	Snijd in stukken van 2 cm.	Pulseer op snelheid 2
Gemberwortel	150 g	Schil en snijd in blokjes van 1-2 cm.	Pulseer op snelheid 2
Soep	0,4 l	Meng nooit meer dan 0,4 l soep. Voor het beste resultaat giet u de ingrediënten af en legt de vaste delen in de kom met een kleine hoeveelheid vloeistof van het recept. Verwerken tot de gewenste textuur is bereikt; voeg vervolgens de rest van de vloeistof toe.	Snelheid 1 gedurende 10 sec NB: Gebruik het enkele mes.

hakapparaat recepten

chilimarinade

300 g koude, heldere honing
(gedurende de nacht gekoeld)
1 eetlepel (15 ml) pindakaas
1 kleine chilipeper

Plaats alle ingrediënten in de kom van het hakapparaat en verwerk ze gedurende 5 seconden op snelheid 2.

Naar behoefte gebruiken.

pesto

45 g basilicumbladeren
25 g pijnboompitten
2 knoflookteentjes
snuifje zout
50 g Parmezaanse kaas, in blokjes van 1-2 cm gesneden
100 ml extra virgin olijfolie

Bevestig beide messen aan de kom. Plaats de ingrediënten in de kom in de hierboven vermelde volgorde. Verwerk op snelheid 2 gedurende ongeveer 15 seconden of tot de gewenste textuur is bereikt; schraap de kom zo nodig schoon.

gerookte makreelpaté

100 g gerookte makreel
50 g roomkaas
peper en zout
citroensap (optioneel)

Bevestig het onderste mes aan de kom.

Snij de makreel en roomkaas grof in stukken en leg alles in de kom. Voeg peper en zout en indien gewenst het citroensap toe. Pulseer op snelheid 2 tot de paté glad is; schraap de kom zo nodig schoon.

tapenade

6 zongedroogde tomaten
15 g uitgelekte ansjovis in olie
10 basilicumbladeren
100 g ontpitte olijven
½ knoflookteen, geplet
25 g kappertjes
7,5 ml gemalen amandelen
zwarte peper

Bevestig beide messen aan de kom. Plaats de ingrediënten in de kom in de hierboven vermelde volgorde. Pulseer op snelheid 2 tot een grove pasta; schraap de kom zo nodig schoon.

mangocoulis

300 g rijpe mango in blokjes van 1-2 cm gesneden
5 ml vers limoensap
10 ml lichtbruine suiker
5 -10 ml sinaasappellikeur (optioneel)

Bevestig het onderste mes aan de kom.

Voeg alle ingrediënten in bovengenoemde volgorde toe; verwerk op snelheid 1 gedurende ongeveer 10 seconden of tot een gladde puree is bereikt.

Naar wens gebruiken

avocadodip

1 rijpe avocado in blokjes van 1-2 cm gesneden
1 knoflookteen, geplet
100 g Griekse yoghurt
een paar takjes verse dille

Bevestig beide messen aan de kom. Voeg alle ingrediënten in bovengenoemde volgorde toe; verwerk op snelheid 2 gedurende 2-10 seconden of tot een gladde textuur is bereikt. Schraap de kom zo nodig schoon.

guacamole

½ kleine ui
1 tomaat, ontveld en zaden
verwijderd
1 kleine groene chilipeper, zaad
verwijderd
½ knoflookteen, geplet
een paar peterselietakjes
1 rijpe avocado
15 ml citroensap
peper en zout

Bevestig het onderste mes aan de kom.

Snij de ui, tomaat en chili in stukken van ongeveer 1-2 cm; leg ze samen met de knoflook en peterselie in de kom en pulseer op snelheid 2 tot ze fijngehakt zijn.

Breng alles over in een andere kom. Verwijder de schil en de pit van de avocado en snij het vruchtvlees in blokjes van 1-2 cm. Leg hem in de kom met het citroensap en pulseer op snelheid 2 tot u een redelijk fijne puree hebt verkregen. Combineer de avocadopuree met het tomaatmengsel en breng alles op smaak.

humus

200 g uitgelekt gewicht van kekererwten uit blik
1 knoflookteen, geplet
15 ml tahinipasta
15 ml olijfolie
sap van 1 citroen
peper en zout

Bevestig het onderste mes aan de kom.

Voeg alle ingrediënten in bovengenoemde volgorde toe; verwerk op snelheid 2 gedurende ongeveer 30 seconden of tot een gladde textuur is bereikt. Schraap de kom zo nodig schoon. Gebruik een kortere verwerkingsduur als een grovere textuur gewenst is.

mayonaise

250 ml olijfolie
2 hele eieren
4 druppels citroensap
peper en zout

Doe het ei, citroensap, peper en zout in de kom. Zet het deksel op het apparaat. Schakel naar snelheid 2 en voeg geleidelijk de benodigde hoeveelheid olie toe via de olietoevoeropening; zorg dat de olie constant wordt toegevoegd. Schakel het apparaat uit als alle olie is toegevoegd.

Français

Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations

sécurité

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes, y compris les protections en plastique qui recouvrent les lames. **Les lames sont très coupantes, manipulez-les avec soin.** Vous devez jeter ces protections car elles servent uniquement à protéger les lames au cours de la fabrication et lors du transport.
- Les lames et le disque sont très coupants ; manipulez-les avec soin. **Tenez toujours le bloc des lames par l'emplacement prévu pour les doigts ①, en haut, loin de la partie coupante, pour le manipuler ou le nettoyer.**
- Veillez toujours à retirer la lame avant de verser le contenu du bol.
- Ne pas introduire les mains ou des ustensiles dans le bol quand l'appareil est branché.
- **Cette machine sera endommagée et pourra provoquer des blessures si le mécanisme de verrouillage est soumis à une force excessive.**
- Avant de retirer le couvercle du bol ou le bol du bloc d'alimentation :-
 - éteignez l'appareil ;
 - attendez que les lames soient complètement immobiles.

- Éteignez et débranchez :-
 - avant d'installer ou de retirer les pièces ;
 - lorsque l'appareil n'est pas utilisé ;
 - avant tout nettoyage.
- Ne mixez jamais des aliments chauds dans le bol, laissez-les refroidir à température ambiante avant de mixer.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé. Faites-le vérifier et réparer : voir rubrique "service après-vente."
- Ne laissez jamais le bloc moteur, le cordon d'alimentation ou la prise se mouiller.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un plan de travail ou au contact de surfaces chaudes.
- Ne laissez jamais l'appareil allumé sans surveillance.
- Une mauvaise utilisation de votre appareil peut provoquer des blessures.
- N'utilisez jamais d'accessoire non prévu pour cet appareil.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de l'appareil concerné en toute sécurité et si elles comprennent les risques impliqués.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Conservez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

- N'employez l'appareil qu'à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.

Accessoire à versement direct

- **Ne retirez jamais le couvercle tant que l'appareil n'est pas totalement immobile.**
- N'utilisez jamais vos doigts pour pousser les aliments dans le tube d'alimentation. Utilisez toujours le poussoir fourni à cet effet.
- Ne forcez pas sur le tube d'alimentation - vous risqueriez d'endommager l'accessoire.
- Évitez de toucher les pièces en mouvement. Veuillez maintenir vos doigts éloignés de l'orifice de sortie.

avant de brancher l'appareil

- Assurez-vous que le courant électrique que vous utilisez est le même que celui indiqué sur la partie inférieure de l'appareil.
- Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/CE de la CE sur la compatibilité électromagnétique, et au règlement 1935/2004 de la CE du 27/10/2004 sur les matériaux destinés au contact alimentaire.

avant d'utiliser votre appareil pour la première fois

Lavez les différents éléments : voir "nettoyage"

légende

- ① bol
- ② rangement du cordon
- ③ bloc moteur
- ④ verrou de sécurité
- ⑤ spatule

Hachoir alimentaire

- ⑥ couvercle
- ⑦ sélection de la vitesse
- ⑧ gobelet collecteur d'huile
- ⑨ lame supérieure
- ⑩ lame inférieure

Accessoire à versement direct (si fourni)

- ⑪ poussoir
- ⑫ couvercle à versement direct
- ⑬ levier marche / arrêt
- ⑭ introduction des aliments
- ⑮ disque réversible à émincer / à râper
- ⑯ adaptateur pour le versement direct

utilisation de votre hachoir

Le bloc lames est en deux parties, la lame inférieure et la lame supérieure.

- Pour hacher grossièrement, utilisez seulement la lame inférieure.
- Pour hacher finement ou en purée, utilisez les deux lames ensemble.

Le résultat sera également plus rapide. Pour utiliser les deux lames, fixez la lame supérieure sur la lame inférieure et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à enclenchement ❷. Faites attention car les lames sont coupantes.

Remarque : Après avoir haché des aliments, il se peut que la lame du haut se détache de la lame du bas. C'est normal car le bloc lames est conçu pour une attache lâche afin de faciliter la séparation après utilisation.

- 1 Installez le bol ❶ sur le bloc moteur, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mettre en place ❸.
- 2 Installez le bloc des lames à l'intérieur du bol.
- Installez le bol et le bloc des lames sur le hachoir avant d'ajouter des ingrédients.
- 3 Coupez les aliments en petits morceaux et placez-les dans le bol. Les gros morceaux doivent être coupés en morceaux de 1 à 2 cm.
- 4 Positionnez le couvercle et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à enclenchement ❹.
- 5 Branchez l'alimentation et appuyez sur le bouton de sélection de vitesse pour choisir la vitesse désirée ❺.
- Appuyez doucement sur le bouton pour la vitesse 1.
- Appuyez fermement sur le bouton pour la vitesse 2.
- Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton par à-coups pour obtenir une action pulsée. Ce procédé permet d'éviter de trop hacher les aliments.

- 6 Faites fonctionner le hachoir jusqu'à obtenir le résultat désiré.
- 7 Répétez cette procédure en sens inverse pour démonter l'appareil.

● **Débranchez toujours le bloc moteur avant de retirer le couvercle.**

important

- Si vous préparez de la nourriture pour bébés ou jeunes enfants, vérifiez toujours que les ingrédients sont bien mélangés.
- **Évitez de faire fonctionner le hachoir continuellement pendant plus de 60 secondes. Laissez-le refroidir 2 minutes entre chaque utilisation de 60 secondes.**
- Ne pas faire fonctionner le hachoir si le bol est vide.
- Laissez les aliments chauds refroidir avant de les mixer.
- Ne dépassez pas les capacités maximum et n'emplissez pas le bol au-dessus du niveau de 500 ml indiqué sur celui-ci.
- Ne placez aucun des éléments du hachoir au micro-ondes.

hints

- Si le hachoir peine, retirez une partie des aliments et continuez à hacher en plusieurs fois. Vous risqueriez autrement d'endommager le moteur.
- Lorsque vous préparez de la mayonnaise, placez tous les ingrédients, à l'exception de l'huile, dans le bol. Alors que l'appareil fonctionne, ajoutez l'huile doucement dans la tasse d'insertion d'huile ❸ - reportez-vous à la recette fournie.
- Souvenez-vous que hacher des aliments durs comme les grains de café, les épices, le chocolat ou la glace usera plus vite les lames.
- Évitez de trop hacher certains ingrédients. Interrompez le fonctionnement et vérifiez la consistance à intervalles fréquents.
- Certaines épices, telles que les clous de girofle, graines d'aneth et de cumin peuvent endommager le plastique de votre hachoir.

- Afin de garantir des aliments uniformément hachés, arrêtez l'appareil et raclez les parois du bol à l'aide de la spatule fournie.
- Vous obtiendrez de meilleurs résultats en hachant de petites quantités à la fois.
- Coupez les gros morceaux en morceaux de 1 ou 2 cm. Une trop grande quantité ou des morceaux trop gros peuvent entraîner des résultats non uniformes.
- Avant de hacher du pain, des noix, amandes, etc., assurez-vous que les ingrédients, la lame, le bol et le couvercle sont totalement secs.

accessoire à versement direct (si fourni)

- Utilisez la partie à émincer pour émincer des légumes et des fruits tels que carottes, pommes de terre, concombre, courgettes, betteraves, oignons et pommes.
 - Utilisez la partie à râper pour râper des légumes tels que des carottes ou des pommes de terre, et du fromage comme le cheddar, l'emmental ou le gruyère, ainsi que des aliments à la texture similaire.
- 1 Installez le bol ① sur le bloc moteur, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mettre en place ③.
 - 2 Installez l'adaptateur ⑩ sur le bol. Tournez et appuyez dessus si nécessaire pour le mettre en place.
 - 3 En le tenant par le centre, disposez le disque sur l'axe d'entraînement avec la face souhaitée tournée vers le haut.
 - 4 Installez le couvercle ⑫ et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller ⑥.
 - 5 Disposez le bol sous l'orifice de sortie ⑭.
 - 6 Découpez les aliments pour les insérer dans le tube d'alimentation.
 - 7 Abaissez le levier marche / arrêt ⑬ et verrouillez-le en position ON (marche) ⑦.

- 8 Appuyez uniformément avec le poussoir – **N'insérez jamais vos doigts dans le tube d'alimentation.**
Répétez cette procédure en sens inverse pour démonter l'appareil.

- **Débranchez toujours l'appareil avant de retirer le couvercle.**

important

Si aucun aliment ne sort, éteignez l'appareil et vérifiez que des aliments ne se sont pas entassés sous le disque. Dégagez tous les aliments avant de poursuivre la procédure.

- **Évitez de faire fonctionner l'accessoire à versement direct continuellement pendant plus de 60 secondes. Laissez-le refroidir 2 minutes entre chaque utilisation de 60 secondes.**

astuces

- Utilisez toujours des ingrédients frais
- Ne découpez pas les aliments en trop petits morceaux. Remplissez presque entièrement le tube d'alimentation dans sa largeur. Cela évite aux aliments de glisser sur les bords pendant l'opération.
- Il y aura toujours une petite quantité d'aliments perdus sur le disque après l'opération.

nettoyage et entretien

- Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- **Manipulez les lames et le disque avec soin - ils sont extrêmement coupants.**
- Certains aliments peuvent décolorer le plastique. Ce phénomène tout à fait normal n'endommage pas le plastique et n'affecte pas la saveur des aliments. Frottez à l'aide d'un chiffon imbibé d'huile végétale pour enlever la décoloration.

bloc moteur

- Essuyez à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez.
- Ne pas immerger le bloc moteur dans l'eau.
- Poussez le cordon en trop dans la base du bloc moteur.

hachoir alimentaire - couvercle / bol / lame couteau

Séparez toujours la lame supérieure de la lame inférieure avant toute opération de nettoyage. **Les lames sont très coupantes, manipulez-les avec soin.**

- Lavez les pièces à la main, puis séchez-les.
- Ces éléments ne sont pas adaptés à l'utilisation d'un stérilisateur à vapeur. Utilisez plutôt une solution de stérilisation conformément aux instructions de son fabricant.

accessoire à versement direct

Démontez intégralement l'accessoire avant le nettoyage.

- Pour faciliter le nettoyage, lavez les pièces immédiatement après utilisation.
- Manipulez le disque de coupe avec soin – **il est extrêmement coupant.**
- Lavez toutes les pièces à la main, puis séchez-les minutieusement.
- Si l'adaptateur de versement direct est immergé dans l'eau, veillez à ce que toute l'eau se soit écoulée avant de remonter l'accessoire.

Les pièces passent au lave-vaisselle

Les pièces peuvent être lavées dans le compartiment supérieur de votre lave-vaisselle.

Il est conseillé d'appliquer un programme court à basse température (maximum 50° C).

article	peut passer au lave-vaisselle
Bol	✓
Couvercle du hachoir alimentaire	✓
Couvercle du versement direct	✓
Lames couteau	✓
Disque	✓
Adaptateur de versement direct	x
Poussoir	✓
Spatule	✓

service après-vente

- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par KENWOOD ou par un réparateur agréé KENWOOD.
Si vous avez besoin d'aide concernant :
 - l'utilisation de votre appareil
 - l'entretien ou les réparations
 - contactez le magasin où vous avez acheté votre appareil.
- Fabriqué en Chine.



**AVERTISSEMENTS POUR
L'ÉLIMINATION CORRECTE DU
PRODUIT CONFORMÉMENT
AUX TERMES DE LA
DIRECTIVE EUROPÉENNE
2002/96/CE.**

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

Guide de fonctionnement du hachoir alimentaire

aliment	capacité maximale	préparation	vitesse / temps (approximatif)
Viande	300 g	Enlevez les os, la graisse et le cartilage. Coupez en cubes de 1 à 2 cm.	Pulse sur vitesse 2
Herbes	30 g	Enlevez les tiges. Les herbes sont plus faciles à hacher si elles sont propres et sèches.	Vitesse 2 pendant 10 sec.
Noisettes, amandes, noix	250 g	Assurez-vous de retirer la coquille. (Remarque : il n'est pas possible de hacher les amandes en poudre).	Vitesse 2 pendant 10 sec.
Fromage, par ex du Cheddar	150 g	Coupez en dés de 1 à 2 cm.	Pulse sur vitesse 2
Pain	75 g	Enlevez la croûte et coupez en dés de 1 à 2 cm.	Vitesse 2 pendant 5 sec.
Biscuits	150 g	Cassez en morceaux.	Vitesse 2 pendant 5 à 10 sec.
Oeufs durs	5	Coupez en moitiés ou en quarts, selon la taille.	Pulse sur vitesse 2
Petits oignons ou échalotes	300 g	Coupez les petits oignons en deux ou en morceaux de 2 cm.	Pulse sur vitesse 2
Ail	200 g	Séparez en gousses et retirez la peau	Vitesse 2 pendant 5 sec.
Fruits tendres, par ex. framboises	300 g	Enlevez les tiges.	Vitesse 2 pendant 5 sec.
Fruits secs, par ex. pruneaux, abricots	200 g	Coupez en morceaux de 2cm.	Pulse sur vitesse 2
Racine de gingembre	150 g	Peler et coupez en dés de 1 à 2cm.	Pulse sur vitesse 2
Soupe	0,4 l	Ne mélangez jamais plus de 0,4 l de soupe. Pour de meilleurs résultats, rincez les ingrédients et placez les éléments solides dans le bol avec une petite quantité de liquide de la recette. Hachez jusqu'à obtenir la consistance désirée, puis ajoutez le reste du liquide.	Vitesse 1 pendant 10 sec. Remarque : Utilisez la lame simple.

hachoir alimentaire

recettes

marinade au piment

300 g de miel clair froid (tenu au réfrigérateur toute la nuit)

1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète (15 ml)

1 petit piment

Disposez tous les ingrédients dans le bol du hachoir et mixez à la vitesse 2 pendant 5 secondes.

Utilisez selon les besoins.

pesto

45g feuilles de basilic

25g pignons de pin

2 gousses d'ail

pincée de sel

50g parmesan coupé en dés de 1 à 2 cm.

100ml huile d'olive vierge

Installez les deux lames dans le bol. Placez les ingrédients dans le bol dans l'ordre ci-dessus.

Hachez à la vitesse 2 pendant environ 15 secondes jusqu'à obtenir la consistance souhaitée, en raclant si nécessaire.

pâté de maquereau fumé

100g maquereau fumé

50g fromage frais

sel et poivre

jus de citron (en option)

Installez la lame du bas dans le bol.

Coupez grossièrement le maquereau et le fromage et placez-les dans le bol. Ajoutez l'assaisonnement et le jus de citron si désiré. Appuyez sur Pulse à la vitesse 2 jusqu'à ce que le pâté soit lisse et raclez les parois du bol si nécessaire.

tapenade

6 tomates séchées au soleil

15g anchois à l'huile égouttés

10 feuilles de basilic

100g olives noires dénoyautées

½ gousse d'ail écrasée

25g câpres

7,5ml amandes pilées

poivre noir

Installez les deux lames dans le bol. Placez les ingrédients dans le bol dans l'ordre ci-dessus.

Appuyez sur Pulse à la vitesse 2 jusqu'à obtenir une pâte grossière et raclez les parois du bol si nécessaire.

coulis de mangue

300g mangue mûre coupée en dés de 1-2 cm

5ml jus de citron frais

10ml sucre roux

5 -10ml liqueur d'orange (en option)

Installez la lame du bas dans le bol.

Ajoutez tous les ingrédients dans l'ordre ci-dessus. Mixez à la vitesse 1 jusqu'à obtenir une purée lisse.

Servir à volonté.

sauce à l'avocat

1 avocat mûr coupé en dés de 1 - 2cm

1 gousse d'ail écrasée

100g yaourt grec nature

quelques brins d'aneth frais

Installez les deux lames dans le bol. Placez les ingrédients dans le bol dans l'ordre ci-dessus et mixez à vitesse 2 pendant 10 secondes jusqu'à obtenir une consistance lisse. Raclez les parois du bol si nécessaire.

guacamole

½ petit oignon
1 tomate, pelée et épépinée
1 petit piment vert épépiné
½ gousse d'ail écrasée
quelques brins de persil
1 avocat mûr
15ml jus de citron
sel et poivre

Installez la lame du bas dans le bol.

Coupez l'oignon, la tomate et le piment en morceaux d'environ 1 - 2cm.

Placez-les dans le bol avec l'ail et le persil et mixez par impulsions à la vitesse 2 jusqu'à ce que le mélange soit finement haché.

Transférez-le dans le bol de service. Retirez la peau et le noyau de l'avocat et coupez la chair en dés de 1-2cm. Placez-les dans le bol avec le jus de citron et mixez par impulsions à la vitesse 2 jusqu'à obtenir une purée assez lisse. Mélangez la purée d'avocat et le mélange à la tomate et assaisonnez suivant votre goût.

mayonnaise

250 ml d'huile d'olive
2 œufs entiers
4 gouttes de jus de citron
sel et poivre

Placez l'œuf, le jus de citron et l'assaisonnement dans le bol. Insérez le couvercle. Mettez sur la vitesse 2 et ajoutez progressivement l'huile par l'entremise du gobelet collecteur d'huile, en remplissant selon le besoin pour assurer un écoulement constant de l'huile. Éteignez lorsque toute l'huile a été ajoutée.

houmos

200g pois chiches en boîte
égouttés
1 gousse d'ail écrasée
15ml pâte de tahini
15ml huile d'olive
jus d'un citron
sel et poivre

Installez la lame du bas dans le bol.

Placez les ingrédients dans le bol dans l'ordre ci-dessus et mixez à vitesse 2 pendant environ 30 secondes jusqu'à obtenir une consistance lisse. Raclez les parois du bol si nécessaire. Mélangez moins longtemps si vous souhaitez obtenir une consistance moins lisse.

Deutsch

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur späteren Benutzung auf.
- Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial und alle Aufkleber, einschließlich der Kunststoffabdeckungen am Schlagmesser. **Vorsicht! Die Schlagmesser sind sehr scharf.** Diese Abdeckungen sollten entsorgt werden, da sie lediglich zum Schutz der Klingen bei Herstellung und Transport dienen.
- Vorsicht - die Messer und die Scheibe sind sehr scharf. **Bei Gebrauch und Reinigung immer oben am Fingergriff ①, weg von den Klingen, anfassen.**
- Entfernen Sie immer erst die Messerklinge, bevor Sie die Schüssel entleeren.
- Hände und Utensilien nicht in die Schüssel halten während Gerät an den Netzstrom angeschlossen ist.
- **Das Gerät wird beschädigt und kann Verletzungen verursachen, wenn der Verriegelungsmechanismus zu starken Kräften unterliegt.**
- Vor dem Abnehmen des Deckels von der Schüssel oder der Schüssel von der Motoreinheit müssen Sie:-
 - das Gerät abschalten
 - Warten, bis die Schlagmesser völlig zum Stillstand gekommen sind.

- Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen:
 - vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen,
 - wenn das Gerät nicht gebraucht wird,
 - vor dem Reinigen.
- Niemals heiße Zutaten in der Schüssel verarbeiten, immer erst auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- Niemals ein beschädigtes Gerät benutzen. Überprüfen oder reparieren lassen. Siehe „Wartungs- und Kundendienst“
- Antriebseinheit, Netzkabel und Netzstecker niemals nass werden lassen.
- Überschüssiges Netzkabel nicht über die Tischkante oder Arbeitsplatte herabhängen oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommen lassen.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Unsachgemäßer Gebrauch Ihres Geräts kann zu Verletzungen führen.
- Niemals einen unzulässigen Aufsatz benutzen.
- Geräte können von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, sofern diese beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sofern sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder müssen überwacht werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Gerät und Netzkabel müssen für Kinder unzugänglich sein.

- Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen.

Direktauslass-Aufsatz

- **Deckel erst abnehmen, nachdem die Schneidescheibe ganz zum Stillstand gekommen ist.**
- Schnittgut niemals mit dem Finger durch den Füllschacht drücken. Stets den mitgelieferten Stopfer verwenden.
- Schnittgut nicht mit zu viel Kraftaufwand durch den Füllschacht schieben – der Aufsatz könnte beschädigt werden.
- Keine beweglichen Teile berühren. Finger nicht in den Auslass stecken.

Vor dem Einschalten

- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Dieses Gerät entspricht der europäischen EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Vor erstmaligem Gebrauch

Die Teile waschen: Siehe „Reinigung“.

Schlüssel

- ① Schlüssel
- ② Kabelfach
- ③ Antriebseinheit
- ④ Interlock-Sicherheitsverschluss
- ⑤ Spatel

Minimixer

- ⑥ Deckel
- ⑦ Geschwindigkeitsregler
- ⑧ Öltrichter
- ⑨ Oberes Schlagmesser
- ⑩ Unteres Schlagmesser

Direktauslass-Aufsatz (wenn im Lieferumfang)

- ⑪ Stopfer
- ⑫ Direktauslass-Deckel
- ⑬ Betriebshebel
- ⑭ Schnittgutauslass
- ⑮ Doppelseitige Raspel-/Schneidescheibe
- ⑯ Direktauslass-Adapter

Verwendung Ihres Minimixers

Die Messereinheit besteht aus zwei Teilen, dem oberen Schlagmesser und dem unteren Schlagmesser.

- Verwenden Sie zum größeren Zerkleinern nur das untere Schlagmesser.
- Zum feineres Zerkleinern oder Pürieren benutzen Sie beide Schlagmesser. Dies führt auch zu einem schnelleren Ergebnis. Bei Verwendung beider Schlagmesser das obere Messer auf das untere setzen und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis es einrastet ❷. Vorsicht! Die Klingen sind scharf.
Hinweis: Es kann vorkommen, dass sich nach einem Arbeitsvorgang das obere Schlagmesser vom unteren löst. Dies ist ganz normal. Die Messereinheit ist so ausgelegt, dass sich die beiden Schlagmesser nach Gebrauch leicht voneinander trennen lassen.
- 1 Setzen Sie die Schüssel ❶ auf die Antriebseinheit und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet ❸.
- 2 Die Messereinheit in die Schüssel einsetzen.
- Schüssel und Messereinheit immer vor dem Hinzugeben von Füllgut auf das Gerät setzen.
- 3 Die Zutaten in Stücke von geeigneter Größe schneiden und in die Schüssel geben. Die Stücke sollten nicht größer als 1 bis 2 cm sein.
- 4 Den Deckel aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet ❹.
- 5 Das Gerät an den Netzstrom anschließen und den Geschwindigkeitsregler drücken, um die gewünschte Geschwindigkeit zu wählen ❺.
- Für Geschwindigkeitsstufe 1 die Taste leicht gedrückt halten.
- Für Geschwindigkeitsstufe 2 die Taste fest gedrückt halten.

- Oder die Regeltaste für Impulsbetrieb in kurzen Abständen drücken und wieder loslassen. Dadurch verhindern Sie, dass die Zutaten zu sehr verarbeitet werden.

- 6 Den Minimixer so lange betreiben, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielen.
- 7 Zum Auseinandernehmen der Teile den obigen Vorgang in umgekehrter Reihenfolge wiederholen.

● **Die Antriebseinheit vor dem Abnehmen des Deckels immer ausschalten und den Netzstecker ziehen.**

Wichtig

- Bei der Zubereitung von Nahrung für Babys und Kleinkinder immer sicherstellen, dass alle Zutaten gründlich zerkleinert werden.
- **Den Motor des Geräts nicht länger als 60 Sekunden lang ununterbrochen laufen lassen. Das Gerät nach jedem 60-Sekunden-Arbeitsgang 2 Minuten abkühlen lassen.**
- Den Minimixer nicht bei leerer Schüssel betreiben.
- Heiße Zutaten vor der Verarbeitung abkühlen lassen.
- Niemals die angegebenen Höchstmengen überschreiten und die Schüssel immer nur bis zu ihrer 500-ml-Markierung füllen.
- Keine Teile des Geräts in die Mikrowelle stellen.

Tipps

- Wenn der Minimixer überlastet ist, einen Teil der Zutaten entfernen und in kleineren Mengen verarbeiten, um den Motor zu schonen.
- Für die Zubereitung von Mayonnaise alle Zutaten außer dem Öl in die Schüssel geben. Bei laufendem Motor langsam Öl durch den Öltrichter ❸ zu den übrigen Zutaten gießen - siehe unser Rezept.

- Denken Sie daran: Bei der Verarbeitung harter Zutaten wie Kaffeebohnen, Gewürze, Schokolade oder Eis nutzen sich die Klingen schneller ab.
 - Bei manchen Zutaten darauf achten, dass sie nicht zu sehr zerkleinert werden. Dazu das Gerät wiederholt abschalten und die Konsistenz überprüfen.
 - Manche Gewürze wie Nelken, Dill und Kreuzkümmel können den Kunststoff Ihres Minimixers angreifen.
 - Zur gleichmäßigen Verarbeitung des Füllguts das Gerät zwischendurch abschalten und das Füllgut mit dem mitgelieferten Kunststoffschaber von den Seitenwänden der Schüssel abschaben.
 - Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie immer nur kleinere Mengen pro Durchgang zerkleinern.
 - Größere Zutaten in Stücke von 1 bis 2 cm schneiden. Zu große Mengen oder Stücke können zu ungleichmäßigen Ergebnissen führen.
 - Vor dem Zerkleinern von Nüssen, Kräutern, trockenem Brot usw. sicherstellen, dass sowohl das Mahlgut als auch Messer, Schüssel und Deckel völlig trocken sind.
- 2 Setzen Sie den Adapter ⑩ in die Schüssel. Die Einheit gegebenenfalls drehen und nach unten drücken, damit sie fest sitzt.
 - 3 Halten Sie die Scheibe am Mittelgriff fest und setzen Sie sie mit der gewünschten Seite nach oben auf die Antriebswelle.
 - 4 Setzen Sie den Deckel ⑫ auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet ⑥.
 - 5 Stellen Sie eine Schüssel unter den Schnittgutausslass ⑭.
 - 6 Schneiden Sie das Schnittgut in Stücke, so dass es in den Füllschacht passt.
 - 7 Schieben Sie den Betriebshebel ⑬ auf „EIN“ ⑦.
 - 8 Drücken Sie das Schnittgut gleichmäßig mit dem Stopfer nach unten. **Stecken Sie niemals die Finger in den Füllschacht.** Wiederholen Sie zum Auseinandernehmen der Teile den obigen Vorgang in umgekehrter Reihenfolge.

- **Die Antriebseinheit vor dem Abnehmen des Deckels immer ausschalten und den Netzstecker ziehen.**

Wichtig

Wenn Zutaten nicht durch den Schnittgutausslass austreten, das Gerät ausschalten und überprüfen, dass sie sich nicht unter der Scheibe angesammelt haben. Festgesetzte Zutaten vor dem Fortfahren von der Scheibe lösen.

- **Den Direktauslass-Aufsatz nicht länger als 60 Sekunden lang ununterbrochen laufen lassen. Das Gerät nach jedem 60-Sekunden-Arbeitsgang 2 Minuten abkühlen lassen.**

Direktauslass-Aufsatz (wenn im Lieferumfang)

- Verwenden Sie die Schneideseite zum Schneiden von Gemüse und Obst wie Karotten, Kartoffeln, Gurken, Zucchini, Rote Beete, Zwiebeln und Äpfel.
 - Verwenden Sie die Raspelseite zum Raspeln von Gemüse wie Karotten oder Kartoffeln, Käse wie Cheddar, Emmentaler oder Gruyere und Zutaten von ähnlicher Konsistenz.
- 1 Setzen Sie die Schüssel ① auf die Antriebseinheit und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet ③.

Tipps

- Immer frische Zutaten verwenden.
- Die Zutaten nicht zu klein schneiden. Die Breite des größeren Füllschachts ziemlich ausfüllen. So wird verhindert, dass Teile während der Verarbeitung seitlich wegrutschen.
- Nach der Verarbeitung bleiben immer kleine Reste auf der Scheibe zurück.

Pflege und Reinigung

- Das Gerät vor dem Reinigen immer ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- **Vorsicht beim Umgang mit Messern und Scheibe – sie sind sehr scharf.**
- Manche Zutaten können den Kunststoff verfärben. Dies ist völlig normal und hat keine Auswirkungen auf den Kunststoff oder den Geschmack Ihrer Zutaten. Das Abreiben mit einem in Pflanzenöl getauchten Tuch kann helfen, die Verfärbungen zu beseitigen.

Antriebseinheit

- Mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen.
- Die Antriebseinheit nicht in Wasser tauchen.
- Überschüssiges Netzkabel in den Boden der Antriebseinheit schieben.

Minimixer - Deckel/ Schüssel/Schlagmesser

Vor dem Reinigen stets das obere Schlagmesser vom unteren Schlagmesser trennen. **Vorsicht! Die Schlagmesser sind sehr scharf.**

- Teile von Hand spülen und abtrocknen.
- Die Teile sind ungeeignet für einen Dampfsterilisator. Zum Sterilisieren stattdessen eine Sterilisierungslösung entsprechend Herstelleranweisungen verwenden.

Direktauslass-Aufsatz

Den Aufsatz vor dem Reinigen vollständig zerlegen.

- Zur einfacheren Reinigung die Teile direkt nach Gebrauch abwaschen.
- Die Schneidescheibe mit Vorsicht handhaben, **sie ist sehr scharf.**
- Alle Teile von Hand spülen und gründlich abtrocknen.
- Falls der Direktauslass-Adapter ins Wasser getaucht wurde, vor dem Zusammensetzen der Aufsatzteile sicherstellen, dass alles Wasser aus dem Adapter abgelaufen ist.

Spülmaschinenfeste Teile

Spülmaschinenfeste Teile können im oberen Korb Ihrer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Wir empfehlen ein kurzes Programm bei niedriger Temperatur (maximal 50°C).

Teil	Spülmfest
Schüssel	✓
Minimixer-Deckel	✓
Direktauslass-Deckel	✓
Schlagmesser	✓
Scheibe	✓
Direktauslass-Adapter	x
Stopfer	✓
Spatel	✓

Kundendienst und Service

- Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD-Kundendienststelle ausgetauscht werden.

Für Hilfe hinsichtlich:

- Verwendung Ihres Kenwood Gerätes
- Wartung oder Reparatur
- Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Hergestellt in China.



**WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE
KORREKTE ENTSORGUNG DES
PRODUKTS IN
ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER
EG-RICHTLINIE 2002/96/EG**

Am Ende seiner Nutzungszeit darf das Produkt NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer örtlichen Sammelstelle für Sondermüll oder zu einem Fachhändler gebracht werden, der einen Rücknahmeservice anbietet. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht dies die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Gerät hergestellt wurde, was erhebliche Einsparungen an Energie und Rohstoffen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die korrekte getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten ist das Gerät mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.

Verarbeitungshinweise zum Minimixer

Zutaten	Maximale Menge	Vorbereitung	Geschwindigkeit/Zeit (Empfehlungen)
Fleisch	300 g	Knochen, Fett und Knorpel entfernen. In 1 bis 2 cm große Würfel schneiden.	Impulsbetrieb auf Stufe 2
Kräuter	30 g	Stiele entfernen. Für beste Ergebnisse sollten Kräuter sauber und trocken sein.	Stufe 2 für 10 Sek.
Nüsse (z.B. Mandeln) Walnüsse	250 g	Sicherstellen, dass die Schale entfernt wurde nach Wunsch zerkleinern (Hinweis: Die Konsistenz fein gemahlener Mandeln lässt sich nicht erreichen.)	Stufe 2 für 10 Sek.
Käse (z.B. Cheddar)	150 g	In 1 bis 2 cm große Würfel schneiden.	Impulsbetrieb auf Stufe 2
Brot	75 g	Kruste entfernen und in 1 bis 2 cm große Würfel schneiden.	Stufe 2 für 5 Sek.
Kekse	150 g	In Stücke brechen.	Stufe 2 für 5 – 10 Sek.
Hartgekochte Eier	5	Je nach Größe halbieren oder vierteln.	Impulsbetrieb auf Stufe 2
Kleine Zwiebeln oder Schalotten	300 g	Kleine Zwiebeln halbieren oder in 2 cm große Stücke schneiden.	Impulsbetrieb auf Stufe 2
Knoblauch	200 g	In Zehen aufteilen und Schale entfernen.	Stufe 2 für 5 Sek.
Weiches Obst (z.B. Himbeeren)	300 g	Stiele entfernen.	Stufe 2 für 5 Sek.
Trockenobst (z.B. Pflaumen oder Aprikosen)	200 g	In 2 cm große Stücke schneiden.	Impulsbetrieb auf Stufe 2
Frischer Ingwer	150 g	Schälen und in 1 bis 2 cm große Würfel schneiden.	Impulsbetrieb auf Stufe 2
Suppe	0,4 l	Niemals mehr als 0,4 l Suppe pürieren. Für beste Ergebnisse Flüssigkeit abgießen und feste Zutaten mit etwas Flüssigkeit in die Schüssel geben. Zur gewünschten Konsistenz verarbeiten und dann wieder zur restlichen Flüssigkeit hinzugeben.	Stufe 1 für 10 Sek. Hinweis: Nur ein Schlagmesser verwenden.

Minimixer-Rezepte

Chili-Marinade

300 g kalter klarer Honig (über Nacht gekühlt)
1 Esslöffel (15 g) Erdnussbutter
1 kleine Chili

Alle Zutaten in die Schüssel geben und 5 Sekunden lang bei Geschwindigkeitsstufe 2 lang verarbeiten.

Nach Bedarf benutzen.

Pesto

45 g Basilikumblätter
25 g Pinienkerne
2 Knoblauchzehen
Prise Salz
50 g Parmesankäse, in 1 - 2 cm große Würfel geschnitten
100 ml natives Olivenöl extra

Beide Schlagmesser in die Schüssel einsetzen. Zutaten in der oben angegebenen Reihenfolge hinzugeben. Auf Stufe 2 circa 15 Sekunden oder so lange verarbeiten, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Bei Bedarf zwischendurch nach unten abschaben.

Geräucherte Makrelen-Pâté

100 g geräucherte Makrelen
50 g Frischkäse
Salz und Pfeffer
Zitronensaft (optional)

Das untere Schlagmesser in die Schüssel einsetzen.

Makrele und Frischkäse grob zerkleinern und in die Schüssel geben. Gewürze und (wenn gewünscht) Zitronensaft hinzugeben. Impulsbetrieb Stufe 2 wählen und zu einer feinen Pâté verarbeiten. Bei Bedarf zwischendurch nach unten abschaben.

Tapenade

6 sonnengetrocknete Tomaten
15 g Sardellen in Öl, abgetropft
10 Basilikumblätter
100 g schwarze Oliven, entkernt
½ Knoblauchzehe, zerquetscht
25 g Kapern
7,5 ml gemahlene Mandeln
Schwarzer Pfeffer

Beide Schlagmesser in die Schüssel einsetzen. Zutaten in der oben angegebenen Reihenfolge hinzugeben. Impulsbetrieb Stufe 2 wählen und zu einer groben Paste verarbeiten. Bei Bedarf zwischendurch nach unten abschaben.

Mango-Coulis

300 g reife Mango, in 1 - 2 cm große Würfel geschnitten
5 ml frischer Limonensaft
10 ml hellbrauner Zucker
5 - 10 ml Orangenlikör (optional)

Das untere Schlagmesser in die Schüssel einsetzen. Alle Zutaten in der oben angegebenen Reihenfolge hinzugeben und auf Stufe 1 circa 10 Sekunden oder so lange verarbeiten, bis sie fein püriert sind.

Nach Bedarf benutzen

Avocado-Dip

1 reife Avocado, in 1 - 2 cm große Würfel geschnitten
1 Knoblauchzehe, zerquetscht
100 g griechischer Joghurt
Ein paar Dillzweige

Beide Schlagmesser in die Schüssel einsetzen. Zutaten in der oben angegebenen Reihenfolge in die Schüssel geben und auf Stufe 2 circa 10 Sekunden oder so lange verarbeiten, bis sie fein püriert sind. Bei Bedarf zwischendurch nach unten abschaben.

Guacamole

½ kleine Zwiebel
1 Tomate, enthäutet und entkernt
1 kleine grüne Chili, entkernt
½ Knoblauchzehe, zerquetscht
Ein paar Petersilienzweige
1 reife Avocado
15 ml Zitronensaft
Salz und Pfeffer

Das untere Schlagmesser in die Schüssel einsetzen. Zwiebel, Tomate und Chili in circa 1- 2 cm große Stücke schneiden. Mit dem Knoblauch und der Petersilie in die Schüssel geben und im Impulsbetrieb Stufe 2 fein zerkleinern. In eine Servierschüssel geben. Avocado schälen, entkernen und das Fleisch in 1 bis 2 cm große Würfel schneiden. Mit dem Zitronensaft in die Schüssel geben und auf Stufe 2 ziemlich fein pürieren. Avocadopüree mit der Tomatenmasse verrühren und abschmecken.

Mayonnaise

250 ml Olivenöl
2 ganze Eier
4 Tropfen Zitronensaft
Salz und Pfeffer

Geben Sie das Ei, den Zitronensaft und die Gewürze in die Schüssel. Setzen Sie den Deckel auf. Wählen Sie Geschwindigkeitsstufe 2 und gießen Sie das Öl langsam und ohne abzusetzen durch den Trichter. Wenn Sie alles Öl hinzugefügt haben, schalten Sie das Gerät ab.

Hummus

200 g Kichererbsen aus der Dose (abgetropftes Gewicht)
1 Knoblauchzehe, zerquetscht
15 ml Tahinipaste
15 ml Olivenöl
Saft einer Zitrone
Salz und Pfeffer

Das untere Schlagmesser in die Schüssel einsetzen. Alle Zutaten in der oben angegebenen Reihenfolge in die Schüssel geben und auf Stufe 2 circa 30 Sekunden oder so lange verarbeiten, bis sie fein püriert sind. Bei Bedarf zwischendurch nach unten abschaben. Für eine gröbere Konsistenz die Verarbeitungszeit verkürzen.

Italiano

Prima di leggere questo manuale si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni

sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento.
- Rimuovere tutto l'imballaggio ed eventuali etichette, compresi gli adesivi in plastica dall'unità delle lame. **Prestare particolare attenzione perché le lame sono molto taglienti.** Questi adesivi devono essere eliminati poiché servono unicamente a proteggere l'unità delle lame durante la fabbricazione e il trasporto.
- Lame e disco sono molto taglienti, prestare particolare attenzione. **Tenere sempre dalla presa per le dita ❶ in alto, lontano dalla lama affilata, sia nel maneggiare che durante le operazioni di pulizia.**
- Rimuovere sempre la lama prima di svuotare il recipiente.
- Tenere le mani e le posate lontano dalla ciotola quando la spina è inserita.
- **Questo apparecchio può venire danneggiato e provocare un infortunio esercitando forza eccessiva sul suo meccanismo di blocco.**
- Prima di togliere il coperchio dalla ciotola, oppure la ciotola dal corpo motore dell'apparecchio:-
 - spegnere l'apparecchio;
 - aspettare fino a quando le lame si sono fermate del tutto.

- Spegnere e staccare la spina dalla corrente:-
 - prima di montare o rimuovere delle parti;
 - quando l'apparecchio non è in uso;
 - prima di pulire l'apparecchio.
- Mai lavorare ingredienti caldi nel recipiente, lasciare prima che si raffreddino a temperatura ambiente.
- Non usare mai un accessorio danneggiato. Farlo controllare o riparare: vedere alla sezione 'manutenzione e assistenza tecnica'.
- Non lasciare mai che corpo motore, il filo o spina elettrica si bagnino.
- Non lasciare che il cavo elettrico venga a contatto con superfici molto calde o penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito dopo averlo acceso.
- Un utilizzo scorretto dell'apparecchio può provocare serie lesioni fisiche.
- Non usare mai un accessorio non approvato.
- L'uso degli apparecchi può essere consentito a persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienza e conoscenze insufficienti, a patto che siano attentamente sorvegliate e istruite sull'uso degli apparecchi e comprendano i potenziali rischi.
- Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
- Non consentire l'uso dell'apparecchio a dei bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo lontano dalla portata dei bambini.

- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.

Accessorio Direttamente nel piatto (Direct serve)

- **Mai togliere il coperchio prima che il disco per tagliare si sia completamente fermato.**
- Mai usare le dita per spingere il cibo nel tubo di riempimento. Utilizzare sempre lo spingitore.
- Non usare troppa forza per spingere il cibo nel tubo di riempimento, si rischia di danneggiare l'accessorio.
- Evitare il contatto diretto con le parti in movimento. Non mettere le dita nell'apertura di scarico.

prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica

- Assicurarsi che la tensione della vostra rete elettrica sia la stessa di quella indicata sulla base dell'apparecchio.
- Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2004/108/CE sulla Compatibilità Elettromagnetica, ed al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

prima dell'uso

Lavare i componenti: vedere sezione 'pulizia'.

legenda

- ① ciotola
- ② custodia del cavo
- ③ corpo motore
- ④ blocco di 'sicurezza'
- ⑤ spatola

Tritatutto

- ⑥ coperchio
- ⑦ selettore della velocità
- ⑧ tazza d'inserimento dell'olio
- ⑨ lama superiore
- ⑩ lama inferiore

Accessorio Direttamente nel piatto (Direct serve) (se in dotazione)

- ⑪ pressino
- ⑫ coperchio dell'accessorio
- ⑬ leva acceso/spento (on/off)
- ⑭ sbocco di uscita del cibo
- ⑮ disco doppio uso per affettare/grattugiare
- ⑯ adattatore accessorio

per usare il vostro tritatutto

L'unità delle lame è composta da 2 sezioni: una lama inferiore e una lama superiore.

- Per tritare più grosso, usare solo la lama inferiore.
 - Per tritare più fine o per passare gli ingredienti, usare entrambe le lame insieme. In tal modo si avranno risultati più rapidi. Per usare entrambe le lame, inserire la lama superiore su quella inferiore e girarla in senso antiorario per fermarla in posizione ②. Fare attenzione: le lame sono affilate.
- NB: Dopo aver lavorato gli ingredienti, la lama superiore può sganciarsi da quella inferiore. Questo è normale, poiché l'unità delle lame è realizzata per rimanere allentata, per facilitare la separazione delle lame dopo l'uso.

- 1 Montare il recipiente ① sul corpo motore, poi girare in senso orario per bloccare ③.
- 2 Montare l'unità delle lame nella ciotola.
 - Montare sempre la ciotola e le lame sul tritatutto prima di aggiungere gli ingredienti.
- 3 Tagliare gli ingredienti a pezzetti di dimensioni idonee e versarli nella ciotola. I pezzi più grandi andranno tagliati a cubetti di circa 1-2 cm.
- 4 Montare il coperchio e girare in senso orario per fissare ④.
- 5 Attaccare la spina e premere sul selettore di velocità per scegliere quella desiderata ⑤.
 - Premere leggermente il selettore per impostare la velocità 1.
 - Premere a fondo il selettore per impostare la velocità 2.
 - Alternativamente, è possibile tenere premuto il selettore per breve tempo, per un funzionamento ad intermittenza. Questa funzione può essere usata per non lavorare in modo eccessivo gli ingredienti.
- 6 Tenere in funzione il tritatutto fino ad ottenere i risultati desiderati.

- 7 Invertire la procedura suddetta per smontare l'unità.

● **Staccare sempre il corpo motore dalla corrente prima di togliere il coperchio.**

importante

- Nel preparare alimenti per neonati o bambini, controllare sempre che tutti gli ingredienti siano ben omogeneizzati prima di darli al bambino.
- **Non fare funzionare il tritatutto continuamente per più di 60 secondi. Lasciare raffreddare per 2 minuti tra ogni utilizzo di 60 secondi e l'altro.**
- Non azionare il tritatutto se la ciotola è vuota.
- Lasciare sempre raffreddare gli alimenti caldi, prima di lavorarli nell'apparecchio.
- Non superare la capacità massima indicata, né riempire oltre il livello di 500ml della ciotola.
- Non mettere nessuna parte del tritatutto nel microonde.

consigli

- Se il tritatutto funziona a fatica, togliere parte degli ingredienti e lavorarli a lotti separati, altrimenti si rischia di mettere sotto sforzo il motore.
- Nel preparare la maionese, inserire tutti gli ingredienti nel recipiente tranne l'olio. Dopo aver azionato lo sminuzzatore, aggiungere lentamente l'olio nella tazza di alimentazione dell'olio ⑧ – si rimanda alla ricetta.
- Ricordare che gli alimenti duri, come caffè in chicchi, spezie, cioccolato o ghiaccio, consumeranno prima le lame del tritatutto.
- Evitare di lavorare eccessivamente alcuni tipi di ingredienti. Fermatevi e controllate di frequente la loro consistenza.

- Varie spezie, tra cui anche chiodi di garofano, aneto e cumino, possono danneggiare la plastica in cui è realizzato il vostro tritatutto.
- Affinché il tritatutto funzioni meglio, fermarlo e raccogliere eventuali pezzi di cibo dal fondo e dai lati con la spatola di plastica in dotazione.
- Si avranno i migliori risultati lavorando piccole quantità di cibo alla volta.
- Tagliare gli alimenti più grandi a pezzetti di 1-2 cm. In caso di carico eccessivo o di pezzi troppo grandi, si potrebbero avere risultati poco uniformi.
- Prima di tritare frutta secca, erbe, pangrattato, ecc., controllare che sia gli alimenti che la lama, la ciotola e il coperchio siano ben asciutti.

Accessorio Direttamente nel piatto (Direct serve) (se in dotazione)

- Utilizzare il disco con il lato per affettare in alto per affettare frutta e verdura, come ad esempio carote, patate, cetrioli, zucchine, barbabietole, cipolle e mele.
- Utilizzare il disco con il lato per grattugiare in alto per grattugiare verdure, come ad esempio carote e patate, o formaggio, come ad esempio Cheddar, Emmental o Groviera, oltre ad alimenti di consistenza simile.

- 1 Montare il recipiente ① sul corpo motore, poi girare in senso orario per bloccare ③.
- 2 Montare l'adattatore ⑫ nel recipiente. Girare e spingere se necessario.
- 3 Tenendo l'apparecchio dalla presa centrale, collocare il disco sull'albero motore con il lato da utilizzare rivolto verso l'alto.
- 4 Montare il coperchio ⑫ e girare in senso orario per bloccare ⑥.

- 5 Collocare un recipiente sotto lo sbocco di uscita del cibo ⑭.
- 6 Tagliare il cibo a pezzetti delle dimensioni del tubo di riempimento.
- 7 Spostare la levetta acceso/spento (on/off) ⑬ in posizione ACCESO (ON) ⑦.
- 8 Spingere il cibo nel tubo di riempimento utilizzando lo pressino – **mai utilizzare le dita.**
Per smontare l'apparecchio, ripetere le stesse operazioni in ordine inverso.

- **Staccare sempre il corpo motore dalla corrente prima di togliere il coperchio.**

importante

Se il cibo non esce dallo sbocco di uscita, spegnere l'apparecchio e controllare che gli ingredienti non siano intrappolati sotto il disco. Rimuovere gli ingredienti rimasti all'interno prima di riprendere la lavorazione.

- **Non fare funzionare l'accessorio Direttamente nel piatto (Direct serve) continuamente per più di 60 secondi. Lasciare raffreddare per 2 minuti prima di utilizzarlo per altri 60 secondi.**

consigli

- Utilizzare sempre ingredienti freschi.
- Non tagliare il cibo in pezzi troppo piccoli. Riempire il tubo di riempimento grande con pezzi di cibo delle stesse dimensioni. Questo impedisce che il cibo si sposti di lato durante la lavorazione.
- È normale che ci siano piccoli residui di cibo sul disco alla fine della lavorazione.

cura e pulizia

- Spegnere sempre l'apparecchio e togliere la spina dalla presa elettrica prima di pulirlo.
- **Lame e disco sono molto taglienti, prestare particolare attenzione.**
- Alcuni alimenti potrebbero scolorire la plastica. Questo è del tutto normale e non danneggia la plastica né intacca il sapore degli alimenti. Strofinando con un panno imbevuto di olio vegetale è possibile ripristinare il colore originale.

corpo motore

- Passarlo con un panno umido e poi asciugare.
- Non immergere in acqua il corpo motore
- Spingere il cavo in eccesso nella base del corpo motore.

tritattutto - coperchio/ recipiente/lama

Separare sempre la lama superiore da quella inferiore prima di pulire.

Prestare particolare attenzione perché le lame sono molto taglienti.

- Lavare le varie parti a mano e asciugare.
- I componenti dell'apparecchio non sono idonei per l'inserimento in uno sterilizzatore a vapore. Usare invece una soluzione sterilizzante, seguendo le istruzioni del produttore della soluzione.

accessorio Direttamente nel piatto (Direct serve)

Smontare interamente l'accessorio prima di pulirlo.

- Per una pulizia più facile, lavare le varie parti immediatamente dopo l'uso.
- Prestare particolare attenzione al disco, **è molto tagliente.**
- Lavare le varie parti a mano e asciugare completamente.
- Se l'adattatore viene immerso in acqua, assicurarsi di averlo scolato completamente prima di rimontarlo.

Parti lavabili in lavastoviglie

Le parti lavabili in lavastoviglie possono essere lavate nel cestello in alto.

È consigliabile usare un programma rapido a bassa temperatura (massimo 50°C).

Parte	Lavabile in lavastoviglie
Recipiente	✓
Coperchio del tritattutto	✓
Coperchio dell'accessorio Direttamente nel piatto (Direct serve)	✓
Lame	✓
Disco	✓
Adattatore accessorio Direttamente nel piatto (Direct serve)	✗
Spingitore	✓
Spatola	✓

manutenzione e assistenza tecnica

- In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve esser sostituito solo dal fabbricante oppure da un Centro Assistenza KENWOOD autorizzato alle riparazioni.

Se si ha bisogno di assistenza riguardo:

- uso dell'apparecchio o
 - manutenzione o riparazioni
 - Contattare il negozio dove si è acquistato l'apparecchio.
- Prodotto in Cina.



**IMPORTANTI AVVERTENZE PER
IL CORRETTO SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA
DIRETTIVA EUROPEA
2002/96/EC.**

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che offrono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere notevoli risparmi in termini di energia e di risorse.

Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il simbolo del bidone a rotelle barrato.

Guida alla lavorazione con il tritatutto

alimenti	capacità massima	preparazione	velocità/tempo (approssimativamente)
Carne	300 g	Togliere ossa, grasso e cartilagine. Tagliare a cubetti di 1-2 cm.	Premere sulla velocità 2
Erbe	30 g	Eliminare i gambi. Le erbe si tritano meglio se sono pulite e asciutte.	Velocità 2 per 10 sec
Noci, ad es. mandorle, noci	250 g	Assicurarsi di aver tolto il guscio. Lavorare fino a spezzettare finemente. (NB: non è possibile ottenere la consistenza delle mandorle tritate fini).	Velocità 2 per 10 sec
Formaggio, ad es. Cheddar	150 g	Tagliare a cubetti di 1-2cm.	Premere sulla velocità 2
Pane	75 g	Eliminare le croste e tagliare a cubetti di 1-2 cm.	Velocità 2 per 5 sec
Biscotti	150 g	Tagliare a pezzetti.	Velocità 2 per 5 -10 sec
Uova sode	5	Tagliare in due o in quattro, a seconda delle dimensioni.	Premere sulla velocità 2
Cipolline o scalogni	300 g	Tagliare a metà le cipolle piccole o tagliare in pezzetti da 2cm.	Premere sulla velocità 2
Aglio	200 g	Dividere gli scalogni in spicchi e togliere la pelle.	Velocità 2 per 5 sec
Frutta morbida, es. lamponi	300 g	Eliminare i gambi.	Velocità 2 per 5 sec
Frutta secca, come prugne, albicocche	200 g	Tagliare a pezzetti da 2 cm.	Premere sulla velocità 2
Radice di zenzero	150 g	Sbucciare e tagliare a cubetti da 1-2cm.	Premere sulla velocità 2
Minestre	0,4 l	Non lavorare mai più di 0,4 l di minestra. Per i migliori risultati, scolare gli ingredienti; versare gli ingredienti solidi nella ciotola, con un poco del liquido indicato nella ricetta. Lavorare fino a raggiungere la consistenza desiderata, poi aggiungere il resto del liquido	Velocità 1 per 10 sec NB: Usare la lama singola.

ricette per il tritatutto

marinata al peperoncino piccante

300 grammi di miele chiaro (tenuto in frigorifero per una notte)

1 cucchiaino (15 ml) di burro di arachidi

1 peperoncino piccante piccolo

Collocare gli ingredienti nel recipiente del tritatutto e lavorare a velocità 2 per 5 secondi.

Utilizzare a piacimento.

pesto

45g di foglie di basilico

25g di pinoli

2 spicchi d'aglio

Un pizzico di sale

50g di parmigiano tagliato a cubetti da 1-2 cm

100ml di olio extra vergine

Montare entrambe le lame nella ciotola. Mettere gli ingredienti nella ciotola nell'ordine sopra elencato.

Tritare alla velocità 2 per circa 15 secondi o fino a raggiungere la consistenza desiderata, spingendo eventualmente in basso gli ingredienti.

paté di sgombero affumicato

100g di sgombero affumicato

50g di formaggio fresco

sale e pepe

succo di limone (opzionale)

Montare la lama inferiore nella ciotola. Tagliare grossolanamente lo sgombero e il formaggio fresco e metterli nella ciotola. Aggiungere sale, pepe ed eventualmente il succo di limone. Premere sulla velocità 2 fino a quando il paté è morbido, spingendo eventualmente in basso gli ingredienti.

tapenade

6 pomodorini secchi

15g di acciughe sott'olio scolate

10 foglie di basilico

100g di olive nere snocciolate

½ spicchio d'aglio schiacciato

25g capperi

7,5ml di mandorle tritate

Pepe nero

Montare entrambe le lame nella ciotola. Mettere gli ingredienti nella ciotola nell'ordine sopra elencato.

Tritare alla velocità 2 fino ad ottenere una pasta grossolana, spingendo eventualmente in basso gli ingredienti.

sugo al mango

300g di mango maturo tagliato a cubetti da 1-2cm

5ml di succo di lime fresco

10ml di zucchero di canna chiaro

5-10ml di liquore d'arancio (opzionale)

Montare la lama inferiore nella ciotola.

Aggiungere tutti gli ingredienti nell'ordine sopra elencato, poi lavorare alla velocità 1 per circa 10 secondi o fino ad ottenere una purea liscia.

Usare a piacimento

salsa all'avocado

1 avocado maturo tagliato a cubetti da 1-2cm

1 spicchio d'aglio schiacciato

100g di yogurt greco al naturale

Qualche rametto di aneto fresco

Montare entrambe le lame nella ciotola. Aggiungere tutti gli ingredienti nell'ordine sopra elencato e lavorare alla velocità 2 per 10 secondi o fino ad ottenere una consistenza morbida, spingendo eventualmente in basso gli ingredienti.

guacamole

½ cipolla piccola
1 pomodoro, sbucciato e senza semi
1 piccolo peperoncino verde senza semi
½ spicchio d'aglio schiacciato
qualche rametto di prezzemolo
1 avocado maturo
15ml di succo di limone
Sale e pepe

Montare la lama inferiore nella ciotola.

Tagliare la cipolla, il pomodoro e il peperoncino a pezzettini di circa 1-2cm. Mettere il tutto nella ciotola con l'aglio e il prezzemolo e lavorare a velocità 2 fino a tritare finemente. Versare in una scodella. Sbucciare l'avocado, togliere il nocciolo e tagliarlo a cubetti da 1-2cm. Mettere i cubetti nella ciotola con il succo di limone e lavorare a velocità 2 fino ad ottenere una purea delicata. Unire la purea d'avocado alla salsa trasferita nella scodella e condire a piacere.

maionese

250ml di olio d'oliva
2 uova intere
4 gocce di limone
Sale e pepe

Mettere uova, succo di limone e condimento nel recipiente. Fissare il coperchio. Accendere alla velocità 2 e inserire gradualmente l'olio nella tazza d'inserimento, aggiungendone se necessario, per garantire un flusso costante di olio. Spegnerlo dopo aver aggiunto tutto l'olio.

houmous

200g di ceci in scatola sgocciolati
1 spicchio d'aglio, schiacciato
15ml di tahini (pasta di sesamo)
15ml d'olio d'oliva
Succo di 1 limone
Sale e pepe

Montare la lama inferiore nella ciotola. Mettere tutti gli ingredienti nella ciotola nell'ordine sopra elencato e lavorare a velocità 2 per circa 30 secondi, spingendo eventualmente in basso gli ingredienti, fino ad ottenere una consistenza morbida. Frullare meno a lungo se si desidera ottenere una consistenza più grossolana.

Português

Antes de ler, por favor desdobre a primeira página, que contém as ilustrações

segurança

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
- Remova todas as embalagens e rótulos incluindo as protecções plásticas da lâmina de corte. **Tenha cuidado porque as lâminas estão muito afiadas.** Estas tampas de protecção devem ser deitadas fora uma vez que servem apenas para protecção durante a fabricação e transporte.
- As lâminas e os discos estão muito afiados, manipule com cuidado. **Segure sempre pela pega ❶ afastando-se do gume, quando manusear e quando limpar.**
- Retire sempre a lâmina antes de retirar os alimentos da taça.
- Mantenha as mãos e utensílios longe da taça enquanto estiver ligado à corrente eléctrica.
- **Este aparelho ficará danificado e poderá provocar ferimentos se o mecanismo de engate for submetido a uma força excessiva.**
- Antes de remover a tampa da taça ou a taça da unidade:-
 - desligue-a;
 - espere até que as lâminas estejam completamente paradas.
- Desligue e retire da corrente eléctrica:
 - antes de levantar ou remover peças;
 - quando não estiver em utilização;
 - antes de limpar.

- Nunca misture ingredientes quentes na taça, deixe-os arrefecer até à temperatura ambiente antes de os processar.
- Nunca utilize um acessório danificado. Mande-o examinar ou reparar: ver “serviço e cuidados ao cliente”.
- Nunca deixe a unidade motriz, o cabo eléctrico ou a ficha eléctrica apanharem humidade.
- Não deixe o cabo de alimentação pendente da mesa ou superfície de trabalho, nem tocar em superfícies quentes.
- Nunca deixe a unidade funcionar sem vigilância.
- O uso inapropriado do seu electrodoméstico pode resultar em ferimentos.
- Nunca utilize um acessório não autorizado.
- Os electrodomésticos podem ser utilizados por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas sobre o uso do electrodoméstico de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o electrodoméstico.
- Este electrodoméstico não pode ser usado por crianças. Mantenha o electrodoméstico e o respectivo fio eléctrico fora do alcance de crianças.

- Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.

Acessório para poder servir directamente

- **Nunca retire a tampa enquanto o disco de corte não estiver completamente parado.**
- Nunca use os seus dedos para empurrar os alimentos pelo tubo de alimentação. Utilize sempre o empurrador fornecido.
- Não empurre os alimentos com demasiada força pelo tubo de alimentação – pois pode estragar o acessório.
- Evite o contacto com peças que se movem. Mantenha os dedos afastados da abertura por onde saem os alimentos.

antes de ligar à corrente

- Certifique-se que a sua corrente eléctrica tem a mesma potência que a mostrada na parte de baixo da sua unidade.
- Este aparelho está em conformidade com a directiva 2004/108/EC da CEE sobre Compatibilidade Electromagnética e o regulamento da CEE nº. 1935/2004 de 27/10/2004 sobre materiais concebidos para estarem em contacto com alimentos.

antes de utilizar pela primeira vez

Lave todas as peças: ver “limpeza”.

chave

- ① taça
- ② local de armazenamento do cabo eléctrico
- ③ unidade motriz
- ④ fixador de “segurança”
- ⑤ espátula

Trituradora de alimentos

- ⑥ tampa
- ⑦ selector de velocidades
- ⑧ orifício-taça alimentador
- ⑨ lâmina de corte superior
- ⑩ lâmina de corte inferior

Acessório para poder servir directamente (se fornecido)

- ⑪ empurrador
- ⑫ tampa do acessório para servir
- ⑬ accionador on/off
- ⑭ saída dos alimentos
- ⑮ disco de fatiar/ralar reversível
- ⑯ adaptador do acessório para servir

para utilizar a sua trituradora de alimentos

A unidade de lâminas de corte possui 2 peças, a lâmina superior e a inferior.

- Para tritar de forma grosseira, use só a lâmina inferior.
- Para tritar de forma mais fina ou reduzir a puré, use as duas lâminas conjuntamente. Este também é o método para resultados mais rápidos. Para usar as duas lâminas em conjunto, encaixe a lâmina superior na inferior e gire no sentido oposto aos ponteiros do relógio para as colocar no sítio ❷. Tenha cuidado porque as lâminas estão afiadas. Nota: Após processar os alimentos, a lâmina superior pode desencaixar-se da inferior. Isso é normal, uma vez que o sistema de montagem das lâminas foi concebido com folga para permitir a separação depois do uso.

- 1 Coloque a taça ❶ na unidade motriz e gire na direcção dos ponteiros do relógio para prender ❸.
- 2 Encaixe o dispositivo da lâmina na taça.
 - Coloque sempre a taça e o dispositivo da lâmina na trituradora de alimentos antes de colocar os ingredientes.
- 3 Corte os alimentos em pedaços de tamanho adequado e coloque-os na taça. Os alimentos de maiores dimensões devem ser cortados em pedaços de aproximadamente 1 a 2 cm.
- 4 Coloque a tampa e gire na direcção dos ponteiros do relógio para a prender ❹.
- 5 Ligue à tomada de corrente, carregue no botão selector de velocidade para seleccionar a velocidade desejada ❺.
- Pressione ligeiramente o selector de velocidade para obter a velocidade 1.

- Pressione firmemente o selector de velocidade para obter a velocidade 2.
- Em alternativa, o selector de velocidade pode ser pressionado por períodos curtos para se obter um efeito de pulsação. Esta operação pode ser usada para evitar tritar de mais os alimentos.

- 6 Faça funcionar a trituradora até obter os resultados desejados.
- 7 Para desmontar a unidade utilize o processo inverso.

● **Desligue sempre a unidade motriz antes de retirar a tampa.**

importante

- Quando preparar alimentos para bebés ou crianças, confirme se os ingredientes se encontram uniformemente misturados antes de os dar.
- **Não faça funcionar a trituradora de alimentos mais de 60 segundos de cada vez. Deixe arrefecer durante 2 minutos a cada 60 segundos de funcionamento.**
- Não faça funcionar a trituradora com a taça vazia.
- Deixe sempre os alimentos quentes arrefecerem antes de os processar.
- Não exceda as capacidades máximas mencionadas ou encha acima dos 500ml marcados na taça.
- Não coloque nenhuma peça da trituradora no microondas.

dicas

- Quando a trituradora mostrar dificuldade, remova alguns dos alimentos e continue a processar em vários lotes, para não esforçar o motor.
- Quando confeccionar maionese, coloque todos os ingredientes, excepto o azeite na taça. Em seguida, com a trituradora de alimentos em funcionamento, adicione muito devagar o azeite através do orifício alimentador ❸ – ver receita fornecida.

- Lembre-se de que triturar alimentos duros como grãos de café, cubos de gelo, especiarias ou chocolate gasta mais rapidamente as lâminas.
- Tenha atenção para não triturar demais alguns ingredientes. Pare frequentemente para confirmar a consistência.
- Há várias especiarias, como o cravinho, o aneto e os cominhos que podem ter efeitos negativos sobre o plástico da sua trituradora.
- Para se assegurar que os alimentos são triturados de forma igual, pare a máquina e rape frequentemente a taça para dentro desta com a espátula fornecida.
- Obtêm-se melhores resultados triturando pequenas quantidades de cada vez.
- Corte os pedaços grandes de alimentos em mais pequenos, com 1 a 2cm. Muitos bocados grandes podem resultar em pouca uniformidade.
- Antes de triturar nozes, ervas, pão, etc., certifique-se de que as lâminas, a taça e a cobertura estão totalmente secas.

acessório para poder servir directamente (se fornecido)

- Utilize o lado de fatiar para alimentos como vegetais e frutos como cenouras, batatas, pepinos, curgetes, raiz de beterraba, cebolas e maçã.
 - Utilize o lado de ralar para vegetais como cenouras ou batatas e queijo tipo Cheddar, Emmenthal ou Gruyère e outros alimentos com texturas similares.
- 1 Coloque a taça ① na unidade motriz e gire na direcção dos ponteiros do relógio para prender ③.
 - 2 Encaixe o adaptador ⑫ na taça. Rode e empurre para baixo se necessário para prender.

- 3 Segurando pelo suporte central, coloque o disco de corte no eixo accionador com o lado desejado virado para cima.-
- 4 Coloque a tampa ⑫ e gire na direcção dos ponteiros do relógio para a prender ⑥.
- 5 Coloque uma taça por baixo da saída de alimentos ⑭.
- 6 Corte os alimentos para caberem no tubo de alimentação.
- 7 Deslize o accionador on/off ⑬ e prenda-o na posição ON ⑦.
- 8 Empurre uniformemente os alimentos com o empurrador - **nunca introduza os seus dedos no tubo de alimentação.**

Realize a operação inversamente para desmontar a unidade.

- **Desligue sempre a unidade motriz antes de retirar a tampa.**

importante

Se os alimentos não estiverem a sair pela saída dos alimentos, desligue e confirme que não estão obstruídos por baixo do disco. Retire os alimentos presos antes de continuar o processo.

- **Não faça funcionar o acessório para servir mais de 60 segundos seguidos. Deixe arrefecer durante 2 minutos a cada 60 segundos de funcionamento.**

dicas

- Utilize sempre ingredientes frescos.
- Não corte os alimentos muito pequenos. Encha a totalidade da largura do tubo de alimentação largo de forma razoável. Isto impede que os alimentos deslizem para os lados durante o processo.
- Existirá sempre uma pequena perda de alimentos que ficarão no disco ou na taça depois de processados.

cuidados e limpeza.

- Desligue sempre o cabo eléctrico da tomada antes de limpar.
- **Manuseie as lâminas e os discos com cuidado – Estão extremamente afiados.**
- Alguns alimentos podem colorir o plástico. Isto é normal e não estraga o plástico ou afecta o sabor dos seus alimentos. Esfregar com um pano embebido em óleo pode ajudar a retirar a coloração.

unidade motriz

- Limpe com um pano húmido e seque em seguida.
- Não emersa a unidade motriz em água.
- Armazene o fio eléctrico em excesso na base da unidade.

trituradora de alimentos - tampa/taça/unidade de lâmina

Quando limpar, separe sempre a lâmina de corte de cima da lâmina de corte de baixo. **Tenha cuidado, as lâminas estão muito afiadas.**

- Lave à mão e seque em seguida.
- As peças são inadequadas para utilização com esterilizador a vapor. Use em substituição uma solução de esterilização, de acordo com as instruções do respectivo fabricante.

acessório para poder servir directamente

Desmonte totalmente o acessório antes de lavar.

- Para limpar mais facilmente, quando acabar de usar lave imediatamente todas as peças.
- Manipule com muito cuidado o disco de corte porque **está extremamente afiado.**
- Lave todas as peças à mão e seque bem em seguida.
- Se submergir totalmente em água o acessório para servir, certifique-se de que retira toda a água antes de o montar novamente.

seguro lavar na máquina de lavar loiça as peças

As peças que vão à máquina devem ser colocadas na prateleira de cima da máquina de lavar loiça. É recomendado que utilize um programa de temperatura baixa (máximo 50°C).

acessório	adequado para ir à máquina da loiça
Taça	✓
Tampa da trituradora de alimentos	✓
Tampa do acessório para servir	✓
Unidade de lâmina	✓
Disco	✓
Adaptador do acessório para servir	✗
Empurrador	✓
Espátula	✓

assistência e cuidados do cliente

- Caso o fio se encontre danificado, deverá, por motivos de segurança, ser substituído pela KENWOOD ou por um reparador KENWOOD autorizado.

Caso necessite de assistência para:

- utilizar o seu electrodoméstico ou
- assistência ou reparações
- Contacte o estabelecimento onde adquiriu o electrodoméstico.
- Fabricado na China.



**ADVERTÊNCIAS PARA A
ELIMINAÇÃO CORRECTA DO
PRODUTO NOS TERMOS DA
DIRECTIVA EUROPEIA
2002/96/EC.**

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado conjuntamente com os resíduos urbanos.

Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais, ou junto dos revendedores que prestem esse serviço. Eliminar separadamente um electrodomésticos permite evitar as possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes da sua eliminação inadequada, além de permitir reciclar os materiais componentes, para, assim se obter uma importante economia de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor de lixo com uma cruz por cima.

guia de processamento da trituradora de alimentos

alimento	capacidade máxima	preparação	velocidade/tempo (aproximadamente)
Carne	300g	Remover ossos, gordura e cartilagens. Cortar em cubos de 1-2 cm.	Pulsar na velocidade 2
Ervas	30g	Remover talos. As ervas ficam melhor cortadas se estiverem lavadas e secas.	Velocidade 2 durante 10 seg.
Nozes ex.: amêndoas, nozes	250g	Certifique-se que retira a casca. Processe até estar triturado. (Nota: não conseguirá obter uma trituração fina de amêndoas, consistente).	Velocidade 2 durante 10 seg.
Queijo ex.: Cheddar	150g	Cortar em cubos de 1-2cm.	Pulsar na velocidade 2
Pão	75g	Retirar côdeas e cortar em cubos de 1-2 cm.	Velocidade 2 durante 5 seg.
Biscoitos	150g	Partir aos bocados.	Velocidade 2 durante 5 a 10 seg.
Ovos cozidos	5	Metades ou quartos, dependendo do tamanho.	Pulsar na velocidade 2
Pequenas cebolas ou chalotas	300g	Pequenas cebolas cortadas em metades ou em pedaços de 2cm cada	Pulsar na velocidade 2
Alho	200g	Divida em dentes e retire a casca.	Velocidade 2 durante 5 seg.
Frutos moles, p. ex. framboesas	300g	Remover talos.	Velocidade 2 durante 5 seg.
Frutos secos, ex.: ameixas, pêssegos	200g	Corte em pedaços de 2cm cada.	Pulsar na velocidade 2
Gengibre	150g	Remova a pele e corte em cubos de 1 a 2 cm.	Pulsar na velocidade 2
Sopas	0,4 l	Nunca misture mais de 0,4 l de sopa. Para melhores resultados, filtre os ingredientes e coloque os sólidos na taça com uma pequena quantidade do líquido da sopa. Processe até atingir a consistência desejada e adicione depois ao líquido restante.	Velocidade 1 durante 10 seg. Nota: Utilize a lâmina simples.

receitas para usar a sua trituradora de alimentos

marinada picante

300g mel líquido claro (no frigorífico desde o dia anterior)
1 colher de sopa (15ml) manteiga de amendoim
1 piri-piri (malagueta) pequeno/a
Coloque os ingredientes na taça da trituradora e processe na velocidade 2 durante 5 segundos.

Utilize a gosto.

molho de pesto

45g de folhas de bráscico
25g de pinhões
2 dentes de alho
pitada de sal
50g de queijo parmesão cortado em cubos de 1 a 2 cm
100ml de azeite extra virgem
Coloque as duas lâminas na taça. Coloque os ingredientes na taça na ordem acima descrita. Pulse na velocidade 2 durante aproximadamente 15 segundos ou até atingir a consistência desejada. Use a espátula para rapar para baixo as paredes da taça, desligando sempre antes.

patê de cavala fumada

100g de cavala fumada
50g de queijo ricota (queijo creme)
sal e pimenta
sumo de limão (opcional)
Coloque a lâmina de corte inferior na taça.
Corte rudemente a cavala e o queijo ricota e coloque dentro da taça. Adicione o sal e pimenta a gosto e o sumo de limão se desejar. Pulse na velocidade 2 até o patê estar macio, rapando para baixo as paredes da taça sempre que necessário.

Tapenade (especialidade da Provença)

6 tomates secos ao sol
15g de anchova em óleo escorridas
10 folhas de bráscico
100g de azeitonas pretas sem caroço
½ dente de alho, esmagado
25g de alcaparras
7,5ml de amêndoas trituradas
pimenta preta

Coloque as duas lâminas na taça. Coloque os ingredientes na taça na ordem acima descrita. Pulse na velocidade 2 até atingir uma pasta grosseira, rapando para baixo as paredes da taça sempre que necessário.

puré (suco) de manga

300g de queijo parmesão cortado em cubos de 1 a 2 cm
5ml de sumo fresco de limas
10ml de açúcar amarelo
5 – 10ml de licor de laranja (opcional)

Coloque a lâmina de corte inferior na taça.

Adicione os ingredientes na taça na ordem acima descrita e pulse na velocidade 1 durante aproximadamente 10 segundos ou até obter um puré macio.

Utilize a gosto.

mousse de abacate

- 1 abacate maduro cortado em cubos de 1 a 2 cm
- 1 dente de alho esmagado
- 100g de iogurte natural tipo grego
- alguns raminhos de aneto fresco

Coloque as duas lâminas na taça. Adicione os ingredientes na taça na ordem acima descrita e pulse a velocidade 2 durante 10 segundos ou até obter uma consistência macia, rapando a taça para baixo se necessário.

Guacomole (especialidade mexicana)

- ½ cebola pequena
- 1 tomate, sem pele e sem sementes
- 1 piri-piri verde pequeno sem sementes
- ½ dente de alho, esmagado
- pequeno raminho de salsa
- 1 abacate maduro
- 15ml de sumo de limão
- sal e pimenta

Coloque a lâmina de corte inferior na taça.

Corte a cebola, o tomate e o piri-piri em pedaços de 1 a 2 cm cada.

Coloque na taça com o alho e a salsa e pulse na velocidade 2 até estar finamente picado. Transfira para uma taça de ir à mesa. Retire a pele e caroço do abacate e corte a polpa em cubos de 1 a 2 cm.

Coloque na taça com o sumo do limão e pulse na velocidade 2 até obter um puré fino. Misture o puré de abacate com a mistura de tomate e tempere a gosto.

houmous (entrada do Médio-Oriente)

- 200g de grão-de-bico em lata escorrido
- 1 dente de alho, esmagado
- 15ml de paste de tahini (sementes de sésamo moído)
- 15ml de azeite
- sumo de 1 limão
- sal e pimenta

Coloque a lâmina de corte inferior na taça.

Adicione os ingredientes na taça na ordem acima descrita e misture à velocidade 2 durante aproximadamente 30 segundos ou até obter uma consistência macia, rapando a taça para baixo se necessário. Opere o aparelho menos tempo se for necessária uma consistência mais grosseira.

maionese

- 250ml de azeite
- 2 ovos inteiros
- 4 gotas de sumo de limão
- sal e pimenta

Coloque o ovo, sal e pimenta a gosto e o sumo de limão na taça.

Coloque a tampa. Ligue na velocidade 2 e gradualmente adicione o azeite ao orifício-taça alimentador mantendo-o sempre cheio para assegurar um fluxo constante de azeite. Desligue quando todo o azeite foi adicionado.

Español

Antes de leer, por favor despliegue la portada que muestra las ilustraciones

seguridad

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para poder utilizarlas en el futuro.
- Quite todo el embalaje y las etiquetas, incluyendo los protectores de plástico de la cuchilla. **Las cuchillas están muy afiladas, manéjelas con cuidado.** No guarde los protectores de plástico ya que sólo se utilizan para proteger la cuchilla durante el proceso de fabricación y el transporte.
- Las cuchillas y el disco están muy afilados, manéjelos con cuidado. **Sosténgalas siempre por el asa ❶ en la parte superior, lejos del borde cortante, tanto durante el uso como en las operaciones de limpieza.**
- Retire siempre la cuchilla antes de vaciar el contenido del bol.
- Mantenga las manos y los utensilios alejados del bol mientras el aparato esté conectado a la toma de corriente.
- **Este electrodoméstico se dañará y podría causar heridas si se aplica una fuerza excesiva al mecanismo de bloqueo.**
- Antes de extraer la tapadera del bol o el bol de la unidad de potencia:-
 - desenchufe;
 - espere hasta que las cuchillas se hayan parado por completo.

- Apague y desenchufe el aparato:
 - antes de colocar o quitar piezas;
 - cuando no lo utilice;
 - antes de limpiarlo.
- Nunca mezcle ingredientes calientes en el bol, deje que se enfríen a temperatura ambiente antes de procesarlos.
- Nunca utilice un aparato dañado. Para solicitar que lo revisen o lo reparen: consulte “servicio y atención al cliente”.
- Nunca permita que se mojen la unidad de potencia, el cable o el enchufe.
- No deje que el cable de alimentación eléctrica cuelgue de la mesa o zona de trabajo ni esté en contacto con superficies calientes.
- Nunca deje el aparato desatendido cuando lo esté utilizando.
- El uso incorrecto de su aparato puede producir lesiones.
- Nunca utilice un accesorio no autorizado.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia o conocimientos si han recibido instrucciones o supervisión en relación con el uso del aparato de forma segura y si entienden los peligros que ello implica.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

- Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado.
Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.

Accesorio de servicio directo

- **Nunca quite la tapa hasta que el disco de corte se haya parado completamente.**
- Nunca utilice los dedos para empujar los alimentos en el tubo de entrada. Utilice siempre el empujador que se suministra.
- No haga una fuerza excesiva para empujar los alimentos por el tubo de entrada ya que podría dañar el accesorio.
- Evite el contacto con las partes móviles. Mantenga los dedos fuera de la abertura de descarga.

antes de enchufar el aparato

- Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica sea el mismo que el que figura en la parte inferior del aparato.
- Este dispositivo cumple con la Directiva 2004/108/CE sobre Compatibilidad Electromagnética, y con el reglamento (CE) nº 1935/2004, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

antes de utilizar el aparato por primera vez

Para lavar las piezas: consulte "Limpieza".

descripción del aparato

- ① bol
- ② recogecables
- ③ unidad de potencia
- ④ enclavamiento de "seguridad"
- ⑤ espátula

Picadora

- ⑥ tapa
- ⑦ selector de velocidad
- ⑧ taza para verter aceite
- ⑨ cuchilla superior
- ⑩ cuchilla inferior

accesorio de servicio directo (si se incluye)

- ⑪ empujador
- ⑫ tapa del servicio directo
- ⑬ palanca de encendido/apagado
- ⑭ salida de alimentos
- ⑮ disco rebanador/rallador reversible
- ⑯ adaptador del servicio directo

para usar la picadora

La unidad de cuchillas viene en 2 partes, una cuchilla inferior y una superior.

- Para un picado más grueso, utilice la cuchilla inferior sola.
- Para un picado más fino o para hacer puré, utilice ambas cuchillas juntas. Esto también dará un resultado más rápido. Para usar las dos cuchillas, acople la cuchilla superior sobre la cuchilla inferior y gire en sentido contrario a las agujas del reloj para que quede ajustada en su posición ❷. Las cuchillas están muy afiladas, manéjelas con cuidado.

Nota: Después de procesar alimentos, la cuchilla superior puede soltarse de la cuchilla inferior. Esto es normal ya que el conjunto de cuchillas está diseñado para ser holgado a fin de facilitar la separación después de su uso.

- 1 Acople el bol ❶ sobre la unidad de potencia y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para ajustarlo firmemente en posición ❸.
- 2 Coloque el conjunto de cuchillas dentro del bol.
 - Acople siempre el bol y el conjunto de cuchillas sobre la picadora antes de añadir los ingredientes.
- 3 Corte los alimentos en trozos de un tamaño adecuado y póngalos en el bol. Las piezas de comida más grandes se deben cortar en trozos de 1 a 2 cm aproximadamente.
- 4 Acople la tapa y gírela en el sentido de las agujas del reloj para ajustarla firmemente en posición ❹.
- 5 Conecte a la toma de corriente y apriete el selector de velocidad para seleccionar la velocidad deseada ❺.
 - Apriete el selector de velocidad suavemente para obtener la velocidad 1.
 - Apriete el selector de velocidad firmemente para obtener la velocidad 2.

- Alternativamente, el selector de velocidad puede ser apretado durante cortos períodos de tiempo para producir una acción por impulsos. Esto se puede utilizar para evitar procesar los alimentos excesivamente.

6 Accione la picadora hasta alcanzar el resultado deseado.

7 Invierta el proceso anterior para desmontar la unidad.

- **Desenchufe siempre la unidad de potencia antes de quitar la tapa.**

importante

- Al preparar comida para bebés o niños pequeños, compruebe siempre que los ingredientes estén bien mezclados antes de darles la comida.
- **No haga funcionar la picadora más de 60 segundos seguidos. Déjela enfriar durante 2 minutos entre cada funcionamiento de 60 segundos.**
- No ponga en marcha la picadora si el bol está vacío.
- Deje siempre que los alimentos calientes se enfríen antes de procesarlos.
- No exceda las capacidades máximas establecidas ni llene el bol por encima del nivel de 500 ml marcado en el mismo.
- No coloque ninguna parte de la picadora en el microondas.

consejos

- Si la picadora se ahoga, quite un poco de la mezcla y siga procesando los alimentos en varias tandas, de lo contrario, puede forzar el motor.
- Al hacer mayonesa, ponga todos los ingredientes, excepto el aceite, en el bol. Con la picadora en marcha, añada el aceite lentamente a través de la taza para verter aceite ❸ - consulte la receta que se facilita.
- Recuerde que picar alimentos duros como granos de café, especias, chocolate o hielo desgastará las cuchillas más deprisa.

- Tenga cuidado de no procesar algunos alimentos excesivamente. Pare y compruebe la consistencia con frecuencia.
- Algunas especias como el clavo, el eneldo o las semillas de comino pueden tener un efecto adverso sobre el plástico de su picadora.
- Para garantizar un procesamiento uniforme de los alimentos, pare y rasque cualquier resto de comida del lado del bol con la espátula de plástico facilitada.
- Los mejores resultados se obtienen picando pequeñas cantidades de comida cada vez.
- Corte las piezas de comida más grandes en trozos de 1-2 cm. Una carga grande o los trozos grandes pueden dar un resultado desigual.
- Antes de picar frutos secos, hierbas aromáticas, pan rallado, etc., asegúrese de que tanto los alimentos como la cuchilla, el bol y la tapa estén bien secos.

accesorio de servicio directo (si se incluye)

- Utilice el lado rebanador para cortar hortalizas y fruta como zanahoria, patata, pepino, calabacín, remolacha, cebollas y manzana.
 - Utilice el lado rallador para rallar hortalizas como zanahoria o patata y queso como el Cheddar, Emmental o Gruyere y alimentos de textura similar.
- 1 Acople el bol ① sobre la unidad de potencia y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para ajustarlo firmemente en posición ③.
 - 2 Coloque el adaptador ⑩ dentro del bol. Gire y presione hacia abajo si es necesario para que quede bien ajustado.
 - 3 Sujetándolo por la parte central, coloque el disco sobre el eje motor con el lado que necesite hacia arriba.

- 4 Acople la tapa ⑫ y gírela en el sentido de las agujas del reloj para ajustarla firmemente en posición ⑥.
- 5 Coloque un bol debajo de la salida de alimentos ⑭.
- 6 Corte la comida para que encaje bien en el tubo de entrada de alimentos.
- 7 Deslice la palanca de encendido/apagado ⑬ y fíjela en la posición de ENCENDIDO ⑦.
- 8 Empuje cada trozo firmemente con el empujador - **nunca meta los dedos en el tubo de entrada de alimentos.**

Invierta el proceso anterior para desmontar la unidad.

- **Desenchufe siempre la unidad de potencia antes de quitar la tapa.**

importante

Si la comida no sale por la salida de alimentos, apague el aparato y compruebe que no haya comida atascada debajo del disco. Quite la comida que haya quedado atrapada antes de seguir procesando los alimentos.

- **No haga funcionar el accesorio de servicio directo más de 60 segundos seguidos. Deje que se enfríe durante 2 minutos entre cada funcionamiento de 60 segundos.**

consejos

- Utilice siempre ingredientes frescos.
- No corte la comida en trozos demasiado pequeños. Llene el tubo de entrada de alimentos grande casi hasta arriba. Así evitará que la comida se deslice hacia los lados al procesarla.
- Después de procesar los alimentos, siempre quedarán pequeños restos de comida en el disco.

cuidado y limpieza

- Apague y desconecte siempre el aparato antes de proceder a su limpieza.
- **Maneje las cuchillas y el disco con cuidado ya que están muy afilados.**
- Algunos alimentos pueden manchar el plástico. Esto es algo totalmente normal y no causa ningún daño en el plástico ni afecta al sabor de los alimentos. Frotar el plástico con un paño suave mojado en aceite vegetal puede ayudar a eliminar las manchas.

unidad de potencia

- Limpie el aparato con un paño húmedo y, a continuación, séquelo bien.
- No sumerja la unidad de potencia en agua.
- Recoja el exceso de cable en la base de la unidad de potencia.

picadora - tapa/bol/cuchilla

Separe siempre la cuchilla superior de la cuchilla inferior antes de proceder a su limpieza. **Las cuchillas están muy afiladas, manéjelas con cuidado.**

- Lave las piezas a mano y luego séquelas.
- Estas piezas no son adecuadas para un esterilizador de vapor. En vez de eso, utilice una solución esterilizante siguiendo las instrucciones del fabricante de la solución.

accesorio de servicio directo

Desmonte el accesorio completamente antes de limpiarlo.

- Para una limpieza más fácil, lave siempre las diferentes piezas inmediatamente después de su uso.
- Maneje el disco de corte con cuidado **ya que está muy afilado.**
- Lave todas las piezas a mano y luego séquelas muy bien.

- Si el adaptador del servicio directo se sumerge en agua, asegúrese de que toda el agua se haya escurrido antes de volver a montar el accesorio.

Piezas aptas para el lavavajillas

Las piezas aptas para el lavavajillas se pueden lavar en la bandeja superior del lavavajillas.

Se recomienda utilizar un programa corto y a baja temperatura (50 °C máximo).

artículo	apto para lavar en el lavavajillas
Bol	✓
Tapa de la picadora	✓
Tapa del servicio directo	✓
Cuchillas	✓
Disco	✓
Adaptador del servicio directo	✗
Empujador	✓
Espátula	✓

servicio técnico y atención al cliente

- Si el cable está dañado, por razones de seguridad, debe ser sustituido por KENWOOD o por un técnico autorizado por KENWOOD.
Si necesita ayuda sobre:
 - el uso del aparato o
 - el servicio técnico o reparaciones
 - Póngase en contacto con el establecimiento en el que compró el aparato.
- Fabricado en China.



**ADVERTENCIAS PARA LA
ELIMINACIÓN CORRECTA DEL
PRODUCTO SEGÚN
ESTABLECE LA DIRECTIVA
EUROPEA 2002/96/CE.**

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que faciliten este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada, y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

Guía para procesar los alimentos en la picadora

alimento	capacidad máxima	preparación	velocidad/tiempo (aproximado)
Carne	300 g	Retirar los huesos, la grasa y el cartilago. Cortar la carne en dados de 1-2 cm.	Procesar por impulsos a velocidad 2
Hierbas aromáticas	30 g	Retirar los tallos. Las hierbas aromáticas se pican mejor si están limpias y secas.	Velocidad 2 durante 10 seg
Frutos secos, por ejemplo, almendras, nueces	250 g	Comprobar que se haya quitado la cáscara. Procesar hasta que estén bien picados. (Nota: no se obtendrá la consistencia de las almendras molidas finas).	Velocidad 2 durante 10 seg
Queso, por ejemplo, Cheddar	150 g	Cortar el queso en dados de 1-2 cm	Procesar por impulsos a velocidad 2
Pan	75 g	Quitar las cortezas y cortar el pan en dados de 1-2 cm.	Velocidad 2 durante 5 seg
Galleta	150 g	Romper en trozos.	Velocidad 2 durante 5-10 seg
Huevos duros	5	Cortar los huevos por la mitad o en cuatro trozos según el tamaño.	Procesar por impulsos a velocidad 2
Cebollas pequeñas o chalotes	300 g	Partir las cebollas pequeñas por la mitad o cortarlas en trozos de 2 cm.	Procesar por impulsos a velocidad 2
Ajo	200 g	Romper en dientes y quitar la piel.	Velocidad 2 durante 5 seg
Frutos en baya, por ejemplo, frambuesas	300 g	Retirar los tallos.	Velocidad 2 durante 5 seg
Fruta seca, por ejemplo, ciruelas, albaricoques	200 g	Cortar en trozos de 2 cm.	Procesar por impulsos a velocidad 2
Raíz de jengibre	150 g	Pelar y cortar en dados de 1-2 cm.	Procesar por impulsos a velocidad 2
Sopa	0,4 l	Nunca batir más de 0,4 l de sopa. Para obtener mejores resultados, escurrir los ingredientes y poner los alimentos sólidos en el bol con una pequeña cantidad de líquido de la receta. Procesar hasta obtener la consistencia deseada; después, volver a añadir el resto del líquido.	Velocidad 1 durante 10 seg Nota: utilizar la cuchilla simple.

recetas para la picadora

adobo de chile

300 g de miel líquida fría
(refrigerada durante la noche)
1 cucharada sopera (15 ml) de
mantequilla de cacahuete
1 chile pequeño

Ponga todos los ingredientes en el
bol de la picadora y procéselos a
velocidad 2 durante 5 segundos.

Úselo según se requiere.

pesto

45 g de hojas de albahaca
25 g de piñones
2 dientes de ajo
una pizca de sal
50 g de parmesano cortado en
dados 1-2 cm
100 ml de aceite virgen extra

Acople las dos cuchillas al bol.
Ponga los ingredientes en el bol en
el orden que se indica arriba.
Procese a velocidad 2 durante 15
segundos aproximadamente o
hasta obtener la consistencia
deseada, raspando los restos de
comida de los lados del bol
cuando sea necesario.

paté de caballa ahumada

100 g de caballa ahumada
50 g de queso cremoso
sal y pimienta
zumو de limón (opcional)

Acople la cuchilla inferior al bol.
Corte la caballa y el queso
cremoso en trozos y póngalo todo
en el bol. Añada el condimento y el
zumو de limón, si lo desea.
Procese por impulsos a velocidad
2 hasta que el paté quede
homogéneo, raspando los restos
de comida de los lados del bol
cuando sea necesario.

tapenade

6 tomates secados al sol
15 g de anchoas en aceite,
escurridas
10 hojas de albahaca
100 g aceitunas negras
deshuesadas
½ diente de ajo, machacado
25 g de alcaparras
7,5 ml de almendras molidas
pimienta negra

Acople las dos cuchillas al bol.
Ponga los ingredientes en el bol en
el orden que se indica arriba.
Procese por impulsos a velocidad
2 hasta conseguir una pasta
espesa, raspando los restos de
comida de los lados del bol
cuando sea necesario.

coulis de mango

300 g de mango maduro cortado
en dados de 1-2 cm
5 ml de zumo de lima fresco
10 ml de azúcar moreno ligero
5-10 ml de licor de naranja
(opcional)

Acople la cuchilla inferior al bol.
Añada todos los ingredientes al bol
en el orden que se indica arriba y,
luego, procéselos a velocidad 1
durante 10 segundos
aproximadamente o hasta obtener
un puré homogéneo.

Úselo como sea necesario

salsa de aguacate

1 aguacate maduro cortado en dados de 1-2 cm
1 diente de ajo, machacado
100 g de yogur griego natural
unas ramitas de eneldo fresco

Acople las dos cuchillas al bol.
Ponga los ingredientes en el bol en el orden que se indica arriba y procéselos a velocidad 2 durante 10 segundos o hasta obtener una consistencia homogénea, raspando los restos de comida de los lados del bol cuando sea necesario.

guacamole

½ cebolla pequeña
1 tomate, pelado y sin semillas
1 chili pequeño verde, sin semillas
½ diente de ajo, machacado
unas ramitas de perejil
1 aguacate maduro
15 ml de zumo de limón
sal y pimienta

Acople la cuchilla inferior al bol.
Corte la cebolla, el tomate y el chili en trozos de 1-2 cm aproximadamente
Póngalos en el bol con el ajo y el perejil y procese por impulsos a velocidad 2 hasta que estén finamente picados. Pase a una fuente para servir. Quite la piel y el hueso del aguacate y corte la pulpa en dados de 1-2 cm.
Póngalo en el bol con el zumo de limón y procese por impulsos a velocidad 2 hasta conseguir un puré bastante fino. Mezcle el puré de aguacate con la mezcla de tomate y sazone al gusto.

humus

200 g de garbanzos en lata escurridos
1 diente de ajo, machacado
15 ml de tahina
15 ml de aceite de oliva
el zumo de 1 limón
sal y pimienta

Acople la cuchilla inferior al bol.
Ponga todos los ingredientes en el bol en el orden que se indica arriba y bata a velocidad 2 durante 30 segundos aproximadamente, raspando los restos de comida del bol cuando sea necesario, hasta obtener una consistencia homogénea. Bata los ingredientes durante un período de tiempo más corto si se requiere una consistencia más espesa.

mayonesa

250 ml de aceite de oliva
2 huevos enteros
4 gotas de zumo de limón
sal y pimienta

Ponga el huevo, el zumo de limón y el condimento en el bol. Coloque la tapa. Sitúe el interruptor a velocidad 2 y añada el aceite poco a poco a la taza para verter aceite, rellenándola cuando sea necesario para garantizar un flujo constante de aceite. Apague el aparato cuando se haya añadido todo el aceite.

sikkerhed

- Læs denne brugervejledning nøje og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
- Fjern al emballage og evt. mærkater. Fjern også plasticdækslerne fra knivene. **Pas på, knivene er meget skarpe.** Disse dæksler skal smides væk, da de kun er beregnet til at beskytte knivene under fremstilling og transport.
- Knivene er meget skarpe, så de skal omgås med forsigtighed. **Hold altid fast i fingergrebet ① i toppen, væk fra æggen, både ved håndtering og rengøring.**
- Tag altid kniven af, inden indholdet hældes ud af skålen.
- Sørg for at hænder og bestik er ude af skålen mens spændingskilden tilsluttes.
- **Maskinen bliver beskadiget, og du risikerer selv at komme til skade, hvis du prøver at omgå sikkerhedslåsen med magt.**
- Før låget fjernes fra skålen, eller skålen fjernes fra motorenheden:-
 - sluk maskinen;
 - vent indtil knivene er stoppet helt.
- Sluk og tag stikket ud:
 - før du sætter dele på eller tager dem af,
 - når maskinen ikke er i brug,
 - før rengøring.
- Bland aldrig varme ingredienser i skålen. Lad dem køle ned til stuetemperatur først.

- Brug aldrig et beskadiget apparat. Få det kontrolleret eller repareret: se 'service og kundeservice'.
- Lad aldrig motorenheden, ledningen eller stikket blive våde.
- Lad ikke overskydende ledning hænge ned over kanten af et køkkenbord el.lign. eller røre ved varme overflader.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn.
- Misbrug af maskinen kan føre til læsioner.
- Brug aldrig uautoriseret tilbehør.
- Apparater kan bruges af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de er blevet vejledt eller givet instrukser i brugen af apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de farer, der er involveret.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn.
- Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.

Tilbehør til direkte servering

- **Tag aldrig låget af, før snittepladen er standset helt.**
- Brug aldrig fingrene til at skubbe fødevarerne ned gennem tilførselsrøret. Brug altid den medfølgende skubber.

- Brug ikke magt til at skubbe fødevarerne ned gennem tilførselsrøret, da du kan risikere at beskadige tilbehøret.
- Undgå at berøre dele i bevægelse. Hold fingrene væk fra udledningsåbningen.

Inden stikket sættes i stikkontakten

- Sørg for at el-forsyningens spænding er den samme som den, der er vist på undersiden af apparatet.
- Denne anordning er i overensstemmelse med EU-direktivet 2004/108/EF om elektromagnetisk forlidelighed og EU-regulativ nr.1935/2004 fra 27/10/2004 om materialer, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer.

før første anvendelse

Vask delene: se 'rengøring'.

forklaring

- ① skål
- ② ledningsopbevaring
- ③ motorenhed
- ④ 'sikkerheds'-låsemekanisme
- ⑤ spatel

Hakkemaskine

- ⑥ låg
- ⑦ hastighedskontrol
- ⑧ oliekop
- ⑨ øvre kniv
- ⑩ nedre kniv

Tilbehør til direkte servering (hvis det medfølger)

- ⑪ skubber
- ⑫ låg til direkte servering
- ⑬ tænd/sluk-håndtag
- ⑭ udledning
- ⑮ snitte/riveplade, der kan vendes
- ⑯ adapter til direkte servering

sådan anvendes hakkemaskinen

Knivenheden leveres i 2 dele, en nedre og en øvre kniv.

- Til grovere hakning bruges kun den nedre kniv.
- Til finere hakning eller purering bruges begge knive sammen. Dette giver også hurtigere resultater. Ved anvendelse af begge blade monteres den øvre kniv på den nedre kniv, og der drejes mod uret for at sætte dem på plads ②. Vær forsigtig, da knivene er skarpe.

Note: Efter maden er behandlet, kan den øvre kniv løsnes fra den nedre kniv. Dette er normalt da knivenheden er fremstillet med henblik på at være løst monteret, så den let kan skilles ad efter brug.

- 1 Anbring skålen ① på motorenheden, og drej derefter i retning med uret, indtil den låser ③.
- 2 Placer knivenheden i skålen.
- Sæt altid skålen og knivenheden på hakkemaskinen, før der tilsættes ingredienser.
- 3 Maden skæres i stykker af en passende størrelse og placeres i skålen. Større stykker mad bør skæres i stykker på ca. 1 til 2 cm.
- 4 Anbring låget på skålen, og drej det i retning med uret, indtil det låser ④.
- 5 En spændingskilde tilsluttes, og der trykkes ned på hastighedskontrollen for at vælge den ønskede hastighed ⑤.
- Tryk let på hastighedskontrollen for at vælge hastighed 1.
- Tryk hastighedskontrollen godt ned for at vælge hastighed 2.

- Alternativt kan man opnå en pulsfunktion ved at trykke hastighedskontrollen ned i korte perioder ad gangen. Dette kan bruges for at undgå, at maden behandles for meget.
- 6 Benyt hakkemaskinen indtil det ønskede resultat opnås.
- 7 Foretag de ovenstående trin i omvendt rækkefølge, for at skille enheden ad.
- **Tag altid motorenhedens stik ud, før låget tages af.**

Vigtigt

- Når man tilbereder mad til babyer og småbørn, skal man altid kontrollere, at ingredienserne er grundigt blendet, før maden gives til barnet.
- **Undgå at lade hakkemaskinen køre kontinuerligt længere end 60 sekunder. Lad den køle ned i 2 minutter mellem hver 60 sekunders brug.**
- Hakkemaskinen må ikke bruges, hvis skålen er tom.
- Lad altid varmt mad køle ned før hakkemaskinen bruges.
- Overskrid ikke de angivne maksimale kapaciteter, eller fyld ikke op over 500 ml-niveauet, som er markeret på skålen.
- Placer ikke nogen af hakkemaskinens dele i mikrobølgeovnen.

tips

- Hvis hakkemaskinen arbejder hårdt, fjernes noget af blandingen og der fortsættes med at hakke små mængder af gangen, ellers kan du overbelaste motoren.
- Når du laver mayonnaise, hældes alle ingredienser undtaget olien i skålen. Mens hakkemaskinen kører, hældes olien langsomt ned i oliekoppen ⑧ - se den medfølgende opskrift.
- Husk på at hakning af hårde madvarer som f.eks. kaffebønner, krydderier, chokolade eller is vil slide knivene hurtigere ned.

- Pas på ikke at behandle visse ingredienser for meget. Stop og kontrollér konsistensen hyppigt.
- Forskellige krydderier som f.eks. kryddernelliker, dildfrø og kommen kan have en skadelig virkning på hakkemaskinens plastickomponenter.
- For at sikre en ensartet behandling, skal man stoppe maskinen og skrabe maden ned ad siderne på skålen med den medfølgende plasticpatel.
- Det bedste resultat opnås ved at hakke små mængder ad gangen.
- Skær større madvarer i stykker på 1-2 cm. En stor mængde eller store stykker kan give ujævne resultater.
- Før man hakker nødder, rasp mm., skal man sørge for, at både maden og kniven, skålen og låget er helt tørre.

tilbehør til direkte servering (hvis det medfølger)

- Brug snittesiden til at snitte grønsager og frugt som f.eks. gulerod, kartoffel, agurk, courgette, rødbede, løg og æble.
 - Brug rivesiden til at rive grønsager som f.eks. gulerod eller kartoffel og ost som f.eks. Danbo, Emmental eller Gruyere, og andre fødevarer af lignende type.
- 1 Anbring skålen ① på motorenheden, og drej derefter i retning med uret, indtil den låser ③.
 - 2 Sæt adapteren ⑩ i skålen. Drej og skub efter behov for at anbringe den korrekt.
 - 3 Hold i midtergrebet, og anbring pladen på drivakslen med den ønskede side øverst.
 - 4 Sæt låget ⑫ på, og drej med uret for at låse ⑥.
 - 5 Anbring en skål under udledningsåbningen ⑭.
 - 6 Skær fødevarerne i stykker, der kan gå gennem tilførselsrøret.

7 Før tænd/slukhåndtaget ⑬ hen til låst ON-indstilling ⑦.

8 Skub jævnt ned med skubberen – **stik aldrig fingrene ind i tilførselsrøret.**

Følg proceduren i omvendt rækkefølge for at adskille enheden.

● **Tag altid motorenhedens stik uf, før du tager låget af.**

vigtigt

Hvis det hakkede ikke kommer ud af udtaget, skal du slukke maskinen og efter, om det sidder fast under pladen. Fjern evt. fastsiddende fødevarer, før du fortsætter.

● **Tilbehøret til direkte servering må ikke køre uafbrudt i mere end 60 sekunder. Lad det køle af i 2 minutter mellem hver 60 sekunders kørsel.**

tips

- Brug altid friske ingredienser.
- Skær dem ikke i for små stykker. Fyld det store tilførselsrør godt op. Dette vil forhindre fødevarerne i at glide sidelæns under hakning.
- Der vil altid være en lille smule tilbage på skiven efter hakning.

rengøring

- Inden rengøring skal man altid slukke for apparatet og tage stikket ud af stikkontakten.
- **Håndter knivsbladene og pladen forsigtigt, da de begge er meget skarpe.**
- Visse typer madvarer kan misfarve plasticmaterialet. Dette er helt normalt og vil ikke skade plasticmaterialet eller påvirke madens smag. Hvis der gnides med en klud dyppet i vegetabilsk olie, kan det hjælpe med at fjerne misfarvningen.

motorenheden

- Tør af med en fugtig klud og tør efter med et viskestykke.
- Motorenheden må aldrig nedsænkes ivand.

- Skub den overskydende ledning ind i bunden af motorenheden.

hakkemaskine -

låg/skål/knivsblad

Skil altid den øvre kniv fra den nedre kniv inden rengøring. **Pas på, knivene er meget skarpe.**

- Vask delene i hånden, og tør dem.
- Delene er ikke egnet til at blive steriliseret i et dampsteriliseringsapparat. Brug i stedet en steriliseringsvæske og følg anvisningerne fra steriliseringsvæskens fabrikant.

tilbehør til direkte servering

Adskil tilbehøret helt, før rengøring.

- Vask altid delene straks efter brug for at lette rengøringen.
- Håndtér snittepladen forsigtigt, **da den er særdeles skarp.**
- Vask delene i hånden, og tør dem omhyggeligt.
- Hvis adapteren til direkte servering nedsænkes i vand, skal du sørge for, at alt vandet udtømmes, før tilbehøret samles.

Dele der kan tåle opvaskemaskine

Dele, der kan tåle opvaskemaskine, kan lægges øverst i opvaskemaskinen. Det anbefales at bruge et kort program med lav temperatur (Max 50 °C).

punkt	kan lægges i opvaskemaskine
Skål	✓
Låg til hakkemaskine	✓
Låg til direkte servering	✓
Knivsblade	✓
Plade	✓
Adapter til direkte servering	✗
Skubber	✓
Spatel	✓

service og kundepleje

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af KENWOOD eller en autoriseret KENWOOD-reparatør.

Hvis du har brug for hjælp med:

- at bruge apparatet eller
 - servicering eller reparation
 - skal du henvende dig i den forretning, hvor maskinen er købt.
-
- Fremstillet i Kina.



VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EU DIREKTIV 2002/96/EF.

Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler, der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af uhensigtsmæssig bortskaffelse, og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af, og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

betjeningsvejledning til hakkemaskine

mad	maksimal kapacitet	tilberedning	hastighed/tid (omtrentlig)
Kød	300g	Fjern knogler, fedt og brusk. Skær i tern på 1-2 cm.	Puls på hastighed 2
Krydderurter	30g	Stilkene fjernes. Urter hakkes bedst når de er rengjorte og tørre.	Hastighed 2 i 10 sek.
Nødder, f.eks. mandler, valnødder	250g	Sørg for at skallen er fjernet. Behandles indtil de er hakket. (Bemærk: det er ikke muligt at nå til en konsistens af fintkværnede mandler).	Hastighed 2 i 10 sek.
Ost, f.eks. cheddar	150g	Skær i tern på 1-2cm.	Puls på hastighed 2
Brød	75g	Fjern skorper og skær i tern på 1-2 cm.	Hastighed 2 i 5 sek.
Kiks	150g	Bræk i stykker.	Hastighed 2 i 5-10 sek.
Hårdkogte æg	5	Halveres eller deles i fire stykker afhængig af størrelse.	Puls på hastighed 2
Små løg eller skalotteløg	300g	Halvér de små løg eller skær i stykker på 2 cm.	Puls på hastighed 2
Hvidløg	200g	Opdeles i fed og skindet fjernes.	Hastighed 2 i 5 sek.
Bløde frugter f.eks. hindbær	300g	Stilkene fjernes.	Hastighed 2 i 5 sek.
Tørrede frugter f.eks. svesker, abrikoser	200g	Skæres i stykker på 2 cm.	Puls på hastighed 2
Ingefærrod	150g	Skrælles og skæres i tern på 1-2 cm.	Puls på hastighed 2
Suppe	0,4 l	Blend aldrig mere end 0,4 l suppe. For at opnå de bedste resultater, drænes ingredienserne, og de faste stykker placeres i skålen med en lille smule af opskriftens væske. Der behandles indtil den ønskede konsistens er opnået, og derefter hældes tilbage i den resterende væske.	Hastighed 2 i 10 sek. Bemærk: Anvend den enkelte kniv.

hakkemaskine opskrifter

chilimarinade

300 g kold, klar honning (i køleskabet natten før)
1 spiseske (15 ml) jordnøddesmør
1 lille chili

Læg alle ingredienser i hakkeskålen og hak dem på hastighed 2 i 5 sekunder.

Bruges som ønsket.

pesto

45g basilikumblade
25 g pinjekerner
2 fed hvidløg
knivspids salt
50g parmesanost skåret i tern på 1-2 cm
100 ml ekstra jomfruolie

Sæt begge knive på skålen. Placer ingredienserne i skålen i den ovenstående rækkefølge. Behandles på hastighed 2 i ca. 15 sekunder, eller indtil den ønskede konsistens er opnået, mens der skrabes ned efter behov.

røget makrelpâté

100 g røget makrel
50 g flødeost
salt og peber
citronsaft (valgfrit)

Sæt den nederste kniv på skålen. Del makrellen og flødeosten op i store stykker, og placer dem i skålen. Tilsæt krydderier og citronsaft, hvis det ønskes. Puls på hastighed 2 indtil pâtéen er jævn, mens der skrabes ned efter behov.

tapenade

6 soltørrede tomater
15 g afdryppede ansjoser i olie
10 basilikumblade
100 g sorte oliven uden sten
½ fed hvidløg, knust
25 g kapers
7.5 ml kværnede mandler
sort peber

Sæt begge knive på skålen. Placer ingredienserne i skålen i den ovenstående rækkefølge. Puls på hastighed 2 indtil der opnås en grovkornet pasta, mens der skrabes ned efter behov.

mango-coulis

300 g modne mangofrugter, skåret i tern på 1-2 cm.
5 ml frisk limesaft
10 ml lys brun farin
5 -10 ml orangelikør (valgfrit)

Sæt den nederste kniv på skålen. Tilsæt alle ingredienserne i den ovenstående rækkefølge, og kød derefter ved hastighed 1 i ca. 10 sekunder, eller indtil en ensartet puré opnås.

Anvend efter behov

avocadodip

1 moden avocado, skåret i tern på 1-2 cm.
1 fed hvidløg, knust
100 g græsk yoghurt naturel
et par stilke frisk dild

Sæt begge knive på skålen. Placer ingredienserne i den ovenstående rækkefølge i skålen, og kød ved hastighed 2 i 10 sekunder, eller indtil en jævn konsistens opnås, mens der skrabes ned efter behov.

guacamole

½ lille løg
1 tomat, flået og med kernerne fjernet
1 lille grøn chili, med kernerne fjernet
½ fed hvidløg, knust
et par duske persille
1 moden avocado
15 ml citronsaft
salt og peber

Sæt den nederste kniv på skålen.
Skær løg, tomat og chili i stykker af en størrelse på ca. 1 -2 cm.
Placeres i skålen med hvidløg og persille og der pulses ved hastighed 2 indtil finthakket.
Hældes over i serveringsskålen.
Fjern skind og sten fra avocadoen, og skær kødet i tern på 1-2 cm.
Placeres i skålen sammen med citronsaft og der pulses ved hastighed 2 indtil der opnås en ret fin puré. Avocadopuréen kombineres med tomatblandingen og der smages til med krydderier.

mayonnaise

250 ml olivenolie
2 hele æg
4 dråber citronsaft
salt og peber

Hæld æg, citronsaft og krydderier i skålen. Sæt låget på. Indstil på hastighed 2, og hæld olie i koppen efterhånden, fyld op efter behov for at sikre en konstant strøm af olie. Sluk for maskinen, når du har hældt al olien på.

hummus

200g afdryppet vægt af kikærter på dåse
1 fed hvidløg, knust
15ml tahinipasta
15 ml olivenolie
saft af 1 citron
salt og peber

Sæt den nederste kniv på skålen.
Placer alle ingredienserne i skålen i den ovenstående rækkefølge og der blendes på hastighed 2 i ca. 30 sekunder, mens skålen skrubes ned efter behov, indtil der opnås en jævn konsistens. Kør i kortere tid, hvis der ønskes en mere grovkornet konsistens.

säkerhet

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.
- Ta bort allt emballage och alla etiketter inklusive skydden av plast från knivbladet.
Var försiktig! Bladen är mycket vassa. Skydden ska avlägsnas eftersom de enbart ska skydda bladet under tillverkning och transport.
- Bladen och skivorna är mycket vassa. Hantera dem med försiktighet. **Håll alltid i greppet ❶ med handen vänd bort från eggen, både vid hantering och rengöring.**
- Ta alltid bort kniven innan du tömmer skålen.
- Stoppa inte ned händerna eller några redskap i skålen medan maskinen är ansluten till strömförsörjningen.
- **Denna apparat skadas och kan orsaka skada om låsmekanismen utsätts för alltför stor kraft.**
- Innan du tar bort locket på skålen eller skålen från nätdelen:-
 - stäng av;
 - vänta tills bladen stannat helt.
- Stäng av bryggaren och dra ut sladden:
 - innan du monterar eller tar bort några delar,
 - när du är färdig med maskinen,
 - innan du gör ren den.
- Mixa aldrig varma ingredienser i skålen. Låt dem svalna till rumstemperatur innan de mixas.

- Använd aldrig en skadad apparat. Lämna in den för genomgång eller reparation: se "service och kundtjänst".
- Låt aldrig strömenheten, sladden eller kontakten bli våta.
- Låt inte överflödiga sladd hänga ned över kanten på bordet eller arbetsbänken eller komma åt en het yta.
- Lämna aldrig apparaten på oövervakad.
- Om maskinen används på fel sätt kan det orsaka skador.
- Använd aldrig ej godkända tillbehör.
- Maskinen kan användas av personer med begränsad fysisk eller mental förmåga eller begränsad känsel eller med bristande erfarenhet eller kunskap, om de övervakas eller får instruktioner om hur den ska användas på säkert sätt och förstår de medföljande riskerna.
- Barn får inte lov att leka med apparaten. Lämna dem inte ensamma med den.
- Denna maskin ska inte användas av barn. Håll maskinen och sladden utom räckhåll för barn.
- Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.

Serveringstillbehör

- **Ta aldrig av locket förrän skärskivan är helt stilla.**
- Använd aldrig fingrarna för att tryck ner fingrarna i matarröret. Använd alltid den medföljande stöten.

- Använd inte för mycket kraft för att trycka ner bitarna i matarröret – då kan tillbehöret skadas.
- Undvik kontakt med rörliga delar. Håll fingrarna borta från utmatningsöppningen.

före inkoppling

- Kontrollera att elektriciteten i din bostad överensstämmer med specifikationerna på apparatens undersida.
- Den här apparaten följer EU-direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet och EU:s förordning nr 1935/2004 från 2004-10-27 om material som är avsedda för kontakt med livsmedel.

före första användningen

Diska delarna: se "rengöring".

förklaring till bilder

- ① skål
- ② förvaringsutrymme för sladd
- ③ strömenhet
- ④ säkerhetslås
- ⑤ spatel

Hackverktyg

- ⑥ lock
- ⑦ hastighetsväljare
- ⑧ oljepåfyllare
- ⑨ övre knivblad
- ⑩ nedre knivblad

Serveringstillbehör (om sådant medföljer)

- ⑪ stöt
- ⑫ lock till serveringstillbehöret
- ⑬ på/av-knapp
- ⑭ utmatningsöppning
- ⑮ vändbar skivnings/rivningsskiva
- ⑯ adapter för serveringstillbehöret

använda matberedaren

Knivbladet levereras i 2 delar, ett övre och ett nedre blad.

- För grövre hackning, använd det nedre bladet på egen hand.
 - För finare hackning eller puré, använd båda bladen tillsammans. Detta ger även ett snabbare resultat. För att använda båda bladen, sätt fast det övre bladet på det nedre bladet och vrid moturs för att låsa på plats ②. Var försiktig då bladen är vassa. Obs! När du berett mat kan det övre bladet lossna från det nedre bladet. Detta är normalt då bladmonteringen är utformad för att sitta löst för att underlätta separation efter användning.
- 1 Montera skålen ① på drivenheten och vrid sedan medurs för att låsa fast den ③.
 - 2 Montera knivsatsen i skålen.
- Montera alltid skålen och knivsatsen på matberedaren innan du tillsätter ingredienserna.
- 3 Skär maten i lämpliga bitar och lägg i skålen. Större matbitar skall skäras i bitar om 1 till 2 cm.
 - 4 Sätt på locket och lås fast det genom att vrida medurs ④.
 - 5 Sätt i stickkontakten och tryck på hastighetsväljaren för att välja hastighet ⑤.
- Tryck på hastighetsväljaren lätt för att få hastighet 1.
 - Tryck på hastighetsväljaren fast för att få hastighet 2.
 - Hastighetsväljaren kan alternativt tryckas in korta stunder för att få en pulserande rörelse. Denna kan användas för att undvika att ingredienserna överbearbetas.
- 6 Låt matberedaren gå tills önskat resultat erhålls.

7 Gör ovanstående procedur i omvänd ordning för att ta isär enheten.

● **Dra alltid ut stickkontakten innan du tar av locket.**

viktigt

- Om du förbereder mat för babys eller små barn, kontrollera alltid att ingredienserna är ordentligt blandade innan du matar barnet.
- **Kör inte matberedaren kontinuerligt mer än 60 sekunder. Låt svalna i 2 minuter mellan varje körning på 60 sekunder.**
- Använd inte matberedaren om skålen är tom.
- Låt alltid varm mat kallna innan du bearbetar den.
- Fyll inte på mer än vad som anges som maximikapacitet och fyll inte över nivåmarkeringen på 500 ml i skålen.
- Inga delar av matberedaren får placeras i mikrovågsugnen.

tips

- Om hackaren arbetar ansträngt, avlägsna en del av blandningen och fortsatt arbeta i flera omgångar, annars kan du överanstränga motorn.
- När du gör majonäs placerar du alla ingredienser, förutom oljan, i skålen. Starta matberedaren och tillsätt oljan långsamt i koppen ⑧ – se medföljande recept.
- Kom ihåg att om du hackar hårda ingredienser som kaffeböror, kryddor, choklad eller is slits knivbladen snabbare.
- Var försiktig att du inte överbearbetar vissa ingredienser. Stanna apparaten och kontrollera konsistensen regelbundet.
- Olika kryddor som kryddnejlikor, dill och kumminfrön kan påverka plasten på din matberedare negativt.
- Säkerställ en jämn bearbetning genom att stoppa och skrapa ned maten från skålens kanter med den medföljande plastspateln.
- De bästa resultaten fås genom att hacka mindre mängder åt gången.

- Skär större matbitar i bitar om 1-2 cm. En stor laddning eller stora bitar kan ge ojämna resultat.
- Innan du hackar nötter, kryddor, brödsmlur etc. se till att ingredienserna och bladet, skålen och locket är helt torra.

Serveringstillbehör (om sådant medföljer)

- Använd skärsidan för att skära grönsaker och frukt såsom morötter, potatis, gurka, rödbetor, lök och äpple.
- Använd rivningssidan för att riva grönsaker såsom morötter eller potatis och ost såsom Cheddar, Emmentaler eller Gruyere och livsmedel av liknande konsistens.

- 1 Montera skålen ① på drivenheten och vrid sedan medurs för att låsa fast den ③.
 - 2 Sätt adaptern ⑩ i skålen. Vrid eventuellt och tryck ner för att få den på rätt plats.
 - 3 Håll i handtaget i mitten och lägg skivan på drivaxeln med önskad sida uppåt.
 - 4 Sätt på locket ⑫ och vrid medurs för att låsa fast ⑥.
 - 5 Sätt en skål under utmatningsöppningen ⑭.
 - 6 Placera livsmedlen så de fyller matarröret.
 - 7 Skjut på/av-spaken ⑬ och lås den i påslaget läge ⑦.
 - 8 Tryck ner stadigt med stöten – **stoppa aldrig ner fingrarna i matarröret.**
Gör samma sak i motsatt ordning för att plocka isär enheten.
- **Dra alltid ut stickkontakten innan du tar av locket.**

viktigt

Om det inte kommer ut något ur utmatningsöppningen ska du stänga och kontrollera att det inte har fastnat några bitar under skivan. Avlägsna eventuella bitar som fastnat innan du fortsätter.

- **Använd inte serveringstillbehöret utan uppehåll i mer än 60 sekunder. Låt den svalna i 2 minuter mellan varje omgång.**

tips

- Använd alltid färsk ingredienser
- Skär inte i för små bitar. Fyll det stora matarröret ganska fullt. På så sätt förhindrar du att maten glider åt sidorna under bearbetningen.
- En viss mängd avfall blir alltid kvar på skivan.

skötsel och rengöring

- Stäng alltid av och drag ur kontakten innan rengöring.
- **Var försiktig när du hanterar skärskivorna – de är extremt vassa.**
- Vissa livsmedel kan orsaka missfärgningar i plasten. Det är helt normalt. Det skadar inte plasten och påverkar inte smaken på livsmedlen. Det kan gå att avlägsna missfärgningar genom att gnugga med en trasa doppad i vegetabilisk olja.

strömenhet

- Torka av med en fuktig trasa och torka.
- Strömenheten får inte doppas i vatten.
- För in överflödigt sladd i förvaringsutrymmet i strömenhetens bas.

hackverktyg - lock/skål/knivblad

Ta alltid loss det övre knivbladet från det nedre knivbladet innan du rengör dem. **Var försiktig! Bladen är mycket vassa.**

- Diska båda delarna för hand och torka.
- Delarna skall inte rengöras i en ångsterilisator. Använd istället en steriliserande lösning i enlighet med tillverkarens anvisningar.

serveringstillbehör

Plocka isär tillbehöret helt innan det diskas.

- Delarna är enklast att diska om det görs omedelbart efter användningen.
- Var försiktig när du hanterar skärskivorna – **de är extremt vassa.**
- Diska alla delarna för hand och torka dem noga.
- Om adaptern för serveringstillbehöret har doppats i vatten måste allt vattnet tillåtas dränera ut innan det monteras tillbaka igen.

Maskindisksäkra delar

De maskindisksäkra delarna kan maskindiskas i övre korgen.

Ett kort program med låg temperatur (max. 50°) rekommenderas.

Del	maskindisksäker
Skål	✓
Lock till hackverktyget	✓
Lock till serveringstillbehöret	✓
Knivblad	✓
Skiva	✓
Adapter till serveringstillbehöret	✗
Stöt	✓
Spatel	✓

service och kundtjänst

- Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av KENWOOD eller av en auktoriserad KENWOOD-reparatör.
Om du behöver hjälp med:
 - att använda apparaten eller
 - service eller reparationer
 - Kontakta återförsäljaren där du köpte apparaten.
- Tillverkad i Kina.



**VIKTIG INFORMATION FÖR
KORREKT BORTSKAFFNING AV
PRODUKTEN I
ÖVERENSSTÄMMELSE MED
EU-DIREKTIV 2002/96/EG.**

När produkten är uttjänt får den inte slängas i hushållssoporna. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service. När du avfallshanterar en hushållsmaskin på rätt sätt undviker du de negativa konsekvenser för miljön och hälsan som kan uppkomma vid felaktig avfallshantering. Du möjliggör även återvinning av materialen vilket innebär en betydande besparing av energi och tillgångar.

Guide till användning av hackverktyget

mat	maximal kapacitet	förberedelse	hastighet/tid (ungefärlig)
Kött	300 g	Avlägsna ben, fett och brosk. Skär i bitar om 1-2 cm.	Puls på hastighet 2
Örter	30 g	Avlägsna stjälkar. Kryddor hackas bäst när de är rena och torra.	Hastighet 2 i 10 sek.
Nötter, t.ex. mandel, valnötter	250 g	Kontrollera att det inte finns något skal kvar. Kör maskinen tills nötterna är hackade. (Obs! Det går inte att finmala mandel.)	Hastighet 2 i 10 sek.
Ost, t.ex. cheddar	150 g	Skär i bitar om 1-2 cm.	Puls på hastighet 2
Bröd	75 g	Avlägsna kanterna och skär i bitar om 1-2 cm.	Hastighet 2 i 5 sek.
Kex	150 g	Bryt i delar.	Hastighet 2 i 5-10 sek.
Hårdkokta ägg	5	Halverade små lökar eller skurna i bitar på 2 cm.	Puls på hastighet 2
Små lökar eller schalottenlökar	300 g	Skär i bitar om ungefär 2 cm.	Puls på hastighet 2
Vitlök	200 g	Bryt sönder i klyftor och ta av skalet.	Hastighet 2 i 5 sek.
Mjuka frukter och bär t.ex. hallon	300 g	Avlägsna stjälkar.	Hastighet 2 i 5 sek.
Torkat frukt, t.ex. katrinplommon, aprikoser	200 g	Skurna i bitar på 2 cm.	Puls på hastighet 2
Ingefärsrot	150 g	Skalad och skuren i kuber på 1-2 cm.	Puls på hastighet 2
Soppa	0,4 l	Blanda aldrig mer än 0,4 l soppa. Låt ingredienserna rinna av och placera de fasta ingredienserna i skålen med en liten mängd vätska från receptet för bästa resultat. Bearbeta tills den önskade konsistensen har erhållits, tillsätt därefter i den återstående mängden vätska.	Hastighet 1 i 10 sek. Obs! Använd det enkla knivbladet.

recept för hackverket

chilimarinad

300 g kall klar honung (kylt kylskåp över natten)

1 msk (15 ml) jordnötssmör

1 liten chili

Lägg alla ingredienserna i hackskålen och kör på hastighet 2 i 5 sekunder.

Använd enligt önskemål.

pesto

45 g basilikabladd

25 g pinjenötter

2 vitlöksklyftor

en nypa salt

50 g parmesanost skuren i bitar på 1–2 cm

100 ml extra virgin-olivolja

Montera båda knivbladen i skålen.

Tillsätt ingredienserna i skålen i ovanstående ordning. Bearbeta på hastighet 2 i cirka 15 sekunder eller tills önskad konsistens erhållits. Skrapa ned från kanterna vid behov.

paté på rökt makrill

100 g rökt makrill

50 g färskost

salt och peppar

citronjuice (kan uteslutas)

Montera det nedre knivbladet i skålen.

Hacka makrillen grovt tillsammans med färskosten och tillsätt i skålen. Tillsätt kryddorna och citronsaft om så önskas. Kör med puls på hastighet 2 tills patén är mjuk. Skrapa ned från kanterna vid behov.

tapenade

6 soltorkade tomater

15 g ansjovis i olja (som fått rinna av)

10 basilikabladd

100 g urkärnade svarta oliver

½ vitlöksklyfta, pressad

25 g kapis

7,5 ml malda mandlar

svartpeppar

Montera båda knivbladen i skålen.

Tillsätt ingredienserna i skålen i ovanstående ordning. Kör med puls på hastighet 2 tills en grov pasta bildats. Skrapa ned från kanterna vid behov.

mango coulis

300 g mogen mango skuren i bitar på 1–2 cm

5 ml färsk limejuice

10 ml brun farin

5–10 ml apelsinlikör (kan uteslutas)

Montera det nedre knivbladet i skålen.

Tillsätt alla ingredienser i ovanstående ordning. Kör sedan på hastighet 1 i cirka 10 sekunder eller tills en mjuk puré bildats.

Använd som önskas.

avokadodip

1 mogen avokado skuren i bitar på 1–2 cm

1 vitlöksklyfta, pressad

100 g naturell grekisk yoghurt

några kvistar färsk dill

Montera båda knivbladen i skålen.

Tillsätt alla ingredienser i ovanstående ordning. Kör sedan på hastighet 2 i cirka 10 sekunder eller tills konsistensen är mjuk. Skrapa ned från kanterna vid behov.

guacamole

½ liten lök
1 tomat, skalad och urkärnad
1 liten grön chili, urkärnad
½ vitlöksklyfta, pressad
några persiljekvistar
1 mogen avokado
15 ml citronjuice
salt och peppar

Montera det nedre knivbladet i skålen.

Skär lök, tomat och chili i bitar på ca 1–2 cm.

Tillsätt dem i skålen med vitlök och persilja och kör med puls på hastighet 2 tills allt är finhackat.

Häll över i serveringsskålen. Skala och kärna ur avokadon och skär fruktköttet i bitar på 1–2 cm.

Tillsätt dem i skålen med citronjuicen och kör med puls på hastighet 2 tills konsistensen motsvarar en ganska mjuk puré.

Blanda avokadopurén med tomatmixen och smaka av med kryddor.

majonnäs

250 ml olivolja
2 hela ägg
4 droppar citronsaft
salt och peppar

Placera ägg, citronjuice och kryddor i skålen. Montera locket. Byt till hastighet 2 och tillsätt gradvis oljan i påfyllaren. Fyll på vid behov så att oljeflödet blir konsekvent. Stäng av när oljan har tillsatts.

hummus

200 g avrunna kikärter på burk
1 vitlöksklyfta, pressad
15 ml tahinipasta
15 ml olivolja
saften 1 citron
salt och peppar

Montera det nedre knivbladet i skålen.

Tillsätt alla ingredienser i skålen i ovanstående ordning. Kör sedan på hastighet 2 i cirka 30 sekunder.

Skrapa ned från kanterna vid behov tills konsistensen är mjuk.

Kör kortare tid om du vill ha en grövre konsistens.

Norsk

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene

sikkerhet

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere.
- Fjern all emballasje og etiketter, inkludert bladbeskytterne i plast, fra knivbladet. **Vær forsiktig da bladene er veldig skarpe.** Disse beskytterne skal kastes siden de bare er ment å skulle beskytte bladet under produksjon og transport.
- Knivbladene og platen er veldig skarpe, vær forsiktig ved håndtering. **Hold alltid kniven etter fingergrepet ❶ øverst, bort fra skjærekanten, både når du håndterer den og rengjør den.**
- Ta alltid ut kniven før du tømmer bollen.
- Hold hender og redskap ut av bollen når strømmen er tilkopleet.
- **Dette apparatet blir ødelagt og kan føre til skader hvis låsemekanismen blir utsatt for stort press.**
- Før du tar lokket av bollen eller fjerner bollen fra strømenheten:-
 - slå av;
 - vent til kniven har stanset helt.
- Slå av og trekk ut støpselet:-
 - før du setter på eller tar av deler;
 - når maskinen ikke er i bruk;
 - før rengjøring.
- Du må aldri mikse varme ingredienser i bollen, la dem avkjøle seg til romtemperatur før du bruker dem i maskinen.

- Ikke bruk et skadet apparat. Få det ettersett eller reparert, se "service og kundetjeneste".
- Ikke la motordelen, ledningen eller støpselet bli våte.
- Ikke la overflødig ledning henge ned over bord- eller benkekanten, eller berøre varme overflater.
- Ikke gå fra apparatet når det er på.
- Feil bruk av maskinen kan forårsake personskader.
- Bruk aldri tilbehør som ikke er godkjent.
- Apparater kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller veiledning om trygg bruk av apparatet og de forstår farene det innebærer.
- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Dette apparatet må ikke brukes av barn. Hold apparatet og den tilhørende ledningen utenfor barns rekkevidde.
- Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.

Direkteserveringstilbehør

- **Du må aldri fjerne lokket før skjæreplaten har stanset helt.**
- Du må aldri bruke fingrene til å skyve mat ned i påfyllingstrakten. Bruk alltid stapperen som følger med.
- Ikke skyv for hardt når du skyver mat ned i påfyllingstrakten, du kan skade tilbehøret.

- Unngå kontakt med deler i bevegelse. Hold fingrene unna åpningen maten kommer ut av.

før du setter i støpselet

- Pass på at strømforsyningen er den samme som det som står på undersiden av apparatet.
- Dette apparatet er i samsvar med EU-direktiv 2004/108/EU om elektromagnetisk kompatibilitet og EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra 27/10/2004 om materialer som skal brukes i kontakt med mat.

før du bruker hakkemaskinen for første gang

Vask delene: se "rengjøring"

deler

- ① bolle
- ② ledningsrom
- ③ motordel
- ④ sikkerhetssperre
- ⑤ slikkepott

Mathakker

- ⑥ lokk
- ⑦ hastighetsvelger
- ⑧ oljetilførselskopp
- ⑨ øvre knivblad
- ⑩ nedre knivblad

Direkteserveringstilbehør (hvis det følger med)

- ⑪ stapper
- ⑫ direkteserveringslokk
- ⑬ på/av-spak
- ⑭ matuttak
- ⑮ reverserbar skjære-/riveplate
- ⑯ direkteserveringsadapter

slik bruker du hakkemaskinen

Knivenheten kommer i 2 deler, en nedre og en øvre kniv.

- Til grovhakking bruker du kun den nedre kniven.
- Til finhakking eller mosing bruker du begge knivene sammen. Dette gir dessuten et raskere resultat. Når du skal bruke begge knivene setter du den øvre kniven på den nederste kniven og vrir mot urviseren for å feste dem på plass ②. Vær forsiktig da knivene er skarpe.

Merk: Etter at maten er prosessert kan den øverste kniven skille seg fra den nedre kniven. Dette er normalt da knivenheten er utformet slik at den sitter løst for at det skal bli lettere å ta den fra hverandre etter bruk.

- 1 Sett bollen ① på motordelen og vri medsols til den låses på plass ③.
- 2 Sett knivenheten i bollen.
 - Sett alltid bollen og knivenheten i hakkemaskinen før du tilsetter ingrediensene.
- 3 Kutt maten i passende biter og ha den i bollen. Større matbiter bør kuttes i biter på ca. 1 til 2 cm.
- 4 Sett på lokket og vri med urviseren for å låse det på plass ④.
- 5 Sett støpselet i kontakten og trykk på hastighetsvelgeren for å velge ønsket hastighet ⑤.
 - Trykk lett på hastighetsvelgeren for å få hastighet 1.
 - Trykk godt på hastighetsvelgeren for å slå på hastighet 2.
 - Eller hastighetsvelgeren kan trykkes ned i korte perioder om gangen for å få pulsfunksjon. Denne kan benyttes for å unngå at maten blir overprosessert.
- 6 Bruk hakkemaskinen til du oppnår ønsket resultat.

7 Utfør ovennevnte framgangsmåte i motsatt rekkefølge for å ta fra hverandre maskinen.

- **Ta alltid ut motordelens støpsel fra vegguttaket før du tar av lokket.**

viktig

- Hvis du lager mat til babyer eller små barn må du alltid kontrollere at ingrediensene er godt blandet før du mater dem.

- **Ikke kjør hakkemaskinen kontinuerlig i lenger enn 60 sekunder. La den få kjøle seg ned i 2 minutter mellom hver 60 sekunders omgang.**

- Ikke kjør hakkemaskinen hvis bollen er tom.
- La alltid varm mat få kjøle seg ned før den prosesseres.
- Ikke fyll på mer enn oppgitt maksimal kapasitet eller fyll over 500 ml merket på bollen.
- Ikke sett noen del av hakkemaskinen i mikrobølgeovnen.

tips

- Hvis hakkemaskinen går tregt skal du ta noe av blandingen ut og fortsette å prosessere i flere porsjoner, ellers kan motoren bli overbelastet.
- Når du lager majones, hell alle ingrediensene med unntak av olje i en bolle. Med matkutteren i gang tilfører du oljen sakte i oljekoppen ⑧ – se oppskriften som følger med.
- Husk at hakking av hard mat som for eksempel kaffebønner, krydder, sjokolade eller is sliter ut knivene fortere.
- Pass på at du ikke overprosesserer noen ingredienser. Stans og kontroller konsistensen ofte.
- Forskjellig krydder som nellik, dill og spisskumfrø kan ha en negativ virkning på platen i hakkemaskinen.
- For å sikre jevn prosessering skal du stanse og skrape ned eventuell mat fra sidene av bollen med den vedlagte slikkepotten.
- Best resultater oppnås ved å hakke små mengder om gangen.

- Kutt store matbiter i 1-2 cm store biter. Mange store biter kan gi et ujevnt resultat.
- Før du hakker nøtter, urter, brødsuler osv skal du sørge for at både maten og kniven, bollen og dekslet er helt tørre.

Direkteserveringstilbehør (hvis det følger med)

- Bruk skjæresiden til å skjære grønnsaker og frukt i skiver, f.eks. gulrot, potet, agurk, zucchini, rødbet, løk og eple.
- Bruk rivesiden til å rive grønnsaker som gulrot eller potet og ost som cheddar, emmental eller gruyere og mat med lignende konsistens.

- 1 Sett bollen ① på motordelen og vri medsols til den låses på plass ③.
- 2 Sett adapteren ⑩ i bollen. Vri og skyv nedover om nødvendig for å sette på plass.
- 3 Hold platen i fingergrepet og sett den på midtstangen med siden du trenger opp.-
- 4 Sett på lokket ⑫ og vri medsols for å låse på plass ⑥.
- 5 Sett en bolle under matuttaket ⑭.
- 6 Skjær opp maten slik at den passer i påfyllingstrakten.
- 7 Skyv på/av-spaken ⑬ og sett fast i posisjonen ON (på) ⑦.
- 8 Skyv jevnt nedover med stapperen, **du må aldri putte fingrene i påfyllingstrakten.**

Bruk fremgangsmåten ovenfor i motsatt rekkefølge for å ta fra hverandre enheten.

- **Trekk alltid ut motordelens støpsel fra vegguttaket før du tar av lokket.**

viktig

Hvis maten ikke kommer ut av matuttaket, må du slå av maskinen og sjekke at det ikke sitter fast mat under platen. Ta ut eventuell mat som sitter fast før du fortsetter.

- **Ikke kjør direkteserveringstilbehøret kontinuerlig i mer enn 60 sekunder. La stå og avkjøle seg i to minutter mellom hver gang du kjører det i 60 sekunder.**

hint

- Bruk alltid ferske ingredienser
- Ikke skjær maten i for små biter. Fyll bredden av påfyllingstrakten ganske full. Dette forhindrer at maten sklir sidelengs under prosessering.
- Det kommer alltid til å være litt rester igjen på platen etter prosessering.

stell og rengjøring

- Slå alltid apparatet av og trekk ut støpselet før rengjøring.
- **Håndter knivbladene og platen forsiktig, de er svært skarpe.**
- Enkelte matvarer kan misfarge platen. Dette er helt normalt og skader ikke platen eller påvirker smaken på maten. Du kan prøve å fjerne misfargingene ved å gni den med en klut dyppet i vegetabilsk olje.

motordel

- Tørkes av med en fuktig klut, og tørk.
- Ikke legg motordelen i vann.
- Skyv overflødig ledning inn i understellet på motordelen.

mathakker – lokk/ bolle/knivblad

Du må alltid separere det øvre knivbladet fra det nedre knivbladet før rengjøring. **Vær forsiktig da bladene er veldig skarpe.**

- Vask delene for hånd og tørk dem.
- Delene er ikke egnet til bruk i dampsterilisator. Bruk heller en steriliseringsoppløsning i overensstemmelse med bruksanvisningen fra produsenten av steriliseringsoppløsningen.

direkteserveringstilbehør

Ta tilbehøret helt fra hverandre før rengjøring.

- Vask delene rett etter bruk, så er det enklere å få rene.
- Vær forsiktig når du håndterer skjæreplassen, **den er svært skarp.**
- Vask alle delene for hånd og tørk grundig.
- Hvis direkteserveringsadapteren har blitt lagt i vann, må du passe på at alt vannet har kommet ut før du setter sammen tilbehøret igjen.

Deler som tåler oppvaskmaskin

Deler som tåler oppvaskmaskin kan vaskes på øverste hylle i oppvaskmaskinen.

Et kort program med lav temperatur (maks. 50 °C) anbefales.

Deler	som tåler oppvaskmaskin
Bolle	✓
Mathakkerlokk	✓
Direkteserveringslokk	✓
Knivblader	✓
Plate	✓
Direkteserveringsadapter	✗
Stapper	✓
Slikkepott	✓

service og kundetjeneste

- Dersom ledningen er skadet, må den av sikkerhetsmessige grunner erstattes av KENWOOD eller en autorisert KENWOOD-reparatør.
Hvis du trenger hjelp med:
 - å bruke apparatet eller
 - service eller reparasjoner
 - kontakter du butikken du kjøpte apparatet i.
- Laget i Kina.



**VIKTIG INFORMASJON FOR
KORREKT AVHENDING AV
PRODUKTET I SAMSVAR MED
EU-DIREKTIV 2002/96/EC.**

På slutten av levetiden må ikke produktet kastes som vanlig avfall. Det må tas med til et lokalt kildesorteringssted eller til en forhandler som tilbyr tjenesten. Ved å avhende husholdningsapparater separat unngås mulige negative konsekvenser for miljø og helse som oppstår som en følge av feil avhending, og gjør at de forskjellige materialene kan gjenvinnes. Dermed blir det betydelige besparelser på energi og ressurser. Som en påminnelse om behovet for å kaste husholdningsapparater separat, er produktet merket med en søppelkasse med kryss over.

Bruksveiledning for mathakker

matvare	maksimal kapasitet	tilberedning	hastighet/tid (ca.)
Kjøtt	300 g	Fjern bein, fett og brusk. Skjæres i terninger på 1 – 2 cm.	Pulsfunksjon på hastighet 2
Urter	30 g	Fjern stilker. Det er best og hakke urtene når de er rene og tørre.	Hastighet 2 i 10 sek
Nøtter f.eks. mandler, valnøtter	250 g	Pass på at skallet er fjernet. Kjør til de er hakket. (Merk: det er umulig å få helt finmalte mandler).	Hastighet 2 i 10 sek
Ost f.eks. cheddar	150 g	Skjæres i terninger på 1 - 2 cm.	Pulsfunksjon på hastighet 2
Brød	75 g	Fjern skorpen og skjær i terninger på 1 -2 cm.	Hastighet 2 i 5 sek
Kjeks	150 g	Brekkes i biter.	Hastighet 2 i 5 -10 sek
Hardkokte egg	5	Skjæres i to eller fire, avhengig av størrelsen.	Pulsfunksjon på hastighet 2
Små løk eller sjalottløk	300 g	Del små løk eller skjær i 2 cm biter.	Pulsfunksjon på hastighet 2
Hvitløk	200 g	Del i båter og fjern skallet.	Hastighet 2 i 5 sek
Bær, f.eks. bringebær	300 g	Fjern stilker.	Hastighet 2 i 5 sek
Tørket frukt f.eks. svsker, aprikoser	200 g	Skjæres i biter på 2 cm.	Pulsfunksjon på hastighet 2
Ingefærrot	150 g	Skrelles og skjæres i 1-2 cm terninger.	Pulsfunksjon på hastighet 2
Suppe	0,4 l	Ikke bland mer enn 0,4 l suppe. For best resultat skal du sile av ingrediensene og ha dem i bollen med litt av væsken fra oppskriften. Kjør til du har fått ønsket konsistens, og tilsett så resten av væsken.	Hastighet 1 i 10 sek Merk: Bruk den enkle kniven.

mathakker oppskrifter

chilimarinade

300 g kald, flytende honning (satt i kjøleskap over natten)

1 spiseskje (15 ml) peanøttsmør

1 liten chili

Legg alle ingrediensene i hakkebollen og kjør på hastighet 2 i 5 sekunder.

Bruk etter behov.

pesto

45 g basilikumblad

25 g pinjenøtter

2 båter hvitløk

klype salt

50 g parmesanost i 1 -2 cm

terninger

100 ml ekstra jomfruolje

Sett begge knivene i bollen. Ha ingrediensene i bollen i ovennevnte rekkefølge. Kjøres på hastighet 2 i ca. 15 sekunder eller til du har oppnådd ønsket konsistens. Skrap ned sidene i bollen etter behov.

røkt makrellpostei

100 g røkt makrell

50 g kremost

salt og pepper

sitronsaft (valgfritt)

Sett den nedre kniven i bollen. Skjær makrellen og kremosten grovt opp og ha det i bollen. Tilsett krydder og sitronsaft om ønskelig. Bruk pulsfunksjonen på hastighet 2 til posteien er jevn, og skrap ned sidene i bollen etter behov.

tapenade

6 soltørrede tomater

15 g avrent ansjos i olje

10 basilikumblad

100 g svarte oliven uten stein

½ båt hvitløk, knust

25 g kapers

7,5 ml malte mandler

svart pepper

Sett begge knivene i bollen. Ha ingrediensene i bollen i ovennevnte rekkefølge. Bruk pulsfunksjonen på hastighet 2 til du får en grov postei, og skrap ned sidene i bollen etter behov.

mangosaus

300 g moden mango skåret i 1-2 cm

terninger

5 ml fersk limejuice

10 ml lysebrunt sukker

5 -10 ml appelsinlikør (valgfritt)

Sett den nedre kniven i bollen. Tilsett alle ingrediensene i ovennevnte rekkefølge, og kjør så på hastighet 1 i ca. 10 sekunder til du får en jevn puré.

Brukes etter behov

avokadodipp

1 moden avokado skåret i 1 -2 cm

terninger

1 båt hvitløk, knust

100 g yoghurt naturell av gresk type

litt frisk dill

Sett begge knivene i bollen. Ha ingrediensene i bollen i ovennevnte rekkefølge og kjør på hastighet 2 i 10 sekunder eller til du har fått en jevn konsistens, mens du skraper ned sidene i bollen etter behov.

guacamole

½ liten løk
1 tomat, skinn og frø fjernet
1 liten grønn chili, frøene fjernet
½ båt hvitløk, knust
litt persille
1 moden avokado
15 ml sitronsaft
salt og pepper

Sett den nedre kniven i bollen.
Skjær løk, tomat og chili i biter på ca. 1 - 2 cm. Ha i bollen med hvitløk og persille og bruk pulsfunksjonen på hastighet 2 til det er finhakket. Ha over i serveringsbolle. Fjern skall og stein fra avokadoen og skjær kjøttet i terninger på 1-2 cm. Ha den i bollen med sitronsaften og bruk pulsfunksjonen på hastighet 2 til du får en ganske fin puré. Bland avokadopureen med tomatblandingen og krydre etter smak.

majones

250 ml olivenolje
2 hele egg
4 dråper sitronsaft
salt og pepper

Plasser egg, sitronsaft og krydder i bollen. Sett på lokket. Velg hastighet 2 og tilsett oljen gradvis i tilførselskoppen og fyll opp etter behov for å sikre jevn oljeflyt. Slå av når all oljen er tilsatt.

houmous

200 g avrente hermetiske kikkerter
1 båt hvitløk, knust
15 ml tahini
15 ml olivenolje
saften av 1 citron
salt og pepper

Sett den nedre kniven i bollen.
Ha alle ingrediensene i bollen i overnevnte rekkefølge og bland på hastighet 2 i ca. 30 sekunder og skrap ned sidene i bollen etter behov til du får en jevn konsistens. Kjør i kortere tid hvis du vil ha en grovere konsistens.

turvallisuus

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Poista kaikki pakkausmateriaali, tarrat ja terän muovisuojuukset. **Terät ovat erittäin teräviä, joten toimi varovasti.** Nämä suojukset on heitettävä pois, sillä niiden tehtävä on vain suojata terää valmistuksen ja kuljetuksen ajan.
- Terät ja levy ovat hyvin teräviä, joten käsittele niitä varoen. **Kun käsittelet tai puhdistat, tartu aina yläosan kohtaan ①, joka on kaukana leikkuuterästä.**
- Irrota leikkuuterä aina ennen kuin kaadat kulhon sisällön astiaan.
- Pidä kädet ja keittiövälineet poissa kulhosta, kun pistoke on pistorasiassa.
- **Tämä laite vaurioituu ja voi aiheuttaa henkilövahingon, jos lukitusmekanismiin kohdistetaan suuri voima.**
- Ennen kannen poistamista kulhosta tai kulhon irrottamista moottoriyksiköstä:-
 - katkaise virta;
 - odota, kunnes terät ovat pysähtyneet kokonaan
- Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta
 - ennen osien kiinnittämistä ja irrottamista
 - kun laitetta ei käytetä
 - ennen puhdistamista.
- Älä sekoita kuumia aineosia kulhossa. Anna niiden jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen käsittelemistä.

- Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Toimita se tarkistettavaksi tai korjattavaksi. Lisätietoja on huolto ja asiakaspalvelu -kohdassa.
- Älä koskaan anna moottoriosan, virtajohdon tai pistokkeen kastua.
- Älä anna virtajohdon roikkua pöydän tai tason reunalta tai koskettaa kuumia pintoja.
- Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa.
- Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä käytä lisälaitteita, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
- Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitteita, jos heidät on koulutettu käyttämään niitä turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat.
- Lapsia tulee pitää silmällä sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Tätä laitetta ei saa antaa lasten käyttöön. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäyttöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.

suorakäyttösovitin

- **Älä poista kantta, ennen kuin terä on kokonaan pysähtynyt.**
- Älä koskaan paina ruoka-aineita sormin syöttöputkessa. Käytä aina mukana toimitettua työnnintä.
- Älä työnnä ruokaa syöttöputkeen liian voimakkaasti. Muutoin laite voi vaurioitua.
- Älä koske liikkuviin osiin. Pidä sormet poissa poistoaukon luota.

ennen yhdistämistä verkkovirtaan

- Varmista, että laitteen pohjassa esitetty jännite vastaa käytettävän verkkovirran jännitettä.
- Tämä laite täyttää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EU-direktiivin 2004/108/EU ja 27.10.2004 annetun elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja säätelevän EU-määräyksen 1935/2004 vaatimukset.

ennen ensimmäistä käyttökertaa

Pese osat. Lisätietoja on Puhdistaminen-osassa.

selite

- ① kulho
- ② johdon säilytyspaikka
- ③ moottorios
- ④ turvalukitus
- ⑤ kaavin

Leikkuri

- ⑥ kansi
- ⑦ nopeudenvälitsin
- ⑧ öljynsyöttökuppi
- ⑨ ylempi veitsiterä
- ⑩ alempi veitsiterä

Suorakäyttösovitin (jos sisältyy toimitukseen)

- ⑪ työnnin
- ⑫ suorakäyttökansi
- ⑬ virtakytkin
- ⑭ ulostulo
- ⑮ käännettävä viipalointi-/raastamislevy
- ⑯ suorakäyttösovitin

leikkurin käyttäminen

Veitsiteräyksikkö koostuu kahdesta osasta: ylemmästä ja alemmasta terästä.

- Saat karkeampaa silppua käyttämällä pelkkää alemmaa terää.
- Saat hienompaa silppua tai sosetta käyttämällä molempia teriä yhdessä. Tällöin leikkuri tuottaa valmiin tuloksen nopeamin. Voit käyttää molempia teriä kiinnittämällä ylemmän terän alempaan terään ja kääntämällä vastapäivään, jotta terät lukkiutuvat paikalleen ②. Leikkuuterät ovat erittäin teräviä, joten toimi varovasti.

Huomautus: Ylempi terä voi irrota alemmasta terästä, kun ruoka on käsitelty valmiiksi. Tämä on normaalia, sillä terät kiinnittyvät toisiinsa löysästi, jotta ne voidaan irrottaa helpommin käytön jälkeen.

- 1 Aseta kulho ① moottoriyksikköön ja lukitse kääntämällä myötäpäivään ③.
- 2 Aseta teräasetelma kulhoon.
- Aseta kulho ja teräyksikkö aina paikoilleen leikkuriin ennen aineosien lisäämistä.
- 3 Paloittele ruoka ja aseta palaset kulhoon. Suuret palat on leikattava pienemmiksi noin 1–2 cm:n palasiksi.
- 4 Aseta kansi paikalleen. Lukitse paikalleen kääntämällä myötäpäivään ④.
- 5 Työnnä pistoke pistorasiaan. Valitse haluamasi nopeus painamalla nopeudenvälitsintä ⑤ alaspäin.
- Voit valita nopeuden 1 painamalla nopeudenvälitsintä kevyesti.
- Voit valita nopeuden 2 painamalla nopeudenvälitsintä voimakkaasti.
- Voit myös painella nopeudenvälitsintä lyhyesti. Tällöin laite toimii sykäyksittäin. Tällöin ruokaa ei käsitellä liikaa.
- 6 Käytä leikkuria, kunnes haluttu tulos on saavutettu.
- 7 Pura laite tekemällä edellä kuvatut toimet päinvastaisessa järjestyksessä.

- **Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen kannen irrottamista.**

- tärkeää**

- Jos teet ruokaa vauvoille tai pienille lapsille, tarkista aina ennen syöttämistä, että aineosat on hienonnettu perusteellisesti.

- **Älä käytä leikkuria yhtäjaksoisesti pidempään kuin 60 sekuntia. Anna sen jäähtyä 2 minuutin ajan kunkin 60 sekunnin toimintajakson välillä.**

- Älä käytä leikkuria, jos kulho on tyhjä.
- Anna kuuman ruoan jäähtyä ennen käsitlemistä.
- Älä ylitä enimmäiskapasiteettia äläkä täytä kulhoa enemmän kuin 500 ml:n merkki osoittaa.
- Älä koskaan laita mitään leikkurin osaa mikroaaltouuniin.

- vihjeitä**

- Jos leikkurin toiminta muuttuu työlääksi, poista osa seoksesta ja käsittele se useassa erässä. Muutoin moottori voi rasittua.
- Kun teet majoneesia, aseta kaikki aineosat öljyä lukuun ottamatta kulhoon. Kun leikkuri on toiminnassa, lisää öljy hitaasti öljynsyöttökupin avulla ⑧. Lisätietoja on mukana toimitetussa valmistusohjeessa.
- Muista, että kovien ruoka-aineiden, kuten kahvinpapujen, mausteiden, suklaan tai jään, käsitleminen kuluttaa teriä nopeammin.
- Varo käsitlemästä joitakin ainesosia liikaa. Pysäytä säännöllisin väliajoin ja tarkista koostumus.
- Tietyt mausteet, kuten neilikka, tilli ja kuminansiemenet, voivat vaurioittaa leikkurin muoviosia.
- Lopputuloksesta tulee tasainen, kun pysäytät laitteen ja kaavit kulhon seinämille jääneet aineosat kulhoon mukana toimitetulla muovikaapimella.
- Saat parhaat tulokset käsitlemällä kerrallaan vain pieniä määriä.

- Leikkaa suuret palat 1–2 cm:n palasiksi. Jos palasia on paljon tai ne ovat kookkaita, lopputuloksesta voi tulla epätasainen.
- Varmista ennen esimerkiksi pähkinöiden, yrttien tai kuivien leivänpalojen hienontamista, että terä, kulho ja kansi ovat täysin kuivat.

suorakäyttösovitin (jos sisältyy toimitukseen)

- Viipalointipuolen avulla voit viipaloida vihanneksia ja hedelmiä, kuten porkkanoita, perunoita, kurkkua, kesäkurpitsaa, punajuuria, sipulia ja omenaa.
- Raastamispuolen avulla voit raastaa vihanneksia, kuten porkkanoita ja perunoita, sekä juustoja, kuten cheddaria, emmentalia tai gruyereä, ja rakenteeltaan vastaavia ruoka-aineita.

- 1 Aseta kulho ① moottoriyksikköön ja lukitse kääntämällä myötäpäivään ③.
- 2 Aseta sovitin ⑩ kulhoon. Käännä ja paina tarvittaessa, jotta se menee paikalleen.
- 3 Tartu levyn keskiosaan ja aseta se akseliin haluamasi puoli ylöspäin.
- 4 Aseta kansi ⑫ paikalleen. Lukitse kääntämällä myötäpäivään ⑥.
- 5 Aseta kulho ulostulon ⑭ alle.
- 6 Paloittele aineosat siten, että ne mahtuvat syöttöputkeen.
- 7 Siirrä virtakytkintä ⑬ ja lukitse se ON-asentoon ⑦.

- 8 Paina työntimellä tasaisesti. **Älä työnnä sormiasi syöttöputkeen.**
Pura laite tekemällä edellä kuvatut toimet päinvastaisessa järjestyksessä.

- **Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen kannen irrottamista.**

tärkeää

Jos ulostulosta ei tule ruokaa, katkaise virta ja tarkista, ettei levyn alla ole tukosta. Poista tukos ennen jatkamista?

- **Älä käytä suorakäyttösovitinta yhtäjaksoisesti pidempään kuin 60 sekuntia. Anna sen jäähtyä 2 minuutin ajan kunkin 60 sekunnin toimintajakson välillä.**

vihjeitä

- Käytä aina tuoreita aineksia.
- Älä paloittele ruokaa liian pieniksi paloiksi. Täytä suurempi syöttöputki lähes täyteen. Tämä estää aineksia liikkumasta sivusuunnassa.
- Levyn jää aina hieman tähteitä.

hoitaminen ja puhdistaminen

- Ennen puhdistamista katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- **Terät ja levy ovat hyvin teräviä. Käsittele niitä varovasti.**
- Tietty ruoka-aineet voivat värjätä muovia. Tämä on täysin normaalia. Se ei vaurioita muovia eikä vaikuta ruoan makuun. Voit poistaa värjäytymän hankaamalla sitä kasviöljyyn kastetulla kankaalla.

moottoriosa

- Pyyhi kostealla kankaalla ja kuivaa.
- Älä upota moottoriosaa veteen.
- Työnnä ylimääräinen johto moottoriosan takatilaan.

leikkuri: kansi, kulho ja veitsiterä

- Pese osat käsin ja kuivaa ne. Irrota ylempi veitsiterä alemmasta veitsiterästä ennen puhdistamista.
- **Terät ovat erittäin teräviä, joten toimi varovasti.**
- Pese käsin ja kuivaa.
- Niitä ei saa steriloida höyryllä. Käytä sterilointiliuosta sen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

suorakäyttösovitin

Pura laite osiin ennen puhdistamista.

- Puhdistaminen sujuu helpommin, kun peset osat heti käytön jälkeen.
- Levy on hyvin terävä. **Käsittele sitä varovasti.**
- Pese kaikki osat käsin ja kuivaa ne perusteellisesti.
- Jos suorakäyttösovitin upotetaan veteen, varmista ennen sen kokoamista, että kaikki vesi on poistunut.

Astianpesukoneessa pesemisen kestävät osat

Astianpesukoneessa pesemisen kestävät osat voidaan pestä astianpesukoneen ylätasolla.

On suositeltavaa käyttää lyhyttä ohjelmaa ja alhaista lämpötilaa (enintään 50 °C).

osa	voidaan pestä astianpesukoneessa
Kulho	✓
Leikkurin kansi	✓
Suorakäyttökansi	✓
Terät	✓
Levy	✓
Suorakäyttösovitin	x
Työnnin	✓
Lasta	✓

huolto ja asiakaspalvelu

- Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussyistä vaihdettava. Vaihdotyön saa tehdä KENWOOD tai KENWOODIN valtuuttama huoltoliike.
- Jos tarvitset apua
- laitteen käyttämisessä tai
- laitteen huolto- tai korjaustöissä,
- ota yhteys laitteen ostopaikkaan.
- Valmistettu Kiinassa.



**TÄRKEITÄ OHJEITA TUOTTEEN
HÄVITTÄMISEEN EUROOPAN
UNIONIN DIREKTIIVIN 2002/96
MUKAISESTI.**

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja välttämättä virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

Leikkurin käyttäminen

ruoka-aine	enimmäis-kapasiteetti	valmistelut	nopeus/aika (arvio)
Liha	300 g	Poista luut, rasva ja rustot. Leikkaa 1–2 cm:n kuutioiksi.	Sykäykset nopeudella 2
Yrtit	30 g	Poista varret. Yrttien silppuaminen onnistuu parhaiten, kun ne ovat puhtaita ja kuivia.	Nopeus 2, 10 sekuntia
Esimerkiksi pähkinät ja mantelit pähkinät	250 g	Varmista, että kuoret on poistettu. (Huomautus: lopputulos ei ole mantelijauhetta.)	Nopeus 2, 10 sekuntia
Juusto, esimerkiksi cheddar	150 g	Leikkaa 1–2 cm:n kuutioiksi.	Sykäykset nopeudella 2
Leipä	75 g	Poista kuoret ja leikkaa 1–2 cm:n kuutioiksi.	Nopeus 2, 5 sekuntia
Keksit	150 g	Paloittele.	Nopeus 2, 5–10 sekuntia
Kovaksi keitetyt kananmunat	5	Puolita tai leikkaa neljään osaan koon mukaan.	Sykäykset nopeudella 2
Pienet sipulit tai salottisipulit	300 g	Puolita pienet sipulit tai leikkaa ne 2 cm:n paloiksi.	Sykäykset nopeudella 2
Valkosipuli	200 g	Käytä kokonaisia kuorittuja kynsiä.	Nopeus 2, 5 sekuntia
Pehmeät hedelmät ja marjat	300 g	Poista varret.	Nopeus 2, 5 sekuntia
Kuivatut hedelmät, esim. aprikoosit ja luumut	200 g	Leikkaa 2 cm:n paloiksi.	Sykäykset nopeudella 2
Inkiväärijuuri	150 g	Poista kuoret ja leikkaa 1-2 cm:n kuutioiksi.	Sykäykset nopeudella 2
Keitot	0,4 l	Älä koskaan soseuta yli 0,4 l keittoa. Saat parhaat tulokset huuhtelemalla aineosat ja asettamalla kiinteät aineet kulhoon. Lisää hieman ruokaohjeen mukaista nestettä. Soseuta, kunnes haluttu rakenne on saavutettu. Lisää loppu neste.	Nopeus 1, 10 sekuntia Huomaa: Valitse tämä vaihtoehto Yksi terä.

leikkuri

ruokaohjeita

chilimarinadi

300 g juoksevaa kirkasta hunajaa, joka on ollut yön jääkaapissa
1 rkl (15 ml) pähkinävoita
1 pieni chili

Laita ainekset kulhoon ja aja suurella nopeudella 2-5 sekunnin ajan.

Käytä haluamallasi tavalla.

pesto

45 g basilikanlehtiä
25 g pinjansiemeniä
2 valkosipulinkynttä
hyppysellinen suolaa
50 g parmesaanijuustoa 1–2 cm:n kuutioina.
100 ml extra virgin -oliiviöljyä

Aseta molemmat terät kulhoon. Laita ainekset kulhoon ohjeessa mainitussa järjestyksessä.

Hienonna nopeudella 2 noin 15 sekunnin ajan tai kunnes haluttu koostumus on saavutettu. Kaavi massaa tarvittaessa kulhon reunoilta sen keskelle.

savumakrillipatee

100 g savumakrillia
50 g kermajuustoa
suolaa ja pippuria
sitruunamehua (haluttaessa)

Sovita alempi terä kulhoon. Paloittele makrilli ja kermajuusto. Aseta palaset kulhoon. Lisää halutessasi mausteita ja kermajuustoa. Hienonna sykäyksittäin nopeudella 2, kunnes patee on tasaista. Kaavi sitä tarvittaessa kulhon reunoilta sen pohjalle,

tapenade

6 aurinkokuivattua tomaattia
15 g anjovisfileitä öljyssä valutettuina
10 basilikanlehteä
100 g kivettömiä mustia oliiveja
½ valkosipulinkyntsi puserrettuna
25 g kaprista
7,5 ml mantelirouhetta
mustapippuria

Aseta molemmat terät kulhoon. Laita ainekset kulhoon ohjeessa mainitussa järjestyksessä. Hienonna sykäyksittäin nopeudella 2, kunnes massan rakenne on oikea. Kaavi sitä tarvittaessa kulhon reunoilta sen pohjalle,

mangocoulis

300 g kypsää mangoa 1–2 cm:n palasina
5 ml tuoreen limetin mehua
10 ml farinisokeria
5 –10 ml appelsiinilikööriä (voi jättää pois)

Sovita alempi terä kulhoon. Laita ainekset kulhoon ohjeessa mainitussa järjestyksessä. Hienonna nopeudella 1 noin 10 sekunnin ajan tai kunnes massa on tasaista.

Käytä haluamallasi tavalla.

avokadodippi

1 kypsä avokado 1–2 cm:n palasina
1 valkosipulinkyntsi puserrettuna
100 g kreikkalaistyypistä luonnonjogurttia
muutama tuore tillinoksa

Aseta molemmat terät kulhoon. Laita ainekset kulhoon ohjeessa mainitussa järjestyksessä. Hienonna nopeudella 2 noin 10 sekunnin ajan tai kunnes massa on tasaista. Kaavi massaa tarvittaessa kulhon reunoilta pohjalle.

guacamole

½ pieni sipuli
1 tomaatti, kuorittuna ja siemenet poistettuna
1 pieni vihreä chili, siemenet poistettuna
½ valkosipulinkynsi murskattuna
muutama persiljanoksa
1 kypsä avokado
15 ml sitruunamehua
suolaa ja pippuria

Sovita alempi terä kulhoon. Leikkaa sipuli ja chili 1-2cm:n paloiksi. Aseta ne kulhoon. Hienonna ne sykäyksittäin nopeudella 2. Siirrä tarjoiluastiaan. Poista avokadosta siemen ja kuori. Leikkaa hedelmäliha 1–2 cm:n palasiksi. Aseta ne ja sitruunamehu kulhoon. Soseuta sykäyksittäin nopeudella 2. Sekoita avokadotahna tomaattiseokseen. Mausta maun mukaan.

hummus

200 g kikherneitä liotettuina
1 murskattu valkosipulinkynsi
15 ml tahinitahnaa
15 ml oliiviöljyä
1 sitruunan mehu
suolaa ja pippuria

Sovita alempi terä kulhoon. Laita ainekset kulhoon ohjeessa mainitussa järjestyksessä. Hienonna nopeudella 2 noin 30 sekunnin ajan tai kunnes massa on tasaista. Kaavi massaa tarvittaessa kulhon reunoilta pohjalle. Jos haluat karkeampaa massaa, lyhennä hienonnusaikaa.

majoneesi

250 ml oliiviöljyä
2 kokonaista kananmunaa
4 pisaraa sitruunamehua
suolaa ja pippuria

Aseta kananmuna, sitruunamehu ja mausteet kulhoon. Aseta kansi paikalleen. Vaihda nopeudeksi 2 ja kaada syöttökuppiin vähitellen öljyä. Lisää öljyä tarvittaessa jatkuvan virtaamisen varmistamiseksi. Kytke laite pois päältä, kun kaikki öljy on lisätty.

güvenlik

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için saklayın.
- Bıçak üzerindeki plastik bıçak kılıfı dahil tüm ambalaj malzemesini ve etiketleri çıkartın. **Dikkat edin bıçaklar çok keskindir.** Bu kapaklar bıçağı sadece üretim ve nakil sırasında koruduklarından atılmalıdırlar.
- Bıçaklar ve diskler çok keskindir, dikkatli tutun. **Tutarken ve temizlerken kesici kenardan uzak durarak tepesinden parmak ① uçlarınızla tutun.**
- Robotu elinizle kaldırmayın veya taşımayın – elle tutmak yaralanmaya neden olabilir.
- Güç kaynağına bağlıyken ellerinizi ve malzemeleri kaseden uzak tutun.
- **Kilitleme mekanizması aşırı yüke maruz kaldığında cihaz hasar görecektir ve yaralanmaya neden olabilecektir.**
- Kapağı kaseden ve kaseyi güç ünitesinden ayırmadan önce:-
 - kapatın;
 - kullandıktan sonra
- Kapatın ve fişini çekin:-
 - parçaları takmadan veya çıkartmadan önce;
 - kullanılmadığında;
 - temizlemeden önce.
- Kase içinde asla sıcak malzemeleri karıştırmayın, işlemeden önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

- Asla hasarlı bir cihaz kullanmayın. Kontrol veya tamir ettirin: bkz. ‘servis ve müşteri hizmetleri’.
- Güç ünitesinin, kablonun veya fişin ıslanmasına asla izin vermeyin.
- Fazla kabloyu masanın veya çalışma alanının köşesinden sarkıtmayın ya da sıcak yüzeylerle temas ettirmeyin.
- Cihazı asla başıboş bırakmayın.
- Cihazın hatalı kullanımı yaralanmaya neden olabilir.
- Asla onaysız bir ek kullanmayın.
- Bu fiziki, algılama ya da zihinsel yetersizliği olan kişiler tarafından ya da yeterli deneyimi olmayan kişiler tarafından gözetim altında olmaları ve cihazın güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimatları almaları ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kordonunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Direkt servis eklentisi

- **Kesme diski tamamen durmadan kapağı asla kaldırmayın.**
- Yiyecekleri besleme haznesinden aşağı iterken asla parmaklarınızı kullanmayın. Her zaman sağlanan iticiyi kullanın.

- Yiyecekleri içeri itmek için asla aşırı güç uygulamayın – ek parçaya zarar verebilirsiniz.
- Hareketli parçalarla temastan kaçının. Parmaklarınızı boşaltma açıklığından uzak tutun.

fişe takmadan önce

- Elektrik kaynağının cihazın altında gösterilenle aynı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz Elektro Manyetik Uyumluluk ile ilgili AT direktifi 2004/108/AT ve gıda ile temas eden malzemeler hakkındaki AT yönetmeliği no. 1935/2004 - 27/10/2004 ile uyumludur.

ilk kullanımdan önce

Parçaların yıkanması: bkz 'Temizlik'.

parçalar

- ① kase
- ② kablo saklama
- ③ güç ünitesi
- ④ 'güvenlik' kilitleri
- ⑤ spatula

Gıda doğrayıcı

- ⑥ kapak
- ⑦ hız düğmesi
- ⑧ yağ ekleme haznesi
- ⑨ üst bıçak
- ⑩ alt bıçak

Direkt servis eklentisi (sağlanmışsa)

- ⑪ itici
- ⑫ direkt servis kapağı
- ⑬ açma/kapama kolu
- ⑭ gıda çıkışı
- ⑮ ters çevrilebilir dilimleme/rendeleme diski
- ⑯ direkt servis adaptörü

besin doğrayıcınızı kullanmak için

Bıçak ünitesi alt ve üst bıçak olarak iki parça halinde gelir.

- Daha kalın doğramak için sadece alt bıçağı kullanın.
- Daha ince doğramak ya da püre yapmak için her iki bıçağı da birlikte kullanın. Bu ayrıca daha çabuk sonuç verecektir. Her iki bıçağı da kullanmak için üst bıçağı alt bıçağa oturtun ve saat yönünün aksine döndürerek yerine yerleştirin ②. Bıçaklar son derece keskin olduğu için dikkatli olun.

Not: Besini işledikten sonra üst bıçağı alt bıçaktan ayrılabilir. Bıçakların kullanımdan sonra kolay ayrılabilmesi için kolay birleşmesi amaçlandığından bu normaldir.

- 1 Kaseyi ① güç ünitesinin üstüne takın, yerine ③ kilitlemek için saat yönünde çevirin.
- 2 Bıçak tertibatını kaseğin içine yerleştirin.
- Kase ve bıçak tertibatı öğütücünün içine daima malzemeler eklenmeden önce yerleştirilmelidir.
- 3 Besini uygun boyutlarda kesin ve kaseye yerleştirin. Besinin daha büyük parçaları yaklaşık 1 ila 2 cm'lik parçalara bölünmelidir.
- 4 Kapağı kapatın ve saat yönünde döndürerek yerine oturtun ④.
- 5 Güç ünitesine bağlayın ve hız düğmesinde istenilen hızı seçmek için aşağı ya da yukarı doğru bastırın ⑤.
- Hız seviyesini 1'e ayarlamak için hız düğmesine hafifçe basın.

- Hız seviyesini 2'e ayarlamak için hız düğmesine bastırın.
 - Ya da hız düğmesi kısa süreli olarak puls hareketi katması için bastırılabilir. Bu işlem besini aşırı işlememek amacıyla kullanılabilir.
- 6 Besin doğrayıcıyı arzu ettiğiniz sonuca ulaşana kadar çalıştırın.
- 7 Üstteki işlemi ters olarak uygulayarak üniteyi sökün.
- **Kapağı çıkartmadan önce daima güç ünitesini fişten çekin.**

önemli

- Eğer bebekler veya küçük çocuklar için besin hazırlıyorsanız, yemeği vermeden önce besinlerin iyice karışmış olduğundan emin olun.
- **Besin doğrayıcıyı sürekli olarak 60 saniyeden uzun bir süre çalıştırmayın. Her 60 saniyelik çalışmadan sonra 2 dakika soğumaya bırakın.**
- Eğer kase boşsa besin öğütücüyü çalıştırmayın.
- Sıcak besinlerin işlenmeden önce soğumasını bekleyin.
- Belirtilen maksimum kapasiteleri aşmayın veya kase üzerindeki 500ml seviye işaretini geçmeyin.
- Öğütücünün hiç bir parçasını mikrodalga fırına koymayın.

ipuçları

- Eğer öğütücü zorlanıyorsa, karışımın bir kısmını çıkartıp işlemeyi birkaç seferde tamamlayın, aksi takdirde motoru bozabilirsiniz.
- Mayonez yaparken kabın içine yağ hariç bütün malzemeleri koyun. Doğrayıcı çalışırken, yağ besleme kabından ⑧ yavaşça yağ ekleyin – verilmiş olan reçeteye bakın.
- Kahve çekirdekleri, baharatlar, çikolata veya buz gibi sert besinleri doğramanın bıçakların daha çabuk aşınmasına sebep olacağını unutmayın.
- Bazı besinlerin aşırı işlenmemesine dikkat edin. Belirli aralıklarla durdurup kontrol edin.

- Karanfil, dere otu ve kimyon çekirdekleri gibi baharatların besin öğütücünüzdeki plastik üzerinde olumsuz etkileri vardır.
- Eşit şekilde öğütüldüğünden emin olmak için, durdurun ve ürünle birlikte verilen spatula ile kasenin kenarlarındaki gıda parçalarını kabın içine sıyırın.
- En iyi sonuç her bir seferde küçük miktarlar doğrayarak elde edilir.
- Besinlerin büyük parçalarını 1-2cm'lik parçalara kesin. Fazla yükler ve büyük parçalar eşit olmayan sonuçlar yaratabilir.
- Kuru yemiş, sebze, ekmek kırıntıları vs. öğütmeden önce bıçakların, kasenin ve kapağın tamamen kuru olduğundan emin olun.

Direkt servis eklentisi (sağlanmışsa)

- Dilimleme tarafını havuç, patates, salatalık, kabak, pancar, soğan ve elma gibi sebze ve meyveleri dilimlemek için kullanın.
 - Rendeleme tarafını havuç ve patates gibi sebzeleri ve Çedar, Emmental ya da Gravyer gibi peynirleri ya da benzer dokudaki gıdaları rendelemek için kullanın.
- 1 Kaseyi ① güç ünitesinin üstüne takın, yerine ③ kilitlemek için saat yönünde çevirin.
 - 2 Adaptörü ⑩ kasenin içine yerleştirin. Yerleştirmek için gerekirse döndün ve aşağı bastırın.
 - 3 Orta tutamaklardan tutarak, diskli uygun yan üstlerle tahrik mili üzerine yerleştirin.
 - 4 Kapağı ⑫ takın ve kilitlemek için saat yönünde çevirin ⑥.
 - 5 Kaseyi gıda çıkışının ⑭ altına yerleştirin
 - 6 Parçaları besleme haznesine sığacak şekilde doğrayın.
 - 7 Açma/kapama kolunu ⑬ kaydırın ve AÇIK pozisyonda kilitleyin ⑦.
 - 8 İtici ile eşit şekilde aşağı bastırın – **parmaklarınızı asla besleme tüpüne sokmayın.**

Üstteki işlemi ters olarak uygulayarak üniteyi sökün.

- **Kapağı çıkartmadan önce daima güç ünitesini fişten çekin.**

önemli

Gıda çıkışımdan gıda çıkmıyorsa, kapatın ve gıdanın disk altında sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin. İşleme devam etmeden önce sıkışmış gıdaları temizleyin.

- **Direkt servis eklentisini 60 saniyeden daha uzun süre sürekli çalıştırmayın. Her 60 saniyelik çalışmadan sonra 2 dakika soğumaya bırakın.**

İpuçları

- Her zaman taze malzeme kullanın
- Gıdaları çok küçük doğramayın. Büyük besleme haznesinin genişliğini oldukça dolu doldurun. Bu çalışırken yiyeceklerin yanlardan kaymasını engeller.
- Çalıştırmadan sonra diskin üzerinde ya da çanağın içinde her zaman küçük miktarda artık olacaktır.

bakım ve temizlik

- Temizlemeden önce daima kapatın ve fişten çekin.
- **Bıçakları ve diskleri dikkatli tutun – son derece keskindirler.**
- Bazı yiyecekler plastiğin rengini bozabilir. Bu tamamen normaldir ve ne plastiğe ne de yemeğinizin lezzetine zarar vermez. Bitkisel yağda batırılmış bir bezle silmek renk değişimini önleyebilir.

güç ünitesi

- Islak bir bezle silin, sonra kurulaıın.
- Güç ünitesini suya sokmayın.
- Fazla kabloyu güç ünitesinin tabanına sarın.

Gıda doğrayıcı - kapak/kase/bıçak

Temizlemeden önce daima üst bıçağı alt bıçaktan ayırın. **Dikkat edin bıçaklar çok keskindir.**

- Parçaları elde yıkayın sonra kurulaıın.

- Parçalar buharlı temizleyicide kullanım için uygun değildir. Onun yerine üretici firmanın talimatlarına uygun bir temizlik maddesi kullanın.

direkt servis eklentisi

Temizlemeden önce tümüyle parçalarına ayırın.

- En kolay temizlik için parçaları her zaman kullanımdan hemen sonra yıkayın.
- **Çok keskin** olduğundan kesme diskini dikkatli tutun.
- Tüm parçaları elde yıkayın sonra iyice kurulaıın.
- Direkt servis adaptörü suya sokulursa, eklentiıı tekrar takmadan önce içindeki tüm suyun boşaldığından emin olun.

Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Parçalar

Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar bulaşık makinenizin üst sepetinde yıkanabilir.

Kısa, düşük sıcaklık (Maksimum 50°C) program önerilir.

Öge	bulaşık makinesi için uygun
Kase	✓
Gıda doğrayıcı kapağı	✓
Direkt servis kapağı	✓
Bıçaklar	✓
Disk	✓
Direkt servis adaptörü	✗
İtici	✓
Spatula	✓

servis ve müşteri hizmetleri

- Kablo hasar görmüşse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi tarafından değiştirilmelidir.

Aşağıdakilerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa:

- cihazınızın kullanımı veya
- servis veya tamir
- Cihazınızı satın aldığınız yerle bağlantı kurun.
- Çin'de üretilmiştir.



**ÜRÜNÜN AT DİREKTİFİ
2002/96/AT İLE UYUMLU OLARAK
DOĞRU ŞEKİLDE BERTARAF
EDİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ.**

Kullanım ömrünün sonunda ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Ürün yerel yetkililerce belirlenmiş atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya götürülmelidir. Ev aletlerinin ayrı bir şekilde atılması çevre üzerindeki olası negatif etkileri azaltır ve aynı zamanda mümkün olan malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak önemli enerji ve kaynak tasarrufu sağlar. Ev aletlerinin ayrı olarak atılması gerekliliğini hatırlatmak amacıyla üzeri çarpı ile işaretlenmiş çöp kutusu resmi kullanılmıştır.

Gıda dođrayıcı iřleme kılavuzu

besin	maksimum kapasite	hazırlanması	hız/süre (yaklaşık)
Et	300g	Kemikleri, yağı ve kıkırdakları çıkartın. 1-2 cm'lik küpler halinde kesin.	Hız ayarı 2 darbeli
Bitkiler	30g	Saplarını ayırın. Bitkiler en iyi olarak temiz ve kuruyken dođranır.	Hız ayarı 2, 10 san
Kuru yemiř örn. badem, ceviz	250g	Kabuđun çıkartıldıđından emin olun. Ufalanana kadar iřleyin. (Not: ince öđütölmüş bademin yoğunluđuna ulaşamaz).	Hız ayarı 2, 10 san
Peynir örn. çedar	150g	1-2cm'lik küpler halinde kesin	Hız ayarı 2 darbeli
Ekmek	75g	Kenarlarını çıkartın ve 1-2 cm'lik küpler halinde kesin.	Hız ayarı 2, 5 san
Bisküvi	150g	Parçalara ayırın.	Hız ayarı 2, 5 - 10 san
Hařlanmış yumurta	5	Boyutuna göre yarıya veya çeyređe bölün.	Hız ayarı 2 darbeli
Küçük veya arpacık sođan	300g	Küçük sođanları ikiye bölün veya 2 cm parçalar halinde dođrayın.	Hız ayarı 2 darbeli
Sarımsak	200g	Diř diř ayırın ve kabuklarını soyun.	Hız ayarı 2, 5 san
Yumuřak meyveler örn. böđürtlen	300g	Saplarını ayırın.	Hız ayarı 2, 5 san
Kurumuř meyveler örn. kayısı, kuru erik	200g	2 cm'lik parçalar halinde kesin.	Hız ayarı 2 darbeli
Kızılıcık kökü	150g	Kabuklarını soyun ve 1-2 cm küp halinde dođrayın.	Hız ayarı 2 darbeli
Çorba	0,4 l	Asla 0.4 l'den fazla çorbayı karıştırmayın. En iyi sonuçlar için besinlerin suyunu akıtın ve katı parçaları kasenin içine tarıften az bir miktar sıvı ile yerleřtirin. İstenilen kıvama eriřilene kadar iřleyin, daha sonra kalan sıvıya ekleyin.	Hız ayarı 1, 10 san Not: Tek bıçak kullanın

gıda dođrayıcı tarifleri

chilli marinat

300g sođuk süzme bal (bir gece
buzdolabında beklemiş)
1 çorba kaşıđı 15ml fıstık yađı
1 küçük chilli

Tüm malzemeleri dođrayıcı
kasesine koyun ve hız 2'de 5
saniye işleyin.

Gerektiđi gibi kullanın.

pesto

45g fesleğen yaprađı
25g çam fıstıđı
2 diş sarımsak
bir tutam tuz
50g parmesan peyniri, 1-2 cm küp
şeklinde dođranmış
100ml sızma zeytinyađı

Her iki bıçađı da kaseye
yerleştirin. Malzemeleri yukarıdaki
sıra ile kaseye koyun. Hız ayarını
2'de 15 saniye veya istenen
kıvama gelinceye kadar işleyin,
gerekirse kenarlardakini sıyırın.

füme uskumru pate

100g füme uskumru
50g krem peynir
tuz ve biber
Limon suyu (isteđe bađlı)

Alt bıçađı kaseye yerleştirin.
Uskumruyu kabaca dođrayın,
krem peynirle birlikte kaseye
koyun. İsteđe göre baharat ve
limon suyu ekleyin. Pate pürüzsüz
kıvama gelene kadar hız ayarını
2'de çalıştırın, gerekirse
kenarlardakini sıyırın.

tapenade

6 adet güneşte kurutulmuş
domates
15g kılçıđı ayıklanmış yapıda
ançuvez
10 fesleğen yaprađı
100g çekirdekleri çıkartılmış siyah
zeytin
½ diş sarımsak, dövülmüş
25g kapari
7.5ml yer bademi
karabiber

Her iki bıçađı da kaseye
yerleştirin. Malzemeleri yukarıdaki
sıra ile kaseye koyun. İri taneli
püre kıvamına gelene kadar hız
ayarını 2'de çalıştırın, gerekirse
kenarlardakini sıyırın.

mango coulis

2cm'lik küp halinde kesilmiş 300g
olgun mango
5ml taze limon suyu
10ml esmer şeker
5 -10ml portakal likörü (isteđe
bađlı)

Alt bıçađı kaseye yerleştirin. Tüm
malzemeleri yukarıdaki sıra ile
ekleyin, sonra hız ayarını 1'de
yaklaşık 10 saniye veya pürüzsüz
püre kıvamını elde edene kadar
çalıştırın. Gerektiđi gibi kullanın

avokado dip

2cm'lik küp halinde kesilmiş 300g
olgun avokado
1 diş sarımsak, dövülmüş
100g Yunan tarzı dođal yođurt
bir kaç dal taze dereotu

Her iki bıçađı da kaseye
yerleştirin. Tüm malzemeleri
yukarıdaki sıra ile kaseye ekleyin,
sonra hız ayarını 2'de yaklaşık 10
saniye veya pürüzsüz kıvam elde
edene kadar çalıştırın, gerekirse
kenardakileri sıyırın.

avokado ve domates ile yapılan Meksika mezesi (guacomole)

½ küçük soğan
1 domates, kabuğu soyulmuş ve
çekirdekleri ayıklanmış
1 küçük yeşil acı biber,
çekirdekleri çıkartılmış
½ diş sarımsak, dövülmüş
birkaç demet maydanoz
1 olgun avokado
15ml limon suyu
tuz ve biber

Alt bıçağı kaseye yerleştirin.
Soğanı, domatesi ve acı biberi 1-
2cm büyüklüğünde parçalar
halinde kesin, sarımsak ve
maydanozla birlikte kaseye
koyun, hız ayarı 2'de tamamen
incecik doğranana kadar
çalıştırın. Bir servis kasesine
boşaltın. Avokadonun kabuğunu
soyun ve çekirdeklerini çıkartın, 1-
2 cm'lik küpler halinde doğrayın.
Limon suyu ile kaseye yerleştirin,
ince bir püre oluşana kadar hız
ayarı 2'de darbeli çalıştırın.
Avokado püresini domates
karışımı ile birleştirin ve tadın.

mayonez

250ml zeytinyağı
2 bütün yumurta
4 damla limon suyu
tuz ve biber

Yumurta, limon suyu ve
baharatları kaseye koyun. Kapağı
yerleştirin. Hızı 2'ye getirin ve
ekleme haznesine yavaş yavaş
yağp ekleyin, yağın sabit şekilde
akmasını sağlamak için
gereklikçe tamamlayın. Yağın
tamamı eklendiğinde kapatın.

humus

süzülmüş ağırlığı 200g olacak
şekilde konserve nohut
1 diş sarımsak, dövülmüş
15ml tahin
15ml zeytinyağı
1 limon suyu
tuz ve biber

Alt bıçağı kaseye yerleştirin. Tüm
malzemeleri kaseye yukarıdaki
sırayla koyun, hız ayarı 2'de
yaklaşık 30 saniye karıştırın,
pürüzsüz kıvam elde edene kadar
gerektiğinde yanlardakileri
sıyrarak devam edin. Eğer daha
iri parçalı olmasını isterseniz,
daha kısa süre çalıştırın.

bezpečnost

- Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro budoucí použití.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky včetně plastových chráničů čepelí nožů. **Se sekacími noži zacházejte opatrně, jsou velmi ostré.** Plastové chrániče poté můžete vyhodit, protože jejich účel je chránit nože pouze při výrobě a transportu.
- Nože a kotouč jsou velmi ostré, zacházejte s nimi opatrně. **Při čištění či jiné manipulaci vždy držte čepel sekáčku za chránič prstů ❶ v bezpečné vzdálenosti od sekacích nožů.**
- Sekací nůž vždy nejdříve vyjměte z pracovní nádoby, teprve pak ji vyprázdněte.
- Nevkládejte ruce nebo nádobí do pracovní nádoby, pokud je přístroj zapojený do sítě.
- **Pokud bude bezpečnostní mechanismus vystaven nadměrné síle, dojde k poškození přístroje a nebezpečí následného zranění.**
- Předtím, než sejmete kryt z nádoby nebo než odpojíte mixér ze základny stroje:-
 - vypněte jej;
 - vyčkejte, dokud se sekací nože zcela nezastaví.

- Vypněte a vytáhněte z elektrické zásuvky:
 - před nasazováním a sundáváním dílů,
 - když spotřebič nepoužíváte,
 - před čištěním.
- V nádobě nemixujte horké ingredience, před zpracováním je nechte vychladnout na pokojovou teplotu.
- Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj. Nechte jej zkontrolovat nebo opravit: viz „servis a péče o zákazníky“.
- Nikdy nenechte hnací jednotku, napájecí kabel nebo zástrčku navlhnout.
- Dbejte na to, aby šňůra nepřepadala přes okraj stolu či kuchyňské desky a aby se nedotýkala horkých povrchů.
- Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- Nesprávné používání spotřebiče může způsobit zranění.
- Nikdy nepoužívejte nepovolené přídavné zařízení.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou spotřebič používat v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s používáním spojená.
- Dohlédněte, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho kabel musí být mimo dosah dětí.

- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.

Nástavec s přímým servírováním

- **Nesundávejte víko, dokud se krájecí kotouč zcela nezastaví.**
- K zasouvání potravin do plnicího hrdla nepoužívejte prsty. Vždy používejte dodávané pěchovadlo.
- Netlačte potraviny do plnicího hrdla příliš velkou silou – mohli byste nástavec poškodit.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi. Nepřibližujte prsty k výstupnímu otvoru.

před připojením k elektrické zásuvce

- Zkontrolujte, zda vaše napájecí elektrická síť má stejné hodnoty, jako jsou uvedeny na spodku přístroje.
- Tento spotřebič splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě a požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004 ze dne 27.10.2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

před prvním použitím

Všechny součásti umyjte: viz odstavec „čistění“.

popis

- ① nádoba
- ② schránka na přívodní šňůru
- ③ pohonná jednotka
- ④ bezpečnostní uzávěr
- ⑤ stěrka

Sekáček

- ⑥ víko
- ⑦ volič rychlosti
- ⑧ dávkovač oleje
- ⑨ horní sekací nůž
- ⑩ dolní sekací nůž

Nástavec s přímým servírováním (pokud je součástí balení)

- ⑪ pěchovadlo
- ⑫ víko s přímým servírováním
- ⑬ páčka pro zapnutí/vypnutí
- ⑭ výstupní otvor
- ⑮ oboustranný krájecí/strouhací kotouč
- ⑯ adaptér pro přímé servírování

postup pro použití sekáčky na potraviny

Sekací jednotka se skládá ze 2 částí: dolního a horního sekacího nože.

- Pro hrubší sekání použijte pouze dolní sekací nůž.
 - Pro jemnější sekání nebo mixování použijte oba sekací nože současně. V tomto případě bude práce také rychlejší. Chcete-li použít oba sekací nože, nasadte horní sekací nůž na dolní sekací nůž a otočením proti směru hodin usadte na místo ②. Postupujte opatrně, protože nože jsou ostré.
- Upozornění: Po zpracování potravin se může horní sekací nůž uvolnit z dolního sekacího nože. To je normální, protože spojení sestavy sekacích nožů je zkonstruováno tak, aby bylo po použití možné snadno oba nože oddělit.

- 1 Nasadte nádobu ① na pohonnou jednotku a otočením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte ③.
- 2 Nasadte sekací nože do pracovní nádoby.
- Nádoba a sekací nože vždy musí být osazeny, a až poté je možné vložit potraviny ke zpracování.
- 3 Nakrájejte potraviny na kousky vhodné velikosti a vložte do nádoby. Větší kusy potravin je třeba nakrájet na kousky velikosti přibližně 1 až 2 cm.
- 4 Nasadte víko a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte ④.
- 5 Přístroj zapojte do sítě a zatlačte na volič rychlosti pro volbu požadované rychlosti ⑤.
- Lehkým stisknutím voliče rychlosti vyberete rychlost 1.
- Silným stisknutím voliče rychlosti vyberete rychlost 2.
- Opakovaným stisknutím voliče rychlosti v krátkých intervalech lze provádět pulzování. Pulzováním lze zabránit přílišnému rozmělnění potravin.

- 6 Sekejte sekáčkem, dokud nedosáhnete požadovaný výsledek.

- 7 Rozeberte sekáček podle výše uvedeného postupu v opačném pořadí.

- **Před sundáním víka spotřebič vytáhněte z elektrické zásuvky.**

důležité

- Při přípravě jídel pro kojence a malé děti vždy překontrolujte, zda jsou všechny příměsi řádně rozmixovány.
- **Sekáček na potraviny nenechávejte souvisle běžet déle než 60 sekund. Mezi každým 60 sekundovým intervalem použití nechte přístroj 2 minuty vychladnout.**
- Sekáček na potraviny nepoužívejte, jestliže je nádoba prázdná.
- Horké potraviny nechte před zpracováním vždy vychladnout.
- Nepřekračujte doporučená množství a objem 500 ml vyznačený na nádobě.
- Nevkládejte žádnou součást sekáčku do mikrovlnné trouby.

radý

- Jestliže se sekáček otáčí obtížně, vyjměte část směsi a pokračujte ve zpracování v několika dávkách, jinak můžete přetížit motor.
- Při výrobě majonézy vložte do nádoby všechny ingredience kromě oleje. Spusťte mixér a přilévejte pomalu olej otvorem pro nalévání oleje ⑧ – viz recept.
- Nezapomeňte, že při sekání tvrdých potravin, jako například kávových zrn, koření, čokolády nebo ledu se sekací nože rychleji opotřebovávají.
- Dávejte pozor, abyste některé příměsi nezpracovali příliš. Pravidelně vypínejte přístroj a kontrolujte stav směsi.
- Různá koření, jako např. hřebíček, kopr a kmín, mohou poškodit umělou hmotu, z níž je sekáček na potraviny vyroben.

- Rovnoměrného zpracování směsi dosáhnete tak, že přístroj zastavíte a směs seškrábnete dodávanou plastovou stěrkou ze stěn misky.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete zpracovávat postupně malé dávky.
- Větší kusy potravin nakrájejte na kousky velikosti 1 – 2 cm. Příliš velká naplněná nebo velké kusy mohou způsobit, že směs nebude rovnoměrně zpracována.
- Před sekáním ořechů, bylin nebo před přípravou strouhanky apod. zkontrolujte, zda jsou potraviny, sekací nůž, nádoba a víko naprosto suché.

Nástavec s přímým servírováním (pokud je součástí balení)

- Pomocí krájecí strany můžete krájet na plátky zeleninu a ovoce, například mrkev, brambory, okurky, cukety, řepu, cibuli nebo jablka.
 - Pomocí strouhací strany můžete strouhat zeleninu, například mrkev nebo brambory, a sýry jako čedar, ementál nebo Gruyere či potraviny s podobnou konzistencí.
- 1 Nasaďte nádobu ① na pohonnou jednotku a otočením ve směru hodinových ručiček zajistěte ③.
 - 2 Do nádoby nasaďte adaptér ⑩. V případě potřeby jím otočte a zatlačte jej dolů, aby správně dosedl.
 - 3 Uchopte kotouč za středový úchop a nasaďte jej na pohonnou hřídel požadovanou stranou nahoru.
 - 4 Nasaďte víko ⑫ a otočením ve směru hodinových ručiček zajistěte ⑥.
 - 5 Pod výstupní otvor postavte misku ⑭.
 - 6 Nakrájejte potraviny tak, aby se vešly do plnicího hrdla.
 - 7 Páčku pro zapnutí/vypnutí ⑬ posuňte a zajistěte v pozici ON (Zapnuto) ⑦.

- 8 Rovnoměrně potraviny tlačte pomocí pěchovadla – **do plnicího hrdla nestrkejte prsty.** Nástavec rozeberte v opačném pořadí výše popsaného postupu.
- **Před sundáním víka spotřebič vytáhněte z elektrické zásuvky.**
důležité
Pokud potravina z výstupního otvoru nevypadává, spotřebič vypněte a zkontrolujte, zda se nezachytává pod kotoučem. Zachycené potraviny uvolněte a pokračujte ve zpracovávání.
- **Nástavec s přímým servírováním nepoužívejte nepřetržitě déle než 60 sekund. Mezi jednotlivými 60sekundovými operacemi nechte 2 minuty vychladnout.**

tipy

- Používejte čerstvé ingredience
- Nekrájejte potraviny na příliš malé kousky. Velké plnicí hrdlo naplněté téměř do celé šířky. Zabrání se tím bočnímu sklouzávání potravin během zpracování.
- Po zpracování na kotouči vždy zůstává malé množství odpadu.

údržba a čištění

- Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
- **S noži a kotoučem zacházejte opatrně – jsou velmi ostré.**
- Některé potraviny mohou způsobovat zabarvení umělé hmoty. Jde o zcela normální jev, který neškodí umělé hmotě, ani neovlivňuje chuť zpracovávaných potravin. Zabarvení odstraníte pomocí hadříku namočeného do rostlinného oleje.

hnací jednotka

- Otřete vlhkým hadříkem, nechte uschnout.
- Pohonnou jednotku neponořujte do vody.
- Nevyužitou část přívodní šňůry natlačte do spodní části pohonné jednotky.

sekáček – víko/nádoba/nože

Vpřed čištěním vždy oddělte vrchní sekací nůž od nože spodního. **Se sekacími noži zacházejte opatrně, jsou velmi ostré.**

- Jednotlivé díly ručně umyjte a pak osušte.
- Tyto součásti nejsou vhodné k použití v parním sterilizátoru. Místo toho použijte sterilizační roztok. Postupujte přitom podle návodu doporučeném výrobcem roztoku.

nástavec s přímým servírováním

Před čištěním nástavec zcela rozeberte.

- Aby bylo čištění snadnější, umývejte díly ihned po použití.
- S krájecím kotoučem zacházejte opatrně – **je velmi ostrý.**
- Všechny díly ručně umyjte a pak důkladně osušte.
- Pokud se nástavec s přímým servírováním namočí, před jeho sestavením zkontrolujte, zda všechna voda vytekla.

Části vhodné pro mytí v myčce

Části vhodné pro mytí v myčce lze mýt na horní polici myčky. Doporučujeme používat krátký program s nízkou teplotou (maximálně 50 °C).

Část	vhodné do myčky
Nádoba	✓
Víko sekáčku	✓
Víko přímým servírováním	✓
Nože	✓
Kotouč	✓
Adaptér pro přímé servírování	x
Pěchovadlo	✓
Stěrka	✓

servis a údržba

- Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, tak je z bezpečnostních důvodů nutné nechat napájecí kabel vyměnit od firmy KENWOOD nebo od autorizovaného servisního technika firmy KENWOOD.

Pokud potřebujete pomoc:

- se způsobem použití výrobku,
- s jeho údržbou nebo s opravami,
- obraťte se na tu prodejnu, kde jste výrobek koupili.

- Vyrobeno v Číně.



INFORMACE KE SPRÁVNÉMU ZPŮSOBU LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU PODLE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/96/ES

Po ukončení doby provozní životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat společně s domácím odpadem.

Výrobek se musí odevzdat na specializovaném místě pro sběr tříděného odpadu, zřízeném městskou správou anebo prodejcem, kde se tato služba poskytuje.

Pomocí odděleného způsobu likvidace elektrospotřebičů se předchází vzniku negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nevhodného nakládání s odpadem, a umožňuje se recyklace jednotlivých materiálů při dosažení významné úspory energií a surovin. Pro zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je výrobek označený symbolem přeškrtnutého odpadkového koše.

Tipy pro používání sekáčku

potravina	maximální množství	příprava	rychlost/doba zpracování (přibližná hodnota)
Maso	300 g	Odstraňte kosti, tuk a chrupavky. Nakrájejte na kostky 1 - 2 cm.	Impulz rychlostí 2
Bylinky	30 g	Odstraňte stonky. Nejlepších výsledků dosáhnete se suchými a čistými zelenými bylinami.	Rychlost 2 po dobu 10 sekund
Ořechy, např. mandle, vlašské ořechy	250 g	Odstraňte skořápky a rozsekejte. (Upozornění: v tomto přístroji nedosáhnete konzistence jemně mletých mandlí.)	Rychlost 2 po dobu 10 sekund
Sýr, např. Cheddar	150 g	Nakrájejte na kostky 1 - 2 cm.	Impulz rychlostí 2
Chléb	75 g	Odstraňte kůrku a nakrájejte na kostky 1-2 cm.	Rychlost 2 po dobu 5 sekund
Sušenky	150 g	Rozlámejte na kousky.	Rychlost 2 po dobu 5-10 sekund
Vajíčka na tvrdo	5	Rozdělte na poloviny nebo na čtvrtiny v závislosti na velikosti.	Impulz rychlostí 2
Cibule nebo šalotky	300 g	Malé cibulky rozpujte nebo nakrájejte na kousky o velikosti asi 2 cm.	Impulz rychlostí 2
Česnek	200 g	Rozdělte na stroužky a odstraňte slupku.	Rychlost 2 po dobu 5 sekund
Měkké ovoce, např. maliny	300 g	Odstraňte stonky.	Rychlost 2 po dobu 5 sekund
Sušené ovoce, např. meruňky, švestky	200 g	Nakrájejte na kousky a velikosti asi 2 cm.	Impulz rychlostí 2
Kořen zázvoru	150 g	Oloupejte a nakrájejte na kostičky a velikosti asi 1-2 cm.	Impulz rychlostí 2
Polévka	0,4 l	Nikdy nemixujte více než 0,4 l polévky. Pro dosažení nejlepších výsledků slijte ingredience a vložte pevné části do nádoby s malým množstvím tekutiny z receptu. Zpracujte na požadovanou konzistenci a potom přidejte zpět zbytek tekutiny.	Rychlost 1 po dobu 10 sekund Poznámka: použijte pouze jeden sekací nůž.

Recepty pro sekáček

tapenáda

chilli marináda

300 g studeného čirého medu
(přes noc v chladničce)
1 lžíce (15 ml) arašídového másla
1 malá chilli paprička

Všechny ingredience dejte do nádoby sekáčku a 5 sekund mixujte na rychlost 2.

Použijte podle potřeby.

pesto

45 g listů bazalky
25 g borových ořechů
2 stroužky česneku
špetka soli
50 g parmazánu nakrájeného na kostičky o velikosti 1-2 cm
100 ml extra panenského olivového oleje

Nasadte oba sekací nože do nádoby. Vložte do nádoby potraviny ve výše popsaném pořadí. Zpracujte potraviny rychlostí 2 po dobu asi 15 sekund nebo dokud nedosáhnete požadované konzistence. Pravidelně stírejte stěrkou podle potřeby.

pomazánka z uzené makrely

100g uzené makrely
50 g smetanového sýru
sůl a pepř
citrónová šťáva (volitelně)

Nasadte spodní sekací nůž do nádoby. Nahrubo nakrájejte makreli a smetanový sýr a směs vložte do nádoby. Ochuťte podle libosti a přidejte citrónovou šťávu. Pulzujte rychlostí 2, dokud pomazánku není dostatečně jemná. Používejte stěrkou podle potřeby.

6 sušených rajčat v oleji
15g ančoviček v oleji (okapaných)
10 listů bazalky
100g vypeckovaných černých oliv
1/2 rozdrceného stroužku česneku
25 g kaparů
7,5 ml mletých mandlí
černý pepř

Nasadte oba sekací nože do nádoby. Vložte do nádoby potraviny ve výše popsaném pořadí. Pulzujte rychlostí 2, dokud se nevytvoří hrubá pomazánka. Pravidelně stírejte stěrkou

mango coulis

300 g zralých plodů manga nakrájeného na 1-2 cm kostičky
5 ml čerstvé limetkové šťávy
10 ml lehkého hnědého cukru
5-10 ml pomerančového likéru (volitelné)

Nasadte spodní sekací nůž do nádoby. Vložte do nádoby přísady ve výše popsaném pořadí. Spusťte přístroj rychlostí 1 po dobu asi 10 sekund nebo dokud se nevytvoří jemné pyré. jemná. Použijte stěrku podle potřeby.

avokádový krém (dip)

1 zralé avokádo nakrájená na asi 1-2 cm kostičky
1 stroužek rozdrceného česneku
100g přírodního jogurtu (nebo řeckého jogurtu)
několik snítek čerstvého kopru

Nasadte oba sekací nože do nádoby. Vložte do nádoby potraviny ve výše popsaném pořadí. Spusťte přístroj rychlostí 2 po dobu asi 10 sekund, dokud nedosáhnete jemné konzistence směsi. Pravidelně stírejte stěrkou podle potřeby.

guacomole

1/2 malé cibule
1 rajče, oloupané a bez semínek
1 malá zelená chilli paprika, bez semínek
1/2 stroužku rozdrceného česneku
několik snítek petržele
1 zralé avokádo
15 ml citrónové šťávy
sůl a pepř

Nasaďte spodní sekací nůž do nádoby.
Nakrájejte cibuli, rajče a chilli papriku na kousky velké přibližně 1 - 2 cm. Vložte do nádoby s česnekem a petrželí a pulzujte rychlostí 2, dokud nejsou přísady jemně nasekány. Přesuňte do servírovací nádoby. Avokádo oloupejte, vyjměte pecku a nakrájejte dřeň na kostky 1-2 cm. Vložte do nádoby s citrónovou šťávou a pulzujte rychlostí 2, dokud se nevytvoří jemné pyrė. Avokádové pyrė smíchejte s rajčatovou směsí a ochuťte podle libosti.

Houmous

200g odkapané cizrny z konzervy
1 stroužek rozdrceného česneku
15 ml sezamové pomazánky (tahini)
15 ml olivového oleje
citrónová šťáva z 1 citrónu
sůl a pepř

Nasaďte spodní sekací nůž do nádoby. Vložte do nádoby přísady ve výše popsaném pořadí a mixujte rychlostí 2 po dobu asi 30 sekund, dokud nedosáhnete jemné konzistence. Pravidelně stírejte stěrkou podle potřeby. Vyžadujete-li hrubší konzistenci směsi, mixujte kratší dobu.

majonéza

250 ml olivového oleje
2 celá vejce
4 kapky citrónové šťávy
sůl a pepř

Do mísy dejte vejce, citrónovou šťávu a sůl s pepřem. Nasaďte víko. Přepněte na rychlost 2 a do dávkovače oleje postupně přidávejte olej tak, aby byl podle potřeby plný a zaručil plynulý proud oleje. Po přidání oleje vypněte.

első a biztonság

- Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Távolítsa el a késpengéről az összes csomagolóanyagot és címkét, a műanyag védőket is beleértve. **Vigyázzon, a kések nagyon élesek.** E védőket ki kell dobni, mivel csak a gyártás és a szállítás során védik a kést.
- Legyen óvatos, mert a kések és a tárcsa is rendkívül éles. **Mindig a tetején lévő ❶ ujjvédőnél fogja meg, távol a vágó éltől, mind kezelés, mind tisztítás közben.**
- A keverőedény kiürítése előtt mindig vegye ki a késpengét.
- Tartsa távol a kezét és a konyhai eszközöket a táltól, amikor csatlakoztatja a hálózatba.
- **Ez a készülék megsérülhet és sérüléseket okozhat, ha a rögzítő mechanizmust túlzott erőnek teszik ki.**
- A fedél eltávolítása előtt a tálról, vagy a tál eltávolítása előtt a tápegységről:-
 - kapcsolja ki a készüléket;
 - várjon, amíg a kések teljesen leállnak.
- Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket:
 - a részegységek fel- és leszerelése előtt;
 - használaton kívül;
 - tisztítás előtt.

- Soha ne keverjen a tálban forró hozzávalókat, a feldolgozás előtt várja meg, hogy lehűljenek szobahőmérsékletre.
- Soha ne használjon sérült készüléket. Ellenőriztesse vagy javíttassa meg: ld. A “szerviz és vevőszolgálat” c. részt.
- Soha ne hagyja átnedvesedni a tápegységet, a tápszinórt, vagy a csatlakozó dugaszt.
- Ne hagyja, hogy a zsinór lelógjon az asztal vagy a munkafelület szélén, vagy hogy forró felülettel érintkezzen.
- Soha ne hagyja a készüléket a felügyelet nélkül.
- A készülék nem megfelelő használata sérülést okozhat.
- Soha ne használjon nem engedélyezett toldatot.
- A készüléket üzemeltethetik olyanok is, akik mozgásukban, érzékelésükben vagy mentálisan korlátozottak, illetve nincs kellő hozzáértésük vagy tapasztalatuk, amennyiben a készüléket felügyelet mellett használják, vagy annak biztonságos használatára vonatkozóan utasításokkal látták el őket, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel.
- A gyermekekre figyelni kell, nehogy játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek. Ügyelni kell arra, hogy a készülékhez és zsinórjához gyermekek ne férjenek hozzá.

- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be.

Szeletelő-reszelő feltét

- **Soha ne vegye le a fedelet, amíg az aprítótárcsa teljesen le nem állt.**
- Az élelmiszert soha ne az ujjával nyomja le az adagolócsőben. Mindig használja a tartozék tömőrudat.
- Ne nyomja le túlzott erővel az adagolócsőben a nyersanyagot, mert károsíthatja a tartozékot.
- Ne nyúljon mozgó alkatrészekhez. Ne nyúljon a kimeneti nyílásba.

az áramcsatlakozóba való bedugaszolás előtt

- Ügyeljen rá, hogy a hálózati áram azonos legyen a készülék alján feltüntetettével.
- A készülék megfelel az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelv, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról szóló 1935/2004/EK rendelet (2004. október 27.) követelményeinek.

használatba vétel előtt

Mosogassa el az alkatrészeket: ld. "tisztítás".

a készülék részei

- ① tál
- ② tápszinór helye
- ③ tápegység
- ④ "biztonsági" zár
- ⑤ simítólapát

Aprító

- ⑥ fedél
- ⑦ sebességválasztó kapcsoló
- ⑧ peremes olajadagoló nyílás
- ⑨ felső késpenge
- ⑩ alsó késpenge

Szeletelő-reszelő feltét (ha tartozék)

- ⑪ tömőrúd
- ⑫ szeletelő-reszelő feltét fedele
- ⑬ be/ki kar
- ⑭ kimeneti nyílás
- ⑮ megfordítható szeletelő-reszelő tárcsa
- ⑯ szeletelő-reszelő feltét adapter

A turmix vagy daráló használata

A késpenge egység 2 részből áll, alsó és felső pengéből.

- A durvább aprításhoz használja az alsó kést magában.
- A finomabb aprításhoz vagy püré készítéséhez használja a kettőt együtt. Ez gyorsabb eredményt is biztosít. A két penge egyszerre történő használatához tegye a felső pengét az alsóra, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban, hogy a helyére ❷ kerüljön. Vigyázzon, a pengék élesek!

Megjegyzés: Az étel feldolgozása után a felső penge lekapcsolódhat az alsóról. Ez rendben van, mivel a késes szerelvény úgy van tervezve, hogy lazán illeszkedik a használat utáni szétszerelés megkönnyítése céljából.

- 1 Illessze a tálát ❶ a meghajtóegységre, majd jobbra elfordítva rögzítse ❸.
- 2 Tegye a késes egységet a tálba.
 - Mindig tegye a tálát és a késes egységet a darálóba, mielőtt hozzáadná az alkotóelemeket.
- 3 Vágja az ételt megfelelő méretű darabokra, és tegye a tálba. A nagyobb ételdarabokat kb. 1 vagy 2 cm-es darabokra kell vágni.
- 4 Tegye rá a fedelet, és fordítsa el az óramutató járásával egyező irányban, hogy rögzítse a helyén ❹.
- 5 Csatlakoztassa a tápszinórt a hálózatba, és nyomja le a sebességválasztó kapcsolót, hogy kiválassza a kívánt sebességet ❺.
- Nyomja le finoman a sebességválasztó kapcsolót az 1 sebességfokozathoz.
- Nyomja le határozottan a sebességválasztó kapcsolót a 2. sebességfokozathoz.

- Vagy a sebességválasztó kapcsoló többször is rövid időre lenyomható szakaszos módban. Ezzel elkerülhető az étel túlzott feldolgozása.
- 6 A turmixot/darálót a kívánt eredmény eléréséig használja.
- 7 A készülék szétszerelése fordított sorrendben történik.
- **A fedél eltávolítása előtt mindig húzza ki a hálózati vezetékét a konnektorból.**

fontos

- Ha bébiételt vagy kisgyermekeknek való ételt készít, mindig ellenőrizze etetés előtt, hogy az alkotóelemek alaposan el vannak-e keverve.
- **Ne használja a darálót folyamatosan 60 másodpercnél hosszabb ideig. Minden 60 másodperces használat között hagyja lehűlni 2 percig.**
- Ne használja a turmixot, ha a tál üres.
- A forró ételt mindig hagyja lehűlni feldolgozás előtt.
- Ne lépje túl a feltüntetett maximális kapacitást, vagy ne töltse a tálon látható 500 ml-es szint fölé.
- Ne tegye a daráló semmilyen részét mikrohullámú sütőbe.

ötletek

- Ha a turmix túl van terhelve, öntsön ki egy kicsit belőle, és több tételben folytassa a feldolgozást, különben túlerőltetheti a motort.
- Majonéz készítésekor az olaj kivételével tegye az összes hozzávalót az edénybe. Az aprító működése közben lassan adagolja az olajat a peremes olajadagoló nyíláson keresztül ❸ – lásd a mellékelt receptet.
- Ne feledje, hogy olyan kemény élelmiszerek turmixolása vagy darálása, mint a babkávé, fűszerek, csokoládé vagy jég, gyorsabban koptatja a kést.

- Vigyázzon, nehogy túl finomra turmixolja az alkotóelemeket. Álljon le, és gyakran ellenőrizze az állagát.
- Különféle fűszerek, pl. a szegfűszeg, a kapor és a köménymag károsíthatja a turmixgépe műanyag alkatrészeit.
- Az egyenletes feldolgozás érdekében állítsa le, és kaparjon le minden ételt a tál oldaláról a mellékelt műanyag simítólappal.
- A legjobb eredmény azzal érhető el, ha egyszerre mindig csak kis mennyiségeket turmixol.
- A nagyobb ételdarabokat vágja 1-2 cm-es darabokra. A nagy terhelés vagy a nagy darabok egyenetlenné tehetik a feldolgozott ételt.
- Dió, füvek, kenyérmorzsza stb. darálása előtt ügyeljen rá, hogy mind az étel, mind a késpenge, a tál és a fedél teljesen száraz legyen.

Szeletelő-reszelő feltét (ha tartozék)

- Zöldség és gyümölcs (például sárgarépa, burgonya, uborka, cukkini, cékla, hagyma és alma) szeleteléséhez használja a tárcsa szeletelő oldalát.
 - Zöldség (például sárgarépa vagy burgonya) és a sajt (például cheddar, emmentáli vagy gruyere) és hasonlók reszeléséhez a tárcsa reszelő oldalát használja.
- 1 Illessze a tálat ① a meghajtóegységre, majd jobbra elfordítva rögzítse ③.
 - 2 Illessze az adaptert ⑩ a tálba. Ha szükséges, a rögzítéshez fordítsa el és nyomja le.
 - 3 A fogórésznél tartva helyezze a tárcsát a hajtótengelyre úgy, hogy a használni kívánt oldala felfelé nézzen.
 - 4 Illessze rá a fedelet ⑫, és jobbra elfordítva rögzítse ⑥.
 - 5 Helyezzen egy tálat a kimeneti nyílás ⑭ alá.

- 6 Vágja a nyersanyagot akkora darabokra, hogy beférjen az adagolócsőbe.
- 7 Csúsztassa el a be/ki kart ⑬, és rögzítse az ON (BE) állásban ⑦.
- 8 A nyersanyagot egyenletesen nyomja lefelé a tömőrúddal – **soha ne dugja az ujját az adagolócsőbe.**
A készüléket a fenti eljárás fordítottját alkalmazva szerelheti szét.
- **A fedél eltávolítása előtt mindig húzza ki a hálózati vezetékét a konnektorból.**

fontos

Ha a kimeneti nyílásból nem jön élelmiszer, kapcsolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy a tárcsa alatti részen nem szorult-e be az élelmiszer. Távolítsa el a beszorult élelmiszert, és csak ezután folytassa a műveletet.

- **Soha ne működtesse a szeletelő-reszelő feltétet folyamatosan 60 másodpercnél tovább. A 60 másodperces üzemeltetési szakaszok között várjon 2 percet, hogy a motor lehűljön.**

tanácsok

- Mindig friss hozzávalókat használjon.
- Ne vágja a nyersanyagot túl apró darabokra. A nagy adagolócső teljes szélességét töltsé ki. Így megakadályozza, hogy a feldolgozás során a nyersanyag oldalirányban kicsússzon.
- A feldolgozás után mindig marad kis mennyiségű élelmiszer a tárcsán vagy a tálban.

ápolás és tisztítás

- Mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa tisztítás előtt.
- **A kések és a tárcsa is rendkívül éles, ezért ezekkel nagyfokú körültekintéssel kell bánni.**
- Egyes ételek elszínezhetik a műanyagot. Ez teljesen normális, és nem árt a műanyagnak, vagy nem befolyásolja az étel ízét. Az elszíneződés eltávolítható növényi olajba mártott ruhával történő ledörzsöléssel.

tápegység

- Nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
- Ne merítse a tápegységet vízbe.
- A felesleges zsinórt tegye a tápegység aljába.

aprító – fedél/tál/késpenge

Mindig vegye le a felső késpengét az alsó késpengéről tisztítás előtt.

Vigyázzon, a kések nagyon élesek.

- Kézzel mosogassa el az alkatrészeket, majd szárítsa meg.
- Az alkatrészek gőz sterilizátorba nem tehetők. Inkább sterilizáló oldatot használjon a sterilizáló oldat gyártójának utasításai szerint.

szeletelő-reszelő feltét

A tisztítás előtt teljesen szerelje szét a tartozékot.

- A könnyebb tisztítás érdekében a használat után azonnal mossa le a részegységeket.
- A tárcsa rendkívül éles – **nagyfokú körültekintéssel bánjon vele.**
- Kézzel mosogassa el az összes alkatrészt, majd alaposan szárítsa meg.
- Ha a szeletelő-reszelő feltét adaptert vízbe mártotta, ügyeljen arra, hogy az összes víz távozzon belőle, mielőtt újra összeszereli a tartozékot.

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

A mosogatógépben tisztítható alkatrészek a mosogatógép felső fiókjában elmosogathatók.

Alacsony hőmérsékletű (legfeljebb 50 °C), rövid program használata javasolt.

Részegység	mosogatógépben mosható
Tál	✓
Aprító fedele	✓
Szeletelő-reszelő feltét fedele	✓
Késpengék	✓
Tárcsa	✓
Szeletelő-reszelő feltét adapter	✗
Tömőrúd	✓
Simítólapát	✓

szerviz és vevőszolgálat

- Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági okokból ki kell cseréltetni a KENWOOD vagy egy, a KENWOOD által jóváhagyott szerviz szakemberével.

Ha segítségre van szüksége:

- a készülék használatával vagy
- a karbantartással vagy a javítással kapcsolatban,
- forduljon az elárúsítóhelyhez, ahol a készüléket vásárolta.
- Készült Kínában.



**A TERMÉK MEGFELELŐ
HULLADÉKKEZELÉSÉRE
VONATKOZÓ FONTOS
TUDNIVALÓK A 2002/96/EK
IRÁNYELV ÉRTELMÉBEN**

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad kommunális hulladékként kezelni.

A termék az önkormányzatok által fenntartott szelektív hulladékgyűjtő helyeken vagy az ilyen szolgáltatást biztosító kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelése lehetővé teszi a nem megfelelő

hulladékkezelésből adódó esetleges,

a környezetet és az egészséget

veszélyeztető negatív hatások

megelőzését és a készülék

alkotóanyagainak újrahasznosítását,

melynek révén jelentős energia- és

forrásmegtakarítás érhető el. A

terméken áthúzott kerekese kuka

szimbólum emlékeztet az

elektromos háztartási készülékek

szelektív hulladékkezelésének

szükségességére.

Aprító kezelési útmutatója

étel	maximális kapacitás	előkészítés	sebesség/idő (kb.)
Hús	300 g	Távolítsa el a csontokat, zsírt és porcogót. Vágja 1-2 cm-es kockákra.	Mixelje 2-es sebességgel
Fűvek	30 g	Távolítsa el a szárakat. A fűvek tiszta és száraz állapotban darálhatók a legjobban.	2-es sebesség 10 másodpercig
Dió, pl. mandula mogyoró	250 g	Távolítsa el a héjat. Darálja szükség szerint. (Megjegyzés: a finomra őrölt mandula állaga nem érhető el).	2-es sebesség 10 másodpercig
Sajt, pl. Cheddar	150 g	Vágja 1-2 cm-es kockákra.	Mixelje 2-es sebességgel
Kenyér	75 g	Távolítsa el a héjat, és vágja 1-2 cm-es kockákra.	2-es sebesség 5 másodpercig
Biszkvit	150 g	Törje darabokra.	2-es sebesség 5-10 másodpercig
Kemény tojás	5	Felezze vagy negyedelje a méretől függően.	Mixelje 2-es sebességgel
Újhagyma vagy mogyoróhagyma	300 g	Vágja félbe az újhagymát vagy vágja 2 cm-es darabokra.	Mixelje 2-es sebességgel
Fokhagyma	200 g	Bontsa rétegeire, és húzza le a héját.	2-es sebesség 5 másodpercig
Puha gyümölcs, pl. málna	300 g	Távolítsa el a szárakat.	2-es sebesség 5 másodpercig
Aszalt gyümölcs, pl. szilva, sárgabarack	200 g	Vágja 2 cm-es darabokra.	Mixelje 2-es sebességgel
Gyömbér	150 g	Hámozza meg és vágja 1-2 cm-es kockákra.	Mixelje 2-es sebességgel
Leves	0,4 l	Soha ne keverjen össze 0,4 l mennyiségnél több levest. A legjobb eredmény elérése céljából öntsön ki az alkotóelemekből, és tegye a szilárd ételeket a tálba egy kevés folyadékkal a recept szerint. Mixelje a kívánt állag eléréséig, akkor tegye vissza a folyadékba.	1-es sebesség 10 másodpercig Megjegyzés: Egy késsel használja.

apritó receptek

chilis pác

300 g hideg, tiszta méz (éjszaka hűtőszekrényben tartva)
1 evőkanál (15 ml) mogoróvaj
1 kis chili

Helyezze az összes hozzávalót a daráló tálba, és 2-es sebességen működtesse az aprítót 5 másodpercig.

Használja ízlés szerint.

pesto

45 g bazsalikom levél
25 g fenyődió
2 cikk fokhagyma
egy csipet só
50 g parmezán sajt 1 -2 cm-es kockára vágva
100 ml extra szűz olaj

Tegye mindkét kést a tálba. Tegye az alkotóelemeket a tálba a fenti sorrendben. Mixelje 2-es sebességgel kb. 15 másodpercig vagy a kívánt állag eléréséig, szükség szerint lekaparva.

füstölt makréla pástétom

100 g füstölt makréla
50 g krémsajt
só és bors
citromlé (tetszés szerint)

Tegye az alsó kést a tálba. Durvára vágja fel a makrelát és a krémsajtot, és tegye be a tálba. Adja hozzá a fűszereket és a citromlevet tetszés szerint. Mixelje 2-es sebességgel, amíg a pástétom sima lesz, szükség szerint lekaparva.

tapenade

6 db, napon szárított paradicsom
15 g olajban áztatott szardella
10 bazsalikom levél
100 g kimagozott fekete olajbogyó
½ fokhagyma gerezd, zúzott
25 g kapribogyó
7,5 ml őrölt mandula
feketebors

Tegye mindkét kést a tálba. Tegye az alkotóelemeket a tálba a fenti sorrendben. Mixelje 2-es sebességgel durva paszta állag eléréséig, szükség szerint lekaparva.

mango coulis

300 g érett mangó, 1-2 cm-es darabokra vágva
5 ml friss citromlé
10 ml világos barnacukor
5 -10 ml narancslikőr (tetszés szerint)

Tegye az alsó kést a tálba. Tegye az összes alkotóelemet a tálba a fenti sorrendben, majd mixelje 1-es sebességgel kb. 10 másodpercig vagy sima püré eléréséig. Szükség szerint használja fel.

avokadó mártás

1 érett avokadót vágjon fel 1-2 cm-es kockákra
1 gerezd zúzott fokhagyma
100 g görög jellegű natúr joghurt
néhány csipet friss kapor

Tegye mindkét kést a tálba. Tegye az alkotóelemeket a tálba a fenti sorrendben, és mixelje 2-es sebességgel 10 másodpercig, vagy a sima állag eléréséig, szükség szerint lekaparva.

guacomole

½ újhagyma
1 paradicsom, a héja és magvai nélkül
1 kis zöldpaprika, kimagozva
½ gerezd fokhagyma, zúzott
néhány csipet petrezselyem
1 érett avokádó
15ml citromlé
só és bors

Tegye az alsó kést a tálba.
Vágja fel a hagymát, a paradicsomot és a paprika kb. 1-2 cm-es darabokra
Tegye a tálba a fokhagymával és a petrezselyemmel együtt, és mixelje 2-es sebességgel, amíg finomra darálja. Tegye át tálalótálba. Az avokádót hámozza meg és távolítsa el a magját, s vágja a húsát 1-2 cm-es kockákra. Tegye a tálba a citromlével együtt, és mixelje 2-es sebességgel, amíg finom püré nem lesz belőle. Tegyen az avokádó pürébe paradicsomszószt és fűszereket ízlés szerint.

houmous

200 g szárazsúlyú konzerv csicseriborsó
1 cikk zúzott fokhagyma
15 ml tahini paszta
15 ml oliva olaj
1 citrom leve
só és bors

Tegye az alsó kést a tálba.
Tegye az összes alkotóelemet a tálba a fenti sorrendben, és mixelje 2-es sebességgel kb. 30 másodpercig, a sima állag eléréséig, szükség szerint lekaparva. Rövidebb ideig mixelje, ha durvább állag szükséges.

majonéz

250 ml oliva olaj
2 egész tojás
4 csepp citromlé
só és bors

Helyezze a tojást, a citromlevet és a fűszereket az edénybe.
Helyezze fel a fedelet. Váltson a 2. sebességfokozatra, és fokozatosan öntse az olajat a peremes olajadagoló nyílásba. A folyamatos olajadagolás biztosítása érdekében szükség esetén töltsön utána. Az összes olaj hozzáadása után kapcsolja ki a keverőgépet.

bezpieczeństwo obsługi

- Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i zachowaj je na wypadek potrzeby skorzystania z nich przyszłości.
- Usunąć wszelkie materiały pakunkowe oraz etykiety i zdjąć plastikowe osłony z ostrzy. **Należy zachować ostrożność, ponieważ noże są bardzo ostre.** Osłony ostrzy należy wyrzucić, ponieważ służą wyłącznie do ochrony ostrzy podczas procesu produkcji i przewożenia.
- Noże i tarcza są bardzo ostre – zachować ostrożność. **Podczas obsługi i mycia noże chwytać wyłącznie za uchwyt ❶ i nie dotykać ostrzy.**
- Przed opróżnieniem miski zawsze wyjmować ostrze.
- Gdy urządzenie jest podłączone do prądu, do miski nie wolno wkładać rąk ani przyborów kuchennych.
- **Urządzenie może zostać uszkodzone i spowodować urazy, jeśli zbyt mocno potraktujesz mechanizm blokujący.**
- Zanim zdejmiesz pokrywkę z miski lub miskę z jednostki zasilającej:-
 - wyłącz urządzenie;
 - poczekać, aż ostrza całkowicie się zatrzymają
- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wyczkę z gniazda sieciowego:
 - przed przystępowaniem do montażu i demontażu części
 - gdy urządzenie nie jest w użyciu

- przed przystępowaniem do czyszczenia.
- W misce nie wolno miksować gorących składników – należy je ostudzić do temperatury pokojowej.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia. W razie uszkodzenia oddać do sprawdzenia lub naprawy (zob. ustęp pt. „serwis i punkty obsługi klienta”).
- Nie wolno dopuszczać do zamoczenia korpusu z silnikiem, przewodu sieciowego lub wtyczki.
- Przewód sieciowy nie powinien stykać się z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami, ani luźno zwisać z krawędzi stołu lub blatu kuchennego.
- Włączonego urządzenia nie należy pozostawiać bez dozoru.
- Stosowanie urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem może grozić wypadkiem.
- Nigdy nie stosować niekompatybilnych nasadek.
- Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub osoby niemające doświadczenia ani wiedzy na temat zastosowania tych urządzeń, o ile korzystają z nich pod nadzorem odpowiedniej osoby lub otrzymały instrukcje dotyczące ich bezpiecznej obsługi i rozumieją zagrożenia związane z ich użytkowaniem.
- Dzieci należy nadzorować i nie dopuszczać, by bawiły się urządzeniem.

- Urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

Nakładka do bezpośredniego podawania składników

- **Pokrywę zdejmować wyłącznie po całkowitym zatrzymaniu się tarczy tnącej.**
- Żywności nie wolno popychać do podajnika palcami. Używać wyłącznie popychacza załączonego w zestawie.
- Nie wpychać składników do otworu podajnika na siłę – może to spowodować uszkodzenie nasadki.
- Unikać dotykania elementów znajdujących się w ruchu. Nie wkładać palców do otworu wyrzutowego.

przed podłączeniem do sieci

- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada danym znamionowym podanym na spodzie obudowy urządzenia.
- Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy Wspólnoty Europejskiej nr 2004/108/WE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej oraz rozporządzenia WE nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r., dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

przed pierwszym użyciem

Umyć części (zob. ustęp pt. „czyszczenie”).

oznaczenia

- ① miska
- ② schowek przewodu sieciowego
- ③ korpus z silnikiem
- ④ blokada bezpieczeństwa
- ⑤ łopatką

Rozdrabniacz do żywności

- ⑥ pokrywa
- ⑦ regulator prędkości
- ⑧ otwór wlewowy do oleju
- ⑨ ostrze górne
- ⑩ ostrze dolne

Nakładka do bezpośredniego podawania składników (jeżeli załączono w zestawie)

- ⑪ popychacz
- ⑫ pokrywa nakładki do bezpośredniego podawania składników
- ⑬ włącznik
- ⑭ otwór wylotowy składników
- ⑮ dwustronna tarcza krojąca/trąca
- ⑯ nasadka przejściowa do nakładki do bezpośredniego podawania składników

obsługa robota do rozdrabniania

Zespół ostrzy składa się z dwóch części – ostrza dolnego i ostrza górnego.

- Aby pokroić składniki na większe kawałki, należy użyć tylko ostrza dolnego.
- Kawałki drobniejsze lub purée można uzyskać używając obu ostrzy równocześnie. Pozwala to także na szybsze rozdrobnienie składników. Aby użyć obu noży, należy założyć ostrze górne na ostrze dolne i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zablokować je na miejscu ②. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ noże są bardzo ostre.
Uwaga: po zakończeniu pracy ostrze górne może odłączyć się od dolnego. Jest to normalne, ponieważ zespół ostrzy

zaprojektowano w taki sposób, by były do siebie luźno dopasowane, co ułatwia ich rozłączanie po zakończonej pracy.

- 1 Umieścić miskę ① na korpusie z silnikiem, a następnie przekręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować ją we właściwym położeniu ③.
- 2 W misce zamocować zespół ostrzy.
 - Przed włożeniem składników miskę z zespołem ostrzy należy zamocować na korpusie z silnikiem.
- 3 Składniki pokroić w odpowiedniej wielkości kawałki i włożyć do miski. Większe składniki pokroić w kawałki wielkości ok. 1-2 cm.
- 4 Założyć pokrywę, a następnie przekręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować we właściwym położeniu ④.
- 5 Podłączyć urządzenie do prądu i wcisnąć regulator prędkości, aby wybrać żądaną prędkość ⑤.
 - Aby wybrać prędkość 1, regulator prędkości należy wcisnąć lekko.
 - Aby wybrać prędkość 2, regulator należy wcisnąć mocno.
 - Regulator można ewentualnie wciskać na krótkie okresy czasu, co daje efekt trybu pracy przerywanej i pozwala uniknąć nadmiernego rozdrobnienia składników.
- 6 Kontynuować pracę do uzyskaniażądanego rezultatu.
- 7 Aby rozmontować urządzenie, powtórzyć powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
 - **Przed zdjęciem pokrywy wyłączyć korpus z silnikiem i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.**
uwaga
 - W przypadku pokarmu dla niemowląt i małych dzieci, przed podaniem należy sprawdzić, czy wszystkie składniki zostały dobrze rozdrobnione.

- **Robot nie powinien pracować bez przerwy przez okres dłuższy niż 60 sekund. Po każdym 60-sekundowym okresie ciągłej pracy należy zrobić 2-minutową przerwę, aby urządzenie ostygło.**
- Nie włączać urządzenia, jeżeli miska jest pusta.
- Gorące składniki przed rozdrobnieniem ostudzić.
- Nie przekraczać maksymalnej dozwolonej ilości dla danego składnika ani nie napełniać miski powyżej oznaczonego poziomu 500 ml.
- Żadnej części robota do rozdrabniania nie wolno używać w kuchenie mikrofalowej.

wskazówki

- Jeżeli urządzenie pracuje z bardzo dużym obciążeniem, należy wyjąć część składników i kontynuować rozdrabnianie w kilku etapach. W przeciwnym razie może dojść do przesilenia silnika.
- Przygotowując majonez, w misce należy umieścić wszystkie składniki oprócz oleju. Włączyć urządzenie i powoli wlać olej przez otwór wlewowy ⑧ – zob. załączony przepis.
- Należy pamiętać, że rozdrabnianie niektórych twardych składników, np. ziaren kawy, przypraw korzennych, czekolady lub lodu powoduje szybsze stępienie ostrzy.
- Należy uważać, by nie rozdrobnić nadmiernie niektórych składników. Regularnie przerywać pracę i sprawdzać ich konsystencję.
- Niektóre przyprawy korzenne, takie jak goździki czy nasiona kopru bądź kminku mogą w niekorzystny sposób wpływać na tworzywo, z którego wykonany jest robot.
- Aby żywność była rozdrabniana równomiernie, należy co jakiś czas przerywać pracę i za pomocą załączonej plastikowej łopatkę zgarniać składniki osadzające się na bokach miski.
- Najlepsze efekty uzyskuje się rozdrabniając niewielką ilość składników na raz.
- Większe składniki należy pokroić w kawałki wielkości 1-2 cm. Włożenie do miski dużej ilości pokarmu bądź dużych kawałków może spowodować ich nierównomierne rozdrobnienie.
- Przed rozdrabnianiem orzechów, przypraw ziołowych, suchej bułki itp., należy sprawdzić, czy składniki, ostrza, miska i pokrywa są całkowicie suche.

Nakładka do bezpośredniego podawania składników (jeżeli załączono w zestawie)

- Do krojenia warzyw i owoców, np. marchwi, ziemniaków, ogórków, cukinii, buraków, cebuli i jabłek używać strony krojącej tarczy.
 - Do tarcia warzyw (np. marchwi i ziemniaków), sera (np. typu cheddar, ementaler lub gruyère) i innych składników o podobnej twardości i fakturze używać strony trącej tarczy.
- 1 Umieścić miskę ① na korpusie z silnikiem, a następnie przekręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować ją we właściwym położeniu ③.
 - 2 W misce zamocować nasadkę przejściową ⑩. Przekręcić i w razie konieczności nacisnąć, aby wpasować ją na miejsce.
 - 3 Trzymając tarczę za środkowy uchwyt, umieścić tarczę na wale napędowym, żadaną stroną skierowaną do góry.
 - 4 Zamocować pokrywę ⑫ i przekręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować ⑥.
 - 5 Pod otworem wylotowym składników ⑭ umieścić miskę lub podobne naczynie.

- 6 Składniki pokroić na kawałki takiej wielkości, by zmieściły się do podajnika.
- 7 Przesunąć włącznik ⑬ do pozycji „włączony” (ON) i zablokować go w tym położeniu ⑦.
- 8 Za pomocą popychacza równomiernie popychać składniki do podajnika. **Do podajnika nie wolno wkładać palców.** Aby rozmontować nasadkę, powtórzyć powyższe kroki w odwrotnej kolejności.
- **Przed zdjęciem pokrywy wyłączyć korpus z silnikiem i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.**
uwaga
Jeżeli składniki nie są wyrzucane z otworu wylotowego, wyłączyć urządzenie i sprawdzić, czy nie dochodzi do ich gromadzenia się pod tarczą. Przed ponownym włączeniem urządzenia i dalszym rozdrabnianiem składników udroźnić nasadkę.
- **Nasadka do bezpośredniego podawania składników nie powinna pracować bez przerwy przez okres dłuższy niż 60 sekund. Po każdym 60-sekundowym okresie ciągłej pracy należy zrobić 2-minutową przerwę, aby nasadka ostygła.**
wskazówki
 - Używać świeżych składników.
 - Nie kroić składników na zbyt małe kawałki. Duży podajnik w całości wypełnić składnikami. Zapobiega to przesuwaniu się składników na boki podczas rozdrabniania.
 - Po skończonej pracy na tarczy zawsze pozostaje niewielka ilość resztek.

konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- **Dotykając noży i tarczy należy zachować szczególną ostrożność – są bardzo ostre.**
- Niektóre składniki mogą spowodować przebarwienie plastikowych elementów urządzenia. Jest to całkowicie normalne zjawisko, które nie ma szkodliwego wpływu na tworzywo ani na smak potraw. Pocieranie plam szmatką umoczoną w oleju roślinnym może pomóc je usunąć.
- korpus z silnikiem**
 - Wytrzeć wilgotną szmatką, a następnie wysuszyć.
 - Korpusu z silnikiem nie wolno zanurzać w wodzie.
 - Niepotrzebną część przewodu sieciowego można umieścić w schowku znajdującym się w podstawie korpusu z silnikiem.
- rozdrabniacz do żywności – pokrywa/miska/ostrza**
Przed przystąpieniem do mycia i czyszczenia należy zdjąć ostrze górne z ostrza dolnego.
Zachować ostrożność, ponieważ noże są bardzo ostre.
- Elementy umyć ręcznie, a następnie wysuszyć.
- Pokrywa, miska i zespół ostrzy nie nadają się do sterylizacji w sterylizatorze parowym. W celu ich wysterylizowania należy użyć roztworu do sterylizacji, przygotowanego zgodnie ze wskazówkami producenta.
- nakładka do bezpośredniego podawania składników**
Przed czyszczeniem całkowicie rozmontować nakładkę.
- Mycie części bezpośrednio po użyciu ułatwia utrzymywanie ich w czystości.

- Dotykając tarczy tnącej należy zachować szczególną ostrożność – **jest bardzo ostra.**
- Wszystkie części umyć ręcznie, a następnie dobrze wysuszyć.
- Jeżeli nasadka przejściowa została zanurzona w wodzie, przed ponownym złożeniem nakładki do bezpośredniego podawania składników nasadkę przejściową należy całkowicie opróżnić z wody.

Elementy nadające się do mycia w zmywarce

Elementy nadające się do mycia w zmywarce można myć w górnym koszu zmywarki do naczyń.

Zaleca się krótki program o niskiej temperaturze (maksymalnie 50°C).

Element	nadaje się do mycia w zmywarce
Miska	✓
Pokrywa rozdrabniacza do żywności	✓
Pokrywa nakładki do bezpośredniego podawania składników	✓
Noże	✓
Tarcza	✓
Nasadka przejściowa do nakładki do bezpośredniego podawania składników	✗
Popychacz	✓
Łopatka	✓

serwis i punkty obsługi klienta

- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez pracownika firmy KENWOOD lub upoważnionego przez firmę KENWOOD zakładu naprawczego.

Pomocy w zakresie:

- użytkowania urządzenia lub
- czynności serwisowych bądź naprawczych
- udziela punkt sprzedaży, w którym zakupiono urządzenie.
- Wyprodukowano w Chinach.



UWAGI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA PRODUKTU, ZGODNIE Z WYMOGAMI DYREKTYWY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 2002/96/WE.

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Należy go dostarczyć do prowadzonego przez władze miejskie punktu zajmującego się segregacją odpadów lub zakładu oferującego tego rodzaju usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, wynikającego z nieodpowiedniego usuwania tego rodzaju sprzętu, oraz umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których sprzęt ten został wykonany, a w konsekwencji znaczną oszczędność energii i zasobów naturalnych. O konieczności osobnego usuwania sprzętu AGD przypomina umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

Wskazówki dotyczące użytkowania rozdrabniacza do żywności

składnik	maksymalna pojemność	przygotowanie	Prędkość obrotów/ czas (w przybliżeniu)
Mięso	300 g	Usunąć kości, tłuszcz i chrząstki Pokroić w kostkę wielkości 1-2 cm	tryb pracy przerywanej na prędkości 2
Zioła	30 g	Usunąć łodygi. Zioła rozdrabnia się najlepiej, gdy są czyste i suche	prędkość 2 przez 10 s.
Orzechy, migdały orzechy włoskie	250 g	Usunąć łupiny. Rozdrabniać do żądanej konsystencji. (Uwaga: uzyskanie konsystencji mączki migdałowej nie jest możliwe).	prędkość 2 przez 10 s.
Ser, np. cheddar	150 g	Pokroić w kostkę wielkości 1-2 cm	tryb pracy przerywanej na prędkości 2
Chleb	75 g	Odkroić skórkę i pokroić w kostkę wielkości 1-2 cm	prędkość 2 przez 5 s.
Ciastka	150 g	Połamać na kawałki	prędkość 2 przez 5-10 s.
Jaja na twardo	5	Przekroić na pół lub pokroić w ćwiartki, w zależności od wielkości	tryb pracy przerywanej na prędkości 2
Mała cebula bądź szalotka	300 g	Małe cebule należy przekroić na pół lub pokroić na kawałki wielkości 2 cm.	tryb pracy przerywanej na prędkości 2
Czosnek	200 g	Obrać i podzielić na ząbki.	prędkość 2 przez 5 s.
Miękkie owoce, np. maliny	300 g	Usunąć szypułki	prędkość 2 przez 5 s.
Suszone owoce, np. śliwki, morele	200 g	Pokroić na kawałki wielkości 2 cm.	tryb pracy przerywanej na prędkości 2
Kłącze imbiru	150 g	Obrać i pokroić w kostkę wielkości 1-2 cm.	tryb pracy przerywanej na prędkości 2
Zupy	0,4 l	Nie wolno miksować więcej niż 0,4 l zupy. Najlepszy rezultat uzyskuje się odcedzając składniki i umieszczając je w misce, dodając niewielką ilość zupy. Rozdrabniać do uzyskania żądanej konsystencji, a następnie ponownie dodać do reszty zupy.	prędkość 1 przez 10 s. Uwaga: użyć jednego ostrza.

rozdrabniacz do żywności – przepisy

marynata chili

300 g płynnego miodu,
schłodzonego przez noc w lodówce
1 łyżka (15 ml) masła
orzechowego
1 mała papryczka chili

Wszystkie składniki włożyć do miski rozdrabniacza i rozdrabniać na prędkości 2 przez 5 sekund.

Podawać w preferowany sposób.

pesto

45 g listków bazylii
25 g orzeszków piniowych
2 ząbki czosnku
szczypta soli
50 g parmezanu pokrojonego w kostkę wielkości 1-2 cm
100 ml oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia (extra virgin)

W misce zamocować oba ostrza. Składniki umieścić w misce w kolejności podanej powyżej. Rozdrabniać na prędkości 2 przez ok. 15 sekund lub do uzyskania żądanej konsystencji, w razie konieczności zgarniając składniki osadzające się na bokach miski.

pasta z wędzonej makreli

100 g wędzonej makreli
50 g śmietankowego serka topionego
sól, pieprz
sok z cytryny (wedle uznania)

W misce zamocować ostrze dolne.

Makrelę i serek grubo posiekać, a następnie włożyć do miski. Dodać przyprawy i sok z cytryny (wedle uznania). Rozdrabniać w trybie pracy przerywanej na prędkości 2 do uzyskania gładkiej konsystencji, w razie konieczności zgarniając składniki osadzające się na bokach miski.

pasta tapenade

6 suszonych na słońcu pomidorów
15 g anchois, odcedzonych
10 listków bazylii
100 g drylowanych czarnych oliwek
1/2 rozgniecionego ząbka czosnku
25 g kaparów
7,5 ml mielonych migdałów
czarny pieprz

W misce zamocować oba ostrza. Składniki umieścić w misce w kolejności podanej powyżej. Rozdrabniać w trybie pracy przerywanej na prędkości 2 do uzyskania konsystencji grubo mielonej pasty, w razie konieczności zgarniając składniki osadzające się na bokach miski.

sos typu coulis z mango

300 g dojrzałych owoców mango, pokrojonych w kostkę wielkości 1-2 cm
5 ml świeżo wyciśniętego soku z limonki
10 ml jasnego cukru brązowego
5-10 ml likieru pomarańczowego (wedle uznania)

W misce zamocować ostrze dolne.

Wszystkie składniki włożyć do miski w kolejności podanej powyżej, a następnie rozdrabniać na prędkości 1 przez ok. 10 sekund lub do uzyskania konsystencji gładkiego purée. Podawać w preferowany sposób.

dip z awokado

1 dojrzałe awokado, pokrojone w kostkę wielkości 1-2 cm
1 rozgnieciony ząbek czosnku
100 g naturalnego jogurtu typu greckiego
kilka gałązek świeżego koperku
W misce zamocować oba ostrza. Składniki włożyć do miski w kolejności podanej powyżej, a następnie rozdrabniać na prędkości 2 przez 10 sekund lub do uzyskania gładkiej konsystencji, w razie konieczności zgarniając składniki osadzające się na bokach miski.

pasta guacomole

1/2 małej cebuli
1 obrany ze skórki pomidor (pestki usunąć)
1 mała papryczka chili (pestki usunąć)
1/2 rozgniecionego ząbka czosnku
kilka gałązek natki pietruszki
1 dojrzałe awokado
15 ml soku z cytryny
sól, pieprz
W misce zamocować ostrze dolne. Cebulę, pomidor i chili pokroić w kawałki wielkości ok. 1-2 cm, a następnie włożyć do miski, dodając czosnek i natkę pietruszki. Rozdrabniać w trybie pracy przerywanej na prędkości 2, aż składniki zostaną drobno pokrojone. Przełożyć do miski, w której ma zostać podana pasta. Awokado obrać ze skórki i usunąć pestkę, a następnie pokroić w kostkę wielkości ok. 1-2 cm. Włożyć do miski, dodać sok z cytryny i rozdrabniać w trybie pracy przerywanej na prędkości 2 do momentu uzyskania względnie gładkiego purée. Purée z awokado połączyć z rozdrobnionymi pomidorami i przyprawić do smaku.

sos hummus

200 g odcedzonej ciecierzycy (grochu włoskiego) z puszki
1 rozgnieciony ząbek czosnku
15 ml pasty sezamowej tahini
15 ml oliwy z oliwek
sok z jednej cytryny
sól, pieprz
W misce zamocować ostrze dolne. Składniki włożyć do miski w kolejności podanej powyżej, a następnie rozdrabniać na prędkości 2 przez ok. 30 sekund (do uzyskania gładkiej konsystencji), w razie konieczności zgarniając składniki osadzające się na bokach miski. Składniki można rozdrabniać krócej, jeżeli konsystencja ma być mniej gładka.

majonez

250 ml oliwy z oliwek
2 jaja (całe)
4 krople soku z cytryny
sól, pieprz
W misce umieścić jajko, sok z cytryny i przyprawy. Założyć pokrywę. Ustawić prędkość 2 i przez otwór wlewowy stopniowo dodawać olej w taki sposób, by ściekał do miski nieprzerwanym strumieniem (w razie konieczności dodając więcej). Po dodaniu całego oleju wyłączyć urządzenie.

ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και όλες τις ετικέτες συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών καλυμμάτων λεπίδας από τη λεπίδα μαχαιριού. **Να προσέχετε καθώς οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές.** Αυτά τα καλύμματα πρέπει να απορρίπτονται, καθώς χρησιμοποιούνται μόνο για την προστασία της λεπίδας κατά την κατασκευή και τη μεταφορά.
- Οι λεπίδες και ο δίσκος είναι πολύ κοφτερά, να τα χειρίζεστε με προσοχή. **Να τις κρατάτε πάντα από τη λαβή ❶ στην κορυφή, μακριά από την κοφτερή πλευρά, κατά τη χρήση, αλλά και κατά τον καθαρισμό.**
- Αφαιρείτε πάντα τη λεπίδα κοπής πριν βγάλετε τα περιεχόμενα από το μπολ.
- Προσέξτε να μην βάζετε τα χέρια σας ή σύνεργα μέσα στο μπωλ, ενόσω η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
- **Αυτή η συσκευή μπορεί να χαλάσει και ενδέχεται να τραυματιστείτε εάν ασκηθεί υπερβολική πίεση στο μηχανισμό ενδοασφάλειας.**
- Προτού αφαιρέσετε το καπάκι από το μπολ ή το μπολ από τη βασική μονάδα:-
 - θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας;
 - περιμένετε έως ότου οι λεπίδες σταματήσουν εντελώς.

- Να θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και να την αποσυνδέετε από την πρίζα:
 - προτού προσαρμόσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα
 - όταν δεν τη χρησιμοποιείτε
 - πριν από τον καθαρισμό.
- Μην αναμειγνύετε ποτέ καυτά συστατικά στο μπωλ. Αφήστε τα να κρυώσουν έως ότου φθάσουν σε θερμοκρασία δωματίου προτού τα επεξεργαστείτε.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβη. Αναθέστε τον έλεγχο ή την επισκευή της συσκευής σε έναν τεχνικό: βλ. 'σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών'
- Μην αφήνετε ποτέ τη βασική μονάδα, το καλώδιο και το φισ να βραχούν.
- Μην αφήνετε το καλώδιο που περισσεύει να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου εργασίας, ούτε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Η κακή χρήση της συσκευής σας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κάποιο μη εγκεκριμένο εξάρτημα.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

- Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό παρακολούθηση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Η Kenwood δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με λανθασμένο τρόπο ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες.

Εξάρτημα για άμεσο σερβίρισμα

- Μην αφαιρείτε ποτέ το καπάκι έως ότου ο δίσκος κοπής σταματήσει εντελώς να περιστρέφεται.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα δάχτυλά σας για να ωθήσετε τα τρόφιμα προς τα κάτω στο σωλήνα τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείτε πάντα τον ωστήρα που παρέχεται.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη για να σπρώξετε τα τρόφιμα προς τα κάτω στο σωλήνα τροφοδοσίας – μπορεί να προκληθεί ζημιά στο εξάρτημα.
- Αποφεύγετε την επαφή με μέρη που κινούνται. Μην βάζετε τα δάχτυλά σας στο άνοιγμα εξόδου των τροφίμων.

προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στη βάση της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΚ 2004/108/ΕΚ σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τον κανονισμό ΕΚ υπ' αριθμόν 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

πριν από την πρώτη χρήση

Πλύνετε τα μέρη: βλ. ενότητα «Καθαρισμός».

επεξήγηση συμβόλων

- ① μπωλ
- ② χώρος αποθήκευσης καλωδίου
- ③ μονάδα του μοτέρ
- ④ μάνταλο «ασφαλείας»
- ⑤ σπάτουλα

Συσκευή τεμαχισμού τροφίμων

- ⑥ καπάκι
- ⑦ Διακόπτης επιλογής ταχύτητας
- ⑧ υποδοχή λαδιού
- ⑨ επάνω λεπίδα μαχαιριού
- ⑩ κάτω λεπίδα μαχαιριού

Εξάρτημα για άμεσο σερβίρισμα (εάν παρέχεται)

- ⑪ ωστήρας
- ⑫ καπάκι εξαρτήματος για άμεσο σερβίρισμα
- ⑬ διακόπτης λειτουργίας
- ⑭ στόμιο εξόδου τροφίμων
- ⑮ αντιστρέψιμος δίσκος τεμαχισμού/τριψίματος
- ⑯ προσαρμογέας για άμεσο σερβίρισμα

πώς χρησιμοποιείται η συσκευή τεμαχισμού τροφίμων

- Οι λεπίδες μαχαιριού αποτελούνται από 2 μέρη, την κάτω και την επάνω λεπίδα.
- Για χοντρό τεμαχισμό, χρησιμοποιήστε μόνο την κάτω λεπίδα.
 - Για τεμαχισμό σε μικρότερα κομμάτια ή για να πολτοποιήσετε τα υλικά χρησιμοποιήστε και τις δύο λεπίδες μαζί. Επίσης με αυτόν τον τρόπο, κόβετε τα υλικά σας πιο γρήγορα. Για να χρησιμοποιήσετε και τις δύο λεπίδες, προσαρμόστε την επάνω λεπίδα στην κάτω και στρέψτε την αριστερόστροφα για να σταθεροποιηθεί στη θέση της ②. Προσέξτε γιατί οι λεπίδες είναι κοφτερές.
- Σημείωση: Μετά την επεξεργασία τροφών, η επάνω λεπίδα μπορεί να αποσυνδεθεί από την κάτω λεπίδα. Αυτό είναι φυσιολογικό επειδή το σύστημα των λεπίδων είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ξεσφίγγεται για να διευκολύνεται ο διαχωρισμός των λεπίδων μετά τη χρήση.
- 1 Τοποθετήστε το μπωλ ① πάνω στη μονάδα του μοτέρ και, στη συνέχεια, στρέψτε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του ③.
 - 2 Τοποθετήστε το σύστημα των λεπίδων μέσα στο μπωλ.
 - Να τοποθετείτε πάντα το μπωλ και το σύστημα των λεπίδων πάνω στη συσκευή τεμαχισμού τροφίμων, προτού προσθέσετε τα υλικά.
 - 3 Κόψτε την τροφή σε μικρά κομμάτια και βάλτε τα μέσα στο μπωλ. Κόψτε τα μεγαλύτερα κομμάτια τροφής σε μικρότερα, μεγέθους περίπου 1 έως 2 εκατοστών.
 - 4 Τοποθετήστε το καπάκι και στρέψτε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του ④.
 - 5 Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος και πατήστε το διακόπτη επιλογής ταχύτητας για να επιλέξετε την ταχύτητα που επιθυμείτε ⑤.

- Πατήστε το διακόπτη επιλογής ταχύτητας ελαφρά για την ταχύτητα 1.
- Πατήστε το διακόπτη επιλογής ταχύτητας περισσότερο για την ταχύτητα 2.
- Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε διακεκομμένα το διακόπτη επιλογής ταχύτητας για να έχετε παλμική λειτουργία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να αποφύγετε την υπερβολική επεξεργασία των τροφών.
- 6 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία όσο χρειάζεται για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- 7 Για να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.
- **Να αποσυνδέετε πάντα τη μονάδα του μοτέρ από το ρεύμα προτού αφαιρέσετε το καπάκι.**

σημαντική πληροφορία

- Εάν προετοιμάζετε τροφή για μωρά ή μικρά παιδιά, ελέγχετε πάντα ότι τα υλικά έχουν αναμειχθεί πλήρως προτού τα ταΐσετε.
- **Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή τεμαχισμού τροφίμων χωρίς διακοπή για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα. Αφήστε τη να κρυώσει για 2 λεπτά μετά από κάθε πάτημα διάρκειας 60 δευτερολέπτων.**
- Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή τεμαχισμού τροφίμων εάν το μπωλ είναι άδειο.
- Αφήνετε πάντα τη ζεστή τροφή να κρυώσει πριν την επεξεργαστείτε.
- Μην υπερβαίνετε τις μέγιστες τιμές που αναγράφονται και μην γεμίζετε το μπωλ πάνω από την ένδειξη των 500 ml.
- Μην τοποθετείτε κανένα από τα μέρη της συσκευής τεμαχισμού στο φούρνο μικροκυμάτων.

πρακτικές συμβουλές

- Εάν η συσκευή καταπονείται, αφαιρέστε λίγο μείγμα και συνεχίστε την επεξεργασία τμηματικά. Διαφορετικά μπορεί να καταστρέψετε το μοτέρ.

- Όταν φτιάχνετε μαγιονέζα, να βάζετε όλα τα υλικά μέσα στο μπολ, εκτός από το λάδι. Ενώ η συσκευή τεμαχισμού τροφίμων βρίσκεται σε λειτουργία, προσθέστε σιγά σιγά το λάδι μέσα από την υποδοχή λαδιού ③ – βλ. συνταγή που παρέχεται.
- Η επεξεργασία σκληρών τροφών όπως κόκκοι καφέ, μπαχαρικά, σοκολάτα ή πάγος φθείρουν πιο γρήγορα τις λεπίδες.
- Φροντίστε να μην επεξεργάζεστε υπερβολικά ορισμένα υλικά. Σταματάτε και ελέγχετε τακτικά την υφή του μείγματος.
- Ορισμένα μπαχαρικά όπως το γαρύφαλλο, ο άνηθος και οι σπόροι του κύμινου μπορεί να επηρεάσουν το πλαστικό της συσκευής τεμαχισμού τροφίμων.
- Για να διασφαλίσετε την ομοιόμορφη επεξεργασία, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής και ξεκολλήστε την τροφή από τα τοιχώματα του μπωλ με την πλαστική σπάτουλα που παρέχεται.
- Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να επεξεργάζεστε μικρές ποσότητες κάθε φορά.
- Κόψτε τα μεγάλα κομμάτια των τροφών σε κομμάτια 1-2 εκατοστών. Εάν βάζετε μεγάλη ποσότητα ή μεγάλα κομμάτια μπορεί το αποτέλεσμα να μην είναι ομοιόμορφο.
- Πριν τεμαχίσετε ξηρούς καρπούς, μυρωδικά, φρυγανιές κλπ. βεβαιωθείτε ότι τόσο η τροφή όσο και η λεπίδα, το μπωλ και το καπάκι είναι εντελώς στεγνά.

Εξάρτημα για άμεσο σερβίρισμα (εάν παρέχεται)

- Χρησιμοποιείτε την πλευρά τεμαχισμού για να τεμαχίζετε λαχανικά και φρούτα, όπως καρότα, πατάτες, αγγούρια, κολοκυθάκια, παντζάρια, κρεμμύδια και μήλα.
- Χρησιμοποιείτε την πλευρά τριψίματος για να τρίβετε λαχανικά όπως καρότα ή πατάτες, και τυρί όπως τσένταρ, έμμενταλ ή γραβιέρα και τρόφιμα με παρόμοια υφή.

- 1 Τοποθετήστε το μπωλ ① πάνω στη μονάδα του μοτέρ και, στη συνέχεια, στρέψτε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του ③.
- 2 Τοποθετήστε τον προσαρμογέα ⑫ στο μπωλ. Στρέψτε τον και πιέστε τον προς τα κάτω, εάν χρειάζεται, για να εφαρμόσει.
- 3 Κρατώντας τον από την κεντρική λαβή, τοποθετήστε τον δίσκο πάνω στον άξονα με την κατάλληλη πλευρά από πάνω.-
- 4 Τοποθετήστε το καπάκι ⑫ και στρέψτε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του ⑥.
- 5 Τοποθετήστε ένα μπωλ κάτω από το στόμιο εξόδου τροφίμων ⑭.
- 6 Κόβετε τα τρόφιμα σε κομμάτια που χωρούν στο σωλήνα τροφοδοσίας.
- 7 Σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας ⑬ και ασφαλίστε στη θέση ON (Ενεργοποίηση) ⑦.
- 8 Πιέστε σταθερά με τον ωστήρα – **ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας.** Αντιστρέψτε την παραπάνω διαδικασία για να αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα.
- **Να αποσυνδέετε πάντα τη μονάδα του μοτέρ από το ρεύμα προτού αφαιρέσετε το καπάκι.**

σημαντικό

- Εάν τα τρόφιμα δεν βγαίνουν από το στόμιο εξόδου τροφίμων, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε μήπως τα τρόφιμα έχουν συσσωρευτεί κάτω από τον δίσκο, φράζοντας τη συσκευή. Προτού συνεχίσετε την επεξεργασία, καθαρίστε το σημείο από τυχόν τροφές που έχουν κολλήσει.
- Μην θέτετε το εξάρτημα για άμεσο σερβίρισμα σε λειτουργία χωρίς διακοπή για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα. Αφήστε το να κρυώσει για 2 λεπτά μετά από κάθε πάτημα διάρκειας 60 δευτερολέπτων.

πρακτικές συμβουλές

- Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκα υλικά
- Μην κόβετε τα τρόφιμα πολύ μικρά. Γεμίζετε το μεγάλο σωλήνα τροφοδοσίας σε όλο το πλάτος του. Έτσι τα τρόφιμα δεν θα γλιστρούν προς το πλάι κατά την επεξεργασία.
- Μετά την επεξεργασία, πάντα θα υπάρχουν λίγα υπολείμματα τροφής στον δίσκο.

φροντίδα και καθαρισμός

- Να θέτετε πάντα εκτός λειτουργίας και να αποσυνδέετε από το ρεύμα τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
- **Να χειρίζεστε τις λεπίδες και τον δίσκο με προσοχή – είναι εξαιρετικά κοφτερά.**
- Κάποιες τροφές μπορεί να προκαλέσουν αλλοίωση του χρώματος του πλαστικού. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και δεν έχει βλαβερές συνέπειες για το πλαστικό, ούτε επηρεάζει τη γεύση του φαγητού. Για να αφαιρέσετε την αλλοίωση του χρώματος, δοκιμάστε να τρίψετε με ένα πανί εμποτισμένο με φυτικό λάδι.

βασική μονάδα

- Καθαρίστε με ένα υγρό πανί και, στη συνέχεια, σκουπίστε.
- Μη βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ σε νερό.
- Σπρώξτε το καλώδιο που περισσεύει στη βάση της μονάδας του μοτέρ.

συσκευή τεμαχισμού τροφίμων – καπάκι/μπωλ/λεπίδα μαχαιριού

- Να χωρίζετε πάντα την επάνω λεπίδα μαχαιριού από την κάτω πριν από τον καθαρισμό. **Να προσέχετε καθώς οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές.**
- Να πλένετε τα εξαρτήματα στο χέρι και, στη συνέχεια, να τα σκουπίζετε.
 - Τα εξαρτήματα δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε αποστειρωτή ατμού. Χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα αποστείρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

εξάρτημα για άμεσο σερβίρισμα

Αποσυναρμολογήστε εντελώς το εξάρτημα προτού το καθαρίσετε.

- Για ευκολότερο καθαρισμό, πλένετε πάντα τα εξαρτήματα αμέσως μετά τη χρήση.
- Να χειρίζεστε τον δίσκο κοπής με προσοχή – **είναι εξαιρετικά κοφτερός**.
- Να πλένετε όλα τα εξαρτήματα στο χέρι και, στη συνέχεια, να τα σκουπίζετε καλά
- Εάν ο προσαρμογέας για άμεσο σερβίρισμα βυθιστεί σε νερό, βεβαιωθείτε ότι έχει στραγγίξει όλο το νερό προτού επανασυναρμολογήσετε το εξάρτημα.

Μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

Μπορείτε να πλένετε τα μέρη που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων τοποθετώντας τα στο επάνω ράφι του πλυντηρίου σας.

Συνιστάται ένα σύντομο πρόγραμμα με χαμηλή θερμοκρασία (Μέγιστη θερμοκρασία 50°C).

Αντικείμενο	κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
Μπωλ	✓
Καπάκι συσκευής τεμαχισμού τροφίμων	✓
Καπάκι εξαρτήματος για άμεσο σερβίρισμα	✓
Λεπίδες μαχαιριών	✓
Δίσκος	✓
Προσαρμογέας για άμεσο σερβίρισμα	✗
Ωστήρας	✓
Σπάτουλα	✓

σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών

- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την KENWOOD ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της KENWOOD.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με:

- τη χρήση της συσκευής ή
 - το σέρβις ή τις επισκευές
 - επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή σας.
- Κατασκευάστηκε στην Κίνα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα.

Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας οικιακής ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Οδηγός επεξεργασίας για τη συσκευή τεμαχισμού τροφίμων

τροφή	μέγιστη χωρητικότητα	προετοιμασία	ταχύτητα/χρόνος (περίπου)
Κρέας	300 γρ.	Αφαιρέστε τυχόν κόκκαλα, λίπος και χόνδρους. Κόψτε σε κύβους 1–2 εκ.	Τεμαχίστε διακεκομμένα στην ταχύτητα 2
Μυρωδικά	30 γρ.	Αφαιρέστε τα κοτσάνια. Τα μυρωδικά τεμαχίζονται ευκολότερα όταν είναι πλυμένα και στεγνά.	Ταχύτητα 2 για 10 δευτ.
Ξηροί καρποί π.χ. αμύγδαλα, καρύδια	250 γρ.	Βεβαιωθείτε ότι το κέλυφος έχει αφαιρεθεί. Επεξεργαστείτε μέχρι να τεμαχιστούν. (Σημείωση: δεν είναι δυνατό να φιλοκόψετε ομοιόμορφα τα αμύγδαλα).	Ταχύτητα 2 για 10 δευτ.
Τυρί π.χ. τσένταρ	150 γρ.	Κόψτε σε κύβους 1–2 εκ.	Τεμαχίστε διακεκομμένα στην ταχύτητα 2
Ψωμί	75 γρ.	Αφαιρέστε την κόρα και κόψτε σε κύβους 1–2 εκ.	Ταχύτητα 2 για 5 δευτ.
Μπισκότο	150 γρ.	Σπάστε σε κομματάκια.	Ταχύτητα 2 για 5 – 10 δευτ.
Σφιχτά βρασμένα αυγά	5	Κόψτε στη μέση ή σε τέταρτα ανάλογα με το μέγεθος.	Τεμαχίστε διακεκομμένα στην ταχύτητα 2
Μικρά κρεμμύδια ή κρεμμυδάκια εσαλόνι	300 γρ.	Κόψτε τα μικρά κρεμμύδια στη μέση ή σε κομμάτια 2 των εκ.	Τεμαχίστε διακεκομμένα στην ταχύτητα 2
Σκόρδο	200 γρ.	Χωρίστε τις σκελίδες και αφαιρέστε τη φλούδα.	Ταχύτητα 2 για 5 δευτ.
Μαλακά φρούτα, π.χ. σμέουρα	300 γρ.	Αφαιρέστε τα κοτσάνια.	Ταχύτητα 2 για 5 δευτ.
Αποξηραμένα φρούτα π.χ. δαμάσκηνα, βερίκοκα	200 γρ.	Κόψτε τα σε κομμάτια των 2 εκ.	Τεμαχίστε διακεκομμένα στην ταχύτητα 2
Τζίντζερ	150 γρ	Ξεφλουδίστε τα και κόψτε τα σε κύβους 1-2 εκ.	Τεμαχίστε διακεκομμένα στην ταχύτητα 2
Σούπα	0,4 λ.	Ποτέ να μην αναμειγνύετε περισσότερα από 0,4 λ. σούπας. Για καλύτερα αποτελέσματα στραγγίξτε τα υλικά και βάλτε τα στερεά στο μπωλ μαζί με μία μικρή ποσότητα υγρού από τη συνταγή. Επεξεργαστείτε μέχρι να επιτύχετε την υφή που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, προσθέστε το μείγμα στο υπόλοιπο υγρό.	Ταχύτητα 1 για 10 δευτ. Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τη μονή λεπίδα.

συνταγές για τη συσσκευή τεμαχισμού τροφίμων

μαρινάδα με τσίλι

300 γρ. κρύο ανοιχτόχρωμο μέλι
(το βάζετε στο ψυγείο αποβραδής)
1 κουταλιά της σούπας (15 ml)
φιστικοβούτυρο
1 πιπερίτσα τσίλι

Βάλτε όλα τα υλικά στο μπωλ της
συσσκευής τεμαχισμού και
επεξεργαστείτε στην ταχύτητα 2
για 5 δευτερόλεπτα.

Χρησιμοποιήστε κατά βούληση.

Πέστο

45 γρ. φύλλα βασιλικού
25 γρ. κουκουνάρια
2 σκελίδες σκόρδο
πρέζα αλάτι
50 γρ. παρμεζάνα κομμένη σε
κύβους 1 – 2 εκ.
100 ml έξτρα παρθένο λάδι

Τοποθετήστε και τις δύο λεπίδες
στο μπωλ. Βάλτε τα υλικά στο
μπωλ με την παραπάνω σειρά.
Επεξεργαστείτε στη ταχύτητα 2
για περίπου 15 δευτερόλεπτα ή
έως ότου επιτύχετε την υφή που
επιθυμείτε, καθαρίζοντας τα
τοιχώματα όταν είναι απαραίτητο.

πατέ από καπνιστό σκουμπρί

100 γρ. καπνιστό σκουμπρί
50 γρ. τυρί σε κρέμα
αλάτι και πιπέρι
χυμός λεμονιού (προαιρετικά)

Τοποθετήστε την κάτω λεπίδα στο
μπωλ.

Κόψτε σε μεγάλα κομμάτια το
σκουμπρί και το τυρί σε κρέμα και
τοποθετήστε τα μέσα στο μπωλ.
Εάν θέλετε, προσθέστε τα
καρυκεύματα και το χυμό
λεμονιού. Τεμαχίστε διακεκομμένα
στην ταχύτητα 2 έως ότου το πατέ
γίνει λείο, καθαρίζοντας τα
τοιχώματα όποτε είναι
απαραίτητο.

ταπενάντ

6 λιαστές ντομάτες
15 γρ. στραγγισμένες αντσούγιες
σε λάδι
10 φύλλα βασιλικού
100 γρ. μαύρες ελιές χωρίς
κουκούτσι
½ σκελίδα σκόρδο λιωμένο
25 γρ. κάπαρη
7,5 ml αλεσμένα αμύγδαλα
μαύρο πιπέρι

Τοποθετήστε και τις δύο λεπίδες
στο μπωλ. Βάλτε τα υλικά στο
μπωλ με την παραπάνω σειρά.
Τεμαχίστε διακεκομμένα στην
ταχύτητα 2 έως ότου δημιουργηθεί
ένας παχύρρευστος ανομοιογενής
πολτός, καθαρίζοντας τα
τοιχώματα όποτε είναι
απαραίτητο.

σως μάνγκο

300 γρ. ώριμο μάνγκο κομμένο σε
κύβους 1 – 2 εκ.
5 ml φρέσκος χυμός
μοσχολέμονου
10 ml καστανή ζάχαρη
5 -10 ml λικέρ πορτοκαλιού
(προαιρετικά)

Τοποθετήστε την κάτω λεπίδα στο
μπωλ.

Προσθέστε τα υλικά με την
παραπάνω σειρά και, στη
συνέχεια, θέστε τη συσκευή σε
λειτουργία στην ταχύτητα 1 για
περίπου 10 δευτερόλεπτα ή έως
ότου δημιουργηθεί ένας λείος
πολτός.

Χρησιμοποιήστε κατά βούληση

ντιπ με αβοκάντο

1 ώριμο αβοκάντο κομμένο σε κύβους 1 – 2 εκ.

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

100 γρ. φυσικό στραγγιστό

γιαούρτι

μερικά κλαράκια φρέσκου άνηθου

Τοποθετήστε και τις δύο λεπίδες στο μπωλ. Τοποθετήστε τα υλικά με την παραπάνω σειρά μέσα στο μπωλ και επεξεργαστείτε στην ταχύτητα 2 για 10 δευτερόλεπτα ή έως ότου δημιουργηθεί ένα λείο μείγμα, καθαρίζοντας τα τοιχώματα όποτε είναι απαραίτητο.

γκουακομόλε

½ μικρό κρεμμύδι

1 ντομάτα ξεφλουδισμένη και

χωρίς σπόρια

1 μικρή πράσινη πιπερίτσα τσίλι,

χωρίς σπόρια

½ σκελίδα σκόρδο λιωμένο

μερικά κλωναράκια μαϊντανό

1 ώριμο αβοκάντο

15 ml χυμός λεμονιού

αλάτι και πιπέρι

Τοποθετήστε την κάτω λεπίδα στο μπωλ.

Κόψτε το κρεμμύδι, την ντομάτα και την πιπερίτσα σε κομμάτια μεγέθους 1-2 εκ. περίπου.

Βάλτε τα στο μπωλ μαζί με το σκόρδο και το μαϊντανό και τεμαχίστε διακεκομμένα στην ταχύτητα 2 μέχρι να τεμαχιστούν σε πολύ φιλά κομμάτια. Αδειάστε τα σε ένα μπωλ σερβιρίσματος.

Αφαιρέστε τη φλούδα και το κουκούτσι του αβοκάντο και κόψτε σε κύβους 1-2 εκ. Βάλτε το στο μπωλ μαζί με το χυμό λεμονιού και τεμαχίστε διακεκομμένα στην ταχύτητα 2 μέχρι να δημιουργηθεί ένας αραιός πολτός. Ανακατέψτε τον πολτό του αβοκάντο με το μείγμα της ντομάτας και προσθέστε καρυκεύματα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

χούμους

200 γρ. στραγγισμένα ρεβίθια σε κονσέρβα

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

15 ml ταχίνι

15 ml ελαιόλαδο

χυμός 1 λεμονιού

αλάτι και πιπέρι

Τοποθετήστε την κάτω λεπίδα στο μπωλ.

Τοποθετήστε όλα τα υλικά μέσα στο μπωλ με την παραπάνω σειρά και αναμείξτε στην ταχύτητα 2 για περίπου 30 δευτερόλεπτα, καθαρίζοντας τα τοιχώματα του μπωλ όποτε είναι απαραίτητο, έως ότου δημιουργηθεί ένα λείο μείγμα. Αναμείξτε λιγότερη ώρα εάν θέλετε να επιτύχετε ένα πιο παχύρρευστο μείγμα.

Μαγιονέζα

250 ml ελαιόλαδο

2 ολόκληρα αβγά

4 σταγόνες χυμό λεμονιού

αλάτι και πιπέρι

Τοποθετήστε το αβγό, το χυμό λεμονιού και το αλατοπίπερο μέσα στο μπωλ. Τοποθετήστε το καπάκι. Γυρίστε το διακόπτη στην ταχύτητα 2 και προσθέστε σταδιακά το λάδι από την υποδοχή λαδιού, συμπληρώνοντας όποτε χρειάζεται για να διασφαλίσετε τη συνεχή ροή λαδιού. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας αφού προσθέσετε όλο το λάδι.

bezpečnosť

- Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie uschovajte ich pre budúcnosť.
- Odstráňte všetky obaly a štítky, vrátane pastových krytov z čepele noža.
Počínajte si opatrne, lebo rezné hrany sú veľmi ostré. Tieto kryty sa musia odstrániť, lebo slúžia len na ochranu čepele počas výroby a transportu.
- Nože a kotúč sú veľmi ostré, takže s nimi manipulujte opatrne. **Pri manipulácii a čistení držte nože vždy navrchu za držadlo ❶ mimo rezných hrán.**
- Pred vyliatím obsahu nádoby odoberte nože.
- Ak je zariadenie zapojené do elektrickej siete, do nádoby nevkladajte ruky ani nástroje dodané s prístrojom.
- **Pokiaľ bude blokovací mechanizmus zariadenia vystavený nadmerným silám, potom sa pokazí a môže zapríčiniť poranenie.**
- Pred zložením veka zo založenej nádoby mixéra alebo nádoby mixéra z pohonnej jednotky:-
 - vypnite zariadenie;
 - počkajte, kým sa nože celkom nezastavia.
- V týchto prípadoch zariadenie vypínajte a odpájajte z elektrickej siete:
 - Pred zakladaním a vyberaním súčastí.
 - Keď nie je používané.
 - Pred čistením.

- Nikdy nemixujte v nádobe horúce zložky – pred spracovávaním ich nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.
- Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené zariadenie dajte skontrolovať alebo opraviť: pozrite časť „servis a starostlivosť o zákazníkov“.
- Pohonnú jednotku, šnúru ani zástrčku nikdy nevystavujte vlhkosti.
- Nenechávajte prebytočnú šnúru voľne visieť cez okraj stola alebo kuchynskej linky a zabráňte jej dotyku s horúcimi predmetmi.
- Nikdy nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia môže spôsobiť zranenie.
- Nikdy nepoužívajte žiadne neschválené príslušenstvo.
- Osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti, majú o takýchto zariadeniach málo vedomostí alebo majú s takýmito zariadeniami málo skúseností, môžu toto zariadenie používať len pod dohľadom alebo po poučení o jeho bezpečnej obsluhu, pričom musia rozumieť súvisiacim rizikám.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa nebudú s týmto zariadením hrať.
- Deti toto zariadenie nesmú používať. Toto zariadenie a jeho elektrickú šnúru držte mimo dosahu detí.

- Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Firma Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.

Doplňok na priame servírovanie

- **Nikdy neskladajte veko z doplnku, kým sa rezný kotúč úplne nezastaví.**
- Nikdy netlačte potraviny nadol plniacou trubicou prstami. Vždy na to používajte len dodaný posúvač.
- Pri tlačení na potraviny v plniacej trubici nepoužívajte nadmernú silu, lebo doplnok by ste tým mohli poškodiť.
- Vyhybajte sa kontaktu s pohyblivými súčasťami. Prsty nedržte v otvore časti na výstup potravín.

pred zapojením do siete

- Overte si, či má vaša elektrická sieť rovnaké parametre, aké sú uvedené na spodnej strane zariadenia.
- Toto zariadenie spĺňa požiadavky európskej smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite a nariadenia č. 1935/2004 zo dňa 27.10.2004 o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami.

pred prvým použitím

Poumývajte jednotlivé časti: pozrite časť „Čistenie“.

popis súčastí

- ① nádoba
- ② priestor na uloženie šnúry
- ③ pohonná jednotka
- ④ bezpečnostné blokovanie
- ⑤ stierka

Sekáč potravín

- ⑥ veko
- ⑦ volič rýchlosti
- ⑧ otvor na pridávanie oleja
- ⑨ vrchné nože
- ⑩ spodné nože

Doplňok na priame servírovanie (ak je súčasťou dodávky)

- ⑪ posúvač
- ⑫ veko doplnku na priame servírovanie
- ⑬ páčka zapínania/vypínania
- ⑭ časť na výstup potravín
- ⑮ obojstranný krájací/strúhací kotúč
- ⑯ adaptér na priame servírovanie

používanie elektrického sekáčika potravín

Jednotka s nožmi sa skladá z dvoch častí, spodných a vrchných nožov.

- Na sekanie nahrubo použite len spodné nože samostatne.
- Na sekanie nadrobno alebo rozmixovanie na kašu použite oba nože spolu. Takto zároveň rýchlejšie dosiahnete výsledok. Ak chcete použiť oba nože, nasadte vrchné nože na spodné a otáčajte nimi proti smeru hodinových ručičiek, kým nezapadnú na miesto ②. Počínajte si opatrne, nože sú ostré.

Poznámka: Po spracovaní potravín sa môžu vrchné nože od spodných odpojiť. Je to normálny jav, pretože súprava nožov je zostrojená tak, aby sa spojenie medzi nimi uvoľnilo, čím sa uľahčí ich rozdelenie po použití.

- 1 Zložte nádobu ① na pohonnú jednotku. Potom ju otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa nezaistí do potrebnej pozície ③.
- 2 Vložte súpravu nožov do nádoby.
 - Pred vkladáním ingrediencií najskôr na sekáčik potravín zložte nádobu.
- 3 Potraviny nakrájajte na kúsky primeranej veľkosti a vložte ich do nádoby. Väčšie kusy potravín treba nakrájať na kúsky s veľkosťou približne 1 až 2 cm.
- 4 Nasadte veko a otočte ním v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne na svoje miesto ④.
- 5 Zapojte ho do elektrickej siete, stlačte volič rýchlosti a zvolte si požadovanú rýchlosť ⑤.
 - Ak chcete dosiahnuť rýchlosť 1, stlačte volič rýchlosti zľahka.
 - Ak chcete dosiahnuť rýchlosť 2, stlačte volič rýchlosti silnejšie.
 - Volič rýchlosti môžete stláčať aj v krátkych časových úsekoch, čím vytvoríte pulzovanie. Pulzovaním môžete predísť príliš dlhému mixovaniu potravín.

6 Elektrický sekáčik potravín nechajte bežať, kým nedosiahnete požadovaný výsledok.

7 Jednotku rozoberiete obráteným postupom popísaným vyššie.

- **Pred vybratím veka vždy najprv odpojte pohonnú jednotku z elektrickej siete.**

dôležité upozornenie

- Ak pripravujete jedlo pre deti, pred jeho podaním vždy skontrolujte, či sú všetky ingrediencie dôkladne rozmixované.
- **Sekáčik potravín nenechávajte bežať nepretržite dlhšie ako 60 sekúnd. Po 60 sekundách chodu ho nechajte na 2 minúty vychladnúť.**
- Elektrický sekáčik nespúšťajte, keď je nádoba prázdna.
- Pred spracovaním nechajte horúce potraviny vždy najprv vychladnúť.
- Neprekračujte maximálne stanovené množstvá, ani nenalievajte nad značku 500 ml , ktorá je vyznačená na nádobe.
- Žiadny diel sekáčika nevkladajte do mikrovlnnej rúry.

pokyny

- Ak elektrický sekáčik pri sekaní spomaľuje, odoberte časť zmesi a pokračujte v mixovaní vo viacerých dávkach, inak môžete preťažiť motor.
- Pri príprave majonézy vložte do nádoby zariadenia všetky zložky okrem oleja. Potom cez otvor na pridávanie oleja ⑥ za chodu zariadenia pomaly pridávajte olej – prečítajte si poskytnutý recept.
- Nezabudnite, že pri sekaní tvrdých potravín, ako sú zrnká kávy, korenie, čokoláda alebo ľad, sa nože opotrebojú rýchlejšie.
- Dávajte pozor, aby ste niektoré ingrediencie nemixovali príliš dlho. Zariadenie opakovane zastavte a skontrolujte konzistenciu ingrediencií.

- Niektoré koreniny ako klinčeky, kôpor a celá rasca môžu mať nepriaznivý vplyv na plastové časti elektrického sekáča.
- Aby sa zaručilo rovnomerné spracovanie potravín, zastavte zariadenie a zoškrabte potraviny zo stien nádoby plastovou stierkou, dodanou s prístrojom.
- Najlepšie výsledky dosiahnete pri postupnom spracovávaní v malých dávkach.
- Veľké kusy potravín nakrájajte na kúsky s veľkosťou 1 – 2 cm. Veľké dávky alebo veľké kusy potravín môžu mať za následok ich nerovnomerné spracovanie.
- Pred sekaním orechov, bylín alebo prípravou strúhanky atď. sa ubezpečte, že potraviny aj nože, nádoba a kryt sú úplne suché.

Doplňok na priame servírovanie (ak je súčasťou dodávky)

- Krájaciu stranu používajte na krájanie zeleniny a ovocia, ako sú zemiaky, mrkva, uhorky, cukety, cvikla, cibuľa a jablká.
- Strúhaciu stranu používajte na strúhanie zeleniny, ako sú napríklad zemiaky a mrkva, syra, ako je napríklad Cheddar, Emmental alebo Gruyere, a potravín podobnej štruktúry.

- 1 Zložte nádobu ① na pohonnú jednotku. Potom ju otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa nezaistí do potrebnej pozície ③.
- 2 Do nádoby zložte adaptér ⑫. V prípade potreby ho pootočte a zatlačte nadol.
- 3 Kotúč držte za jeho stredové držadlo a zložte ho na pohonný hriadeľ požadovanou stranou nahor.
- 4 Zložte veko ⑫ a otočte ním v smere hodinových ručičiek, aby sa zaistilo do potrebnej pozície ⑥.
- 5 Pod časť na výstup potravín umiestnite nádobu ⑭.

- 6 Potraviny narežte tak, aby sa zmestili do plniacej trubice.
- 7 Posuňte páčku zapínania/vypínania ⑬ a zaistite ju do pozície zapnutia (ON) ⑦.
- 8 Potraviny tlačte posúvačom rovnomerne nadol – **nikdy nekladajte do plniacej trubice prsty.** Pri rozoberaní jednotky používajte vyššie uvedený postup, ale v opačnom poradí.
- **Pred vybratím veka vždy najprv odpojte pohonnú jednotku z elektrickej siete.**

dôležité upozornenie

Ak z časti na výstup potravín nič nevychádza, doplnok vypnite a skontrolujte, či sa spracovávané potraviny nehromadia pod kotúčom.

Akékoľvek zachytené potraviny uvoľnite a až potom pokračujte s ďalším spracovávaním.

- **Doplňok na priame servírovanie nepúšťajte bez prerušenia na dlhšie než 60 sekúnd. Po každej minúte chodu ho nechajte 2 minúty stáť, aby ochladol.**

radý

- Vždy používajte čerstvé potraviny.
- Potraviny nekrájajte na príliš malé kúsky. Veľkú plniacu trubicu naplňajte takmer na celú šírku. To zabraňuje tomu, aby sa potraviny počas spracovávania posúvali do strán.
- Na kotúči vždy zostane po spracovaní malé množstvo zvyškov potravín.

ošetrovanie a čistenie

- Zariadenie pred čistením vždy vypnite a odpojte zo siete.
- **S nožmi a kotúčom manipulujte opatrne, lebo sú mimoriadne ostré.**
- Niektoré potraviny môžu zafarbiť plastové súčasti. Tento jav je úplne bežný a nepoškodzuje plastové súčasti, ani neovplyvňuje chuť potravín. Zafarbené súčasti ľahko očistíte handričkou namočenou v rastlinnom oleji.

pohonná jednotka

- Poutierajte vlhkou handričkou a vysušte.
- Pohonnú jednotku neponárajte do vody.
- Prebytočnú šnúru vložte do podstavca pohonnej jednotky.

sekáč potravín – veko/nádoba/nože

Vždy pred čistením oddel'te hornú čepeľ noža od dolnej čepele noža. **Počínajte si opatrne, lebo rezné hrany sú veľmi ostré.**

- Tieto súčasti umývajte ručne, a potom ich vždy osušte.
- Tieto časti sú nevhodné na sterilizovanie v parnom sterilizátore. Namiesto toho použite sterilizačný roztok v súlade s pokynmi výrobcu týkajúcimi sa sterilizačných roztokov.

doplnok na priame servírovanie

Doplnok pred čistením úplne rozoberte.

- Súčasti umývajte hneď po použití, aby sa ľahšie vyčistili.
- S rezacím kotúčom manipulujte opatrne – **je mimoriadne ostrý.**
- Všetky súčasti umývajte ručne, a potom ich vždy dôkladne osušte.
- Ak doplnok na priame servírovanie ponoríte do vody, pred jeho opätovnou montážou musíte zabezpečiť, aby bol úplne suchý.

Súčasti, ktoré možno umývať v umývačke riadu

Súčasti, ktoré možno umývať v umývačke riadu, treba vkladať do vrchnej priehradky umývačky riadu.

Odporúčame používať krátky program s nižšou teplotou vody (maximálne 50 °C).

Položka	vhodná na umývanie v umývačke riadu
nádoba	✓
veko sekáča potravín	✓
veko doplnku na priame servírovanie	✓
nože	✓
kotúč	✓
adaptér na priame servírovanie	✗
posúvač	✓
stierka	✓

servis a starostlivosť o zákazníkov

- Keď sa poškodí prírodná elektrická šnúra, musí ju z bezpečnostných príčin vymeniť alebo opraviť firma KENWOOD alebo pracovníci oprávnení firmou KENWOOD.

Pokiaľ potrebujete pomoc pri nasledovných problémoch:

- používanie vášho zariadenia
- servis alebo opravy
- Kontaktujte obchod, v ktorom ste si zariadenie zakúpili.
- Vyrobené v Číne.



**DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA NA
SPRÁVNU LIKVIDÁCIU
PRODUKTU PODĽA EURÓPSKEJ
SMERNICE 2002/96/ES.**

Po skončení životnosti produktu sa tento produkt nesmie jednoducho vyhodiť spolu s domovým odpadom. Musí sa odovzdať na príslušné zberné miesto na roztriedenie odpadu alebo dílerovi, ktorý sa postará o takúto likvidáciu.

Separátnou likvidáciou domácich spotrebičov sa vyhneme negatívnym následkom na životné prostredie a zabránime ohrozeniu zdravia vzniknutého nevhodnou likvidáciou.

Umožní sa tak aj recyklácia základných materiálov, čím sa dosiahne značná úspora energií a prírodných zdrojov. Na pripomenutie nutnosti separátnej likvidácie domácich spotrebičov je produkt označený preškrtnutým kontajnerom na zber domáceho odpadu.

návod na spracovávanie potravín sekáčom potravín

potraviny	maximálna kapacita	príprava	rýchlosť/čas (približné hodnoty)
Mäso	300 g	Odstráňte kosti, tuk a chrupavky. Nakrájajte na kocky s veľkosťou 1 – 2 cm.	Mixujte pomocou impulzov na rýchlosti 2
Bylinky	30 g	Odstráňte stopky. Bylinky sa najlepšie nasekajú, ak sú čisté a suché.	Rýchlosť 2 na 10 sekúnd
Orechy, napr. mandle, vlašské orechy	250 g	Presvedčte sa, či ste odstránili všetky škrupiny. Nechajte ich nasekať nadrobno. (Poznámka: konzistenciu jemne zomletých mandlí nie je možné dosiahnuť).	Rýchlosť 2 na 10 sekúnd
Syry, napr. čedar	150 g	Nakrájajte na kocky s veľkosťou 1 – 2 cm.	Mixujte pomocou impulzov na rýchlosti 2
Chlieb	75 g	Odstráňte kôrku a nakrájajte na kocky s veľkosťou 1 – 2 cm.	Rýchlosť 2 na 5 sekúnd
Pečivo	150 g	Rozlámate na kúsky.	Rýchlosť 2 na 5 až 10 sekúnd
Vajcia natvrdo	5	Podľa veľkosti rozdeľte na polovice alebo štvrtiny.	Mixujte pomocou impulzov na rýchlosti 2
Malé cibule alebo šalotky	300 g	Prekrojte cibule na polovicu alebo ich nakrájajte na kúsky s veľkosťou približne 2 cm.	Mixujte pomocou impulzov na rýchlosti 2
Cesnak	200 g	Rozdeľte ich na strúčiky a odstráňte šupku.	Rýchlosť 2 na 5 sekúnd
Mäkké ovocie, napr. maliny	300 g	Odstráňte stopky.	Rýchlosť 2 na 5 sekúnd
Sušené ovocie, napr. slivky, marhule	200 g	Nakrájajte na kúsky s veľkosťou 2 cm.	Mixujte pomocou impulzov na rýchlosti 2
Koreň zázvoru	150 g	Olúpte a nakrájajte na kúsky s veľkosťou 1 až 2 cm.	Mixujte pomocou impulzov na rýchlosti 2
Polievka	0,4 l	Nikdy nemixujte viac ako 0,4 l polievky. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, ingrediencie osušte a tuhé potraviny vložte do nádoby s malým množstvom tekutiny uvedenej v recepte. Mixujte, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu a potom ju pridajte naspäť k zvyšku tekutiny.	Rýchlosť 1 na 10 sekúnd Poznámka: Používajte jeden nôž.

sekáč potravín recepty

čili marináda

300 g studeného jasného medu
(predtým dať na noc do chladničky)
1 PL (15 ml) arašidového masla
1 malá paprička čili

Všetky zložky vložte do nádoby
sekáča potravín a 5 sekúnd ich
spracovávajú na rýchlostnom
stupni č. 2.

Použite podľa potreby.

pesto

45 g bazalkových lístkov
25 g píniových orieškov
2 strúčiky cesnaku
štipku soli
50 g parmezanu pokrúpaného na
kocky veľkosti 1 až 2 cm
100 ml extra panenského oleja

Nasaďte do nádoby oba nože.
Vložte ingrediencie do nádoby vo
vyššie uvedenom poradí. Mixujte na
rýchlosti 2 približne 15 sekúnd
alebo až kým nedosiahnete
požadovanú konzistenciu, pričom
táto príprava si môže vyžadovať
oškrabávanie zvyškov potravín zo
stien nádoby.

nátierka z údenej makrely

100 g údenej makrely
50 g smotanového syra
soľ a čierne korenie
citrónová šťava (podľa chuti)

Vložte spodný nôž do nádoby.
Vložte do nádoby nahrubo
nakrájanú makreľu a smotanový
syr. Pridajte korenie a citrónovú
šťavu podľa chuti. Mixujte pomocou
impulzov na rýchlosti 2, až kým
nezískate jemnú nátierku, pričom
táto príprava si môže vyžadovať
oškrabávanie zvyšku potravín zo
stien nádoby.

tapenáda

6 sušených paradajok
15g scedených ančovičiek v oleji
10 bazalkových lístkov
100 g čiernych olív bez kôstky
½ strúčiku roztláčeného cesnaku
25 g kapár
7,5 ml zomletých mandlí
čierne korenie

Nasaďte do nádoby oba nože.
Vložte ingrediencie do nádoby vo
vyššie uvedenom poradí. Mixujte
pomocou impulzov na rýchlosti 2,
až kým nedostanete zrnitú nátierku,
pričom táto príprava si môže
vyžadovať oškrabávanie zvyšku
potravín zo stien nádoby.

coulis z manga

300 g zrelého manga nakrájaného
na kocky s veľkosťou 1 až 2 cm
5 ml čerstvej citrónovej šťavy
10 ml svetlohnedého cukru
5 - 10 ml pomarančového likéru
(podľa chuti)

Vložte spodný nôž do nádoby.
Pridajte všetky ingrediencie vo
vyššie uvedenom poradí a mixujte
približne 10 sekúnd na rýchlosti 1
alebo kým nezískate hladkú kašu.

Použite podľa chuti

avokádová omáčka

300 g zrelého avokáda nakrájaného
na kocky s veľkosťou 1 až 2 cm
1 strúčik roztláčeného cesnaku
100 g bieleho jogurtu na grécky
spôsob

trochu čerstvej kôprovej vňate

Nasaďte do nádoby oba nože.
Vložte do nádoby ingrediencie vo
vyššie uvedenom poradí a mixujte
10 sekúnd na rýchlosti 2, kým
nezískate jemnú konzistenciu,
pričom táto príprava si môže
vyžadovať oškrabávanie zvyšku
potravín zo stien nádoby.

guacomole

½ malej cibule
1 paradajka bez šupky a
semienok
1 malé zelené čili bez semienok
½ strúčika roztlačeného cesnaku
trochu petržlenovej vňate
1 zrelé avokádo
15 ml citrónovej šťavy
soľ a čierne korenie

Vložte spodný nôž do nádoby.
Nakrájajte cibulu, paradajky a čili
na kúsky s veľkosťou približne 1
až 2 cm. Vložte ich do nádoby
spolu s cesnakom a petržlenovou
vňaťou a mixujte na rýchlosti 2,
kým nebudú posekané nadrobno.
Preložte do servírovacej misy.
Odstráňte šupku a kôstku z
avokáda a dužinu nakrájajte na
kocky s veľkosťou 1 – 2 cm.
Vložte ich do nádoby spolu s
citrónovou šťavou a mixujte
pomocou impulzov na rýchlosti 2,
kým z toho nevznikne jemná
kaša. Avokádovú kašu zmiešajte
s paradajkovou zmesou a podľa
chuti okoreňte.

cícerová kaša (Humus)

200 g scedeného cíceru v
konzerve chickpeas
1 strúčik roztlačeného cesnaku
15 ml pasty tahini
15 ml olivového oleja
šťava z 1 citróna
soľ a čierne korenie

Vložte spodný nôž do nádoby.
Vložte do nádoby ingrediencie vo
vyššie uvedenom poradí a mixujte
približne 30 sekúnd na rýchlosti 2,
pričom táto príprava si môže
vyžadovať oškrabávanie zvyškov
potravín zo stien nádoby, až kým
z toho nevznikne jemná
konzistencia. Mixujte kratšiu
dobu, ak potrebujete dosiahnuť
zrnitejšiu konzistenciu.

majonéza

250 ml olivového oleja
2 celé vajcia
4 kvapky citrónovej šťavy
soľ a čierne korenie

Do nádoby vložte vajcia, citrónovú
šťavu, soľ a korenie. Založte na
ňu veko. Zariadenie zapnite na
rýchlosť č. 2 a do otvoru na
pridávanie oleja postupne lejte
olej, pričom otvor podľa potreby
doplňajte, aby ste zabezpečili
nepretržitý tok oleja do nádoby.
Po pridaní požadovaného
množstva oleja zariadenie
vypnite.

Українська

Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками

заходи безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Зніміть упаковку, всі етикетки та пластикові захисні покриття із ножового блоку. **Будьте обережні, леза дуже гострі.** Не зберігайте ці покриття, оскільки вони призначені тільки для захисту лез під час виготовлення та транспортування приладу.
- Диски дуже гострі, будьте з ними обережні. **Під час роботи або чищення завжди тримайте ніж за ручку ❶ зверху, якомога далі від різального леза.**
- Завжди знімайте ніж перед тим, як наповнювати чашу.
- Не опускайте руки та кухонні приладдя у чаші, якщо прилад підключено до мережі електропостачання.
- **Надмірна дія на механізм блокування може пошкодити прилад та спричинити травму.**
- Перед зніманням кришки із чаші або чаші із блоку електродвигуна:-
 - вимкніть прилад;
 - дочекайтесь повної зупинки ножового блоку.
- Вимкніть та відключіть від мережі електропостачання:-
 - перед тим як встановлювати або знімати насадки;
 - коли прилад не використовується;

- перед чищенням приладу.
- Не змішуйте гарячі інгредієнти у чаші, спочатку дайте їм остигнути до кімнатної температури.
- Не використовуйте пошкоджений прилад. Перевірка або ремонт здійснюються у спеціальних центрах: дивись розділ «Технічне обслуговування».
- Не допускайте попадання вологи на блок електродвигуна, шнур або вилку.
- Слідкуйте за тим, щоб шнур не звисав зі столу й не торкався гарячої поверхні.
- Не залишайте прилад, що працює, без нагляду.
- Невірне використання приладу може привести до травм.
- Не використовуйте насадки, що не призначені для цього приладу.
- Не рекомендується користуватися цим приладом особам із обмеженими фізичними або ментальними можливостями або тим, хто має недостатньо досвіду в його експлуатації. Вищеназваним особам дозволяється користуватися приладом тільки після проходження інструктажу та під наглядом досвідченої людини і якщо вони розуміють пов'язані з цим ризики.
- Не залишайте дітей без нагляду і не дозволяйте їм гратися із приладом.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми. Тримайте прилад і шнур подалі від дітей.

- Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.

Насадка для прямої подачі

- **Не знімайте кришку, доки диск для нарізання не зупиниться повністю.**
- Не проштовхуйте їжу у ввідну трубку насадки пальцями. Завжди використовуйте штовхач, який входить до комплекту поставки.
- Не проштовхуйте їжу у ввідну трубку з надмірною силою – ви можете пошкодити насадку.
- Не торкайтеся частин, що рухаються. Не кладіть пальці у випускний отвір.

Перед підключенням до мережі електропостачання

- Переконайтеся, що напруга електромережі у вашому домі відповідає показникам, вказаним на зворотній частині приладу.
- Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 2004/108/ЄС «Електромагнітна сумісність» та положення ЄС № 1935/2004 від 27/10/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо пов'язані з їжею.

Перед першим використанням

Промийте всі компоненти: дивись розділ «Догляд та чищення».

покажчик

- ① чаша
- ② відсік для зберігання шнура
- ③ блок електродвигуна
- ④ механізм блокування
- ⑤ лопатка

Подрібнювач

- ⑥ кришка
- ⑦ перемикач швидкості
- ⑧ ковпачок для додавання олії
- ⑨ верхнє лезо ножового блоку
- ⑩ нижнє лезо ножового блоку

Насадка для прямої подачі (якщо входить у комплект поставки):

- ⑪ штовхач
- ⑫ кришка пристрою прямої подачі
- ⑬ важіль вмикання/вимикання
- ⑭ вивідний отвір
- ⑮ диски для нарізання/подрібнення
- ⑯ регулятор отвору воронки

Як користуватися кухонною дробаркою

Ножовий блок містить дві частини: нижнє та верхнє леза.

- Для крупного подрібнення використовуйте тільки нижнє лезо.
- Для дрібного подрібнення або приготування пюре, використовуйте обидва леза разом. Це прискорюватиме процес обробки. Щоби скористатися обома лезами, установіть верхнє лезо на нижнє та поверніть проти годинникової стрілки для фіксації ❷. Будьте обережні, адже леза - дуже гострі.
Увага: Після закінчення процесу обробки продуктів, верхнє лезо може від'єднатися від нижнього. Це нормально, оскільки ножовий блок має конструкцію вільної посадки з метою поліпшення процесу розібрання після використання.

- 1 Встановіть чашу ❶ на блок електродвигуна та поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати на місці ❸.
- 2 Установіть ножовий блок всередині чаші.
- Перед додаванням інгредієнтів спочатку встановіть на дробарку чашу та ножовий блок.
- 3 Поріжте продукти на шматочки потрібного розміру та покладіть у чашу. Крупніші частки продуктів потрібно порізати на шматочки приблизно 1-2 см.
- 4 Установіть кришку та поверніть її за годинниковою стрілкою для фіксації ❹.
- 5 Підключіть прилад до мережі електропостачання та натисніть на перемикач швидкості, щоб обрати потрібну швидкість ❺.
- Легенько натисніть перемикач швидкості, щоб увімкнути швидкість 1.
- Сильніше натисніть перемикач швидкості, щоб увімкнути швидкість 2.

- Ви можете також вмикати перемикач швидкості на короткий час, для вмикання імпульсного режиму. Такий режим можна використовувати, щоб уникнути надмірної обробки продуктів.

- 6 Обробляйте продукти за допомогою дробарки, доки не отримаєте бажаний результат.

- 7 Повторіть вищеописану процедуру у зворотному порядку для того, щоб розібрати прилад.

- **Завжди відключайте блок електродвигуна від мережі електропостачання перед тим, як зняти кришку.**

Увага!

- Під час приготування їжі для немовлят та дітей, завжди перевіряйте чи добре були змішані інгредієнти перед годуванням.
- **Не користуйтеся дробаркою довше 60 секунд. Після кожних 60 секунд роботи вимикайте прилад та охолоджуйте його протягом 2 хвилин.**
- Не вмикайте дробарку із порожньою чашею.
- Завжди охолоджуйте гарячі інгредієнти перед початком процесу обробки.
- Не перевищуйте зазначені максимальні показники завантаження або позначку 500 мл, зазначену на чаші.
- Не ставте деталі дробарки у мікрохвильову піч.

Корисні поради

- Якщо дробарка пригальмовує, вийміть якусь кількість суміші та продовжуйте обробку окремими порціями. Інакше ви можете пошкодити двигун.
- Під час приготування майонезу покладіть усі інгредієнти до чаші, за винятком олії. Увімкніть дробарку, повільно додайте олію крізь отвір у кришці ❸ - див. рецепт, що додається.

- Обробка твердих продуктів таких, як кавові зерна, спеції, шоколад або лід прискорюють знос приладу.
- Деякі інгредієнти не слід подрібнювати надто сильно. Вимикайте прилад та перевіряйте час від часу консистенцію суміші.
- Деякі спеції, наприклад, гвоздика, насіння кропу та тмину можуть пошкодити пластикові деталі дробарки.
- Для рівномірної обробки час від часу вимикайте прилад та знімайте залишки інгредієнтів зі стінок чаші за допомогою пластикової лопатки, що входить до комплекту.
- Для отримання кращих результатів не обробляйте велику кількість інгредієнтів за один раз.
- Поріжте крупні інгредієнти на шматочки 1-2 см. Перенавантаження приладу або великі шматочки можуть спричинити нерівномірну обробку продуктів.
- Перед подрібненням горіхів, трав, хлібної кришки і т.д., переконайтеся, що продукти, леза, чаша та кришка сухі.

Насадка з воронкою (якщо входить у комплект поставки)

- Використовуйте сторону для нарізання, щоб нарізати такі овочі та фрукти як морква, картопля, огірки, кабачки, буряки, лук та яблука.
 - Використовуйте сторону для натирання, щоб натерти овочі (наприклад, моркву або картоплю) або сир (наприклад, чеддар, ементаль, грюйер та схожі за консистенцією продукти).
- 1 Встановіть чашу ① на блок електродвигуна, потім поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати на місці ③.

- 2 Встановіть регулятор отвору у воронку ⑩. Поверніть та при необхідності натисніть, щоб зафіксувати на місці.
 - 3 Тримавши диск за середину, установіть його на привідний вал таким чином, щоб потрібна сторона знаходилася зверху. -
 - 4 Закріпіть кришку ⑫ та поверніть за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати на місці ⑥.
 - 5 Встановіть чашу під вивідним отвором ⑭ Тримавши диск за середину, встановіть його на привідний вал потрібною стороною вгору.
 - 6 Наріжте продукти шматочками такого розміру, щоб вони помістилися у ввідну трубку.
 - 7 Перемістіть важіль вмикання/вимикання ⑬ та зафіксуйте його у положенні ВВІМКНЕНО ⑦.
 - 8 Простовхуйте продукти, рівномірно натискаючи на штовхач **ніколи не кладіть пальці у ввідну трубку насадки.**
Щоб розібрати прилад, виконайте перелічені вище кроки у зворотному порядку.
- **Завжди відключайте прилад від мережі електропостачання перед тим як зняти кришку.**
важливо
Якщо продукт не виходить із вивідного отвору, вимкніть прилад і переконайтеся, що продукт не застрягає під диском. Видаліть застряглий продукт перед тим, як продовжити користування приладом.
 - **Не користуйтеся пристроєм прямої подачі протягом більше ніж 60 секунд безперервно. Робіть перерви на 2 хвилини між періодами роботи тривалістю у 60 секунд.**

Поради

- Завжди використовуйте свіжі продукти
- Не нарізайте продукти надто малими шматочками. Наповнюйте ввідну трубку так, щоб більша частина її була заповнена. Завдяки цьому продукт буде правильно подаватися на диск і рівномірно оброблятися.
- Невелика кількість продукту завжди залишатиметься на диску після обробки.

Догляд та чищення

- Завжди вимикайте прилад та відключайте його від електромережі перед чищенням.
- **Будьте обережні з лезами і диском – вони дуже гострі.**
- Деякі продукти можуть знебарвлювати пластикові деталі. Це вважається нормальним явищем і не призводить до пошкоджень пластикових деталей та не впливає на смак їжі. Щоб вивести знебарвлювану пляму, потріть її ганчіркою, змоченою у рослинній олії.

Блок електродвигуна

- Протріть спочатку вологою, а потім сухою ганчіркою.
- Не опускайте блок електродвигуна у воду.
- Сховайте зайву частину шнура у підставку блок електродвигуна.

Подрібнювач – кришка / чаша / диск для нарізання

Перед чищенням зніміть верхнє лезо з нижнього леза ножового блоку. **Будьте обережні, леза дуже гострі.**

- Вимийте насадки вручну, потім просушіть.
- Не стерилізуйте ці деталі за допомогою парового стерилізатора. Використовуйте розчин для стерилізації згідно із інструкціями виробника розчинів для стерилізації.

Насадка для прямої подачі

Повністю розберіть насадку для прямої подачі перед тим як чистити її.

- Щоб полегшити чищення приладу, завжди мийте насадки одразу після їх використання.
- Будьте обережні з диском для нарізання – **він дуже гострий.**
- Вимийте насадки вручну, потім ретельно просушіть.
- Якщо ви маєте насадку для прямої подачі, переконайтеся, що у ній не залишилося води перед тим, як збирати її знову.

Компоненти, придатні для миття у посудомийній машині

Компоненти, придатні для миття у посудомийній машині, можна мити на верхній полиці посудомийної машини. Рекомендується обирати короткий режим миття з низькою температурою (максимум 50°C).

Компоненти	придатні для миття у посудомийній машині
Чаша	✓
Кришка подрібнювача	✓
Кришка насадки для прямої подачі	✓
Ножові насадки	✓
Диски	✓
Насадка для прямої подачі	✗
Штовхач	✓
Лопатка	✓

Обслуговування та ремонт

- Пошкоджений шнур живлення із метою безпеки підлягає заміні на підприємствах фірми KENWOOD або в авторизованому сервісному центрі KENWOOD.

Якщо вам необхідна консультація з приводу:

- використання приладу або
- обслуговування, придбання запасних деталей або ремонту,
- зверніться до магазину, в якому ви придбали цей прилад.

- Зроблено в Китаї.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ІЗ ДИРЕКТИВОЮ ЕС 2002/96/ЕС.

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте цей прилад з іншими побутовими відходами.

Віднесіть прилад до місцевого спеціального авторизованого центру збирання відходів або до дилера, який може надати такі послуги.

Відокремлена утилізація побутових приладів дозволяє уникнути можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людини, які виникають у разі неправильної утилізації, а також надає можливість переробити матеріали, з яких було виготовлено даний прилад, що, в свою чергу, зберігає енергію та інші важливі ресурси.

Про необхідність відокремленої утилізації побутових приладів нагадує спеціальна позначка на продукті у вигляді перекресленого смітника на колесах.

Поради з використання подрібнювача

продукти	максимальне завантаження	Підготовка	швидкість/час (приблизно)
М'ясо	300 г.	Видаліть кістки, жир та хрящі Поріжте кубиками 1-2 см	Імпульсний режим на швидкості 2
Трави	30 г.	Видаліть стебелинки. Для отримання кращого результату помийте та просушіть трави перед помелом.	Швидкість 2 на 10 с
Горіхи, наприклад, мигдаль, Грецькі горіхи	250 г.	Видаліть шкарлупки. Обробляйте до повного подрібнення. (Увага: мигдаль не подрібнюється до однорідної консистенції).	Швидкість 2 на 10 с
Сир, наприклад, Чеддер	150 г.	Поріжте кубиками 1-2 см	Імпульсний режим на швидкості 2
Хліб	75 г.	Видаліть скоринку та поріжте кубиками 1-2 см.	Швидкість 2 на 5 с
Печиво	150 г.	Поламайте на шматочки.	Швидкість 2 на 5 -10 с
Яйця на круто	5	Залежно від розміру поріжте навпіл або на чотири частини.	Імпульсний режим на швидкості 2
Цибуля невеликого розміру чи лук-шалот	300 г.	Розріжте цибулю навпіл або на шматочки 2 см за розміром.	Імпульсний режим на швидкості 2
Часник	200 г.	Розділіть на зубки та почистіть.	Швидкість 2 на 5 с
М'які фрукти, наприклад, малина	300 г.	Видаліть стебелинки.	Швидкість 2 на 5 с
Сухофрукти, наприклад, чорнослив, сушені абрикоси	200 г.	Поріжте на шматочки 2 см за розміром.	Імпульсний режим на швидкості 2
Корінь імбиру	150 г.	Почистіть та поріжте на кубики 1-2 см за розміром.	Імпульсний режим на швидкості 2
Суп	0,4 л.	Не перемішуйте більше, ніж 0,4 л супу. Для отримання кращих результатів, профільтруйте інгредієнти та покладіть їх у чашу, налийте невелику кількість рідини згідно із рецептом. Обробляйте, доки не отримаєте бажану консистенцію, а після цього додайте цю суміш у залишки рідини.	Швидкість 1 на 10 с Увага: Використовуйте однолопатеве лезо.

Рецепти з використанням подрібнювача

Маринад з перцем чілі

300 г холодного прозорого меду
(охолодити у холодильнику за день до приготування)
1 столова ложка (15 мл)
арахісового масла
1 невеликий перець чілі

Помістіть усі інгредієнти у чашу подрібнювача і подрібнити на швидкості 2 протягом 5 секунд

Використовувати згідно рецепту

Соус «Песто»

45 г листя базиліку
25 г кедрових горіхів
2 зубчика часнику
щіпок солі
50 г сиру Пармезан, порізати кубиками 1-2 см за розміром
100 мл нерафінованої олії

Установіть обидва леза всередині чаші. Покладіть інгредієнти до чаші згідно із порядком, зазначеним вище. Обробляйте на швидкості 2 протягом приблизно 15 секунд або доки не отримаєте бажану консистенцію. По мірі необхідності вимикайте прилад та знімайте залишки інгредієнтів зі стінок чаші.

Паштет з копченої скумбрії

100 г копченої скумбрії
50 г м'якого сиру
сіль та перець
Лимонний сік (не обов'язково)

Установіть нижнє лезо всередину чаші. Крупно поріжте скумбрію та м'який сир, ті покладіть їх до чаші. За власним бажанням додайте приправи та лимонний сік. Обробляйте в імпульсному режиму на швидкості 2, доки не отримаєте однорідну суміш. По мірі необхідності вимикайте прилад та знімайте залишки інгредієнтів зі стінок чаші.

Соус «Тапенад»

6 сушених томатів
15 г анчоусів у олії, віджати
10 листів базиліку
100 г чорних оливков без кісток
½ зубчику часнику, подрібнити
25 г каперсів
7,5 мл меленого мигдалю
чорний перець

Установіть обидва леза всередині чаші. Покладіть інгредієнти до чаші згідно із порядком, зазначеним вище. Обробляйте в імпульсному режимі на швидкості 2, доки не отримаєте однорідну суміш. По мірі необхідності вимикайте прилад та знімайте залишки інгредієнтів зі стінок чаші.

Мангове пюре

300 г зрілого манго, порізати кубиками 1-2 см за розміром
5 мл свіжого лаймового соку
10 мл світло-брунатного цукру
5-10 мл помаранчевого лікеру (не обов'язково)

Установіть нижнє лезо всередину чаші. Покладіть всі інгредієнти згідно із порядком, зазначеним вище. Увімкніть швидкість 1 та обробляйте протягом приблизно 10 секунд або доки не отримаєте однорідну суміш пюре. Використовуйте згідно з індивідуальними потребами.

Підлива з авокадо

1 зрілий авокадо, порізати кубиками 1-2 см за розміром
1 зубок часнику, подрібнити
100 г грецького йогурту без додатків
декілька паростків свіжого кропу

Установіть обидва леза всередині чаші. Покладіть інгредієнти до чаші згідно із порядком, зазначеним вище. Обробляйте на швидкості 2 протягом 10 секунд або доки не отримаєте однорідну консистенцію. По мірі необхідності вимикайте прилад та знімайте залишки інгредієнтів зі стінок чаші.

Соус «Гуакамолє»

$\frac{1}{2}$ невеликої цибулі
1 томат, почистіть та видаліть насіння
1 невеликий зелений чілі, видаліть насіння
зубчику часнику, подрібнити
 $\frac{1}{2}$ декілька паростків петрушки
1 зрілий авокадо
15 мл лимонного соку
сіль та перець

Установіть нижнє лезо всередину чаші. Поріжте цибулю, томат та чілі на шматочки приблизно 1-2 см за розміром. Покладіть до чашу разом із часником та петрушкою. Обробляйте в імпульсному режимі на швидкості 2 до повного подрібнення. Перемістите в іншу ємність. Почистіть авокадо та видаліть кістку. Поріжте м'якоть кубиками 1-2 см за розміром. Покладіть до чаші, налейте лимонний сік та обробляйте в імпульсному режимі на швидкості 2, доки не отримаєте однорідну суміш пюре. Змішайте пюре з авокадо та томатну суміш, додайте приправи за смаком.

Хумус (пюре з нута)

200 г консервованого нута
(турецького гороху), віджати
1 зубок часнику, подрібнити
15 мл тахінної пасти
15 мл оливкової олії
сік 1 лимону
сіль та перець

Установіть нижнє лезо
всередину чаші. Покладіть всі
інгредієнти до чаші згідно із
порядком, зазначеним вище.
Обробляйте на швидкості 2
протягом приблизно 30 секунд
або доки не отримаєте
однорідну консистенцію. По мірі
необхідності вимикайте прилад
та знімайте залишки інгредієнтів
зі стінок чаші. Якщо дуже дрібна
консистенція не потрібна,
зменшить час процесу обробки.

Майонез

250 мл оливкової олії
2 цілих яйця
4 краплі лимонного соку
сіль та перець

Покладіть яйце, лимонний сік і
приправи в чашу. Закрийте
кришку. Увімкніть швидкість 2 і
поступово додайте олію крізь
ковпачок. Доливайте за
необхідністю, щоб забезпечити
постійний потік олії. Вимкніть
після додавання усієї олії.

صلصة غواكامولي

نصف ثمرة بصل صغيرة

١ ثمرة طماطم مع إزالة القشرة والبذور

١ ثمرة فلفل أخضر حار مع إزالة البذور

نصف فص ثوم مطحون

بعض عيدان البقدونس

١ ثمرة أفوكادو ناضجة

١٥ مل عصير ليمون

ملح وفلفل أسود

ركبي سكين التقطيع المنخفض في الوعاء.

قطعي البصل والطماطم والفلفل الأخضر

الحار إلى قطع بحجم ١-٢ سم تقريباً.

ضعي المكونات في وعاء التقطيع مع إضافة

الثوم والبقدونس والتشغيل النبضي على

السرعة ٢ لحين الحصول على قوام مغروم

ناعم. ضعي الخليط في وعاء التقديم. أزيли

قشرة وبذور ثمرة الأفوكادو وقطعيها إلى

مكعبات بحجم ١-٢ سم. ضعي المكعبات

في وعاء التقطيع مع عصير الليمون مع

التشغيل النبضي على السرعة ٢ لحين

الحصول على قوام مهروس ناعم.

أضيفي مهروس الأفوكادو إلى خلطة

الطماطم مع بعض التوابل لإكساب الطعم.

المايونيز

٢٥٠ مل زيت زيتون

٢ بيضة كاملة

٤ قطرة عصير ليمون

ملح وفلفل أسود

ضعي البيض وعصير الليمون والتوابل

في السلطانية. ركبي الغطاء العلوي.

شغلي الجهاز على السرعة ٢ ثم أضيفي

الزيت تدريجياً إلى كوب تغذية الزيت،

يمكنك تزويد كمية الزيت حسب الحاجة

للمحافظة على تدفق كمية ثابتة للزيت.

أوقفي تشغيل الجهاز عند إضافة كمية

الزيت بأكملها.

الحمص

٢٠٠ غرام حمص معلب مصفى

١ فص ثوم مطحون

١٥ مل طحينة

١٥ مل زيت زيتون

عصير ١ ليمونة

ملح وفلفل أسود

ركبي سكين التقطيع المنخفض في الوعاء.

أضيفي كل المكونات بالترتيب المذكور

أعلاه ثم الخلط على السرعة ٢ لمدة ٣٠ ثانية

تقريباً مع كشط المكونات عن جوانب الوعاء

حسب الضرورة لحين الحصول على قوام

ناعم. شغلي الجهاز لفترة زمنية أقل إذا

أردت الحصول على قوام خشن.

وصفات التحضير الخاصة بالمفreme

تتبيلة الفلفل

٣٠٠ غرام عسل نحل صافي وبارد
(موضوع داخل الثلاجة أثناء الليل)
١ ملعقة كبيرة (١٥ مللي) زبدة فول
سوداني
١ ثمرة فلفل صغيرة

ضعي المكونات داخل سلطانية المفreme
مع التشغيل على السرعة ٢ لمدة ٥ ثوان.
استخدميها حسب الحاجة.

البستو

٤٥ غرام أوراق ريحان
٢٥ غرام صنوبر
٢ فص ثوم
قليل من الملح
٥٠ غرام جبن بارميزان مقطعة مكعبات
بحجم ٢-١ سم
١٠٠ مل زيت بكر

ركبي كل من الوعاء ومجموعة الشفرات.
ضعي المكونات في الوعاء بالترتيب المذكور
أعلاه. اضغطي على السرعة 2 لمدة 15
ثانية تقريباً أو لحين الحصول على القوام
المطلوب مع كشط المكونات عن جوانب
الوعاء حسب الضرورة.

باتيه الماكريل المدخن

١٠٠ غرام سمك ماكريل مدخن
٥٠ غرام جبن كريم
ملح وفلفل أسود
عصير ليمون (اختياري)

ركبي سكين التقطيع المنخفض في الوعاء.
قطعي سمك الماكريل والجبن الكريم
وضعيهم في الوعاء. أضيفي البهارات
وعصير الليمون حسب الحاجة. تشغيل
نبضي على السرعة ٢ حتى يصبح الباتيه
ناعماً مع كشط المكونات عن جوانب الوعاء
حسب الضرورة.

صلصة الزيتون المهروس

٦ ثمرات طماطم مجففة في الشمس
١٥ غرام سمك أنشوجة مصفى من الزيت
١٠ ورقات ريحان
١٠٠ غرام زيتون أسود مزال النوى
نصف فص ثوم مطحون
٢٥ غرام من نبات الكبر
٧,٥ مل لوز مطحون
فلفل أسود

ركبي كل من الوعاء ومجموعة الشفرات.
ضعي المكونات في الوعاء بالترتيب المذكور
أعلاه. تشغيل نبضي على السرعة 2 لحين
الحصول على معجون خشن مع كشط
المكونات عن جوانب الوعاء حسب
الضرورة.

صلصة المانجو

٢٠٠ غرام مانجو ناضجة مقطعة إلى
مكعبات بحجم ٢-١ سم
٥ مل عصير ليمون مركز طازج
١٠٠ مل سكر بني فاتح
١٠-٥ مل روح البرتقال (اختياري)

ركبي سكين التقطيع المنخفض في الوعاء.
أضيفي كل المكونات بالترتيب المذكور
أعلاه ثم التشغيل على السرعة ١ لمدة ١٠
ثوان تقريباً أو لحين الحصول على مهروس
ناعم.
استخدميها حسب الحاجة.

مغموس الأفوكادو

١ ثمرة أفوكادو ناضجة مقطعة إلى مكعبات
بحجم ٢-١ سم
١ فص ثوم مطحون
١٠٠ غرام زبادي طبيعي على الطريقة
اليونانية

قليل من الشبت الطازج
ركبي كل من الوعاء ومجموعة الشفرات.
أضيفي كل المكونات بالترتيب المذكور
أعلاه ثم التشغيل على السرعة ٢ لمدة ١٠
ثوان أو لحين الحصول على قوام ناعم مع
كشط المكونات عن جوانب الوعاء حسب
الضرورة.

دليل معالجة الطعام داخل المفرمة

الطعام	السعة القصوى	التجهيز	السرعة/الزمن (تقريباً)
اللحم	٣٠٠ غرام	أزيلي العظام والدهون والغضاريف. قطعي المكونات إلى مكعبات ١ إلى ٢ سم.	تشغيل نبضي على السرعة ٢
الأعشاب	٣٠ غرام	أزيلي سوق النباتات. يمكن الحصول على أفضل النتائج عندما تكون الأعشاب نظيفة وجافة.	تشغيل على السرعة ٢ لمدة ١٠ ثوان
المكسرات، مثل اللوز والجوز الجين، مثل الشيدر	٢٥٠ غرام	تأكد من إزالة القشرة. تشغيل حتى الفرم. (ملاحظة: لن يمكنك الحصول على قوام مسحوق اللوز الناعم).	تشغيل على السرعة ٢ لمدة ١٠ ثوان
الجبن مثل الغرويير	١٥٠ غرام	قطعي المكونات إلى مكعبات ١ إلى ٢ سم	تشغيل نبضي على السرعة ٢
الخبز	٧٥ غرام	أزيلي كسرات الخبز الجافة وقطعي الخبز إلى قطع ١ إلى ٢ سم.	تشغيل على السرعة ٢ لمدة ٥ ثوان
البسكويت	١٥٠ غرام	كسريه إلى قطع.	تشغيل على السرعة ٢ لمدة ١٠-٥ ثوان
البيض المسلوق	٥	قطعيه إلى نصفين أو أرباع حسب حجم البضعة.	تشغيل نبضي على السرعة ٢
البصل الصغير والكراث	٣٠٠ غرام	قطعي البصل الصغير إلى نصفين أو إلى قطع صغيرة بحجم ٢ سم.	تشغيل نبضي على السرعة ٢
الثوم	٣٠٠ غرام	اجعليه في صورة فصوص وأزيلي القشرة.	تشغيل على السرعة ٢ لمدة ٥ ثوان
الفواكه اللينة مثل التوت	٣٠٠ غرام	أزيلي سوق النباتات.	تشغيل على السرعة ٢ لمدة ٥ ثوان
الفواكه المجففة، مثل البرقوق والمشمش	٢٠٠ غرام	قطع بحجم ٢ سم.	تشغيل نبضي على السرعة ٢
الزنجبيل	١٥٠ غرام	تقشير وتقطيع في صورة مكعبات بحجم ١-٢ سم.	تشغيل نبضي على السرعة ٢
الحساء	٤ , ٠ لتر	يحذر خلط كمية من الحساء أكبر من ٤ , ٠ لتر. للحصول على أفضل النتائج، صفي المكونات وضعي المكونات الصلبة في وعاء التقطيع وأضيفي إليها كمية قليلة من السوائل حسب وصفة التحضير. افرمي المكونات لحين حصولك على القوام المطلوب ثم أعيدي الكمية المفرومة إلى باقي كمية السوائل.	تشغيل على السرعة ١ لمدة ١٠ ثوان ملاحظة: استخدم الشفرة الأحادية.



معلومات هامة حول كيفية التخلص الصحيحة من المنتج وفقا لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2002/96/EC.

في نهاية العمر التشغيلي للجهاز، يجب عدم
التخلص من الجهاز في نفايات المناطق
الحضرية.

بل يجب أخذه إلى مركز تجميع خاص بجهة
محلية متخصصة في التخلص من هذه
النفايات أو إلى تاجر يقدم هذه الخدمة.
التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو
منفصل، يجنب الآثار السلبية المحتملة على
البيئة والصحة والتي تنتج عن التخلص من
هذه النفايات بطريقة غير مناسبة، كما أن هذه
العملية تسمح باسترداد المواد المكونة الأمر
الذي يتيح الحصول على وفورات كبيرة في
مجال الطاقة والموارد. للتذكير بضرورة
التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو
منفصل، يوجد على الجهاز صورة مشطوبة
لسلسلة قمامة ذات عجالات.

- لا تشغيلي ملحق التقديم المباشر لفترة زمنية متصلة أطول من ٦٠ ثانية. اترك الملحق ليبرد لمدة دقيقتين (٢) بعد كل تشغيل متصل مدته ٦٠ ثانية.

تلميح

- استخدم دائماً مكونات طازجة
- لا تقطعي الطعام إلى قطع صغيرة جداً.
- اجعلي عرض (مقطع) أنبوب تغذية المكونات الكبير ممتلئ بشكل متساو.
- يحول ذلك دون انزلاق الطعام على الجوانب أثناء تحضير الطعام.
- تبقى هناك دائماً كمية صغيرة من الفضلات على سطح التقطيع بعد تحضير الطعام.

العناية والتنظيف

- أوقف دائماً تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- توخي الحذر أثناء التعامل مع الشفرات وسطح التقطيع - فهي حادة جداً.
- قد تتسبب بعض الأطعمة في تغيير لون البلاستيك. يعد ذلك أمراً طبيعياً ولن يؤدي البلاستيك أو يؤثر على نكهة الطعام. مسح البلاستيك بقطعة من القماش مغموسة في زيت نباتي قد يساعد في إزالة تغيير اللون.
- وحدة الطاقة "الموتور"
- مسح بقطعة قماش رطبة ثم التجفيف.
- لا تغمر وحدة الطاقة "الموتور" في الماء.
- أدخل السلك الزائد في قاعدة وحدة الطاقة "الموتور".

المفرمة - الغطاء

العلوي/السلطانية/سكين التقطيع

افصلي دائماً سكين التقطيع العلوي عن سكين التقطيع السفلي قبل عملية التنظيف.

توخي الحذر فسكين التقطيع حاد جداً.

- غسيل الأجزاء يدوياً ثم التجفيف.
- هذه الأجزاء غير مناسبة لوضعها داخل جهاز تعقيم بخاري. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام محلول مطهر حسب تعليمات مصنع الجهاز حول المحاليل المطهرة التي يمكن استخدامها.

ملحق التقديم المباشر

فكي الملحق تماماً قبل التنظيف.

- لسهولة التنظيف من الأفضل غسل الأجزاء فور الانتهاء من الاستخدام.
- توخي الحذر أثناء التعامل مع سطح التقطيع - فهو حاد جداً.

- اغسلي كل الأجزاء يدوياً ثم جففيها جيداً.
- في حالة غمر محول التقديم المباشر في الماء، ففي هذه الحالة تأكدي من تصفية كل الماء من داخله قبل إعادة تركيب الملحق.

أجزاء يمكن غسلها في غسالة الأطباق

الأجزاء التي يمكن غسلها داخل غسالة الأطباق يمكنك غسلها على الرف العلوي لغسالة الأطباق.

يوصى باستخدام برنامج قصير مع درجة حرارة منخفضة (٥٠ درجة مئوية كحد أقصى).

العنصر	مناسب للغسل في غسالة الأطباق
السلطانية	✓
غطاء المفرمة	✓
غطاء التقديم المباشر	✓
سكين التقطيع	✓
سطح التقطيع	✓
محول التقديم المباشر	✗
عصا دفع الطعام	✓
ملقعة التقليب	✓

الخدمة ورعاية العملاء

- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله لأسباب متعلقة بالسلامة من قبل KENWOOD أو مركز صيانة معتمد من قبل KENWOOD.

- إذا أردت الحصول على مساعدة بشأن:
- استخدام الجهاز عمليات صيانة وإصلاحات
- اتصلي بالمترج الذي اشتريتي منه الجهاز.
- صنع في الصين.

هام

- في حالة تحضير الطعام للرضع أو الأطفال، تأكدي دائماً من خلط المكونات جيداً قبل تقديم الطعام.
- لا تشغلي القطاعة/المفرمة لفترة زمنية متصلة أطول من ٦٠ ثانية.
- اتركي القطاعة/المفرمة لتبرد لمدة دقيقتين ٢ بعد كل تشغيل متصل مدته ٦٠ ثانية.
- لا تشغلي المفرمة إذا كان وعاء التقطيع فارغاً.
- اتركي دائماً المكونات الساخنة لتبرد قبل فرمها.
- لا تتجاوزي السعات القصوى المحددة ولا تتجاوزي سعة التعبئة فوق مستوى ٥٠٠ مل المحددة على الوعاء.
- لا تضعي أي من أجزاء القطاعة/المفرمة في فرن الميكروويف.

تلميحات

- في حالة صعوبة حركة المفرمة، أزيللي بعض من الخليط المراد فرمه وأكملي عملية الفرغ على دفعات حتى لا تتسببي في إجهاد الموتور.
- عند تحضير المايونيز، ضعي كل المكونات في السلطانية عدا الزيت. أثناء تشغيل مفرمة الطعام، أضيفي الزيت ببطء من خلال كوب تغذية الزيت ⑧ - راجعي وصفة الطهي المرفقة.
- تذكري أن فرم مكونات مثل حبوب القهوة والتوابل والشوكولاتة أو الثلج سوف يتسبب في تآكل سكين التقطيع سريعاً.
- توخي الحذر حتى لتجنب الفرغ الزائد لبعض المكونات. توقفي عن التشغيل وافحصي القوام بشكل متكرر.
- العديد من التوابل مثل القرنفل والشيث والكمون لها تأثيراً سلبياً على الأجزاء البلاستيكية للمفرمة.
- للحصول على تقطيع/فرم متساوي، أوقفي تشغيل القطاعة/المفرمة واكشطي الطعام عن جانب الوعاء بواسطة الملعة البلاستيكية المزودة.
- يمكنك الحصول على أفضل النتائج عند فرم كمية صغيرة من الطعام في المرة الواحدة.
- قطعي مكونات الطعام الكبيرة إلى قطع من ١ إلى ٢ سم. كلما زادت المكونات أو حجمها كلما حصلت على قوام مفروم غير متساوي.
- قبل فرم المكسرات أو الأعشاب أو كسر الخبز وغيرها من المكونات ذات نفس القوام، تأكدي دائماً من جفاف وعاء التقطيع وسكين التقطيع والغطاء بشكل جيد.

ملحق التقديم المباشر (في حالة تزويده داخل صندوق البيع)

- استخدمني جانب التقطيع لتقطيع الخضراوات والفواكه مثل الجزر والبطاطس والخيار والكوسة والبنجر والبصل والتفاح.
 - استخدمني جانب التقطيع الطولي (البشر) لتقطيع الخضراوات مثل الجزر والبطاطس والجبن مثل جبن الشيدر والإيمنتال والغرويير والاطعمة التي لها نفس ذلك القوام.
 - ١ ركبني السلطانية ① على وحدة الطاقة "الموتور" ثم لفها في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تشغيلها في موضع التثبيت ③.
 - ٢ ركبني المحول ⑩ في السلطانية. إذا لزم الأمر، لفني المحول أو اضغطي عليه ليستقر في موضع التعشيق.
 - ٣ امسكي سطح التقطيع من مقبض الأصابع ثم ضعي السطح على محور الدوران مع توجيه السطح المطلوب لأعلى.
 - ٤ ركبني الغطاء العلوي ⑫ ولفني في اتجاه عقارب الساعة ليستقر في موضع القفل ⑥.
 - ٥ ضعي سلطانية أسفل مخرج الطعام ⑭.
 - ٦ قطعي المكونات حتى يمكن إدخالها عبر أنبوب التغذية.
 - ٧ حرّكي ذراع التشغيل/الإيقاف ⑬ في حركة انزلاقية وثبتيه في موضع التشغيل ⑦ (ON).
 - ٨ ادفعي المكونات بالتساوي بواسطة عصا الدفع - يحذر وضع أصابعك داخل أنبوب التغذية.
 - اعكسي ترتيب الإجراء السابق لفك الوحدة.
 - افصلي دائماً الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء العلوي.
- ## هام
- في حالة عدم خروج الطعام من المخرج، أوقفي تشغيل الجهاز وتأكدي من عدم انحصار المكونات أسفل سطح القطع. أزيللي أي مكونات محشورة قبل متابعة التشغيل مرة أخرى.

- لا تستخدم قوة مفرطة لدفع المكونات داخل أنبوب التغذية - فقد تتسبب في تلف الملح.
- تجنب ملامسة الأجزاء المتحركة. ابعد أصابعك عن فتحة إخراج المكونات.

استخدام المفرمة

- سكين التقطيع مكون من جزئين، سكين التقطيع السفلي وسكين التقطيع العلوي. للفرم الخشن، استخدم سكين التقطيع السفلي بمفرده.
- للفرم الناعم أو الهرس، استخدم سكين التقطيع معاً. سيمنحك ذلك نتائج سريعة.
- لاستخدام سكين التقطيع معاً، ضعي سكين التقطيع العلوي فوق سكين التقطيع السفلي ولفيه في اتجاه عكس عقارب الساعة حتى يستقر ويقل في موضعه الصحيح ②. توخي الحذر حيث أن نصل سكين التقطيع حاد جداً.
- ١ ركب السطانية ① على وحدة الطاقة "الموتور" ثم لفيها في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تشييقها في موضع التثبيت ③.

- ٢ ركب مجموعة الشفرات في الوعاء.
- ركب دائماً الوعاء ومجموعة الشفرات في القطاعة/المفرمة قبل إضافة المكونات.
- ٣ قطعي المكونات إلى قطع بحجم مناسب وضعيها داخل وعاء التقطيع. بالنسبة للمكونات الكبيرة يجب تقطيعها إلى قطع من ١ إلى ٢ سم.
- ٤ ركب الغطاء ولفيه في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تشييقه في موضع التثبيت ④.
- ٥ وصلي الجهاز بمصدر التيار الكهربائي واضغطي على مفتاح السرعات لتحديد السرعة المطلوبة ⑤.

- اضغطي على مفتاح السرعات برفق لتحديد السرعة ١.
- اضغطي على مفتاح السرعات بقوة لتحديد السرعة ٢.
- أو بطريقة أخرى، يمكنك الضغط على مفتاح السرعات لفترات زمنية متتالية قصيرة للحصول على نمط تشغيل نبضي. ويمكنك استخدام هذه الطريقة لتجنب الفرمة الزائد للمكونات.
- ٦ شغلي المفرمة لحين الحصول على القوام المطلوب.

- ٧ اعكسي ترتيب الإجراء السابق لفك الجهاز.
- افصلي دائماً الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء العلوي.

قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي

- تأكد من تماثل مواصفات المصدر الكهربائي مع المواصفات الموضحة على الجانب السفلي للجهاز.
- يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 2004/108/EC بشأن التوافق الكهرومغناطيسي وتنظيمات الاتحاد الأوروبي رقم 1935/2004 الصادرة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٤ والمتعلقة بالمواد المتلامسة مع الأطعمة.

قبل الاستخدام للمرة الأولى

- اغسلي الأجزاء المسموح بغسلها: راجعي قسم "التنظيف".

الدليل

- ① وعاء التقطيع
- ② مكان تخزين السلك
- ③ وحدة الطاقة "الموتور"
- ④ تشييق الأمان
- ⑤ ملعقة بلاستيكية

المفرمة

- ⑥ الغطاء العلوي
- ⑦ وحدة الطاقة "الموتور"
- ⑧ كوب تغذية الزيت
- ⑨ سكين التقطيع العلوي
- ⑩ سكين التقطيع السفلي

ملحق التقديم المباشر (في حالة تزويده داخل صندوق البيع)

- ① عصا دفع المكونات
- ② غطاء التقديم المباشر
- ③ ذراع التشغيل/الإيقاف
- ④ مخرج الطعام
- ⑤ قرص التقطيع الرفيع/التقطيع الطولي (البشر) القابل للعكس
- ⑥ محول التقديم المباشر

- يحذر خلط المكونات الساخنة في السلطانية، اتركها لتبرد حتى درجة حرارة الغرفة قبل معالجتها.
- يحذر استخدام الجهاز في حالة تلفه. في مثل هذه الحالة، يجب فحص الجهاز أو إصلاحه: راجعي قسم "الصيانة ورعاية العملاء".
- يحذر تعرض وحدة الطاقة "الموتور" أو السلك الكهربائي أو قابس التوصيل للماء.
- لا تسمحي بتدلي السلك الكهربائي الزائد عن طاولة العمل ولا تسمحي له أيضاً بالتلامس مع أسطح ساخن.
- يحذر ترك الجهاز مهملاً.
- قد يؤدي سوء استخدام الجهاز إلى حدوث إصابات.
- يحذر استخدام أي ملحقات غير معتمدة.
- يمكن استخدام الأجهزة من قبل أشخاص ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية منخفضة وممن هم دون خبرة أو معرفة باستخدام الأجهزة في حالة منحهم التعليمات الخاصة بالاستخدام أو الإشراف عليهم بحيث يمكنهم استخدامه بطريقة آمنة مع إدراك المخاطر التي تنطوي على استخدام الجهاز.
- يجب ملاحظة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. احتفظي بالجهاز والسلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال.
- استخدم الجهاز في الاستخدام المنزلي فقط. لا تتحمل Kenwood أية مسؤولية في حالة تعرض الجهاز للاستخدام غير الصحيح أو عدم الالتزام بهذه التعليمات.

ملحق التقديم المباشر

- يحذر إزالة الغطاء العلوي قبل توقف أسطح التقطيع عن الحركة تماماً.
- يحذر استخدام أصابعك لدفع المكونات خلال أنبوب التغذية. استخدم دائماً عصا دفع المكونات المزودة.

عربي

قبل القراءة، الرجاء قلب الصفحة الأولى لعرض الصور

لسلامتك

- اقرأ هذه التعليمات بحرص واحتفظ بها لترجع لها في المستقبل
- أزيل كل محتويات التغليف وأي ملصقات ويتضمن ذلك أغطية النصل البلاستيكية عن سكين التقطيع. **توخي الحذر فسكين التقطيع حاد جداً.**
- يجب التخلص من هذه الأغطية حيث أنها مزودة لحماية سكين التقطيع أثناء التصنيع والنقل.
- الشفرات وسطح القطع حادة، يجب التعامل معها بمنتهى الحذر. **امسك دائماً نصل السكين بقبضة الإصبع من الجزء العلوي بعيداً عن حافة التقطيع، ❶ سواء عند الاستخدام أو التنظيف.**
- تزال دائماً شفرة السكين قبل سكب المحتويات من الوعاء.
- أبق على يديك وأدوات المطبخ خارج الوعاء أثناء توصيل الجهاز مع مصدر التيار الكهربائي.
- سيتلف الجهاز وقد تحدث إصابات في حالة تعرض آلية التعشيق لقوة مفرطة.
- قبل إزالة الغطاء العلوي عن وعاء تحضير الطعام أو إزالة الوعاء عن وحدة الطاقة:—
 - أوقف تشغيل الجهاز؛
 - انتظري حتى توقف الشفرات عن الحركة تماماً.
- أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر التيار الكهربائي:
 - قبل تركيب وإزالة الأجزاء؛
 - في حالة عدم استخدام الجهاز؛
 - قبل التنظيف.