

ÖNEMLİ UYARILAR

BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

- Cihaz sadece ev kullanımı için olup endüstriyel ya da profesyonel amaçlar için uygun değildir ve bu amaçlar için kullanılmamalıdır.
- Bu kitapçıkta belirtilen kullanım şekilleri dışında bir kullanım veya hatalı kullanımdan kaynaklanan hiç bir durum için sorumluluk kabul edilmez.
- Ürün Yetkili Servis Merkezine gönderildiği zaman, ücretsiz servis, cihazın hatalı şekilde paketlenmesinden kaynaklanan hasarları kapsamadığı için, cihazın orijinal paketini ve kutusunu saklamanızı öneririz.
- Bu ürün 2006/95/EC Direktifi ve EMC Direktifi 2004/108/EC ile uyumludur.

⚠ Çocuklar için tehlike

- Bu cihaz, 8 yaşını geçmiş çocuklar, fiziksel, duysal veya zihinsel yetenekleri tam olarak gelişmemiş kişiler ile, kullanım hakkında tecrübesi bulunmayanlar, sorumlu bir şahıs gözetimi altında veya kullanım talimatları ve tehlikeler hakkında tüm bilgilendirilmeleri gerektiği gibi almış kişiler tarafından kullanılabilir.
- Temizlik ve bakım işlemleri, bir yetişkin gözetimi olmaksızın 8 yaşından daha küçük olan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Paketini çocukların yanında bırakmayınız çünkü potansiyel olarak tehlikelidir.
- Bu cihazı atacağınız zaman, elektrik kablo-sunu kesiniz. Ayrıca çocukların cihazla oynarken zarar görmelerini önlemek için tehlikeli parçalarını zararsız hale getiriniz.

⚠ Elektrik tehlikesi

- Cihazın soğutma süreci boyunca veya kablo-sunun elektrik prizine takılı olduğu müddetçe, 8 yaşından daha ufak çocukların ulaşabileceği bir yerde bırakmayınız.
- Cihazı prize takmadan önce, cihazın üzerindeki voltaj ile prizdeki voltajın uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Ütüyü her zaman için topraklı bir prize bağlayınız.
- CİHAZI SU YA DA BAŞKA SIVILAR İÇİNE BATIRMAYINIZ.
- Elleriniz ıslak ise ya da çıplak ayaklı iseniz ütü yapmaya başlamayınız.

⚠ Diğer sebeplerden

kaynaklanan tehlikeler

- Cihazı açmadan önce haznesini su ile doldurunuz. Haznesine su koymadan önce fişini mutlaka çekiniz.
- Su haznesini kullanırken her zaman için, cihazla birlikte gelen ölçme kabını (P) kullanın. Ütüyü hiç bir zaman için doğrudan musluğun altına koymayın.

- Hazneyi doldurduktan sonra kapağı kapatın ve iyice kapandığından emin olun.
- Cihazı sadece çalışma pozisyondayken açınız.
- İlk defa kullanıldığında cihaz biraz duman çıkartabilir. Transistörlerden kaynaklanan bu etki tamamen normaldir ve bazı parçaların biraz yağlanmış olmasından kaynaklanır.
- Kullanım sırasında, cihazı sallanmayan ve iyi aydınlatılmış yatay bir yüzeye koyunuz.
- Prize takılıyken cihazı hiç bir zaman yalnız bırakmayınız.
- Cihaz sallanmayan sabit bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve tutulmalıdır.
- Ütüyü standına yerleştirirken, standın bulunduğu yüzeyin sabit olduğundan emin olunuz.
- Ütüyü, kısa bir süre için bile olsa, yalnız bırakmadan önce, cihazı kapatın, standında oturtun ve her zaman için mutlaka fişini çekin.
- Cihazınızın yere düşmesi durumunda, gözle görülebilir hasarların mevcudiyetinde veya su kaçırma durumlarında kesinlikle kullanılmaması gereklidir. Cihazın elektrik kablo-su veya fişi zarar görmüş ise veya cihazın kendisi hasarlı olduğu takdirde kesinlikle kullanmayyınız. Her türlü risklerin önüne geçirebilmesi amacı ile güç kablo-sunun değiştirilmesi de dahil olmak üzere, tüm onarımlar, yalnızca Ariete Yetkili Servis Merkezi veya bunların yetkilendirdiği servisler tarafından yapılması gerekmektedir.

⚠ Yanmalara karşı uyarı

- Hiç bir zaman birisinin üzerinde olan kıyafetleri ütölemeyiniz.
- Yanıklara sebep olabileceği için, çalışırken ve kapattıktan sonra bir müddet ütünün metal parçalarına dokunmayınız.
- Buharı vücut kısımlarına ya da hayvanlara doğrultmayınız.

⚠ Uyarı – maddi zarar

- Cihazı, en az 90°C bir sıcaklığa dayanabilen bir yüzey üzerine konumlandırınız.. Isı ve neme karşı hassas yüzeyler üzerine koymayınız.
- Ütüyü ilk defa kullanmadan önce tabanından her türlü koruma ve etiketi çıkartınız.
- Kullanımdan önce elektrik kablo-sunu her zaman serbest bırakınız.
- Üreticinin onaylamadığı uzatma kablolarının kullanımı malınıza ve size zarar verebilir.
- Hazne içinde su olmadan, ütünün çalıştırılması, pompaya zarar verebilir.
- Karbonlu su kullanmayınız. Eğer kullandığınız su çok sert ise, demineralize edilmiş su kullanmanızı tavsiye ederiz.
- Ütü sıcakken, bağlantı kablo-sunun ya da elektrik kablo-sunun üzerine koymayınız.
- Elektrik kablo-su koruyucusunu, ütünün etrafına sarılı olduğu zamanlarda bükmeyin:

kablo zaman içerisinde kırılabilir.

- Fişi prizden çekerken kablo-sundan tutarak çekmeyin.
- Cihaz prizden çekildikten sonra ve tüm parçaları soğuduktan sonra, sadece yumuşak, hafif nemli bir kumaş ile temizlenmelidir. Hiç bir zaman için plastik parçalara zarar verebilecek çözücüler kullanmayın.
- Ütü sıcakken, elektrik kablo-sunu solopetin çevresine sarmayınız.
- Solopeti metal yüzeyler ile temas ettirmeyin.
- Ütüyü temizlemeden önce veya kullanımdan hemen sonra; su haznesini doldurmak veya içindeki suyu boşaltmak amacıyla cihazı kapatmak için her zaman ilk önce termostat düğmesini "min" pozisyonuna getirin ve sonra fişi prizden çekin.
- Cihazı (yağmur, güneş vs.) gibi atmosferik etmenlere maruz bırakmayın.
- KULLANMA KILAVUZUNU İTİNA İLE SAKLAYINIZ**

Not: ütüyü ilk defa kullandığınızda, solopetin ve su haznesinin tamamen temiz olduğundan emin olmak için cihazı eski bir kumaş üzerinde test edin.

CİHAZIN TARİFİ

A - Hazne Kapağı
B - Buhar ayar düğmesi
C - Buhar düğmesi
D - Sprey düğmesi
E - Ütü ısı kontrol lambası
F - Isı ayar düğmesi
G - Elektrik kablo-su koruyucusu
H - Ütü standı
I - Isı ayar referansı
L - Su haznesi
M - Kendinden temizleme düğmesi
N - Solopet
O - Sprey ağızlığı
P - Su ölçme kabı

KULLANIM TALİMATLARI

Riempimento del serbatoio

Uyarı!

⚠ Tankı su ile doldurmadan önce cihazın prizden çekilmiş olduğundan emin olun.

Buhar ayar düğmesini (B) "0" sıfır pozisyonuna getirin (Şekil 2). Ütüyü yatay pozisyonda tutarak kapağı (A) açın. Ölçme kabını (P) kullanarak, su tankını maksimum seviyeye kadar doldurun (Şekil 5). Kapağı (A) tekrar kapatın. Eğer kullandığınız musluk suyu sert ise, doğal mineral suyu kullanın. Bu, ütünün daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Demineralize edilmiş su kullanmayın.

Hazneyi hiç bir zaman MAX seviyesinin üzerinde doldurmayın.

Hazneye sirke, tufal giderici veya diğer kokulu maddeler koymayın; aksi takdirde garanti geçersiz olur. Eğer ütüleme sırasında su konulması gerekirse, hazneye su koymadan önce her zaman için ütüyü kapalı konuma getirin ve fişi prizden çekin. Hazneyi boşaltmak için hazne kapağını açın ve ütüyü baş aşağı tutun.

Cihazın çalıştırılması

Ütünün ilk kullanım süreci içerisinde, tabanından beyaz tozlar çıkabilir; bu oluşum tamamen normal olup, birkaç kez buhar püskürtme işleminden sonra ortadan kaybolacaktır.

Ütünün ilk kullanım sürecinde, buhar oluşumunda bir miktar gecikme gözlenebilir: bu gecikme normal olup, ütü iç yapısındaki su dağılımı gecikmesinden olur. Bu nedenden dolayı, buhar ve spray düğmesine birkaç defa basma ihtiyacı duyulabilir.

Ütüyü ütü standı (H) üzerine dik şekilde koyun (Şekil 7). Fişini prize takın. Isı kontrol lambası (E) yanacaktır. Isı ayar düğmesini (F) çevirmek ve ütü üzerinde bulunan referans (I) ile aynı hizaya getirmek suretiyle istenilen ısıyı seçin. Ütü seçilen ısıya ulaştığında, lamba (E) sönecektir (ütüleme sırasında ısı lambası yanıp söner ve ütünün doğru ısıyı muhafaza ettiğini gösterir). Ütülenecek olan giysinin üzerindeki talimatlara uyun ve ütünün üzerindeki noktaların, giysi etiketi üzerinde gösterilenler ile uyumlu olduğundan emin olun.

ÖNERİLER

Ütünün yapışmaz yüzeyli tabanına zarar vermemek için, fermuarların veya giysi üzerinde bulunan ve sert materyalden yapılmış diğer parçaların üzerinden ütüyle geçmeyin.

Ütülenecek parçaları kumaş türlerine göre ayırınız: yünüleri yünüller ile ketenleri ketenler ile vs...

Ütünün ısınma süresi soğuma süresinden fazla olduğu için, daha düşük ısı gerektiren parçalar ile başlayıp, giderek daha fazla ısı gerektiren parçalara geçiniz.

Eğer parça, birden fazla türde kumaştan yapılmış ise, ısıyı her zaman için en az ısı isteyen kumaş içeriğinin ısına ayarlayınız. Örneğin, kumaş, %70 sentetik ve %30 keten ise, ısı kontrolünü, buharsız olarak, (+) pozisyonuna, yani sentetik kumaşlar için belirlenen ısıya getiriniz (tabloya bakınız).

Eğer ütülenecek parçanın kompozisyonunu bilmiyorsanız, parçanın görünmeyen bir kısmını seçiniz. Uygun ısıyı belirlemek için bu kısım üzerinde bir test ütüleme yapınız (her zaman için daha düşük bir ısı ile başlayın ve ideal ısıya

ulaşıncaya kadar deneyiniz).

Saf (%100) yünlü parçalar, ütü, buharlı pozisyonlardan bir tanesine ayarlanmış olarak ütülenebilirler. Saf yünün, ipeğin ve sentetik materyallerin parlak hale gelmesini önlemek için, bunları tersinden ütülemek akılcıca olacaktır. Diğer parçalar için, özellikle, çok kolay parlayabilen kadife gibi kumaşların üzerine bir bez örtünüz ve çok hafif bastırarak sadece tek yönde ütüleyiniz. Ütü, kumaşın üzerinde sürekli hareket etmelidir.

Ütüleme Talimatları Sembölü	Kumaş türü	Termostat
	Sentetik kumaşlar: Asetat Akrilik Viskoz Poliamid (Naylon) Viskoz (Raylon) İpek	•
	Yünlü	••
	Pamuklu Keten	•••
	Etiket üzerindeki bu sembol "ütölemeyin" anlamına gelmektedir	

BUHARLI ÜTÖLEME

Buharlı ütüleme sadece yüksek ısıda mümkündür.

Haznede yeterince su olduğundan emin olun.

Ütüyü, ütü standı üzerine dik şekilde koyun (H).

Fişi prize takın.

Ütü ayar düğmesini (F) (•••) pozisyonuna veya ilerisine getirin.

Isı kontrol lambası (E) söndüğü zaman, buhar ayar düğmesini (B) "I" pozisyonuna getirin. Selektörü "max" pozisyonuna getirerek, en fazla buhar miktarını elde edersiniz. " " pozisyonunda buhar çıkmaz (Şekil 2).

Not: Bu modelde bir damlama-önleme mekanizması vardır. Bu mekanizma otomatik olarak hazneden, solopetin deliklerine gitmesini önler. Damlama-önleme sistemi, ütünün ısısı çok düşük olduğunda otomatik olarak buhar fonksiyonunu kapatır.

Buhar Verilmesi

Eğer haznede su varsa ve ısı (•••) veya ilerisine ayarlanmışsa, tek yapmanız gereken, buhar düğmesine (C) basmaktır.

Sprey Düğmesi

Buhar ayar düğmesinin "0" a ayarlandığından ve haznede su olduğundan emin olun. Sprey düğmesine (D) basın. Bu fonksiyonu aktif hale getirmek için, spray düğmesine bir kaç defa basmak gerekebilir.

KURU ÜTÖLEME

Fişi prize takın. Buhar ayar düğmesini (B) "0" a getirin. Ütülenecek kumaşın türüne göre ısı kontrol düğmesini (F) ayarlayın. Solopetin ayarlanmış ısıya ulaşması için bir kaç dakika bekleyin.

DIKEY ÜTÖLEME

Bu özel ütüleme prosedürü perdelerdeki, kumaşlardaki vs. kırışıklıkları düzeltmek için kullanılır. Ayar düğmesini (F) (•••) sembolünün ilerisine getirerek ütüleme ısısını ayarlayın. Perde ya da kumaşı ütülemek istediğiniz dikey pozisyona getirin ve buhar düğmesine basınız.

Eğer ısı lambası yanıyorsa, buhar düğmesine art arda 3 defadan fazla basmayın.

Uyarı!

⚠ Başkalarının tuttuğu kumaşları ütölemeyiniz.

ÜTÖLEME SONRASINDA

Isı kontrol düğmesini (F) "min" e getirin.

Fişi prizden çekin. Ütüyü dik pozisyona getirin ve soğumaya bırakın.

Tankı boşaltın: Hazne kapağını (A) açın, ütüyü baş aşağı tutun ve suyu boşaltın (Şekil 8).

Uyarı!

⚠ Hazneyi boşaltmadan önce ütüyü soğumaya bırakın: yanık tehlikesi

Elektrik kablo-sunu çok sıkı olmayacak şekilde ütünün etrafına sarın (Şekil 6). Ütüyü dik pozisyonda tutun (Şekil 7).

CİHAZIN TEMİZLENMESİ

Uyarı!

⚠ Temizleme öncesinde, fişi her zaman prizden çekin ve ütüyü tel soğumaya bırakın.

Uyarı!

⚠ Cihazı hiçbir zaman suya ya da diğer sıvılara batırmayın.

Uyarı!

⚠ Ütünün elektrik kablo-sunun durumunu, kullanmadan önce kontrol edin ve eğer hasarlıysa, size en yakın servise götürün ve sadece uzman personele kablo-yu değiştirin.

Kendinden temizleme sistemi

Ütünüzün ömrünü uzatmak için, bu prosedürü düzenli olarak (ayda bir veya iki defa) gerçekleştirmenizi öneririz.

Verilen ölçme kabını (P) kullanarak, hazneyi dörtte bir oranında doldurun (Şekil 5).

Ütüyü, ütü standı üzerine (H) dikey şekilde yerleştirin. Fişini prize takın. Buhar ayar düğmesinin "0" a getirildiğinden emin olun.

Isı ayar düğmesini "max" a getirin.

Lamba (E) ikinci defa sönmeye kadar ütüyü ısıtın.

Isı ayar düğmesini "min" e getirin.

Fişi prizden çekin ve ütüyü lavabo üzerinde yatay şekilde tutun.

"Kendinden temizleme" düğmesine (M) basın ve ütüyü yatay pozisyonda tutun.

Solpetin deliklerinden buhar ve kaynar su gelecektir. Bunlar, solopet içerisinde biriken kireci ve artıkları dışarı atacaktır.

Hazne tamamen boşalıncaya kadar tüyü nazik şekilde ileri geri sallayın.

Kendinden temizleme işlemi sonrasında, buhar ayar düğmesini geri "0" pozisyonuna getirin.

Ütüyü standının üzerinde dik pozisyona getirin ve solopetin tamamen soğumasını bekleyin.

Ütüyü bir kenara koymadan önce solopetin tamamen soğuduğundan emin olun.

Ütüyü tekrar kullanmadan önce, solopetin ve haznenin temiz olduğundan emin olmak ve içinde kalan artık suyun buharlaşması için, ütüyü eski bir kumaş parçası üzerinde deneyin.

KİREÇLENME SONUCU ORTAYA ÇIKAN TIKANIKLIKLARDAN KAYNAKLANAN HASARLAR GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.

Solopedin Temizlenmesi

Uyarı!

⚠ Solopedi temizlemek için aşındırıcı maddeler kullanmayın. Solopedin çizilmesine dikkat edin: metal objeler ile temas etmesini önleyin.

Solopet üzerindeki her türlü artık madde, su ve sirke karışımına batırılmış bir bez ile temizlenebilir. Solopeti her zaman için kuru bir bez ile kurulayın. Plastik kısımları, nemli ve yumuşak bir bezle temizleyin ve kuru bir bez ile kurulayın.

YUKARIDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULMAMASI DURUMUNDA GARANTİ GEÇERSİZ OLACAKTIR.

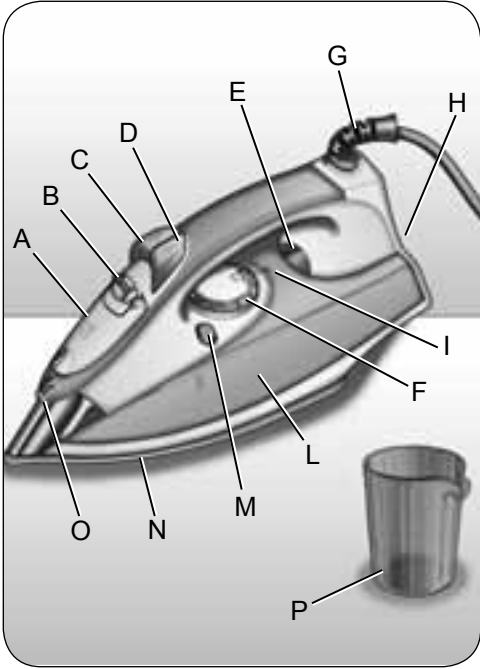


Fig. 1

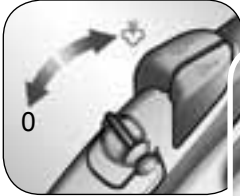


Fig. 2



Fig. 3

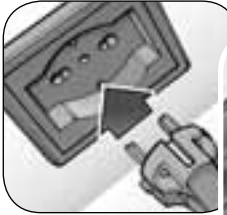


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

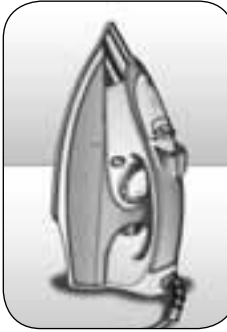


Fig. 7



Fig. 8

