



STUDIO CASA

FIER DE CALCAT CERA-SLIM DELUXE



MANUAL DE UTILIZARE

www.studiocasa.ro

Model 6216

Stimate client,

Va multumim ca ati avut increderea in a alege produsul nostru.

Fierul de calcat Cera-Slim Deluxe este un produs nou, cu o putere elevata de 2400W. Talpa din ceramica cu alunecare usoara permite o utilizare placuta, functionalitate si usurinta in procesul de calcare.

AVERTISMENTE IMPORTANTE

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI.

- Acest aparat este destinat utilizării casnice și nu se va folosi în scop comercial sau industrial.
- Nu ne asumăm nicio responsabilitate ca urmare a folosirii aparatului cu altă destinație decât ce prezentată în această broșură.
- Vă recomandăm să păstrați ambalajul original deoarece Serviciul Clienți gratuit nu preia nicio responsabilitate pentru pagubele care se produc ca urmare transportului în ambalaje greșite.
- Aparatul corespunde Directivei Europene 2006/95/CE și Directivei privind Compatibilitatea Electromagnetică 2004/108/CE.

ATENȚIE - Pericol pentru copii

- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta peste 8 ani sau persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale, utilizatorii fără experiență sau cunoștințe legate de utilizarea aparatului sau persoanele care nu au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului doar dacă sunt supravegheate de o persoană responsabilă cu siguranța acestora.
- Nu lăsați copiii nesupravegheați să curățe sau să efectueze lucrări de întreținere a aparatului.
- Nu lăsați copii să se joace cu acest aparat.
- Operațiunile de curățare și întreținere descrise în acest manual nu se vor executa de copii fără supravegherea unui adult.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor, deoarece pot prezenta riscuri.
- În cazul în care acest aparat urmează să fie eliminat se recomandă tăierea cablului. Se recomandă, de asemenea, eliminarea tuturor componentelor ce ar putea prezenta riscuri în cazul în care copii s-ar juca cu ele.

ATENȚIE - Pericole cauzate de electricitate

- Înainte de a introduce aparatul în priză verificați dacă tensiunea de pe etichetă corespunde cu cea de la priză.
- Conectați fierul întotdeauna la o priză împământată.

- NU IMERSAȚI APARATUL ÎN APĂ SAU ÎN ALTE LICHIDE.
- Nu porniți operațiunea de călcat dacă aveți mâinile ude sau sunteți desculț.

**ATENȚIE - Pericol de defectare din alte cauze**

- Umpleți rezervorul de apă înainte de punerea în funcțiune a acestuia. Înainte de a turna apă în rezervor scoateți întotdeauna ștecărul cablului de alimentare din priză.
- Pentru umplerea rezervorului de apă folosiți întotdeauna paharul gradat (P) din dotare. Nu puneți niciodată fierul de călcat sub jetul de apă.
- Închideți bine capacul după umplere.
- Porniți aparatul doar în poziția de lucru.
- La prima utilizare a aparatului acesta poate emite o cantitate redusă de fum; cauza este lubrifierea unor componente, însă nu este un motiv de îngrijorare, deoarece în scurt timp acest fenomen nu se mai repetă.
- Amplasați aparatul pe o suprafață stabilă și bine iluminată în timpul utilizării.
- Poziționați aparatul pe o suprafață plană la utilizare.
- Dacă fierul de călcat este amplasat pe suport, asigurați-vă că suprafața acesteia este solidă.
- Opriți fierul chiar și atunci când plecați pentru scurt timp, amplasați-l pe suport și scoateți întotdeauna ștecărul cablului de alimentare din priză.
- Nu folosiți aparatul dacă a căzut pe jos. Pentru a evita orice fel de accidente, toate reparațiile, inclusiv înlocuirea cablului de alimentare se vor efectua de Centrul Service Autorizat sau de personal calificat.
- Nu folosiți aparatul în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, dacă prezintă arsuri etc; Reparațiile sau schimbarea cablului de alimentare se vor face doar de către Centrul Service Clienți autorizat de De'Longhi, în caz contrar se anulează garanția.

**ATENȚIE - pericol de arsuri**

- Nu călcați hainele, pe care le-ați îmbrăcat deja.
- Nu atingeți suprafețele metalice ale fierului de călcat în timpul funcționării sau în primele minute după oprirea acestuia, deoarece există pericol de arsuri.
- Nu îndreptați jetul de aburi înspre membre ale corpului sau spre animale de companie.

**ATENȚIE – daune materiale**

- Scoateți toate etichetele și elemente de protecție de pe talpa fierului înainte de a folosi aparatul pentru prima oară.
- Desfășurați cablul întotdeauna înainte de utilizare.
- Folosirea cablurilor prelungitoare ne-autorizate de producător poate provoca daune materiale sau rănirea persoanelor.
- Nu folosiți apă carbogazoasă (cu adaos de dioxid de carbon). Dacă apa este foarte dură se recomandă folosirea apei decalcificate.

- Nu amplasați fierul de călcat fierbinte pe cablul de alimentare.
- Nu îndoiți învelitoarea de protecție de la cablul de alimentare, când este înfășurat în jurul fierului de călcat; cu timpul cablul poate fi deteriorat.
- Nu trageți de cablu pentru a scoate ștecărul din priză.
- Aparatul se va curăța doar cu o lavetă moale și ușor umedă. Nu folosiți solvenți, deoarece aceștia afectează componentele din plastic.
- Nu înfășurați cablul de racord în jurul tălpii fierului de călcat, cât timp acesta este încă fierbinte.
- Nu amplasați talpa fierului de călcat pe suprafețe metalice.
- Opriți aparatul prin rotirea butonului termostat în poziția “min” și scoateți-l din priză înainte de a scoate rezervorul pentru a-l umple cu apă sau pentru a-l goli, înainte de a curăța fierul și imediat după folosire.
- Nu lăsați aparatul în aer liber (ploaie, soare etc.).

Notă: La prima utilizare testați aparatul pe o cârpă pentru a vă asigura că talpa fierului și rezervorul de apă sunt complet curate.

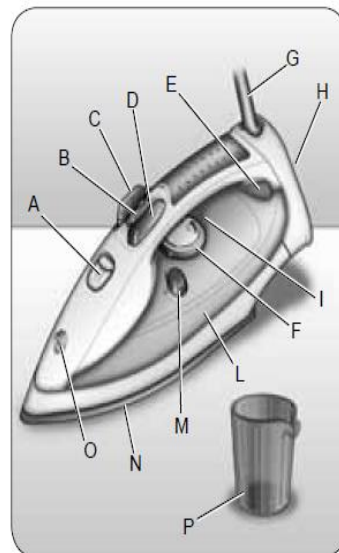


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

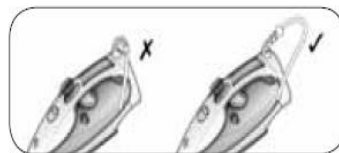


Fig. 6



Fig. 7

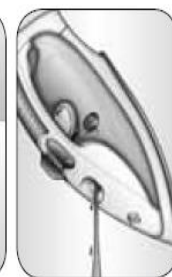


Fig. 8

DESCRIEREA APARATULUI

- A – Capac de umplere rezervor de apă
- B – Selector pentru reglarea aburului
- C – Buton abur
- D – Buton pulverizare
- E - Bec de control temperatură fier de călcat
- F – Buton de reglare a temperaturii
- G – Protecție cablu de alimentare
- H – Suport pentru fierul de călcat
- I – Referințe pentru reglarea temperaturii
- L – Rezervor de apă
- M – Buton auto-curățare (SELF CLEAN)
- N – Talpă fier de călcat din ceramica
- O – Duză pulverizare
- P – Pahar gradat

Caracteristicile produsului

Putere:2400W

Talpa ceramica

Vas apa:300ml

Sistem anti-calcar

Sistem anti-picurare

Funcție spray

Sistem auto-curatare

Emisie de aburi reglabila

Calcare verticala

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Umplerea rezervorului pentru apă



ATENȚIE

Înainte de a umple rezervorul de apă asigurați-vă că fierul de călcat este scos din priză.

Poziționați selectorul pentru reglarea aburului (B) în poziția "0"(Fig. 2).

Deschideți clapeta (A). Țineți fierul de călcat în poziție orizontală și umpleți rezervorul de apă până la nivel maxim de umplere cu ajutorul paharului gradat (P). (Fig. 5).

Închideți din nou clapeta (A). Dacă apa de la robinet are un conținut ridicat de calcar folosiți apă demineralizată.

NU umpleți NICIODATĂ rezervorul peste nivelul MAX de umplere indicat.

Nu umpleți rezervorul de apă cu oțet, adaosuri chimice, parfum și substanțe de decalcifiere: În caz contrar garanția se anulează.

Completați cu apă, dacă este necesar, în timpul călcatului. La umplerea rezervorului cu apă opriți fierul de călcat și trageți ștecărul cablului de racord din priză.

Deschideți capacul pentru umplere cu apă și răsturnați fierul pentru a goli rezervorul.

Pornirea aparatului

La prima utilizare s-ar putea să iasă un praf alb din talpa fierului de călcat. Acest lucru este normal, iar efectul dispare după câteva jeturi de abur.

La prima utilizare putea ca aburul să se formeze cu întârziere: Acest lucru este normal și este condiționat de circulația apei în fierul de călcat. S-ar putea să fie necesar să apăsați butonul de abur și cel de pulverizare de câteva ori pentru a funcționa bine.

Amplasați fierul de călcat orizontal pe grătarul fierului de călcat (H) (fig. 7).

Introduceți ștecărul în priză. Pornește becul de control al temperaturii (E). Pentru selectarea temperaturii dorite rotiți butonul rotativ de reglare a temperaturii (F) și direcționați-l spre referința pentru setarea temperaturii (I). Dacă fierul de călcat a atins

temperatura dorită se oprește becul de control (E) (la operațiunea de călcare, becul de control al temperaturii se oprește și indică menținerea temperaturii corecte).

Respectați indicațiile de pe eticheta hainelor pe care doriți să o călcați. Punctele de pe etichetă trebuie să corespundă cu punctele de pe butonul rotativ de reglare a temperaturii.

RECOMANDĂRI

Sortați îmbrăcămintea pe care doriți să o călcați în funcție de tipul materialului: lână, bumbac etc. Deoarece procesul de încălzire a tălpii fierului de călcat este mai rapid decât cel de răcire, vă recomandăm să călcați mai întâi materialele care necesită o temperatură mai scăzută și să treceți apoi la materialele care necesită o temperatură mai ridicată.

Dacă îmbrăcămintea este cusută din diverse tipuri de materiale, temperatura se va seta întotdeauna astfel încât să corespundă materialului care are nevoie de cea mai joasă temperatură.

Dacă materialul este compus de ex. din 70% fibre sintetice și 30% din bumbac, temperatura se va seta în poziția (•) (vezi table) fără abur, anume pentru fibre sintetice.

Dacă nu cunoașteți compoziția materialului, testați pe dos fierul la cea mai scăzută temperatură (începeți întotdeauna cu cea mai mică temperatură și creșteți-o succesiv până ce atingeți temperatura adecvată).

Materialele din lână (100%) se vor călca doar cu aburi. Pentru a evita efectului lucios călcați materialele din lână, mătase sau fibre sintetice pe spate. Pentru a evita efectului lucios pe alte tipuri de materiale și în special la catifea călcați doar într-o singură direcție (peste un alt material). Fierul de călcat se va mișca permanent pe materialul ce urmează a fi călcat.

Etichetă cu instrucțiuni de călcat	Tipul materialului	Buton de reglare a temperaturii
	Materiale sintetice: Acetat Acril Vâscoză Poliamidă (nilon) Poliester (mătase artificială) Mătase	•
	Lână	••
	Bumbac In	•••
	Acest semn de pe etichetă indică faptul că acest articol nu trebuie călcat	

CĂLCAT CU ABUR

Călcatul cu aburi este posibil doar la temperaturi ridicate.

Asigurați-vă că există apă suficientă în rezervor.

Amplasați fierul de călcat orizontal pe grătar (H):

Introduceți ștecărul în priză.

Poziționați butonul rotativ de reglare a temperaturii (F) în poziția (•••) sau mai sus. Imediat ce becul de control al temperaturii (E) este oprit, poziționați selectorul pentru reglare aburului (B) în poziția dorită. Cantitatea maximă de abur o puteți obține dacă selectorul pentru reglarea aburului este poziționat pe . Dacă îl poziționați pe "0", funcția de abur este oprită (Fig. 2).

Funcția de abur

Dacă în rezervor este suficientă apă, iar temperatura este setată pe (•••) sau la un nivel mai ridicat este suficient să apăsați butonul pentru abur (C).

Tasta pentru pulverizare

Asigurați-vă că selectorul pentru reglarea aburului este setat pe "0", iar în rezervor există apă. Apăsați tasta de pulverizare (D).

Pentru a activa această tastă s-ar putea să fie nevoie să apăsați tasta de pulverizare de mai multe ori.

CĂLCAT USCAT

Introduceți ștecărul în priză. Poziționați selectoul pentru reglarea aburului (B) pe "0".

Reglați butonul de reglare a temperaturii (F) în funcție de tipul materialului pe care doriți să îl călcați. Așteptați câteva minute până ce talpa fierului de călcat atinge temperatura dorită.

CĂLCAT VERTICAL

Aceste procedee deosebite de călcare servește la îndreptarea cutelor din perdele, materiale etc. Reglați temperatura fierului cu dispozitivul de reglare al temperaturii (F) prin simbolul (•••) Poziționați perdeaua sau materialul așa cum doriți să îl călcați și apăsați butonul pentru abur. Dacă becul de control pentru temperatură este pornit apăsați butonul de abur de maxim trei ori.



ATENȚIE

Nu călcați materialele ținute de o altă persoană.

DUPĂ CĂLCAT

Setați butonul rotativ de reglare a temperaturii (F) pe "min".

Scoateți ștecărul din priză.

Goliți rezervorul de apă: Deschideți clapeta (A) pentru umplerea rezervorului, răsturnați fierul de călcat și lăsați apa să curgă (fig. 8).



ATENȚIE!

Înainte de a goli rezervorul de apă lăsați fierul să se răcească: Pericol de arsuri.

Înfășurați cablul de racord în jurul fierului de călcat fără să îl strângeți prea tare (Fig. 6).

Depozitați fierul de călcat în poziție verticală (Fig. 7).

CURĂȚAREA APARATULUI



ATENȚIE!

Înainte de curățarea fierului de călcat asigurați-vă că acesta este decuplat de la rețea și este complet rece.



ATENȚIE

Nu imersați niciodată aparatul sau alte lichide în apă.



ATENȚIE

Verificați regulat starea cablului de racord al fierului de călcat înainte de utilizare și în cazul în care prezintă defecțiuni adresați-vă celui mai apropiat Centru Service și solicitați schimbarea acestuia doar de personal specializat.

Sistem de auto-curățare

Se recomandă repetarea acestui proces la intervale regulate (o dată sau de două ori pe lună), pentru a prelungi durata de viață a fierului de călcat.

Umpleți rezervorul de apă cu ajutorul paharului gradat (P) până la un sfert din capacitatea acestuia. (Fig. 5)

Umpleți recipientul până la nivelul MAX indicat.

Amplasați fierul de călcat orizontal pe grătarul fierului (H). Introduceți ștecărul în priză. Asigurați-vă că selectorul pentru reglarea aburului este poziționat pe "0".

Poziționați butonul rotoativ pentru reglarea temperaturii pe "max".

Încălziți fierul până se stinge becul de control (E) a doua oară.

Poziționați butonul rotativ de reglare a temperaturii pe "min".

Trageți ștecărul din priză și mențineți fierul de călcat în poziția orizontală deasupra chiuvetei.

Apăsăți butonul de auto-curățare (M) "SELF CLEAN" și țineți fierul de călcat pe orizontal. Din orificiile tălpii iese abur și apă fierbinte și îndepărtează depunerile de calcare și impurităților depuse în boiler.

Mișcați fierul de călcat cu atenție în față și spate pentru a goli complet talpa fierului.

După auto-curățare poziționați din nou butonul rotativ de reglare a temperaturii pe "0".

Poziționați fierul de călcat vertical pe grătar și așteptați până ce se răcește complet talpa fierului.

Înainte de depozitare verificați ca talpa fierului să fie complet uscată.

Înainte de a folosi din nou fierul de călcat, testați fierul pe o cârpă pentru a vă asigura că talpa acestuia și recipientul de apă sunt curate și pentru a lăsa apa reziduală să se evapore.

GARANȚIA NU ACOPERĂ DEFECTIUNILE CAUZATE DE ÎNFUNDAREA ORIFICIILOR DIN CAUZA CALCARULUI.

Curățarea tălpii și carcsei fierului



ATENȚIE!



Nu folosiți produse de curățat abrazive pentru curățarea tălpii fierului. Aveți grijă ca talpa să rămână întotdeauna netedă: Evitați contactul cu obiecte din metal.

Eventualele depuneri și alte resturi de pe talpa fierului se pot îndepărta cu o lavetă înmuiată într-un amestec de apă și oțet.

Curățați elementele din plastic cu o lavetă umedă, ne-abrazivă și uscați-l cu o cârpă uscată.

Produsul are garanție 2 ani , in conditii de intrebuintare normala.

Service autorizat De'Longhi in Romania

S.C. MICADAN SRL

Telefon: 021 242 92 00

Adresa: Str Vatra Luminoasa Nr 108, Corp B, Sector 2, Bucuresti.

www.micadan.ro

AVVERTENZE IMPORTANTI

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

- L'apparecchio è destinato solo ad un uso domestico, non deve essere adibito ad un uso industriale o professionale.
- Non si assumono responsabilità per uso errato o per impieghi diversi da quelli previsti dal presente libretto.
- Si consiglia di conservare gli imballi originali, poiché l'assistenza gratuita non è prevista per i guasti causati da imballo non adeguato del prodotto al momento della spedizione ad un Centro di Assistenza autorizzato.
- L'apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE e alla Direttiva EM C 2004/108/CE.

Pericolo per i bambini

- L'apparecchio può essere usato da bambini con un'età superiore a 8 anni e da persone che hanno capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, solo se sono seguiti da una persona responsabile o se hanno ricevuto e compreso le istruzioni e i pericoli presenti durante l'uso dell'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione riportate in questo libretto non devono essere eseguite dai bambini senza la supervisione di una persona adulta.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Tenere il ferro ed il suo cavo di alimentazione lontano da bambini di età inferiore agli 8 anni quando sia collegato alla rete di alimentazione o in fase di raffreddamento.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.

Pericolo dovuto a elettricità

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione controllare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Collegare sempre l'apparecchio ad una presa con messa a terra.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non iniziare a stirare se avete le mani bagnate o se avete i piedi nudi.

Pericolo di danni derivanti da altre cause

- Riempire il serbatoio con acqua prima di mettere in funzione l'apparecchio. Le operazioni di riempimento di acqua devono essere effettuate con la spina del cavo di alimentazione elettrica staccata dalla presa.
- Per rifornire il serbatoio usare sempre il misurino (P) in dotazione. Non mettere mai il ferro da stiro direttamente sotto al rubinetto.
- Dopo il riempimento chiudere lo sportellino, assicurandosi che sia perfettamente chiuso.
- Accendere l'apparecchio solo quando è in posizione di lavoro.

- Quando usate l'apparecchio per la prima volta può accadere che emani un po' di fumo; non preoccupatevi, è perfettamente normale perché alcune parti sono state leggermente lubrificate, quindi dopo poco tempo il fenomeno scomparirà.
- Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale stabile e ben illuminato.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio mentre è collegato alla rete elettrica.
- L'apparecchio deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile.
- Quando si ripone il ferro sul suo appoggio ferro, assicurarsi che la superficie di appoggio sia stabile.
- Quando vi dovete assentare anche per poco tempo, spegnere il ferro, riporlo sul suo appoggio ferro e scollegare sempre il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di corrente.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere, se vi sono segni di danni visibili o se ha perdite di acqua. Tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal Centro Assistenza Autorizzato o da persona con qualifica simile, al fine di prevenire ogni rischio.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione si presenta danneggiato, con parti recanti bruciature, ecc...; la riparazione e la sostituzione del cavo di alimentazione devono essere effettuate da un centro di assistenza autorizzato De'Longhi o da persona con qualifica simile in modo da prevenire ogni rischio; pena il decadimento della garanzia.

Avvertenza relativa a ustioni

- Mai tentare di stirare indumenti indosso.
- Non toccare le parti metalliche del ferro quando è in funzione e nei minuti seguenti al suo spegnimento poiché potrebbero causare scottature.
- Non dirigere il getto vapore verso parti del corpo o verso animali domestici.

ATTENZIONE - danni materiali

- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta togliere eventuali etichette o protezioni dalla piastra del ferro da stiro.
- Seguire sempre il cavo prima dell'utilizzo.
- L'uso di prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante dell'apparecchio può provocare danni ed incidenti.
- Non utilizzare acqua gassata (addizionata di anidride carbonica). In caso di acqua particolarmente calcarea si consiglia l'uso di acqua demineralizzata.
- Non appoggiare il ferro da stiro caldo sul cavo di alimentazione.
- Non piegare la protezione del cavo elettrico quando questo viene avvolto attorno al ferro da stiro: col tempo il cavo potrebbe rompersi.
- Non scollegare la spina dalla presa di corrente tirandola per il cavo.
- Dopo aver staccato la spina del cavo di alimentazione elettrica dalla presa e dopo che tutte le parti si saranno raffreddate, l'apparecchio potrà essere pulito esclusivamente con un panno non abrasivo e appena umido di acqua. Non usare mai solventi che danneggiano le parti in plastica.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno alla piastra quando il ferro è caldo.
- Non mettere la piastra a contatto con superfici metalliche.
- Spegnere sempre il ferro ruotando la manopola del termostato sulla posizione "min" e staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di riempire il serbatoio con acqua o prima di svuotarlo.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).

• CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI

Note: al primo utilizzo del ferro, provatelo su un vecchio pezzo di stoffa per verificare che la piastra ed il serbatoio dell'acqua siano perfettamente puliti.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

A_ - Sportellino di riempimento serbatoio acqua

B - Slettore di regolazione vapore

C - Pulsante vapore

D_ - Pulsante spray

E_ - Spia di controllo temperatura ferro

F - Manopola di regolazione della temperatura

G_ Pulsante cavo di alimentazione

H - Appoggia ferro

I - Riferimento per impostazione temperatura

L - Serbatoio

M_ - Pulsante autopulizia (self clean)

N_ - Piastra

O_ - Usgello spray

P_ - Misurino acqua

ISTRUZIONI PER L'USO

Riempimento del serbatoio

ATTENZIONE

Accertarsi che il ferro sia staccato dalla rete di alimentazione elettrica prima di riempire il serbatoio con acqua.

Impostare il slettore vapore (B) su "0" (Fig. 2).Aprire lo sportellino (A), tenendo il ferro orizzontale riempire il serbatoio con acqua di rubinetto fino al livello massimo utilizzando il misurino (P) in dotazione (Fig. 5). Richiudere lo sportellino (A). Se l'acqua del vostro rubinetto è molto calcarea, utilizzare acqua demineralizzata.

Non riempire MAI il serbatoio oltre il livello indicato con "max".

Non versare nel serbatoio aceto, additivi chimici, sostanze profumanti e decalcificanti: pena la decadenza della garanzia.

Se fosse necessario aggiungere acqua durante la stiratura, spegnere sempre il ferro e staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente elettrica prima di riempire il serbatoio con acqua.

Accensione dell'apparecchio

è possibile che al primo utilizzo del ferro ci siano delle fuoriuscite di polvere bianca dalla piastra; questo è normale e l'effetto sparirà dopo l'erogazione di alcuni colpi vapore.

Al primo utilizzo del ferro è possibile notare un ritardo nella formazione del vapore: questo è normale ed è dovuto all'entrata in circolo dell'acqua nel ferro.

Potrebbe essere necessario premere alcune volte il pulsante vapore e spray per il loro corretto funzionamento.

Appoggiare il ferro in posizione verticale sul suo appoggia ferro (H) (Fig. 7).

Inserire la spina nella presa di corrente. La spia (E) di controllo della temperatura si accende.

Selezionare la temperatura desiderata ruotando la manopola di regolazione temperatura

(F) e allineandola con il riferimento (I) sul ferro da stiro. Quando il ferro da stiro raggiunge la temperatura selezionata, la spia (E) si spegne (mentre si stira, la spia della temperatura si accende e si spegne, indicando che il ferro mantiene la giusta temperatura).

Seguire l'indicazione riportata sull'etichetta del capo da stirare. Fare corrispondere i pallini raffigurati sulla manopola di regolazione della temperatura con quelli indicati sull'etichetta.

Suggerimenti

Suddividere i capi da stirare in base al tipo di tessuto: lana con lana, cotone con cotone, ecc...

Poiché il riscaldamento della piastra del ferro avviene molto più rapidamente del suo raffreddamento è consigliabile iniziare a stirare tutti i tessuti che richiedono temperature più basse per poi passare a stirare quei tessuti che richiedono progressivamente temperature più elevate.

Se il tessuto è composto da più tipi di fibre, regolare sempre la temperatura per la fibra che richiede il minor calore. Ad esempio se il tessuto è composto da un 70% di fibre sintetiche ed un 30% di cotone, bisognerà regolare la temperatura sulla posizione (•) (vedi tabella) senza vapore, cioè quella per i tessuti sintetici.

Se non siete a conoscenza della composizione del tessuto del capo da stirare, cercare un punto del tessuto che non sia visibile. Fare una prova stirando questo punto e stabilire la temperatura più adatta (iniziare sempre da una temperatura relativamente bassa ed aumentarla gradatamente fino a raggiungere quella idonea). I tessuti di pura lana (100%) si possono stirare anche con il ferro regolato su una delle posizioni vapore. Per i tessuti di pura lana, seta e sintetici, abbiate l'accortezza, per evitare che il tessuto stirato prenda il lucido, di stirarli a rovescio. Per gli altri tipi di tessuto ed in special modo per il velluto, onde evitare che diventino facilmente lucidi, stirarli in una sola direzione (con un telo), facendo una pressione molto leggera. Il ferro da stiro deve essere mantenuto in costante movimento sul tessuto da stirare. Etichetta istruzioni di stiratura riportata sui tessuti

Etichetta istruzioni di stiratura riportata sui tessuti	Tipo di tessuto	Termostato
	Tessuti sintetici: Acetati Acrilici Viscosa Poliammide (Nylon) Viscosa (Rayon) Seta	•
	Lana	••
	Cotone Lino	•••
	Il marchio sull'etichetta significa non stirare	

Il marchio sull'etichetta significa non stirare

STIRATURA A VAPORE

La stiratura a vapore è possibile solo ad alta temperatura.

Accertarsi che vi sia acqua a sufficienza all'interno del serbatoio.

Posizionare il ferro appoggiandolo sull'appoggio ferro (H) in posizione verticale.

Inserire la spina nella presa di corrente.

Posizionare la manopola di regolazione della temperatura (F) sulla posizione (•••) o superiore.

Quando la spia (E) di controllo della temperatura si spegne spostare il selettore di regolazione vapore (B) nella posizione richiesta. La massima erogazione di vapore si ottiene spostando il selettore in posizione "I". Spostandolo su "0" non viene erogato vapore (Fig. 2).

Colpo vapore

Se c'è acqua nel serbatoio e la temperatura è impostata su (•••) o su un livello superiore, è sufficiente premere il pulsante vapore (C).

Pulsante spray

Assicurarsi che il selettore di regolazione del vapore sia impostato su "0" e che ci sia acqua nel serbatoio. Premere il pulsante spray (D).

Per attivare questa funzione potrebbe essere necessario premere ripetutamente il pulsante spray.

STIRATURA A SECCO

Inserire la spina nella presa di corrente. Impostare il selettore vapore (B) su "0".

Impostare la manopola (F) di regolazione della temperatura a seconda del tipo di tessuto da stirare. Attendere qualche minuto affinché la piastra raggiunga la temperatura

Stirare in verticale

Questa speciale procedura di stiratura serve per rimuovere le pieghe dalle tende, dai tessuti ecc... Impostare la temperatura di stiratura tramite la manopola di regolazione (F) oltre il simbolo (•••). Posizionare la tenda o il tessuto nel modo in cui volete stirarlo in verticale e premere il pulsante vapore. Se la spia della temperatura è accesa non premere il pulsante vapore più di tre volte di seguito.

ATTENZIONE

Non stirare tessuti che vengono sorretti da altre persone.

Dopo aver stirato

Posizionare la manopola di regolazione della temperatura (F) su "min".

Staccare la spina dalla presa di corrente elettrica.

Appoggiare il ferro in posizione verticale e lasciarlo raffreddare.

Svuotare il serbatoio: aprire lo sportellino (A) di riempimento acqua, capovolgere il ferro da stiro e lasciare fuoriuscire l'acqua (Fig. 8).

ATTENZIONE

Prima di svuotare il serbatoio lasciare raffreddare il ferro da stiro: pericolo di ustioni.

Avvolgere il cavo di alimentazione intorno al ferro, senza stringerlo eccessivamente (Fig. 6). Riporre il ferro in posizione verticale (Fig. 7).

PULIZI A dell'apparecchio

ATTENZIONE

Prima di pulire il ferro, accertarsi che sia staccato dalla rete di alimentazione elettrica e che sia completamente raffreddato.

ATTENZIONE

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

ATTENZIONE

Controllare le condizioni del cavo di alimentazione del vostro ferro regolarmente prima di utilizzarlo e nel caso di danneggiamento portarlo al più vicino centro di assistenza per farlo sostituire solo dal personale specializzato

Sistema di auto-pulizia

Si consiglia di effettuare questa operazione ad intervalli regolari (una o due volte al mese) per prolungare la durata del vostro ferro da stiro.

Riempire per un quarto il serbatoio dell'acqua utilizzando il misurino (P) in dotazione (Fig. 5).

Appoggiare il ferro su una superficie stabile in posizione verticale sull'appoggia ferro (H). Inserire la spina nella presa di corrente. Assicurarsi che il selettore di regolazione del vapore sia impostato su "0".

Posizionare la manopola di regolazione della temperatura su "max".

Far riscaldare il ferro fino a che la spia (E) si spegne per la seconda volta.

Posizionare la manopola di regolazione della temperatura su "min".

Disinserire la spina dalla presa di corrente e tenere il ferro da stiro in posizione orizzontale su un lavandino.

Premere il pulsante (M) di autopulizia "self clean" e mantenere il ferro in posizione orizzontale. Dai fori della piastra usciranno vapore e acqua bollente, che rimuoveranno le incrostazioni di calcare e le impurità accumulatisi all'interno della piastra.

Muovere con delicatezza il ferro da stiro avanti e indietro, fino a svuotare completamente il serbatoio.

Al termine della procedura di autopulizia riportare il selettore di regolazione vapore sul minimo "0".

Posizionare il ferro in verticale sul suo appoggiaferro e aspettare che la piastra si raffreddi completamente.

Accertarsi che la piastra sia completamente asciutta prima di riporre il ferro.

Prima di riutilizzare il ferro, provarlo su un vecchio panno di stoffa per assicurarsi che la piastra ed il serbatoio siano puliti e per permettere la vaporizzazione dell'acqua residua.

La garanzia non copre danni derivati da inasprimenti dovuti al calcare.

Pulizia della piastra e dell'involucro

ATTENZIONE

Non fare uso di abrasivi per pulire la piastra. Fare in modo che la piastra rimanga liscia: evitare il contatto con oggetti metallici.

Gli eventuali depositi e altre parti residue presenti sulla piastra possono essere tolti utilizzando un panno imbevuto di soluzione di acqua e aceto.

Pulire le parti in plastica con un panno umido non abrasivo e asciugarle con un panno asciutto.