

Fig. 1

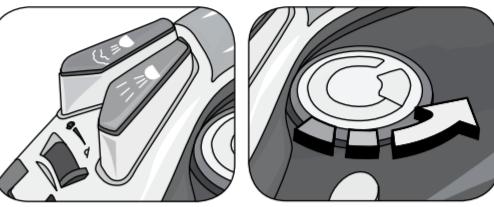


Fig. 2

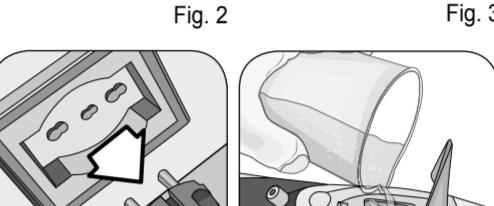


Fig. 3

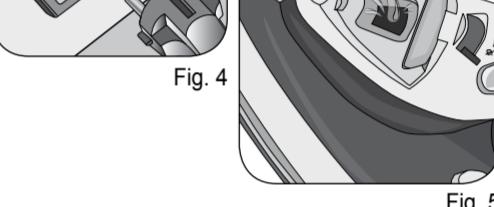


Fig. 4

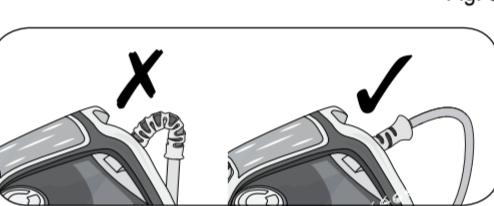


Fig. 5



Fig. 6

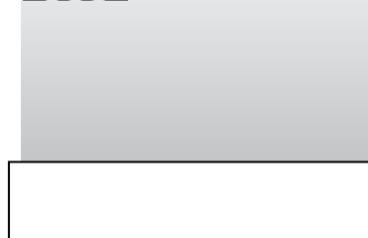


Fig. 7

Уто
мко
а

Ariete

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УТОГА НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

- Аппарат предназначен только для домашнего применения и не должен использоваться для промышленной и профессиональной целей.
- Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование прибора или использование его в целях, не предусмотренных данным руководством.
- Рекомендуется хранить оригиналную упаковку, т.к. бесплатное сервисное обслуживание не предусмотрено в случае повреждений, вызванных несоответствующей упаковкой изделия при его отсылке в авторизованный Центр сервисного обслуживания.

▲ Опасность для детей

- Прибор могут пользоваться дети старше 8 лет или лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, либо же лица с отсутствием опыта или умения обращения с подобными устройствами, но только под наблюдением ответственного лица, и только после того, как их проинформируют о правилах пользования устройством, а также предупредят об опасностях, которым они могут подвергнуться во время его эксплуатации.
- Не оставлять без присмотра шнур электропитания в доступном для детей месте.
- Дети не должны выполнять изложенные в настоящей инструкции правила чистки и обслуживания прибора без наблюдения взрослых.
- Не допускайте, чтобы дети играли с прибором.
- Во избежание опасности не оставлять упаковку прибора в местах, доступных детям.
- При полном прекращении пользования прибором отрезать питающий провод для приведения прибора в безопасное состояние. Рекомендуется следить, чтобы отдельные детали прибора, представляющие опасность, не использовались детьми для игры.

▲ Опасность поражения электричеством

- Перед подключением прибора к электросети проверить, соответствует ли напряжение, указанное на табличке прибора, напряжению сети.
- Подключать питающий провод прибора к розетке с заземлением.
- НЕ ОПУСКАТЬ ПРИБОР В ВОДУ И В ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ.
- Не гладить влажными руками или без обуви.

▲ Опасность, вызываемая другими причинами

- Перед применением аппарата заполнить бачок водой. Наполнение водой должно производиться, когда вилка электрического провода питания вынута из розетки.
- Для пополнения воды в бачке всегда используйте прилагаемую мензуру. Не подставляйте утюг под водопроводный кран.
- После заполнения закройте бачок, убедитесь, что он плотно закрыт.
- Включать прибор только, когда он находится в рабочем положении.
- При первом использовании прибора может произойти небольшое выделение дыма; Это нормальное явление, вызываемое тем, что некоторые детали нанесены смазка, и она прекращается в течение короткого времени.
- При использовании следует установить аппарат на горизонтальную, стабильную и хорошо освещенную поверхность.
- Не оставлять подключенный к электросети прибор без присмотра.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- A - Распылительная насадка
- B - Отверстие для заливки воды в бачок
- C - Регулятор пара
- D - Кнопка аэрозоля
- E - Кнопка для воды
- F - Регулятор температуры
- G - Защита сетевого кабеля
- H - Подставка под утюг
- I - Индикатор контроля температуры утюга
- J - Рукотка терmostата плитки
- L - Кнопка автоматической очистки (SELF CLEAN)
- M - Бак
- N - Подошва

ПОСЛЕ ГЛАЖКИ
Установите регулятор температуры (K) на минимум "OFF".

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наполнение бачка

Внимание Перед наполнением бачка водой убедитесь, что утюг не подключен к электросети.

- Если вы кладете утюг на подставку, убедитесь, что она находится на устойчивой поверхности.
- При необходимости удалиться даже на короткое время следует выключить утюг, поставить его на подставку и вынуть вилку из электрической розетки.

- Прибор не должен применяться после его падения, когда заметны следы повреждений или наблюдаются утечки воды. Во избежание любого риска все ремонты, включая замену провода питания, должны производиться исключительно в авторизованном центре сервисного обслуживания или специалистом, обладающим необходимой квалификацией.

- Рекомендуется выполнять данную операцию регулярно (раз или два в месяц) для увеличения срока службы утюга.
- Заполните бачок для воды на одну четверть используя прилагаемую мензуру (F) (рис. 5).
- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "MAX".
- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор (J) не покажет "OFF".
- Установите регулятор температуры на минимум "OFF".
- Выполните утюг из розетки и поставьте его горизонтально в раковину.

- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "OFF".
- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "MAX".
- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор (J) не покажет "OFF".
- Установите регулятор температуры на минимум "OFF".
- Выполните утюг из розетки и поставьте его горизонтально в раковину.

- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "MAX".
- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор (J) не покажет "OFF".
- Установите регулятор температуры на минимум "OFF".
- Выполните утюг из розетки и поставьте его горизонтально в раковину.

- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "MAX".
- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор (J) не покажет "OFF".
- Установите регулятор температуры на минимум "OFF".
- Выполните утюг из розетки и поставьте его горизонтально в раковину.

- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "MAX".

- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор (J) не покажет "OFF".

- Установите регулятор температуры на минимум "OFF".

- Выполните утюг из розетки и поставьте его горизонтально в раковину.

- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "MAX".

- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор (J) не покажет "OFF".

- Установите регулятор температуры на минимум "OFF".

- Выполните утюг из розетки и поставьте его горизонтально в раковину.

- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "MAX".

- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор (J) не покажет "OFF".

- Установите регулятор температуры на минимум "OFF".

- Выполните утюг из розетки и поставьте его горизонтально в раковину.

- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "MAX".

- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор (J) не покажет "OFF".

- Установите регулятор температуры на минимум "OFF".

- Выполните утюг из розетки и поставьте его горизонтально в раковину.

- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "MAX".

- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор (J) не покажет "OFF".

- Установите регулятор температуры на минимум "OFF".

- Выполните утюг из розетки и поставьте его горизонтально в раковину.

- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "MAX".

- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор (J) не покажет "OFF".

- Установите регулятор температуры на минимум "OFF".

- Выполните утюг из розетки и поставьте его горизонтально в раковину.

- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "MAX".

- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор (J) не покажет "OFF".

- Установите регулятор температуры на минимум "OFF".

- Выполните утюг из розетки и поставьте его горизонтально в раковину.

- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "MAX".

- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор (J) не покажет "OFF".

- Установите регулятор температуры на минимум "OFF".

- Выполните утюг из розетки и поставьте его горизонтально в раковину.

- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "MAX".

- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор (J) не покажет "OFF".

- Установите регулятор температуры на минимум "OFF".

- Выполните утюг из розетки и поставьте его горизонтально в раковину.

- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "MAX".

- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор (J) не покажет "OFF".

- Установите регулятор температуры на минимум "OFF".

- Выполните утюг из розетки и поставьте его горизонтально в раковину.

- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "MAX".

- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор (J) не покажет "OFF".

- Установите регулятор температуры на минимум "OFF".

- Выполните утюг из розетки и поставьте его горизонтально в раковину.

- Поместите утюг на устойчивую поверхность на железной подставке (I) вертикально. Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тона. Установите регулятор температуры на максимум "MAX".

- Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока индикатор (J) не покажет "OFF".

- Установите регулятор температуры на минимум "OFF".

- Выполните утюг из розетки и поставьте его горизонтально в раковину.

- Поместите утюг на устойчив