

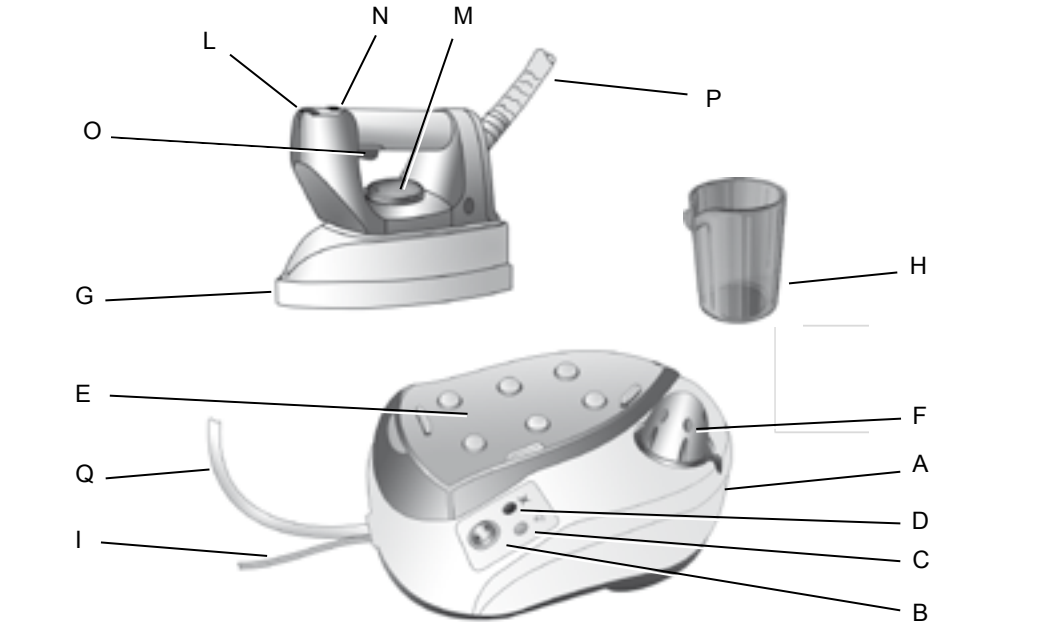


Fig. 1



Fig. 2

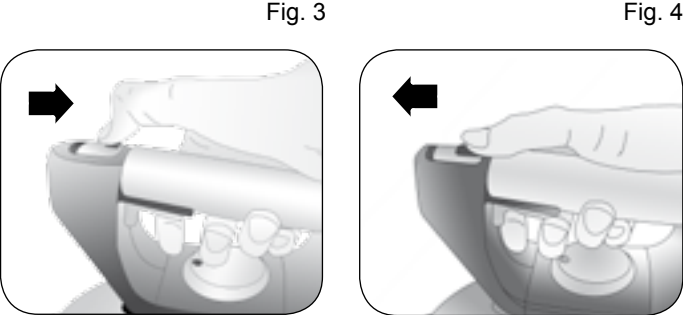


Fig. 3

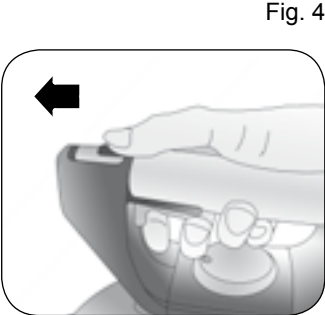


Fig. 4

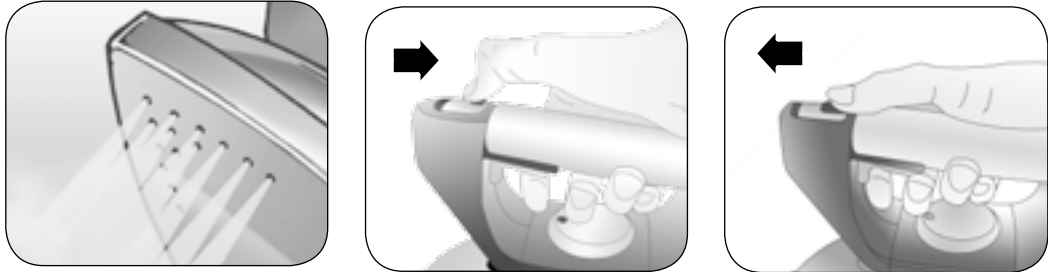


Fig. 5

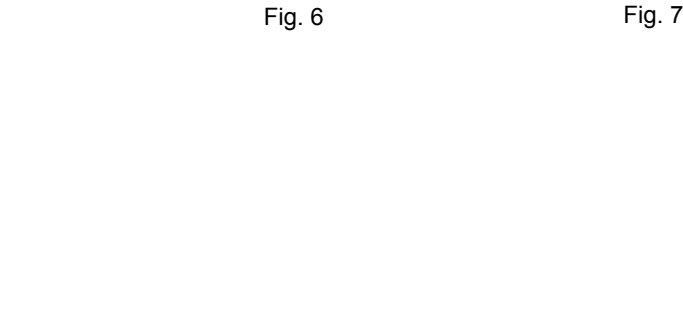


Fig. 6

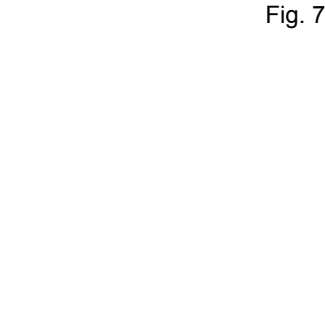


Fig. 7



Fig. 8

COD. 2136100510 REV. 3 del 11/10/2010

MOD. 6257



StiroMatic
2200
 Nederlands
 Ελληνικά
 Русский
 العربية

Ariete

اقتراحات

أولن الملايس المطلوب كبتها بناء على نوع القماش: الصوف مع الصوف والفنل مع الفنل وغيرهما.
سأ أن تستعمل صفيحة المكواة يحتاج إلى وقت أقل من تيريدها، ينصح بده الكي بنطح الملايس التي لا تحتاج إلى درجات حرارة عالية، ومن بعدها الانتقال إلى قطع الملايس التي تحتاج تدرجها إلى درجات حرارة أعلى.
إذا كانت قطعة الملايس مصنوع من مزيج من الألياف، يجب في هذه الحالة تعديل درجة حرارة الصفيحة حسب الألياف التي تتطلب حرارة أقل على سبيل المثال، إذا كان القماش مكون من 70% من الألياف الاصطناعية و 30 % من القطن، يجب في هذه الحالة تعديل درجة الحرارة على الصفيحة (م) (راجع الجدول) بدون بخار، أي الوضعية الخاصة بالأقمشة الاصطناعية.

بطريقة الكي و المتواجدة على قطع الأقمشة	نوع القماش	الترومستات
أقمشة اصطناعية: أسيات أكريليك فسكوز بولياميد (نائلون) فسكوز (رايون) حرير		.
	صوف	..
	قطن كتان	...
	يدل هذا الرمز المتواجد على بطاقة المعلومات على عدم كي قطعة الملايس	

إذا كنت لا تعرف تركيبة قماش القطعة المطلوب كبتها، اجث من نقطة غير مرئية من القطعة، ثم اكويها وحدد من خلالها درجة الحرارة المناسبة لكي القطعة (أدنا دائما ينصح بدرجة منخفضة، ثم زدها تدريجيا إلى أن تصل إلى درجة الحرارة المناسبة).
يمكن كي القطع المصنوعة من الصوف (100%) أيضا بواسطة البخار.
ينصح بكي الملايس المصنوعة من الصوف والحرير والمواد الاصطناعية على الجهة المعاكسة، خوفا من أن يصبح سطح القماش لامع.
أما بخصوص الأنواع الأخرى من القماش، وبشكل خاص المخمل، فيجب كبتها باتجاه واحد (مع وضع قطع قماش فوقها) والضغط بشكل خفيف خوفا من أن تصبح لامعة.
يجب أن تحرك المكواة باستمرار عند وضعها فوق القماش المطلوب كيها.

بعد عملية الكي

ملفا الجهاز من خلال الضغط على المفتاح (B)، أفصل الكبل الكهربائي عن المأخذ الكهربائي.
انتظر بعض الدقائق لكي يبرد الجهاز.
قلد سدادة الغلاية (F) بعناية وحذر تام، ثم انتظر إلى حين انتهاء هسيس البخار المتبقي قبل فكها بشكل كامل (شكل 8).
أترك المكواة على شبك الاستناد لكي تبرد، مع مراعاة عدم ملاسمة كبل التغذية الكهربائية وكبل التوصيل الكهربائي للأجزاء الحارة من الجهاز.
بعد ذلك، فرغ الغلاية كلياً من الماء، لكي تمنع من أن يؤدي الماء المتبقي بداخلها صرع الجهاز على سطح ثابت ويبعد عن متناول الأطفال.

تنظيف الجهاز

قبل القيام بعملية التنظيف، أفصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية (شكل 2)، ثم اتركه على شبك الاستناد (E) الخاص به إلى حين أن يبرد.

تنبيه!

لا تستعمل مواد حاكة لتنظيف صفيحة المكواة. حافظ على ملاسة الصفيحة. يجب العمل على عدم ملاسستها لأشياء معدنية.

تنبيه!

لا تطمس الجهاز مطلقا بالماء أو بالسوائل الأخرى.

تنبيه!

تحقق من حالة كبل التغذية الكهربائية للمكواة بشكل منتظم قبل استعمالها، وفي حالة تلفه، يجب أخذ المكواة إلى أقرب مركز صيانة مرخص لكي يقوم الفني المختص باستبدال الكبل الكهربائي.

لتنظيف الغلاية من الداخل، اتبع التعليمات التالية:

- أفصل القابس عن المأخذ الكهربائي؛
- املا الغلاية بالماء العادي ، ثم ركب السدادة (F)؛
- خض الغلاية لإزالة الترسبات الكلسية التي ممكن أن تتواجد بداخلها؛
- فلد السدادة، ثم فرغ الغلاية؛
- أعد من جديد العملية، وإلى غاية أن يخرج ماء صافى ونظيف. بعد ذلك، ضغ الجهاز مع الغلاية في المكان المحدد مع مراعاة أن تكون الغلاية خالية كلياً من الماء

لتنظيف الجهاز، استعمل فقط ممسحة مرطبة بالماء.

تنبيه!

ينصح بتنظيف الغلاية مر ة كل ثلاثة شهور على الأقل، لكي يتم التخلص من الترسبات الكلسية التي ممكن أن تؤثر على عمل الجهاز بشكل منتظم.

- لا تلف الكبل الكهربائي حول صفيحة المكواة وهي ساخنة.
- لا تضع صفيحة المكواة فوق سطوح معدنية.
- تحتوي سدادة الغلاية على آلية أمان معاكسة بشكل أنها تتدخل في حالة ارتفاع ضغط الغلاية بشكل زائد، ولهذا السبب يجب استبدالها بسدادة أصلية إذا دعا الأمر لذلك
- قبل إعادة الجهاز إلى مكانه، أظفنه من خلال الضغط على المفتاح الكهربائي (B) ، ثم اسحب القابس من المأخذ الكهربائي، وانتظر إلى حين أن يبرد، ومن بعدها فرغ الغلاية بشكل كامل من الماء المتبقي.
- لا تترك الجهاز معرض لل عوامل الجوية (المطر والشمس وغيره...).
- احتفظ بهذه التعليمات

مواصفات الجهاز (شكل 1)

- A - الغلاية
- B - مفتاح كهربائي لإشغال المكواة الغلاية
- C - ضوء يدل على أن البخار جاهز
- D - إشارة ضوئية تدل على انتهاء الماء
- E - شيك استناد المكواة
- F - سدادة الغلاية
- N - صفيحة
- H - قنابيل الماء
- I - كبل التغذية الكهربائية
- L - إشارة ضوئية لمراقبة درجة حرارة المكواة
- M - قبضة الترومستات
- N - زر لافة التثبيت
- O - زر البخار
- P - كبل توصيل المكواة مع الغلاية

تعليمات الاستعمال

ملئ الغلاية قبل الاستعمال

تنبيه!

لا تفك مطلقا سدادة الغلاية قبل أن تتأكد من الجهاز مفصول عن الشبكة الكهربائية (شكل 2) ولا يوجد ضغط بداخله.
استعمل، ثم فك بعكس اتجاه عقارب الساعة سدادة الغلاية (F). اسكب من خلال استعمال القنابيل (H) مقدار 0,5 لتر من الماء الطبيعي داخل الغلاية (شكل 3). أعد تركيب السدادة (F)

إشغال الجهاز

أوصل الجهاز بالشبكة الكهربائية، بعد التحقق من أن القطعة المبنية على بطاقة المعلومات هي مطابقة لقطعة الشبكة الكهربائية.
تُصدر المكواة قليل من البخار عند استعمالها لأول مرة. يجب عدم القلق في هذه الحالة لأن هذه الظاهرة طبيعية وتزول بعد داتها بعد قليل من الوقت استعمل على الماء الحار.
استعمل المكواة الكهربائية (B)، ثم أترك المكواة على شبك الاستناد الخاص لهذا الغرض (E). انتظر إلى حين أن يمتلئ الصوء (C) لكي تقوم باستعمال البخار.
ومن بعدها، اختار درجة الحرارة المطلوبة بواسطة قبضة الترومستات (M). عندما تشمل الإشارة الضوئية (L) لمررة الثانية، فهذا يدل بعد داته إلى أنه تم التوصل إلى درجة الحرارة المختارة، وبالتالي أصبحت المكواة جاهزة للعمل.
قبل توصيل الجهاز المتعلق على قطعة الملايس المطلوب كيها، وجه حذرطين أو ثلاثة حذريات من البخار باتجاه الأرض لكي تحصل على نتائج متوازن للبخار (شكل 4).

تنبيه!

يجب مراعاة عدم إخراج البخار من المكواة عندما تكون مستندة على الشبكة (F) الخاصة بهذا الغرض.
إذا انخفض ضغط البخار أثناء الكي، فهذا يدل بعد داته على أن الماء على وشك بأن ينتهي.

تنبيه!

الغلاية تكون دائما مضغوطة!

ضربة بخار

اصبب درجة حرارة الكي بواسطة قبضة التعديل (M) على مستوى يزيد عن(***)، و انتظر إلى غاية أن تطفأ إشارة المكواة. عند الضغط على زر البخار (O) لمدة تتراوح من 3 إلى 5 ثواني، تخرج دفعة قوية من البخار حال إعطاق الرز.

بخار مستمر

اصببب درجة حرارة الكي بواسطة قبضة التعديل (M) على مستوى يزيد عن (***).
عندما يتم الوصول إلى درجة الحرارة المختارة، أقل زر لافة التثبيت (N) باتجاه المتفرض (شكل 6). يبقى الرز (O) ثابت، مما يؤدي إلى خروج دفة من البخار المستمر والدائم. لإيقاف الضغط المستمر للبخار ، انفع زر لافة التثبيت (N) نحو الأمام، كما هو مبين في الشكل 7.

اختيار درجة الحرارة

قبل كل شيء، تأكد فيما إذا كانت قطعة الملايس تحمل بطاقة معلومات تتضمن إرشادات حول طريقة الكي، ثم قارن الرمز الذي تجده على بطاقة المعلومات مع التعليمات المبينة في الجدول اللاحق.
إذا كانت قطعة الملايس لا تحمل بطاقة معلومات، وكذلك تعرف نوع القماش، أفصل كبل التغذية الكهربائية عن المأخذ الكهربائي (شكل 2). اترك الجهاز يبرد ليضع دقائق.
ضمن العاية التامة، اصضغط وفك بعكس اتجاه عقارب الساعة سدادة الغلاية (F) ، ثم انتظر إلى حين أن يتوقف هسيس البخار المتبقي، قبل أن تتكها بشكل كامل (شكل 8).

اضف 0,5 لتر من الماء الطبيعي داخل الغلاية من خلال استعمال القنابيل

(H) المورد مع الجهاز (شكل 3).
أعد تركيب السدادة (F) من خلال لفها باتجاه عقارب الساعة، مع مراعاة لفها حتى النهاية.

تنبيه!

لا تفك سدادة الغلاية مطلقا عندما يكون الجهاز موصول بالشبكة الكهربائية، وعندما يوجد ضغط داخل الغلاية نفسها.
لا تفك سدادة الغلاية مطلقا وأنت كوي.

إذا بقيت المكواة بدون استعمال لمدة طويلة من الوقت (عدة أسابيع)، ينصح قبل القيام بعملية الكي بوضع المكواة في وضعية أفقية وإخراج البخار لمدة 30 ثانية (O) من خلال الضغط على الرز الخاص لهذا الغرض، بهدف تنظيف مجاري البخار الداخلية من الأوساخ.

لا تقم بالعملية السابقة والمكواة ملأقة على شبك الاستناد الخاصة بها (E).
لا داعي لملي الغلاية بشكل كامل، إذا أردت الكي لفترة قصيرة من الوقت. وبالعكس، إذا كانت كمية الماء قليلة، تقل في هذه الحالة مدة الانتظار، وبالتالي يقل استهلاك الطاقة الكهربائية.

الكي بشكل عمودي

يمكنكم استعمال البخار المتدفق باستمرار لكي الأقمشة بشكل عمودي. تسمح هذه الطريقة الخاصة من الكي بالتخلص من التلثبات والتجاعيد المتواجدة على الستائر وغيرها.
اصببب درجة حرارة الكي بواسطة قبضة التعديل (M) على مستوى يتجاوز الرمز (***).
ضع الستائر أو قطعة القماش، بطريقة تسمح من كيتها بشكل عمودي، ثم اضغط على زر البخار.
لا تفك بشكل عمودي، ثم اضغط على زر البخار.

تنبيه!

- لا تكوي أقمشة يقوم بحملها أشخاص آخريين.**
- الكي بالطريقة الجافة**

لكي بالطريقة الجافة، أو بالأحرى بدون بخار، يكفي وصل الجهاز بالشبكة الكهربائية وإشغاله (بواسطة الرز B) ومن بعدها اضغط قبضة الترومستات (M) على درجة الحرارة المطلوبة.
يجب أن تكون الغلاية فارغة من الماء عند القيام بهذه العملية.

لا تضع في الخزّان خلّ أو مواد لإزالة الترسبات الكلسية أو عناصر أخرى للتطهير، لأن ذلك يؤدي فوراً إلى إبطال شهادة الضمان.

تنبيهات هامة

أقرأ التعليمات بعناية قبل استعمال المكواة.

- هذا الجهاز مصمم فقط للاستعمال المنزلي، وبالتالي يجب عدم استعماله لأغراض تجارية أو صناعية.
- لا تستعمل الشركة المصنعة أي مسئولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بشكل خاطئ أو لأغراض مختلفة عن الأغراض المبينة في هذا الكتيب.
- ينصح الاحتفاظ بمواد التنظيف الأصلية، لأن الصيانة المجانية لا تنطبق على العيوب الناتج عن عدم تنظيف المنتج بالشكل الصحيح أثناء نقله إلى أحد مراكز الصيانة المؤهلة.
- هذا الجهاز مطابق لتعليمات مجموعات الدول الأوروبية رقم EMC 2004/108/CEE وللتوجيهات رقم 2006/95/CE

خطـر على الأطفال

- هذا الجهاز غير مناسب للاستعمال من قبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) اللذين لا يمكنهم كامل قواهم الفيزيائية أو الحسية أو العقلية الأشخاص اللذين ليس لديهم خبرة ومعرفة بالبخار أو الأشخاص اللذين لم تعلمي لهم التعليمات المتعلقة باستعمال الجهاز ، يجب الإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم عند استعمال الجهاز.
- من الضروري حراسة الأطفال، خوفا من أن يلعبوا بالجهاز، ويعرضون أنفسهم إلى الخطر.
- لا تترك مواد التنظيف في متناول الأطفال، لأنها تشكل مصدر خطر عليهم.
- عند التخلص من هذا الجهاز بشكل نهائي، يجب العمل على منع استعماله من خلال قص كبل التغذية الكهربائية. زيادة على ذلك، يجب اتخاذ التدابير اللازمة، بحيث لا تشكل بعض أجزاء من الجهاز خطر على الأطفال في حالة اللعب به.

خطـر يسبب الكهرباء

- قبل وصل الجهاز بالشبكة الكهربائية، تحقق من أن القطعة المبنية على بطاقة المعلومات مطابقة لقطعة الشبكة الكهربائية.
- أوصل الجهاز دائما بمأخذ كهربائي مؤرخس.
- لا تطمس الجهاز في الماء أو في السوائل الأخرى.
- لا تبتدأ عملية الكي إذا كانت يدك مبلولة أو إذا كنت حافي القدمين.

أخطـار تعود لأسباب أخرى

- املا الغلاية بالماء قبل البدء باستعمال الجهاز. أفصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية من خلال سحب القابس من المأخذ الكهربائي قبل القيام بتعبئة الغلاية بالماء.
- لا تطمس الجهاز في الماء أو في السوائل الأخرى.
- لا تبتدأ عملية الكي إذا كانت يدك مبلولة أو إذا كنت حافي القدمين.
- ضع الجهاز على سطح أفقي أثناء الاستعمال.
- لا تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية.
- عند استعمال الجهاز، يجب وضعه على سطح مستقر للراحة.
- عند وضع المكواة على السناد الخاص بها، يجب التحقق من أن السناد نفسه مستند على سطح ثابت.
- تسدر المكواة قليل من البخار عند استعمالها لأول مرة. وفي هذه الحالة يجب عدم القلق لأن هذه الظاهرة طبيعية ونتيجة بعد داتها إلى التحمض المتواجد على بعض أجزاء المكواة، وبالتالي فهي تزول بعد بضع دقائق.
- ضع الجهاز على سطح أفقي أثناء الاستعمال.
- لا تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية.
- عند استعمال الجهاز، يجب وضعه على سطح مستقر للراحة.
- عند وضع المكواة على السناد الخاص بها، يجب التحقق من أن السناد نفسه مستند على سطح ثابت.
- أذا أريدت عن الجهاز ولو لفترة قصيرة من الوقت، يجب وضعه على شبك الاستناد الخاص به (E) وإطفائه.وهصل كبل التغذية الكهربائية عن المأخذ الكهربائي.
- يمكن خروج ماء من ثوب البخار في حالة الضغط على زر البخار قبل أن تصل المكواة إلى درجة الحرارة المناسبة أو قبل أن تسخن المكواة.
- يجب عدم استعمال الجهاز في حالة مقبولة على الأرض أو في حالة وجود علامات تلف عليه أو في حالة ثوب عليه. يجب أن تتجنب أفعال التصليح، وبما فيها استبدال الكبل الكهربائي من قبل مركز صيانة مرخص أو من قبل فني مؤهل لهذا الغرض، خوفا من وقوع أخطار.
- لا تستعمل الجهاز إذا لاحظت أن الكبل الكهربائي متلف، أو معروق جزء منه ... وغيره. يجب أن تتم أعمال التصليح واستبدال الكبل الكهربائي من قبل مركز صيانة مرخص. Ariete، لأنه على العكس من ذلك تغد شدة الضمان معقول.

تنبيهات تتعلق بالاحتراق

- لا تحاول ملأقا كيّ الملايس وأنت مرتديها.
- لا تلمس الأجزاء المعدنية من الجهاز وهو مشعل أو بعد فترة قصيرة من إطفائه، خوفا من الإحترق.
- لا توجه البخار المتدفق باتجاه أجزاء من الجسم أو باتجاه حيوانات أليفة
- لا تعد لأي سبب من الأسباب سدادة الغلاية (F) أثناء الاستعمال وقبل إعادةه، تحقق أو لا من أن الجهاز بارد والقابس مفصول عن المأخذ الكهربائي.
- تنبيه إقبل فك السدادة(F) ، تقيّد دائما بالتعليمات التالية :
 - أطقا الجهاز من خلال الضغط على الرز.(B)
 - اضغط على زر البخار(O) ، و اترك جميع البخار المتبقي يخرج.
 - أفصل كبل التغذية الكهربائية عن المأخذ الكهربائي.
 - أترك الجهاز يبرد ليضع دقائق.
 - فك السدادة (F) ببطء، وانتظر إلى حين أن ينتهي هسيس البخار قبل فكها بشكل كامل.

تنبيهات – أضرار مادية

- ينصح الاحتفاظ بمواد التنظيف الأصلية، لأن الصيانة المجانية لا تتضمن العطب الناتج عن تنظيف المنتج بمواد غير لائقة أثناء نقله إلى مركز الصيانة المرخص.
- عند استعمال المنتج لأول مرة، يجب نزع بطاقات المعلومات أو مواد الحماية المتواجدة على الصفيحة.
- فك الكبل دائما قبل استعمال الجهاز.
- استعمال الوصلات الكهربائية الغير مصرح بها من قبل الشركة الصالعة، يمكن أن يسبب في وقوع أضرار وحوادث.
- لا تستعمل مياه غازية (مضاف إليها ثاني أكسيد الكربون). إذا كانت المياه تحتوي على نسبة عالية من الترسبات الكلسية، ينصح في هذه الحالة استعمال مياه منزوع منها المعادن.
- لا تمنع المكواة وهي ساخنة على كبل التوصيل أو على كبل التغذية للكهربائية، كما يجب مراعاة عدم ملاسستها للصفيحة الحارة
- لا تفصل القابس عن المأخذ الكهربائي من خلال شد الكبل.
- بعد فصل قابس كبل التغذية الكهربائية عن المأخذ الكهربائي وأترود جميع الأجزاء، يمكن تنظيف الجهاز فقط بواسطة ممسحة غير خشنة ومرطبة قليلا بالماء. لا تستعمل مطلقا مذيبات يمكن أن تؤدي إلى تلف الأجزاء المصنوعة من البلاستيك.
- تنظف الغلاية مر ة كل ثلاثة شهور تقريبا، لكي يتم بهذا الشكل إزالة الترسبات الكلسية التي ممكن أن تؤثر على عمل الجهاز بشكل منتظم.**
- لا تمنع في الخزّان خلّ أو مواد لإزالة الترسبات الكلسية أو عناصر أخرى للتطهير، لأن ذلك يؤدي فوراً إلى إبطال شهادة الضمان.