

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УТЮГА НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

- Аппарат предназначен только для домашнего применения и не должен использоваться для промышленной и профессиональной целей.
- Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование прибора или использование его в целях, не предусмотренных данным руководством.
- Рекомендуется хранить оригинальную упаковку, т.к. бесплатное сервисное обслуживание не предусмотрено в случае повреждений, вызванных несоответствующей упаковкой изделия при его отсылке в авторизованный Центр сервисного обслуживания.
- Данный прибор соответствует Директиве 2006/95/СЕ и Директиве ЗМС 2004/108/СЕ.

⚠ Опасность для детей

• Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет или лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, либо же лица с отсутствием опыта или умения обращаться с подобными устройствами, но только под наблюдением и только после того, как им будут разъяснены все условия пользования прибором, а также опасности, которым они могут подвергнуться во время использования.

• Не разрешайте детям играть с прибором.

• Дети не должны выполнять изложенные в настоящей инструкции правила чистки и обслуживания прибора без наблюдения взрослых.

- Во избежание опасности не оставлять упаковку от прибора в местах, доступных детям.
- При полном прекращении пользования прибором отрезать питающий провод для приведения прибора в безопасное состояние. Рекомендуется следить, чтобы отдельные детали прибора, представляющие опасность, не использовались детьми для игры.

⚠ Опасность поражения электричеством

• Не оставляйте без присмотра включенный или охлаждающийся утюг в присутствии детей младше 8 лет.

- Перед подключением прибора к электросети проверить, соответствует ли напряжение, указанное на табличке прибора, напряжению сети.
- Подключать питающий провод прибора к розетке с заземлением.
- НЕ ОПУСКАТЬ ПРИБОР В ВОДУ И В ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ.
- Не гладить влажными руками или без обуви.

• Перед тем, как наполнить котел водой, отключить прибор и вынуть вилку из розетки сеи электропитания.

⚠ Опасность, вызываемая другими причинами

- Перед подключением прибора, заполнить его паровой котёл водой. Наполнение водой должно производиться, когда вилка электрического провода питания вынута из розетки.
- Для заполнения котла всегда пользоваться поставляемым с прибором мерным стаканчиком (J).
- Включать прибор только, когда он находится в рабочем положении.
- При первом использовании прибора может произойти небольшое выделение дыма. Это нормальное явление, вызываемое тем, что на некоторые детали нанесена смазка, и оно прекращается в течение короткого времени.
- При использовании следует установить аппарат на горизонтальную, стабильную и хорошо освещенную поверхность.
- Не оставлять подключенный к электросети прибор без присмотра.
- Применять и оставлять прибор необходимо на устойчивой поверхности.
- При установке утюга на подставку, необходимо убедиться в устойчивости поверхности, на которой находится подставка.

Если вам необходимо отлучиться даже на коротое время, следует установить утюг на специальную подставку (I), выключить прибор и вынуть провод питания из розетки.

- Нажатие кнопки выпуска пара до достижения оптимальной температуры бачка и до нагрева утюга может вызвать вытекание воды из отверстий для пара.

• Прибор не должен применяться после его падения, когда заметны следы повреждений или наблюдаются утечки воды. Нельзя использовать прибор, если шнур электропитания, вилка или сам прибор повреждены. Любой ремонт, включая замену шнура электропитания, должен производиться только в сервисных центрах Ариэте или авторизованным персоналом Ариэте, во избежание любых рисков.

- Не подвергать прибор влиянию атмосферных явлений (дождь, солнце, и т.д.).

⚠ Предупреждения об опасности ожогов

- Никогда не гладить надетую на себя одежду.
- Для заполнения котла во время работы использовать водопроводную воду. Медленно наполнить паровой котел водой, во избежание попадания на него брызг горячей воды или пара из котла. Стараться не приближать лицо к отверстию.
- Во избежание ожогов запрещается дотрагиваться до металлических частей утюга, когда он находится в работе, а также в некоторое время после его выключения.
- Не направлять струю пара в сторону тела и домашних животных.

• Ни в коем случае, не трогать колпачок котла (B) в течении применения.

• **ВНИМАНИЕ!** Прежде, чем снять колпачок (B), произвести следующие действия:

- выключить паровой котел нажатием кнопки (M);
- нажать кнопку выпуска пара (D) и выпустить весь оставшийся пар;
- отсоединить питающий провод от электросети;
- начать медленно отвинчивать колпачок (B), подождать прекращения свиста от выходящего пара, и затем отвинтить его полностью.

⚠ Предупреждение – материальный ущерб

- Рекомендуется хранить оригинальную упаковку, т.к. бесплатное сервисное обслуживание не предусмотрено в случае повреждений, вызванных несоответствующей упаковкой изделия при его отсылке в авторизованный Центр сервисного обслуживания.
- Перед первым использованием прибора убрать этикетки или защитную пленку с подошвы утюга.
- Перед применением следует всегда расправлять провод.
- Применение неавторизованных производителей прибора электрических удлинительных шнуров приведет к поломкам и повреждениям.
- Не применять газированную воду (разбавленную углекислым газом).
- Не ставить горячий утюг на соединительный провод или на провод питания и следить за тем, чтобы они никогда не соприкасались с горячей подошвой утюга.

- Вынимая вилку из электросети, не тянуть за провод.
- Чистка утюга производится небрызгающей и слега влажной тканью и только после того, как вы вытащили вилку электрического провода питания из розетки и все части утюга остыли. Запрещается применять любые растворители, поскольку они могут повредить пластмассовые части.
- Проводить очистку котла хотя бы раз в каждые два месяца, таким образом, устраняя возможные отложения извести, которые могут помешать правильной работе прибора.
- Не наливает в бак уксус, дезодорификатор или другие пахнущие жидкости; в противном случае гарантийные обязательства не соблюдаются.
- Не накручивать провод питания вокруг подошвы, когда утюг горячий.
- Не дотрагиваться подошвой утюга до других металлических поверхностей.
- После окончания глажки необходимо выключить утюг, нажав на кнопку (M), вынуть шнур из розетки, обождать, пока утюг полностью остынет, и вылить всю воду из бачка.
- Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование прибора или использование его в целях, не предусмотренных данным руководством.

-  Для обеспечения правильной утилизации прибора в соответствии с европейской Директивой 2002/95/CE внимательно прочитайте приложенную инструкцию.

СОХРАНИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Примечания: при первом использовании утюга следует прогладить старую ткань, чтобы убедиться, что подошва утюга и бак с водой чистые.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

A - Котел
B - Колпачок котла
C - Световой индикатор контроля температуры утюга
D - Кнопка подачи пара
E - Указатель блокировки непрерывной подачи пара
F - Рукоятка термостата
G - Кабель для соединения утюга с котлом
H - Подошва
I - Решетка для утюга
J - Воронка
K - Индикатор готовности пара
L - Индикатор включения
M - Выключатель утюга/котла

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наполнение парового котла перед использованием

- Внимание!** Никогда не отвинчивать колпачок котла до отключения прибора от электросети (Рис. 2), и при наличии давления внутри парового котла.

Повернуть крышку парового котла против часовой стрелки (B). Полностью заполнить котел водой (Рис. 3). Использовать прилагаемый к прибору мерный стаканчик (J). Завинтить колпачок (B).

Для работы прибора можно использовать обычную водопроводную воду. Если вода очень жесткая (жесткость более 20°F), следует заполнить бачок смесью водопроводной (50%) и деминерализованной (50%) воды.

Ни при каких условиях не использовать одну деминерализованную воду.

Включение прибора

Подключить прибор к электросети, проверив предварительно соответствие напряжения, указанного на табличке прибора, напряжению электросети.

При первом применении утюга возможно выделение дыма, это вполне нормальное явление, которое исчезнет через короткий промежуток времени.

Всегда ставить утюг на подставку. Нажать на выключатель утюга/котла (M). Выбрать желаемую температуру с помощью переключателя термостата (F). Подождать включения индикатора готовности пара (K) для его использования. Прежде, чем направлять пар на одежду, выпустить две или три струи пара в направлении пола для стабилизации струи (Рис. 5).

- Внимание!** Не выпускать пар, когда утюг находится на подставке (I).

Выброс пара

Установить температуру глажки при помощи регулирующей рукоятки (F) после знака (●●●). Обождать, пока не погаснет индикатор (C) утюга. Подождать пока включится индикатор готовности пара (K). Если нажать на кнопку включения пара (D) от 3 до 5 секунд, при ее отпуске выйдут осыльная струя пара. Если кнопка включения пара (D) остается нажатой более 30 секунд, из отверстий в подошве утюга могут начать выделяться капли воды, поэтому не следует держать эту кнопку нажатой в течение (D) продолжительного времени.

Непрерывное выделение пара

Установить температуру глажки при помощи регулирующей рукоятки (F) после знака (●●●). Обождать, пока не погаснет индикатор (C) утюга. Подождать пока включится индикатор готовности пара (K). Нажать на кнопку пара (D) и передвинуть бегунок (E) в сторону ручки (Рис. 6). Указатель (E) заблокирует выключатель и произойдет выброс струи непрерывного и постоянного пара. Для разблокировки кнопки выключателя (D) и остановки непрерывной струи пара перевести вперёд указатель (E) Рис. 7.

Выбор температуры

Проверить наличие на ткани этикетки с инструкциями по глажке и соответствие указанного символа нижеследующей таблице. Если на ткани отсутствует этикетка с инструкциями по глажке, но известен тип ткани, следовать инструкциям,

указанным в таблице.

Необходимо учитывать, что приводимые в таблице данные относятся к тканям, не подвергнутым аппретированию. Специально обработанные ткани можно гладить при более низкой температуре.

Наполнение котла во время использования

Прежде, чем отвинтить колпачок (B), выключить котел нажатием кнопки (M). Нажать кнопку включения пара (D) на утюге и выпустить весь пар. При этом утюг не должен находиться на подставке. Отсоединить провод питания из розетки тока (Рис. 2). Дать прибору охладиться в течение нескольких минут. Очень осторожно повернуть крышку парового котла против часовой стрелки (B) и, перед тем как открыть ее полностью, дождаться пока выйдут остатки пара (Рис. 8).

Для заполнения котла всегда пользоваться поставляемым с прибором мерным стаканчиком (J) Рис. 3.

Прикрутить до конца вращая по часовой стрелке колпачок (B), убедиться, что он хорошо вкручен.

- Внимание!** Никогда не отвинчивать колпачок котла, если прибор подключен к электросети, и при наличии давления внутри парового котла. Никогда не отвинчивать колпачок котла в процессе глажки.

Если утюг не используется в течение долгого времени (несколько недель), перед глажкой рекомендуется поддержать его в горизонтальном положении и нажимать кнопку подачи пара (D) в течение примерно 30 секунд для очистки внутренних каналов прохождения пара.

Не проводить данную процедуру над подставкой для утюга (I). Для одновременной глажки обязательно наполнить паровой котел полностью. Меньшее количество воды в котле сократит время ожидания, и, следовательно, потребление электроэнергии.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГЛАЖКА

Можно гладить изделия в вертикальном положении при помощи струи непрерывного пара. Эта специальная процедура необходима при помятых шторах, тканях и т.д

Установить температуру глажки при помощи регулирующей рукоятки (F) после знака (●●●). Установить штору или ткань в необходимую выбранную вами вертикальную позицию глажки и нажать на кнопку пара.

- Внимание!** Не гладить ткань, которую держат другие люди.

СУХАЯ ГЛАЖКА

Для сухой глажки, то есть без выпуска пара, после подключения прибора к электросети достаточно включить утюг и установить переключатель термостата (F) на желаемое значение температуры. Не нажимать на выключатель пара.

СОВЕТЫ

Подготовить изделия к глажке, разделив их по типам ткани: шерсть с шерстью, хлопок с хлопком и т.д. Поскольку нагрев подошвы утюга происходит намного быстрее охлаждения, рекомендуется начинать глажку с тканей, которые требуют более низкой температуры, чтобы затем постепенно перейти к другим тканям, требующим более высокой температуры.

Если ткань состоит из нескольких типов волокон, установить температуру для волокна, требующего самой низкой температуры. Например, если ткань состоит из 70% синтетических волокон и 30% хлопка, необходимо установить температуру на позицию (●) (см.таблицу) без использования пара, то есть на позицию для глажки синтетических тканей.

Если вам известен состав ткани, подлежащей глажке, необходимо сначала прогладить невидимую часть ткани. Попробовать прогладить в этом месте и определить более подходящую температуру (необходимо всегда начинать с относительно низкой температуры, постепенно увеличивая ее до необходимой).

Чистощерстяные ткани (100%) можно гладить утюгом, отрегулированным на одну из позиций выпуска пара. Чтобы избежать появления блеска на чистощерстяных, шелковых и синтетических тканях, необходимо гладить их с обратной стороны. По этой же причине некоторые другие ткани, в частности, бархат, необходимо гладить только в одном направлении (через ткань) легким нажатием утюга. При глажке утюг должен постоянно двигаться по ткани.

Этикетка с рекомендациями для глажки на ткани	Тип ткани	Термостат
	Синтетические ткани: Ацетат Акрил Вискоза Полиамид (нейлон) Вискоза (искусственный шелк) Шелк	●
	Шерсть	●●
	Хлопок Лен	●●●
	Символ на этикетке означает "Не гладить"	

ПОСЛЕ ГЛАЖКИ

Выключить прибор выключателем (M). Пока вилка вставлена в розетку, аппарат остается под напряжением, и нажав на кнопку пара (D), можно устранить оставшееся давление в котле. Отсоединить питающий провод от розетки питания. Подождать несколько минут, чтобы прибор охладился. После этого, с большой осторожностью, начать отвинчивать колпачок котла (B), подождать прекращения свиста выходящего пара, затем полностью отвинтить колпачок (Рис. 8). Оставить прибор для охлаждения на специальной решетке, следя за тем, чтобы питающие и соединительные провода не дотрагивались до горячих поверхностей прибора. Затем полностью отвинтить котел таким образом, чтобы застой горячей воды не вызывал образование накипи. Установить прибор на устойчивую поверхность и хранить его вне досягаемости детей.

ОЧИСТКА АППАРАТА

Перед очисткой прибора отключить его от электросети (Рис. 2) и поставить утюг на специальную подставку для его охлаждения (I).

- Внимание!** Не применять абразивный материал для очистки подошвы. Следить за тем, чтобы подошва оставалась гладкой; избегать контакта с металлическими предметами.

- Внимание!** Никогда не погружать прибор в воду или другие жидкости.

- Внимание!** Перед применением проинспектировать состояние провода питания и при обнаружении повреждения отнести утюг в ближайший центр сервисного обслуживания для замены его профессиональным персоналом.

Для внутренней очистки парового котла действовать в следующем порядке:

- отключить питающий провод от электросети;
- наполнить котел обычной водой из под крана и закрыть колпачок (B);
- заблottsать котел, таким образом, что бы отделились известковые отложения, сформировавшиеся внутри его;
- открыть колпачок и вылить содержимое из котла;
- повторить действие до тех пор, пока вода не будет выходить чистой и прозрачной; хранить прибор с абсолютно чистым котлом.

Для очистки прибора пользоваться только влажной тканью.

- Внимание!** Проводить очистку котла по меньшей мере каждые два месяца для устранения возможных отложений накипи, которые могут подвергать риску нормальное функционирование прибора.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ОБРАЗОВАНИЕМ НАКИПИ.

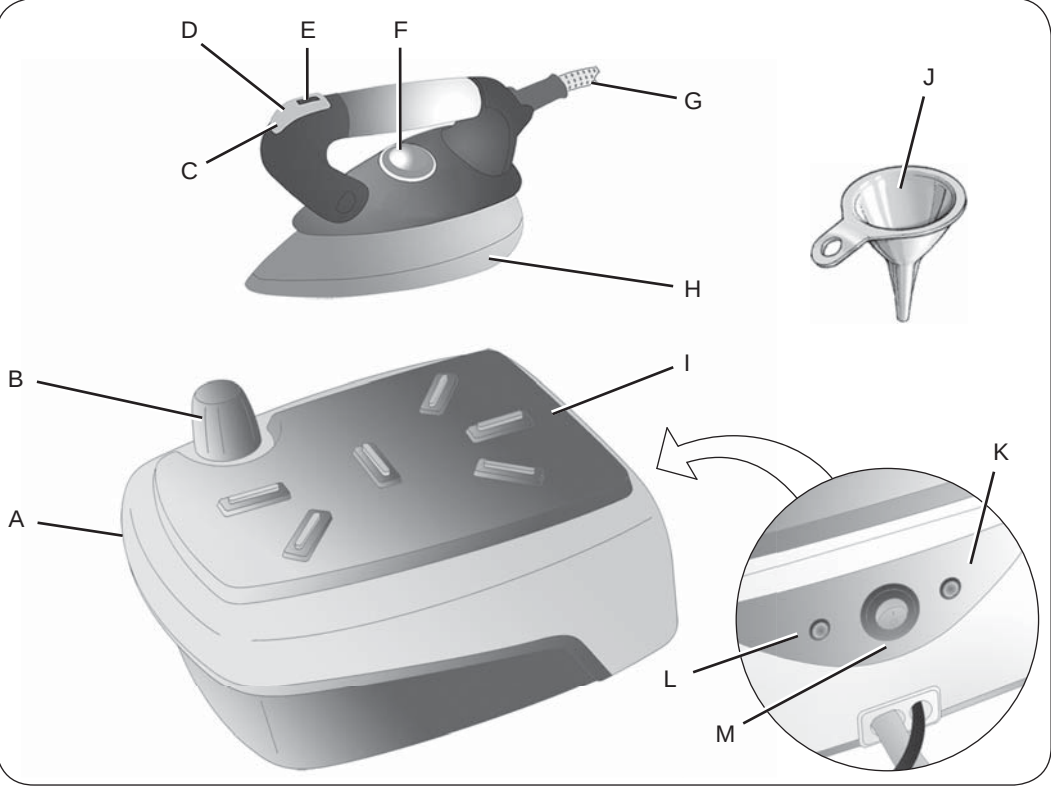


Fig. 1

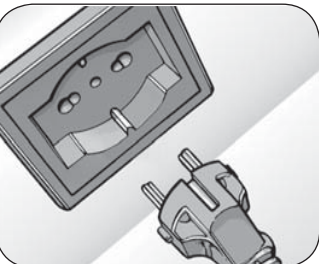


Fig. 2



Fig. 3

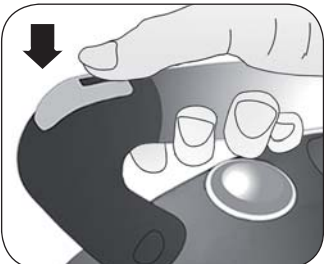


Fig. 4

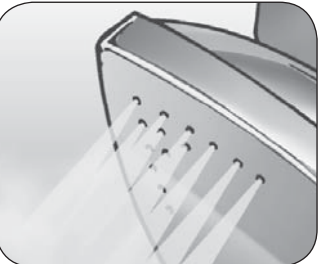


Fig. 5

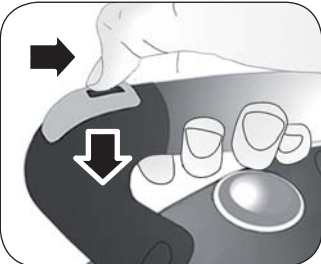


Fig. 6

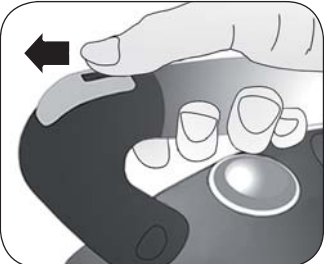


Fig. 7

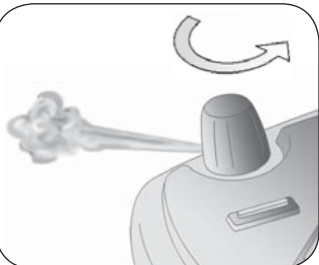


Fig. 8

