

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

VOÓR HET GEBRUIK DEZE AANWIJZINGEN LEZEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder:

- Controleer of het elektrishe voltage van het apparaat overeenkomt aan het voltage van uw elektriciteitsnet.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aan het elektriciteitsnet is verbonden; na gebruik de stekker uit het stopcontact halen.
- Zet het apparaat niet op of in de buurt van warmtebronnen.
- Zet het apparaat tijdens het gebruik op een horizontaal en stabiel vlak.
- Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon enz.).
- Pas op dat de elektriciteitskabel niet in contact komt met de warme oppervlaktes.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen (en kinderen) die over beperkte lichamelijke, sensoriele of mentale capaciteiten beschikken; tevens mag het niet gebruikt worden door personen die geen kennis en ervaring hebben met het gebruik van dit apparaat tenzij ze bijgestaan worden, of goed ingelicht worden, over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Let op dat kinderen niet met het apparaat gaan spelen.
- De basis van het apparaat, de stekker het elektriciteitssnoer nooit onder water of andere vloeistoffen zetten, gebruik een vochtige doek om ze te reinigen.
- Ook als het apparaat niet in werking staat moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken voordat de onderdelen worden verwijderd of gemonteerd of voordat het apparaat wordt gereinigd.
- Droog altijd goed de handen af voordat de schakelaars op het apparaat worden gebruikt of geregeld en voordat de stekker of de elektrische verbindingen worden aangeraakt.
- Om de stekker uit het stopcontact te halen, pak de stekker vast en trek hem uit het stopcontact. Nooit de stekker eruit trekken door aan het snoer te trekken.
- Gebruik het apparaat niet als het elektriciteitsnoer of de stekker beschadigt zijn of als het apparaat defect is; alle reparaties, ook het vervangen van het elektriciteitsnoer mogen alleen uitgevoerd worden door een assistentiecentrum Ariete of door geautoriseerd technisch personeel Ariete om alle risico's te vermijden.
- Als er verlengsnoeren worden gebruikt moeten ze geschikt zijn om gebruikt te worden met het vermogen van het apparaat om gevaren voor de gebruiker te voorkomen en voor de veiligheid van de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt. De verlengsnoeren die niet geschikt zijn kunnen werkingstoringen veroorzaken.
- Laat het snoer nooit loshangen daar waar kinderen het vast kunnen pakken.

- Voor een veilig gebruik van het apparaat, gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurt.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK GEBRUIK en is dus niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
- Eventuele veranderingen van dit product, die niet nadrukkelijk door de producent zijn goedgekeurd, kunnen de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen, tevens vervalt de gebruiksgarantie.
- Wanneer men het apparaat als afval wil verwerken moet het onbruikbaar gemaakt worden door de voedingskabel er af te knippen. Bovendien wordt het aanbevolen om alle gevaarlijke onderdelen van het apparaat te verwijderen, vooral voor kinderen die het apparaat kunnen gaan gebruiken als speelgoed.
- Houdt de verpakkingselementen buiten bereik van kinderen omdat ze een gevarenbron kunnen zijn.
- Het apparaat nooit onderdompelen in vloeistoffen en er geen vloeistoffen op spuiten. Gebruik het niet in de buurt van ramen of andere ruimtes die onderhevig zijn aan regen om elektrische schokken te vermijden.
- Zet het apparaat niet in werking in de buurt van brandbare en ontvlambare materialen en niet niet in de buurt van chemische stoffen.
- Houdt het apparaat uit de buurt van gordijnen, slingers of andere voorwerpen die licht zijn en opgezogen kunnen worden.
- Nooit de handen of andere voorwerpen in het rooster steken vooral als het apparaat in werking staat.
- De ventilator nooit aanzetten met een timer of andere besturingsystemen omdat dit brandgevaar of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Voor het correct vernietigen van het apparaat volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU lees het speciale blaadje dat bij het product wordt gelevert.

DEZE AANWIJZINGEN BEWAREN

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (Fig. 1)
A Regelingssknop werkingstijd
B Rooster luchtuitgang
C Basis
D Snelheidsregelingknop

SAMENSTELLING

- Plaats het elektriciteitsnoer in de gleuf op de basis (C) (Fig. 2).
- Zet de twee delen van de basis (C) in elkaar (Fig. 3).
- Draai de basis (C) vast onderaan het apparaat totdat ze goed is geplaatst (Fig. 4).

LET OP:

Voordat het apparaat wordt gebruikt, controleer of het apparaat goed is samengesteld.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Zet het apparaat in verticale positie op een egaal en droog vlak en controleer dat de snelheidsregelingknop (D) i de positie "0" staat. Steek vervolgens de stekker in een stopcontact.
- Draai aan de knop (A) voor het regelen van de gewenste werkingstijd.
- Regl de gewenste snelheid met de speciale knop (D) o de gewenste luchtstroom te krijgen. Voor het aanzetten van de slingerbeweging moeten de snelheidswaardes aan de linkerkant van de knop (D) gekozen worden.
- Na het gebruik, draai de snelheidsregelingkop

(D) in de positie "0" en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.

ONDERHOUD EN REINIGEN

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een schone vochtige doek.
- Geen oplosmiddelen, schuurmiddelen, metalen sponsjes of andere scherpe voorwerpe gebruiken voor het reinigen.

LET OP:

Niet reinigen met reinigingsmiddelen die zuren bevatte, lampenolie, alcohol of doeken die bevochtigt zijn met chemische stoffen om kleurveranderingen en eventuele schade te voorkomen.

Controleer dat het apparaat helemaal is afgekoeld voordat het opgeborgen wordt

Het snoer niet rondom het apparaat wikkelen om beschadigingen te voorkomen

EL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές είναι αναγκαίο να λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις, μεταξύ των οποίων:

- Σιγουρευτείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού σας δικτύου.
- Μην αφήνετε αφύλακτη την συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά ή επάνω σε πηγές θερμότητας.
- Μην ρίχνετε νερό στις οπές αερισμού της συσκευής.
- Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο κλπ).
- Προσέξτε ώστε το καλώδιο να μην έλθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες. Από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής, εκτός κι αν επιβλέπονται προσεκτικά ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μη βυθίζετε ποτε το σωμα του προϊόντος, το ρευματοληπτη και το ηλεκτρικο καλώδιο σε νερο ή´ άλλα υγρα, χρησιμοποιείτε ένα υγρο πανι για τον καθαρισμο τους.
- Ακομα και αν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία, αποσυνδέστε το ρευματοληπτη απο την πρίζα του ηλεκτρικου ρευματος πριν τοποθετήστε η´ αφαιρέσετε τα διαφορα μερη η´ πριν προχωρησετε στον καθαρισμο της.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι πάντα καλά στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες που βρίσκονται στη συσκευή ή πριν αγνίξετε το ρευματολήπτη και τις συνδέσεις τροφοδοσίας.
- Γιά την αποσύνδεση του ρευματολήπτη, κρατήστε τον καλά και αποσπάστε τον από την πρίζα τοίχου. Μην τον αποσπάτε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν

το ηλεκτρικο καλωδιο η ο ρευματοληπτης εχουν υποσσει ζημια, η η ιδια η συσκευή είναι ελαττωματική. Όλες οι επισκευες, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να γίνονται μονον σε ένα εξουσιοδοτημενο τεχνικο κεντρο Ariete η απο εξουσιοδοτημενους τεχνικούς Ariete, ώστε να αποφευχθει καθε κινδυνος.

- Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρικών προεκτάσεων, αυτές πρέπει να είναι κατάλληλες για την ισχύ της συσκευής, για να αποφευχθούν κίνδυνοι στο χειριστή και την ασφάλεια του χώρου που δουλεύετε. Οι ακατάλληλες προεκτάσεις μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες λειτουργίας.
- Μην αφήνετε να κρέμεται το καλώδιο σε κάποιο μέρος που θα μπορούσε να το πιάσει ένα παιδί.
- Για να μην διακυβεύσετε την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Η συσκευή έχει επινοηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν πρέπει να προορισθεί γιά εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
- Πιθανές μετατροπές στο παρόν προϊόν που δεν έχουν κατηγορηματικά εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσουν άρση της ασφάλειας και της εγγύησης της χρήσης της από τον χρήστη.
- Όταν αποφασίσετε να αποσύρετε ως απόρριμα την παρούσα συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά γιά τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή στα παιχνίδια τους.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να τα αφήνετε σε μέρη προσιά στα παιδιά λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε υγρά ούτε να της ψεκάζετε υγρά, ούτε να την χρησιμοποιείτε κοντά σε παράθυρα ή άλλα μέρη εκτεθειμένα σε βροχή γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε καύσιμα και εύφλεκτα υλικά ούτε κοντά σε αναθυμιάσεις.
- Τηρείτε τη συσκευή μακριά από κουρτίνες, μαντήλια ή άλλα ελαφρά αντικείμενα που μπορούν να απορροφηθούν από τη συσκευή.
- Μη βάζετε ποτέ τα δάχτυλα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στη σχάρα και ιδιαίτερα όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Μην ενεργοποιείτε τον ανεμιστήρα με ένα χρονοδιακόπτη ή άλλες συσκευές ελέγχου γιατί από συνεπάγεται κίνδυνο πυρκαϊάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Για τη σωστή απόσυρση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU παρακαλείστε να διαβάσετε το συννημένο στο προϊόν ειδικό φυλλάδιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΚΕΥΗΣ (Εικ. 1)

A Κουμπί ρύθμισης χρόνου λειτουργίας
B Σχάρα εξόδου αέρα
C Βάση
D Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Τοποθετήστε το ηλεκτρικό καλώδιο στη σχισμή που βρίσκεται στη βάση (C) (Εικ. 2).
- Συναρμολογήστε τα δύο μέρη της βάσης (C) (Εικ. 3).
- Βιδώστε τη βάση (C) κάτω από τη συσκευή μέχρι τη σωστή τοποθέτηση (Εικ. 4).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν προχωρήσετε στη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει σωστά τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Τοποθετήστε τη συσκευή κάθετα σε μια επίπεδη και στεγνή επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας (D) βρίσκεται στη θέση "0". Στη συνέχεια συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος.
- Ενεργήστε στο κουμπί (A) για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας.
- Ρυθμίστε την ταχύτητα, δρώντας στο ειδικό κουμπί (D), για να λάβετε την επιθυμητή ροή αέρα. Για να έχετε και την περιστρεφόμενη λειτουργία, είναι αναγκαίο να επιλέξετε τις τιμές της ταχύτητας που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του κουμπιού (D).
- Στο τέλος της χρήσης, στρέψτε το κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας (D) στη θέση "0" και στη συνέχεια αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα καθαρό και υγρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, αποξυστικά, μεταλλικές βούρτσες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην καθαρίζετε με όξινα απορρυπαντικά, λάδι για λάμπες, οινόπνευμα ή πανιά βρεγμένα με χημικές ουσίες για την αποφυγή αλλαγής του χρώματος και βλαβών.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει και στεγνώσει εντελώς πριν την φυλάξετε

Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, προς αποφυγή βλαβών.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Использую электрические приборы необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

- Убедитесь в том, что напряжение прибора совпадает с напряжением Вашей электрической сети.
- Не оставляйте без присмотра включённый в электрическую сеть прибор; отключайте его после каждого использования.
- Не ставьте прибор вблизи источников отопления или на их поверхности.
- При эксплуатации ставить прибор только на горизонтальные и устойчивые поверхности.
- Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.).
- Электрический провод не должен касаться горячих поверхностей.
- Этот прибор не должен использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Никогда не погружать корпус мотора, электрическую вилку и провод в воду или другие жидкости. Для их очистки использовать только влажную ткань.
- Даже если прибор выключен, необходимо отсоединить вилку провода от электрической розетки, прежде чем собирать или разбирать его детали и приступать к чистке.
- Необходимо тщательно высушить руки, прежде чем нажимать и регулировать кнопки прибора и дотрагиваться до вилки провода и электрических деталей.
- При отсоединении от электрической розетки браться руками непосредственно за штепсель. Никогда не тянуть за провод для того, чтобы вытащить его.
- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены, или если оборудование имеет какие-либо дефекты; все ремонтные работы, включая замену шнура питания, должны выполняться только в сервисном центре Ariete или уполномоченнымм техниками Ariete в целях предотвращения каких-либо рисков.
- В случае использования удлинителей последние должны соответствовать мощности прибора во избежание опасности для оператора и безопасности рабочей среды. Неподходящие удлинители могут привести к неисправности.
- Не оставлять прибор со свешивающимся шнуром в месте, доступном для детей.

- Для обеспечения безопасности прибора использовать только рекомендуемые производителем запасные части и аксессуары.
- Прибор предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не должен использоваться в производственных или коммерческих целях.
- Вносимые изменения в прибор, если они чётко не указаны производителем, могут привести к потере безопасности и гарантии его эксплуатации со стороны потребителя.
- В случае если Вы решили выбросить этот прибор, рекомендуется перерезать электрический провод для невозможности его дальнейшего использования. Рекомендуется также обезвредить те части прибора, которые могут представлять опасность, в случае их использования детьми для своих игр.
- Составные части упаковки не должны оставаться в местах, доступных для детей, так как они могут представлять источник опасности.
- Никогда не погружайте прибор в жидкость, не брызгайте на него вблизи окон или других мест, подверженных воздействию дождя ввиду риска поражения электрическим током.
- Не используйте прибор вблизи горючих или легковоспламеняющихся материалов или в непосредственной близости от испарений.
- Держите устройство подальше от штор, драпировок и других легких предметов, которые могут быть засосаны внутрь прибора.
- Никогда не кладите пальцы или другие предметы в сетку, особенно, во время функционирования прибора.
- Не включайте вентилятор с таймером или другими устройствами управления, так как это обусловит риск возникновения пожара или поражения электрическим током.
- В отношении правильной утилизации прибора в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU прочитайте информативный листок, прилагаемый к прибору.

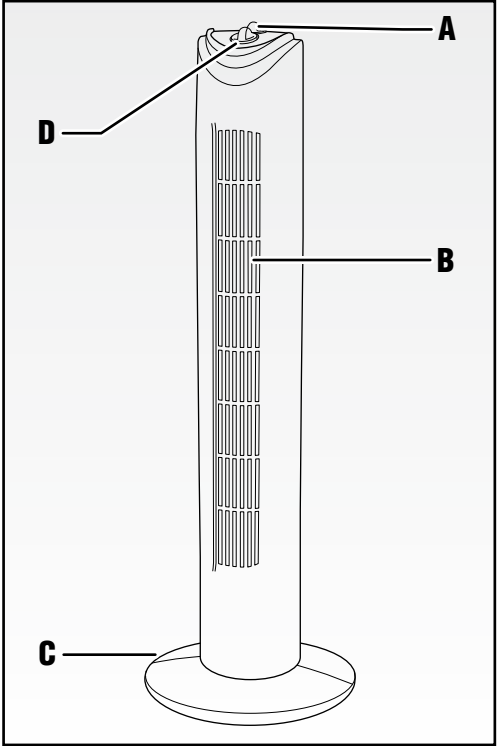


Fig. 1

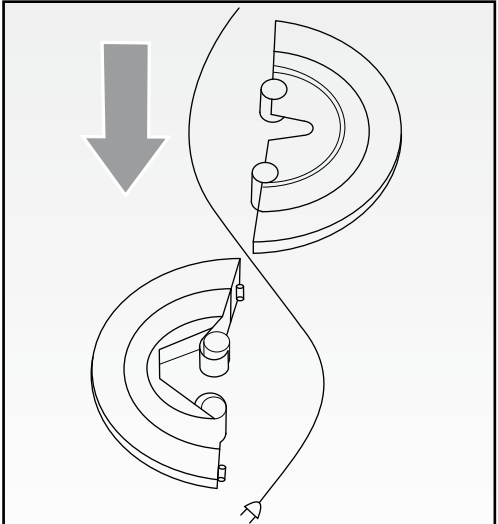


Fig. 2

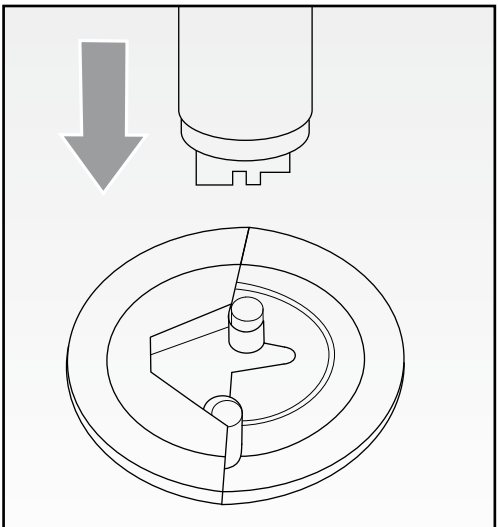


Fig. 3

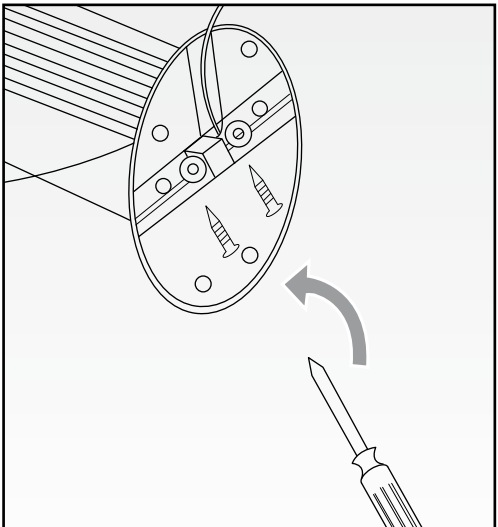


Fig. 4

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (Рис. 1)
A Ручка для настройки рабочего времени
B Сетка утечки воздуха
C База
D Ручка управления скоростью

СБОРКА

- Поместите электрический кабель в паз на базе (C) (рис. 2).
- Соберите две части базы (C) (рис. 3).
- Завинтите базу (C) прибора до правильного положения (рис. 4).

ВНИМАНИЕ:

Перед началом использования убедитесь, что вы правильно собрали устройство.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Установите устройство вертикально на ровную сухую поверхность и убедитесь, что ручка регулировки скорости (D) находится на "0". Затем подключите кабель питания к электрической розетке.
- Поверните ручку (A) на желаемое время работы.
- Отрегулируйте скорость ручкой (D), чтобы

Internet: www.ariete.net
E-Mail: info@ariete.net
50013 Campi Bisenzio, FI - Italy
Via San Quintino, 300
Divisione Commerciale Ariete


Ariete

NUMERO UNICO

199 202 250

Cod. 3065100810 Rev. 0 del 14/03/2016

Ariete

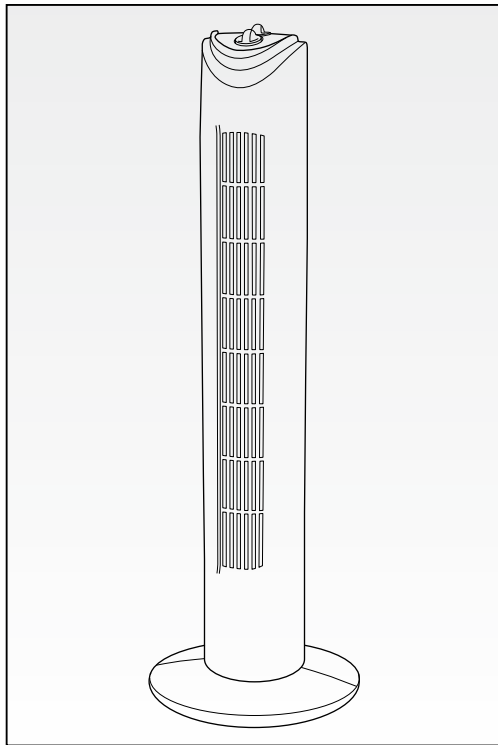

Ventilator
Ανεμιστήρας
Вентилятор
Вентилятор
مروحة

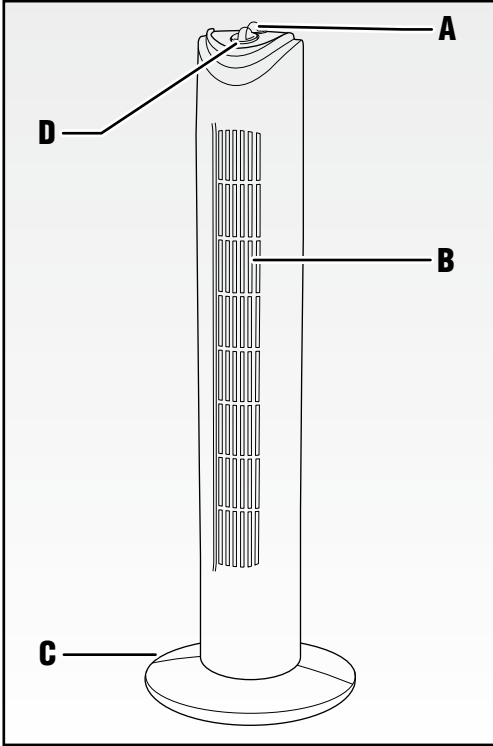


Fig. 1

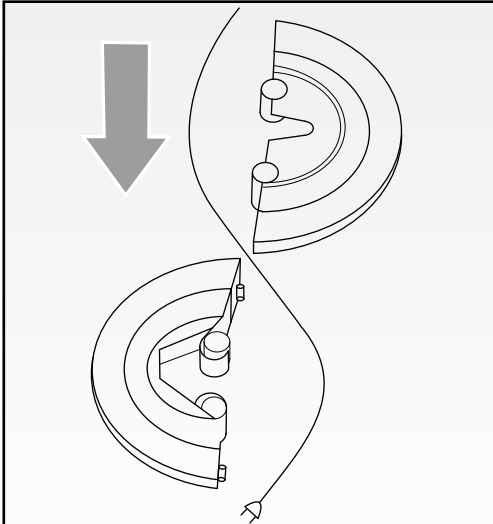


Fig. 2

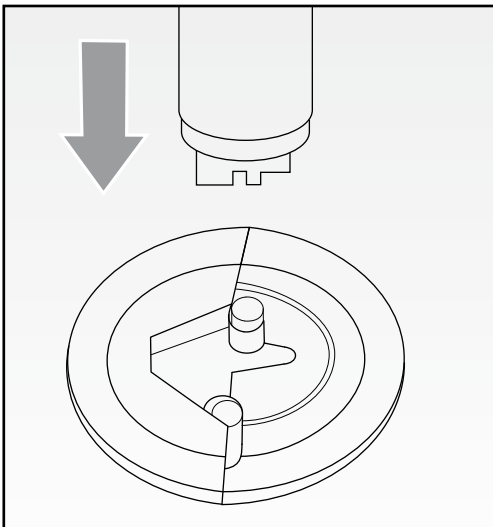


Fig. 3

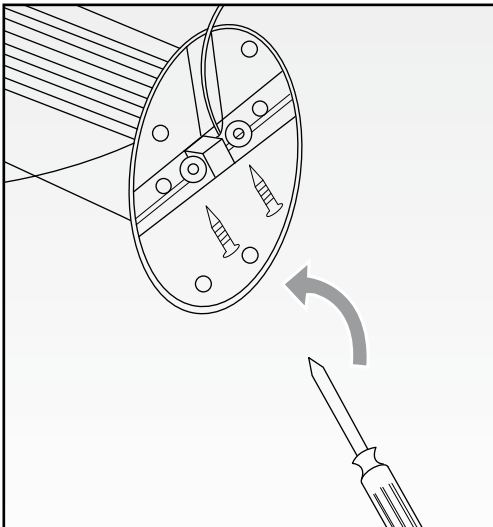


Fig. 4

على تدفق الهواء المطلوب. للحصول على وظيفة الدوران أيضاً، تحتاج إلى اختيار قيم السرعة المحددة على الجانب الأيسر للمقبض (D).
- عند الانتهاء من الاستخدام ، أدر مقبض ضبط السرعة (D) على الوضع « ٠ » ثم أفصل القابس عن مأخذ الكهرباء.

الصيانة والتنظيف

- نظف الجهاز من الخارج بقطعة قماش نظيفة ومبللة.
- لا تستخدم المذيبات أو المواد الكاشطة أو الفرش المعدنية أو غيرها من الأدوات الحادة للتنظيف. **تنبيه:**

لا تنظف باستخدام منظف حمضي أو زيت المصابيح أو الكحول أو الأقمشة المبللة بمواد كيميائية لتجنب تغير اللون أو حدوث أضرار.

تأكد أن الجهاز بارد تماماً وجاف قبل تخزينه

لا تلف سلك الكهرباء حول الجهاز لتجنب حدوث أضرار.

جميع عمليات الإصلاح بما فيها استبدال قابس الشحن فقط في مركز الدعم الفني المُعتمد أريتيه **"Ariete"** أو بواسطة فني معتمد من أريتيه، حتى تتجنب أي مخاطر.

١٤ في حالة وجود ضرر أو عطب بالسلك الكهربائي، يجب أن يتم إستبداله من قبل الشركة المصنعة أو من قبل مركز الرعاية الفنية التابعة لها، أو على اية حال من قبل فني مؤهل و ذلك لتفادي حدوث أو وقوع أي خطر.

١٥ لا تترك الكابل في مكان يمكن للأطفال الإمساك به.

١٦ حتى لا تعرض سلامة الجهاز للخطر، استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط، المعتمدة من جهة تصنيع الجهاز.

١٧ تم تصنيع الجهاز لإستعمال منزلي فقط و لذا يجب عدم إستعماله في إطار صناعي أو تجاري.

١٨ أي تعديلات غير مرخصة من الشركة المصنعة يخضع لها الجهاز لها أن تشكل خطر على المستخدم و تبطل فاعلية الضمان.

١٩ في حالة اردتم التخلص من الجهاز، ننصح اولاً بجعله غير قادر على العمل من خلال نزع السلك الكهربائي، ثانيًا ننصح بفك الاجزاء التي لها ان تشكل خطر على الأطفال و الذين من الممكن ان يستعملوا الجهاز او احدى مكوناته للعب و اللهو. ٢٠ من الممكن ان تشكل مواد التغليف خطر على الاطفال اذا ما تم تركها بمتناولهم. ٢١ لا تغمر الجهاز مطلقاً في السوائل أو ترش عليه سوائل، ولا تستخدمه بالقرب من النوافذ أو غيرها من الأماكن المعرضة لسقوط أمطار لأنها تشكل خطر حدوث صدمة كهربائية.

٢٢ لا تشغل الجهاز بالقرب من مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال أو بالقرب من الأبخرة.

٢٣ أبعد الجهاز عن الأغذية أو الستائر أو غيرها من المواد الخفيفة التي يمكن للجهاز سحبها.

٢٤ لا تضع أصابعك مطلقاً أو أشياء أخرى داخل الشبكة خاصة أثناء تشغيل الجهاز.

٢٥ ممنوع تشغيل المروحة بجهاز توقيت أو غيره من أجهزة التحكم لأنها تنطوي على خطر اندلاع الحرائق وحدوث الصدمات الكهربائية.

٢٦ للتخلص من المنتج بطريقة صحيحة طبقاً لللائحة الأوروبية ١٩/٢٠١٢/EU ، نرجو قراءة النشرة الخاصة الملحقة بالمنتج.

قوموا بالاحتفاظ بهذه التعليمات

وصف الجهاز (الشكل ١)

- A مقبض ضبط وقت التشغيل
- B شبكة خروج الهواء
- C قاعدة
- D مقبض ضبط السرعة

التجميع

- ضع السلك الكهربائي في الفتحة المتواجدة بالقاعدة (C) (الشكل ٢).
- قم بتجميع جزئي القاعدة (C) (الشكل ٣).
- أربط القاعدة (C) تحت الجهاز حتى تصل إلى وضعها الصحيح (الشكل ٤).

تنبيه:

تأكد من تجميع الجهاز بصورة صحيحة قبل البدء في الاستخدام.

تعليمات الاستخدام

- ضع الجهاز عمودياً على سطح مستو وجاف مع التأكد أن مقبض ضبط السرعة (D) على الوضع « ٠ ». ثم قم بتوصيل القابس بمأخذ الكهرباء.
- استخدم المقبض (A) لضبط وقت التشغيل المطلوب.
- اضبط السرعة باستخدام المقبض (D) للحصول

على سرعة التشغيل. للحصول على وظيفة الدوران أيضاً، تحتاج إلى اختيار قيم السرعة المحددة على الجانب الأيسر للمقبض (D).
- عند الانتهاء من الاستخدام ، أدر مقبض ضبط السرعة (D) على الوضع « ٠ » ثم أفصل القابس عن مأخذ الكهرباء.

دوغلاق за приладом

- За допомогою чистої вологої серветки протирати пристрій зовні.
- Забороняється використовувати для чистки розчинники, абразивні речовини, металеві щітки та інші гострі предмети.

УВАГА:

Щоб не допустити пошкодження фарби та інших пошкоджень, забороняється використовувати для чистки кислотні миючі засоби, технічну олію, спирт або технічні серветки, змочені в будь-яких хімічних засобах.

Перед тим, як поставити пристрій для зберігання, переконайтеся в тому, що він сухий та повністю вихолонув.

Не намотувати провід навколо пристрою, оскільки це може спричинити його пошкодження.

AR

تنبيهات مهمة

اقرأ هذه التعليمات قبل الاستخدام يجب التقيد ببعض الاحتياطات أثناء إستعمال المواد الكهربائية ومنها ما يلي:

- ١ تأكدوا من ان خصائص الجهاز توافق مواصفات شبكة الكهرباء بمنزلكم من ناحية قوة الجهد.
- ٢ تفادوا ترك الجهاز من دون مراقبة و هو لا يزال متصل بالتيار الكهربائي بل يجب عليكم فصله عن التيار بعد كل إستعمال.
- ٣ لا تضعوا الجهاز فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة.
- ٤ قوموا بوضع الجهاز فوق سطحية ثابتة و منبسطة أثناء الإستعمال.
- ٥ لا تتركوا الجهاز عرضة العوامل الطبيعية (المطر و الشمس الخ..).
- ٦ تجنبوا تلامس السلك الكهربائي بسطحيات ساخنة.
- ٧ لا يجب أن يتم استخدام الجهاز من قِبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي قدرات محدودة جسدياً أو حسيّاً أو عقليّاً، أو الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة ومعرفة كافية، إلا إذا قام بمراقبتهم وإرشادهم شخص مسنول عن سلامتهم.
- ٨ راقب الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- ٩ لا تغمر أبداً جسم المنتج و القابس وسلك الكهرباء في الماء أو في أي سوائل أخرى. استخدم فقط قطعة من القماش المبلل لتنظيفهم.

حتى عندما لا يكون الجهاز في وضع التشغيل يجب فصله عن مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو فك الأجزاء المفردة وقيل التنظيف.

١٠ تأكد من تجفيف يديك جيداً قبل الاستخدام أو ضبط المفاتيح الموجودة بالجهاز؛ وقبل لمس القابس والتوصيل الكهربائي.

١١ تأكد من تجفيف يديك جيداً قبل الاستخدام أو ضبط المفاتيح الموجودة بالجهاز؛ وقبل لمس القابس والتوصيل الكهربائي.

١٢ لا تقم باستخدام الجهاز في حالة تلف الكابل الكهربائي أو القابس، أو إذا كان هناك عيب بالجهاز نفسه؛ يجب أن تتم

إصلاحه في مركز الدعم الفني المُعتمد أريتيه "Ariete" أو بواسطة فني معتمد من أريتيه، حتى تتجنب أي مخاطر.

16. Щоб забезпечити безпеку пристрою слід завжди використовувати лише оригінальні запасні частини та аксесуари, схвалені виробником пристрою.

17. Цей пристрій розроблений та виготовлений **ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ**, забороняється використовувати його за комерційним або промисловим призначенням.

18. Будь-які зміни в конструкції цього пристрою, не схвалені відповідним чином виробником, можуть поставити під загрозу безпеку пристрою та призвести до анулювання гарантії.

19. У випадку завершення терміну використання пристрою слід відрізати провід живлення, щоб ним не можна було більше скористуватися. Крім того, рекомендується знешкодити ті частини пристрою, що можуть бути небезпечними, особливо для дітей, які можуть використати його для гри.

20. Складові упаковки не слід залишати у досяжних дітям місцях, оскільки вони можуть бути потенційним джерелом небезпеки.

21. Забороняється занурювати пристрій в рідину, бризкати на нього рідиною, використовувати його біля відчиненого вікна або в інших місцях, де під дією дощу або інших явищ існує ризик ураження електричним струмом.

22. Забороняється вмикати пристрій поблизу від горючих або легкозаймистих матеріалів та у місцях отруйних випарів.

23. Тримати пристрій на безпечній відстані від штор, завіс, фіранок та інших матеріалів, які можуть бути зтягнуті всередину пристрою.

24. Забороняється вставляти пальці та інші предмети в решітку, особливо під час роботи пристрою.

25. Забороняється вмикати вентилятор з таймером або з іншими пристроями, оскільки це може призвести до ризику пожежі або ураження електричним струмом.

26. **Правила переробки пристрою у відповідності до вимог європейської Директиви 2012/19/CE зазначені у відповідному інформаційному листі, що надається до цього виробу.**

ЗБЕРІГАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІ НА ПРОТЯЗІ ВСЬОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЮ.

ОПИСАННЯ ПРИСТРОЮ (Мал. 1)

- A Ручка для регулювання часу роботи
- B Решітка виходу повітря
- C Основа
- D Ручка для регулювання швидкості

ЗБИРАННЯ

- Вставити електричний провід в щілину основи (C) (Мал. 2).
- Зібрати дві частини основи (C) (Мал. 3).
- Закручувати основу (C) під пристроєм до потрібного положення (Мал. 4).

УВАГА:

Перед початком користування перевірити, щоб пристрій був зібраний належним чином.

ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ

- Встановити пристрій у вертикальне положення на рівній сухій поверхні, перевірити, щоб ручка регулювання швидкості (D) була

получить желаемый поток воздуха. Для получения функции качания выберите значения скорости на левой стороне ручки (D).

- После использования прибора поверните ручку регулировки скорости (D) в положение "0", а затем выньте вилку сетевого шнура из розетки.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- Протереть корпус чистой влажной тканью.
- Не используйте растворители, абразивные материалы, металлические щетки или другие острые предметы для очистки.

ВНИМАНИЕ:

Не следует чистить прибор кислотными моющими средствами, ламповым маслом, спиртом или тканями, пропитанными химическими веществами, чтобы предотвратить обесцвечивание или повреждение.

Перед установкой на хранение убедитесь в том, что блок охлаждения полностью сухой

Не оборачивайте шнур вокруг прибора, чтобы избежать его повреждения.

Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN wk/yrabcdefg, где wk – неделя производства уг – год производства abcdefg – серийный номер изделия

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону и/или на упаковке изделия.

220-240В~ - 50Гц - 50Вт - Класс II – IPX0
Сделано в Китае

Импортер: ООО «Медиатех»,
Юридический адрес:127006, город Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 3, ПОМ. I, КОМ 2
Фактический адрес:119048, г. Москва, ул. Усачева, д.29, корпус 3, пом.II, ком.3

Изготовитель: De'Longhi Appliances Srl
«Делонги Апплаенсис СРЛ» Адрес: 50013 Италия, Флоренция, Кампи Бизенцио, Виа С. Куирико 300.

Список организаций, уполномоченных изготовителем на работу с претензиями потребителей и сервисным обслуживанием, размещен на сайте: http://www.ariete.net/ru/assistance
Горячая линия Ariete +7915165611

Товар поставляется в собранном виде, специальных требований к перевозке и хранению не установлено.

Утилизировать в соответствии с законодательством места реализации.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы изделия 2 года.

Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону и/или на упаковке изделия.