

Internet: www.ariete.net
E-Mail: info@ariete.net
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
Via San Quinto, 300
Divisione Commerciale Ariete

De'Longhi Appliances Srl


Ariete

NUMERO UNICO

199 202 250

Cod. 3060101010 Rev. 0 del 14/03/2016

Ariete

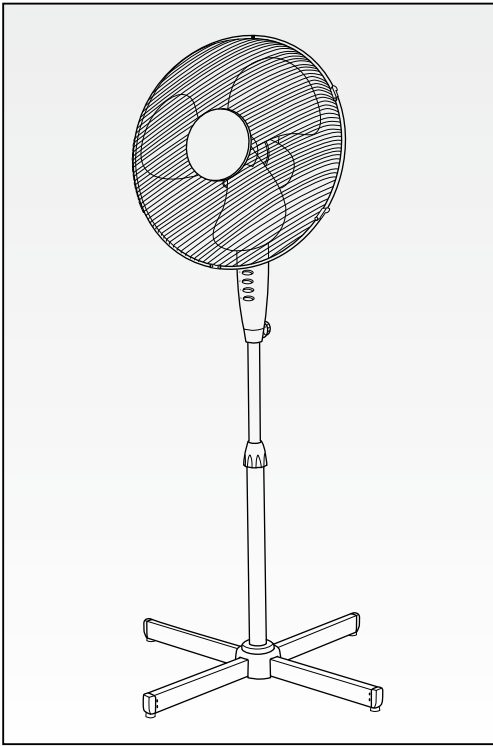

Ventilator
Ανεμιστήρας
Вентилятор
Вентилятор
مروحة

ترش عليه سوائل، ولا تستخدمه بالقرب من النوافذ أو غيرها من الأماكن المعرضة لسقوط أمطار لأنها تشكل خطر حدوث صدمة كهربائية.

٢٢ لا تشغيل الجهاز بالقرب من مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال أو بالقرب من الأبخرة.

٢٣ أبعد الجهاز عن الأغطية أو الستائر أو غيرها من المواد الخفيفة التي يمكن للجهاز سحبها.

٢٤ لا تضع أصابعك مطلقاً أو أشياء أخرى داخل الشبكة خاصة أثناء تشغيل الجهاز.

٢٥ ممنوع تشغيل المروحة بجهاز توقيت أو غيره من أجهزة التحكم لأنها تنطوي على خطر اندلاع الحرائق وحدوث الصدمات الكهربائية.

٢٦  للتخلص من المنتج بطريقة صحيحة طبقاً للائحة الأوروبية ٢٠١٢/١٩/ EU ، نرجو قراءة النشرة الخاصة المُلحقة بالمنتج.

قوموا بالاحتفاظ بهذه التعليمات

وصف الجهاز (الشكل ١)
A شبكة أمامية
B حلقة أمامية لتثبيت المروحة
C مروحة
D حلقة خلفية لتثبيت الشبكة
E شبكة خلفية
F محور المحرك
G جسم المحرك
H زر وظيفة الدوران
١ جسم قابل للإمالة
L أزرار تحكم لضبط السرعة
M مسمار تثبيت جسم الجهاز
N قضيب قابل للتعديل
O مقبض تعديل الارتفاع
P قضيب أساسي
Q قاعدة
R غطاء حماية القاعدة

التجميع
- أدخل القضيب الأساسي (P) في التجويف بالقاعدة (Q) وثبّته بواسطة مسامير التثبيت.
- ضع الجهاز في القضيب الأساسي (P) وثبّته.
- ضع الشبكة الخلفية (E) على محور (F) جسم المحرك (G) وثبّتها من خلال وضع الحلقة (D) وتدويرها في اتجاه عقارب الساعة حتى تستقر تمامًا.
- ضع المروحة (C) على محور المحرك (F) مع الضغط عليها برفق.
- تأكد من تثبيت المروحة (C) مع إحكام ربط الحلقة الأمامية (B) على المحور حتى تستقر تمامًا.
- قم بتجميع الشبكة الأمامية (A) مع الخلفية (E) باستخدام الخراط المُواجد بالشبكة الأمامية (A) وثبّتها معًا مع إحكام ربط المسمار القلاووظ بواسطة مفك براغي. أغلق مشابك التثبيت بحواف الشبكة الأمامية بحيث تربط الشبكتين معًا.
- أضبط ارتفاع الجهاز بعد تدوير مقبض تعديل الارتفاع (O) عكس اتجاه عقارب الساعة. ثبت الأنبوب من خلال تدوير المقبض في اتجاه عقارب الساعة.

تنبيه:

تأكد من تجميع الجهاز بصورة صحيحة قبل البدء في الاستخدام.

تعليمات الاستخدام

- ضع الجهاز على سطح مستو وجاف وأضبط ميل المروحة من خلال تدوير الجسم القابل للإمالة (I) ناحية الأمام أو الخلف من أجل الحصول على الزاوية المطلوبة لتدفق الهواء. ثبّته بعد ذلك باستخدام المسمار المناسب (M).

- تأكد من الضغط على زر التحكم لضبط السرعة (L) الموضوع على العلامة "٠" من أجل تعطيل جميع الأوامر الأخرى، وتوصيل قابس الكهرباء في مأخذ التيار.

- استخدم أزرار التحكم لضبط السرعة (L) للحصول على تدفق الهواء المطلوب.

- لوظيفة الدوران أضغط على الزر المناسب (H) ناحية الأسفل لتفعيلها وأضغط على المقبض ناحية الأعلى لإيقافها.

- عند الانتهاء من الاستخدام ، أضغط على زر التحكم لضبط السرعة (L) على الوضع "٠" ثم أفصل القابس عن مأخذ الكهرباء.

الصيانة والتنظيف

- نظف الشبكتين من الخارج بقطعة قماش نظيفة ومبللة.

- لا تستخدم مذيبات أو مواد كاشطة للتنظيف.

- يجب أن تكون مراوح التبريد على جسم المحرك (G) خالية دائمًا من تراكم الغبار، والذي يمكن إزالته باستخدام المكنسة الكهربائية.

AR

تنبيهات مهمة

اقرأ هذه التعليمات قبل الاستخدام
يجب التقيد ببيعض الإحتياطات أثناء إستعمال المواد الكهربائية و منها ما يلي:

١ تأكدوا من ان خصائص الجهاز توافق مواصفات شبكة الكهرباء بمنزلكم من ناحية قوة الجهد.

٢ تفادوا ترك الجهاز من دون مراقبة و هو لا يزال متصل بالتيار الكهربائي بل يجب عليكم فصله عن التيار بعد كل إستعمال.

٣ لا تضعوا الجهاز فوق او بالقرب من مصادر الحرارة.

٤ قوموا بوضع الجهاز فوق سطحية ثابتة و منبسطة أثناء الإستعمال.

٥ لا تتركوا الجهاز عرضة لعوامل الطبيعةية (المطر و الشمس الخ)).

٦ تجنبوا تلامس السلك الكهربائي بسطحيات ساخنة.

لا يجب أن يتم استخدام الجهاز من قِبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي قدرات محدودة جسدياً أو حسيّاً أو عقليّاً، أو الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة ومعرفة كافية، إلا إذا قام بمراقبتهم وإرشادهم شخص مسئول عن سلامتهم. راقب الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

لا تغمر أبداً جسم المنتج و القابس وسلك الكهرباء في الماء أو في أي سوائل أخرى. استخدم فقط قطعة من القماش المبلل لتنظيفهم.

١٠ حتى عندما لا يكون الجهاز في وضع التشغيل يجب فصله عن مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو فك الأجزاء المفردة وقِبل التنظيف.

١١ تأكد من تجفيف يديك جيداً قبل الاستخدام أو ضبط المفاتيح الموجودة بالجهاز، وقِبل لمس القابس والتوصيل الكهربائي.

١٢ لنزع الفيشة من عن المقبس قوموا بمسكها بحزم من القرب و لا يجب عليكم ابداً سحبها من عن بعد.

١٣ لا تقم باستخدام الجهاز في حالة تلف الكابيل الكهربائي أو القابس، أو إذا كان هناك عيب بالجهاز نفسه؛ يجب أن تتم جميع عمليات الإصلاح بما فيها استبدال قابس الشحن فقط في مركز الدعم الفني المُعتمد أريتيه **"Ariete"** أو بواسطة فني معتمد من أريتيه، حتى تتجنب أي مخاطر.

١٤ في حالة وجود ضرر أو عطب بالسلك الكهربائي، يجب ان يتم إستبداله من قبل الشركة المصنعة أو من قِبل مركز الرعاية الفنية التابعة لها، أو على أية حال من قبل فني مؤهل و ذلك لتفادي حدوث أو وقوع أي خطر.

١٥ لا تترك الكابل في مكان يمكن للأطفال الإمساك به.

١٦ حتى لا تتعرض سلامة الجهاز للخطر، استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط، المعتمدة من جهة تصنيع الجهاز.

١٧ تم تصنيع الجهاز لإستعمال فقط و لذا يجب عدم إستعماله في إطار صناعي أو تجاري.

١٨ اي تعديلات غير مرخصة من الشركة المصنعة يخضع لها الجهاز لها ان تشكل خطر على المستخدم و تبطل فاعلية الضمان.

١٩ في حالة اردتم التخلص من الجهاز، ننصح اولاً بجعله غير قادر على العمل من خلال نزع السلك الكهربائي، ثانيًا ننصح بفك الاجزاء التي لها ان تشكل خطر على الأطفال و الذين من الممكن ان يستعملوا الجهاز او احدى مكوناته للعب و اللهو.

٢٠ من الممكن اذا تشكل مواد التغليف خطر على الاطفال اذا ما تم تركها بمتناولهم.

٢١ لا تغمر الجهاز مطلقاً في السوائل أو

أو زحليها.

- Vстановити задню решітку (E) на вісь (F) корпусу двигуна (G), закріпити її, вставивши відповідне затискне кільце (D) та повернувши його за годинниковою стрілкою до упору.

- Vстановити крильчатку (C) на вісь двигуна (F), легенько натиснути на неї, щоб вона стала на місце.

- Закріпити крильчатку (C), для цього накрутити на вісь відповідне переднє затискне кільце (B) до упору.

- Z'єднати переднє (A) та заднє (E) затискні кільця за допомогою відповідного зчеплення на передньому затискному кільці (A), закріпити їх разом, для цього загвинтити за допомогою викрутки відповідний гвинт. Закрити затискачі по краях переднього затискного кільця таким чином, щоб вони захоплювали обидва кільця.

- Повернути ручку регулювання (O) проти годинникової стрілки, потім відрегулювати висоту пристрою. Заблокувати трубу, повернувши ручку за годинниковою стрілкою.

УВАГА:

Перед початком користування перевірити, щоб пристрій був зібраний належним чином.

ІНСТРУКЦІ З КОРИСТУВАННЯ

- Vстановити пристрій на рівній сухій поверхні, відрегулювати нахил крильчатки, направляючи нахильний корпус двигуна (I) вперед або назад, щоб забезпечити бажаний кут подачі повітряного струменя. Закріпити у потрібному положенні за допомогою відповідного гвинта (M).

- Перевірити, щоб кнопка регулювання швидкості (L), позначена як "0", була натиснута, що свідчить про вимкнення всіх інших команд; після цього вставити вилку електричного струму в розетку.

- За допомогою команд регулювання швидкості (L) відрегулювати швидкість роботи пристрою, щоб досягти бажаної потужності повітряного струменя.

- Щоб задіяти функцію коливання, натиснути відповідну кнопку (H) донизу, щоб вимкнути цю функцію, потягати ручку доверху.
- Після завершення використання повернути ручку регулювання швидкості (L), позначену як "0", потім винняти вилку з розетки електричного струму.

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- За допомогою чистої вологої серветки протирати зовні решітку.

- Забороняється використовувати для чистки розчинники та абразивні матеріали.

- Не допускайте накопичення пилу на крильчатках охолодження на корпусі двигуна (G), їх слід регулярно чистити за допомогою пилососа.

підвішеному стані у місцях, де за нього може потягнути дитина.

16. Щоб забезпечити безпеку пристрою слід завжди використовувати лише оригінальні запасні частини та аксесуари, схвалені виробником пристрою.

17. Цей пристрій розроблений та виготовлений **ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ**, забороняється використовувати його за комерційним або промисловим призначенням.

18. Будь-які зміни в конструкції цього пристрою, не схвалені відповідним чином виробником, можуть поставити під загрозу безпеку пристрою та призвести до анулювання гарантії.

19. У випадку завершення терміну використання пристрою слід відрізати провід живлення, щоб ним не можна було більше скористуватися. Крім того, рекомендується знешкодити ті частини пристрою, що можуть бути небезпечними, особливо для дітей, які можуть використати його для гри.

20. Складові упаковки не слід залишати у досяжних дітям місцях, оскільки вони можуть бути потенційним джерелом небезпеки.

21 Забороняється занурювати пристрій в рідину, бризкати на нього рідиною, використовувати його біля відчиненого вікна або в інших місцях, де під дією дощу або інших явищ існує ризик ураження електричним струмом.

22 Забороняється вмикати пристрій поблизу від горючих або легкозаймистих матеріалів та у місцях отруйних випарів.

23 Тримати пристрій на безпечній відстані від штор, завіс, фіранок та інших матеріалів, які можуть бути затягнуті всередину пристрою.

24 Забороняється вставляти пальці та інші предмети в решітку, особливо під час роботи пристрою.

25 Забороняється вмикати вентилятор з таймером або з іншими пристроями, оскільки це може призвести до ризику пожежі або ураження електричним струмом.

26  Правила переробки пристрою у відповідності до вимог європейської Директиви 2012/19/CE зазначені у відповідному інформаційному листі, що надається до цього виробу.

ЗБЕРІГАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІ НА ПРОТЯЗІ ВСЬОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЮ.

ОПИСАННЯ ПРИСТРОЮ (Мал. 1)

A	Передня решітка	L	Команди регулювання швидкості
B	Переднє затискне кільце для блокування крильчатки	M	Гвинти для блокування корпусу пристрою
C	Крильчатка	N	Регульована штанга
D	Заднє затискне кільце для блокування крильчатки	O	Ручка для регулювання висоти
E	Задня решітка	P	Основна штанга
F	Вісь двигуна	Q	Основа
G	Корпус двигуна	R	Захисний елемент
H	Кнопка функції коливання		основи
I	Нахильний корпус		

ЗБИРАННЯ

- Vставити основну штангу (P) у відповідне гніздо в основі (Q) та заблокувати її за допомогою кріпильних гвинтів.

- Vстановити пристрій на основну штангу (P) та

- Соедините переднюю сетку (A) с задней (E) с помощью крючка на передней сетке (A) и зафиксируйте их вместе при помощи винтов. Закройте защимы по краям передней сетки, захватывая обе сетки.

- Отрегулируйте высоту прибора, вращая против часовой стрелки регулятор (O). Закрепите трубу, вращая ручку по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ:

Перед началом использования убедитесь, что вы правильно собрали устройство.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Поставьте прибор на ровную, сухую поверхность и отрегулируйте угол наклона вентилятора, поворачивая вверх или вниз наклоняемый корпус (I), с тем чтобы достичь желаемого угла воздушного потока. Затем закрепите винтом (M).

- Убедитесь, что регулятор скорости (L) с пометкой "0" нажат (это действие означает все другие кнопки) и подсоведните силовой шнур питания к электрической розетке.

- С помощью регулятора скорости (L) отрегулируйте поток воздуха.

- Для включения функции поворота нажмите соответствующую кнопку (H) вниз, для ее остановки нажмите кнопку вверх.

- После использования прибора поверните регулятор скорости (D) в положение "0", а затем выньте вилку сетевого шнура из розетки.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- Протирайте корпус чистой влажной тканью.

- Не используйте для чистки растворители или абразивные материалы.

- Регулярно очищайте лопасти корпуса двигателя (G) пыли, например, с помощью пылесоса.

Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN wk/yrabcdefg, где wk – неделя производства
yr – год производства
abcdefg – серийный номер изделия

Соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года

Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону и/или на упаковке изделия.

220-240В~ - 50Гц - 50Вт - Класс II – IPX0
Сделано в Китае

Импортер: ООО «Медиатех»,
Юридический адрес:127006, город Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 3, ПОМ. I, КОМ 2
Фактический адрес:119048, г. Москва, ул. Усачева, д.29, корпус 3, пом.ІІ, ком.3

Изготовитель: De' Longhi Appliances Srl «Делонги Апплаенсис СРІ» Адрес: 50013 Италия, Флоренция, Кампи Бизенцио, Виа С. Курико 300.

Список организаций, уполномоченных изготовителем на работу с претензиями потребителей и сервисным обслуживанием, размещен на сайте: http://www.ariete.net/ru/assistanse
Горячая линия Ariete +7915165611

Товар поставляется в собранном виде, специальных требований к перевозке и хранению не установлено.
Утилизировать в соответствии с законодательством места реализации.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы изделия 2 года.

Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону и/или на упаковке изделия.

CE EAC

825