

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.

The necessary precautions must be taken when using electrical appliances, and these include the following:

- 1 Make sure that the voltage on the appliance rating plate corresponds to that of the mains electricity.
- 2 Never leave the appliance unattended when connected to the power supply; unplug it after every use.
- 3 Never place the appliance on or close to sources of heat.
- 4 Always place the appliance on a flat, level surface during use.
- 5 Never leave the appliance exposed to the elements (rain, sun, etc....).
- 6 Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.
- 7 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 8 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 9 NEVER PLACE THE APPLIANCE BODY, PLUG OR POWER CORD IN WATER OR OTHER LIQUIDS; ALWAYS WIPE CLEAN WITH A DAMP CLOTH.
- 10 ALWAYS UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICITY MAINS BEFORE FITTING OR REMOVING SINGLE ATTACHMENTS OR BEFORE CLEANING THE APPLIANCE.
- 11 Always make sure that your hands are thoroughly dry before using or adjusting the switches on the appliance, or before touching the power plug or power connections.
- 12 NEVER TOUCH THE MOVING PARTS.
- 13 Never place hands inside the container when the appliance is connected to the power supply.
- 14 The blades are very sharp; take care when cleaning.
- 15 Do not operate the appliance when it is empty.
- 16 Never use the appliance if the blade is damaged.
- 17 NEVER INSERT ANY FOODS OTHER THAN COFFEE INTO THE GRINDER. THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR DAMAGE TO THE PRODUCT IN THE EVENT OF USE WITH ANYTHING OTHER THAN COFFEE.
- 18 WAIT FOR THE BLADE TO STOP COMPLETELY BEFORE REMOVING THE COVER.
- 19 To prevent accidents or damage to the appliance, always keep hands and cooking utensils well away from blades and any moving parts.
- 20 To unplug the appliance, grip the plug and remove it directly from the power socket. Never pull the power cord to unplug the appliance.
- 21 Never use the appliance if the power cord or plug are damaged or if the appliance itself is faulty; in this case, take it to your nearest Authorised Assistance Centre.
- 22 The use of extension leads other than those authorised by the appliance manufacturer could be the cause of damage or accidents.

- 23 To prevent any risks, if the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Technical Assistance Service or a similarly qualified person.
- 24 This appliance is designed for HOME USE ONLY and may not be used for commercial or industrial purposes.
- 25 This appliance conforms to the 2006/95/EC and EMC2004/108/EEC directives.
- 26 Any changes to this product that have not been expressly authorised by the manufacturer may lead to the user's guarantee being rendered null and void.
- 27 In the event that you decide to dispose of the appliance, we advise you to make it inoperative by cutting off the power cord. We also recommend that any parts that could be dangerous be rendered harmless, especially for children, who may play with the appliance or its parts.
- 28 Packaging must never be left within the reach of children since it is potentially dangerous.

DO NOT THROW AWAY THESE INSTRUCTIONS

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)

- A Lid
- B Container
- C Body of the appliance

INSTRUCTIONS FOR USE

WARNING: ALWAYS UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICITY MAINS BEFORE FITTING OR REMOVING SINGLE ATTACHMENTS OR BEFORE CLEANING THE APPLIANCE.

WARNING: NEVER INSERT ANY FOODS OTHER THAN COFFEE INTO THE GRINDER. THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR DAMAGE TO THE PRODUCT IN THE EVENT OF USE WITH ANYTHING OTHER THAN COFFEE.

- Place the coffee beans in the container (B).
- WARNING:** WHEN GRINDING COFFEE, NEVER EXCEED THE LEVEL MARKED ON THE CONTAINER FOR INSERTING COFFEE BEANS (Fig. 3).
- Place the lid (A) on the container (B), making sure that it is correctly positioned (Fig. 2).
- Plug the power cord into the mains power.
- Start the appliance by pressing down on the lid (A).

WARNING: NEVER EXCEED THE MAXIMUM OPERATING TIME OF 30 SECS.

NEVER REMOVE THE LID (A) DURING USE.

WARNING: Never leave the appliance switched on for more than 30 seconds. The ideal use is in short pulses, lasting a few seconds.

- To stop the appliance, stop pressing down on the lid (A).

WARNING: NEVER REMOVE THE LID BEFORE THE BLADES HAVE STOPPED MOVING COMPLETELY.

- During use, it is possible to add more coffee beans by lifting the lid (A), after unplugging the appliance from the power mains.

GRINDING TIPS

Grinding time will vary according to the amount of coffee required.

Up to 80 g of coffee beans can be ground at one time.

Indicative grinding times:
coarse grinding 10 secs.
medium grinding 20 secs.
fine grinding 30 secs.

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING: NEVER PLACE THE APPLIANCE BODY, PLUG OR POWER CORD IN WATER OR OTHER LIQUIDS; ALWAYS WIPE CLEAN WITH A DAMP CLOTH.

WARNING: ALWAYS UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICITY MAINS BEFORE FITTING OR REMOVING SINGLE ATTACHMENTS OR BEFORE CLEANING THE APPLIANCE.

THE PLUG MUST BE INSERTED INTO THE SPECIAL HOUSING IN THE BOTTOM OF THE APPLIANCE.

It is strictly prohibited to disassemble the appliance or to tamper inside it in any way. Keep the appliance clean and in order as this will guarantee excellent results as well as extending the useful life of the appliance.

- Wipe the power base (C) and lid (A) clean with a damp cloth. Do not use potentially abrasive products.
- To clean the container (B), turn it anticlockwise, remove it and rinse it under running water (Fig. 4).
- Carefully dry the container and refit it by following the removal steps in reverse order.
- Take care when cleaning the blade.

WARNING: THE CUTTING EDGES OF THE BLADES ARE EXTREMELY SHARP.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est nécessaire de prendre les précautions suivantes:

- 1 Vérifiez que le voltage électrique de l'appareil corresponde à celui de votre réseau électrique.
- 2 Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique; débranchez-le après chaque utilisation.
- 3 Ne placez pas l'appareil au dessus ou près de sources de chaleur.
- 4 Lors de son utilisation, placez l'appareil sur une surface horizontale et stable.
- 5 N'exposez jamais l'appareil aux agents atmosphériques externes (pluie, soleil, etc.).
- 6 Veillez à ce que le câble électrique n'entre jamais en contact avec des surfaces chaudes.
- 7 Cet appareil n'est pas indiqué pour l'utilisation de la part de personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Les utilisateurs n'ayant pas l'expérience, une connaissance suffisante de l'appareil ou n'ayant pas reçu les instructions relatives à l'appareil, devront faire l'objet d'un contrôle de supervision de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- 8 Il est nécessaire de surveiller les enfants pour empêcher qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- 9 NE PAS PLONGER LE CORPS DU PRODUIT, LA FICHE NI LE CABLE ELECTRIQUE DANS L'EAU OU AUTRES LIQUIDES, ET UTILISER TOUJOURS UN CHIFFON HUMIDE POUR LES NETTOYER.
- 10 MEME LORSQUE L'APPAREIL N'EST PAS EN MARCHE, DEBRANCHER LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT ELECTRIQUE AVANT D'INSTALLER OU DE DEFAIRE LES SIMPLES PARTIES OU AVANT DE PROCEDER AU NETTOYAGE.
- 11 Vérifier d'avoir toujours les mains sèches avant d'utiliser ou de régler les interrupteurs placés sur l'appareil ou avant de manipuler la fiche et les connexions électriques.

- 12 NE TOUCHEZ JAMAIS LES PARTIES EN MOUVEMENT.
- 13 Ne jamais introduire les mains dans le récipient lorsque l'appareil est relié au réseau électrique.
- 14 Prêtez la plus grande attention lors du nettoyage des lames car elles sont extrêmement affûtées.
- 15 Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.
- 16 N'utilisez pas l'appareil si la lame est endommagée.
- 17 NE PAS INTRODUIRE D'ALIMENTS DIFFERENTS DU CAFE: LE PRODUCTEUR N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES AU PRODUIT EN CAS D'UTILISATION D'ALIMENTS DIFFERENTS DU CAFE.
- 18 AVANT DE RETIRER LE COUVERCLE, ATTENDEZ QUE LA LAME SOIT COMPLETEMENT A L'ARRET.
- 19 Pour éviter les accidents et les dommages à l'appareil, garder toujours les mains et les ustensiles de cuisine loin des lames et des parties en mouvement.
- 20 Pour débrancher l'appareil, saisir directement la fiche en la débranchant de la prise murale. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation.
- 21 N'utilisez pas l'appareil si le câble électrique ou la fiche sont endommagés, ou si l'appareil résulte défectueux; dans ce cas, contactez le Centre d'Assistance Après-vente Autorisé le plus proche.
- 22 L'emploi de rallonges électriques non autorisées par le constructeur peut provoquer des dommages et des incidents.
- 23 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le Constructeur ou par son service après-vente ou, dans tous les cas, par un technicien qualifié, de façon à éviter tout risque de danger.
- 24 L'appareil a été conçu EXCLUSIVEMENT pour un USAGE DOMESTIQUE et il ne peut en aucun cas être destiné à un usage commercial ou industriel.
- 25 Cet appareil est conforme à la directive 2006/95/CE et EMC2004/108/CEE.
- 26 Toute modification du produit, non autorisé expressément par le producteur, peut comporter la réduction de la sécurité et la déchéance de la garantie.
- 27 Si vous décidez de vous défaire de cet appareil, il est fortement recommandé de le rendre inutilisable en éliminant le câble d'alimentation électrique. Nous conseillons en outre d'exclure toute partie de l'appareil pouvant constituer une source de danger, en particulier pour les enfants qui peuvent se servir de l'appareil pour jouer.
- 28 Ne laissez pas les parties de l'emballage à la portée des enfants car elles constituent une source potentielle de danger.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

(Fig. 1)

- A Couvercle
- B Récipient
- C Corps de l'appareil

MODE D'EMPLOI

ATTENTION: MEME LORSQUE L'APPAREIL N'EST PAS EN MARCHE, DEBRANCHER LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT ELECTRIQUE AVANT D'INSTALLER OU DE DEFAIRE LES SIMPLES PARTIES OU AVANT DE PROCEDER AU NETTOYAGE.

ATTENTION: NE PAS INTRODUIRE D'ALIMENTS DIFFERENTS DU CAFE: LE PRODUCTEUR N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES AU

PRODUIT EN CAS D'UTILISATION D'ALIMENTS DIFFERENTS DU CAFE.

- Versez les grains de café dans le récipient (B).
- ATTENTION:** POUR CHAQUE MOUTURE, NE PAS DEPASSER LE NIVEAU INDIQUE SUR LE RECIPIENT POUR LE CHARGEMENT DES GRAINS DE CAFE (Fig. 3).
- Placez le couvercle (A) sur le récipient (B), en vérifiant qu'il soit correctement positionné (Fig. 2).
- Branchez la fiche du câble d'alimentation dans une prise de courant électrique.
- Mettre l'appareil en marche en continuant à exercer une pression sur le couvercle (A).
- ATTENTION:** NE DEPASSEZ PAS LE TEMPS DE FONCTIONNEMENT MAXIMUM DE 30 SECONDES.
- NE SOULEVEZ JAMAIS LE COUVERCLE (A) PENDANT LE FONCTIONNEMENT.
- ATTENTION:** Ne laissez pas l'appareil en marche pendant plus de 30 secondes. L'utilisation idéale prévoit un fonctionnement à brèves impulsions de quelques secondes.
- Pour interrompre le fonctionnement, il suffit de relâcher la pression sur le couvercle (A).
- ATTENTION:** NE SOULEVEZ PAS LE COUVERCLE AVANT QUE LES LAMES NE SOIENT ENTIEREMENT ARRETEES.
- Pendant l'utilisation, il est possible d'ajouter des grains de café en soulevant le couvercle (A) après avoir débranché la fiche de la prise de courant.

CONSEILS POUR LA MOUTURE SU CAFE

Le temps de mouture varie selon la quantité de café désirée.

La quantité de grains de café qui peuvent être moulus est de 80 gr à la fois.

Temps indicatifs de mouture:
mouture grosse 10 sec.
mouture moyenne 20 sec.
mouture fine 30 sec.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION: NE PAS PLONGER LE CORPS DU PRODUIT, LA FICHE NI LE CABLE ELECTRIQUE DANS L'EAU OU AUTRES LIQUIDES, ET UTILISER TOUJOURS UN CHIFFON HUMIDE POUR LES NETTOYER.

ATTENTION: MEME LORSQUE L'APPAREIL N'EST PAS EN MARCHE, DEBRANCHER LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT ELECTRIQUE AVANT D'INSTALLER OU DE DEFAIRE LES SIMPLES PARTIES OU AVANT DE PROCEDER AU NETTOYAGE.

LA PRISE DE COURANT DEVRA ETRE BRANCHEE DANS L'EMPLACEMENT SITUE SUR LA PARTIE INFERIEURE DE L'APPAREIL.

Il est strictement interdit de démonter l'appareil ou d'intervenir à l'intérieur de ce dernier. Maintenir l'appareil toujours propre et en ordre garantit une qualité optimale des résultats et une plus longue durée de vie de l'appareil.

- Pour nettoyer la base moteur (C) et le couvercle (A), utilisez un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de produits abrasifs.
- Pour le nettoyage du récipient (B), tourner ce dernier vers la gauche, l'extraire et le nettoyer sous l'eau du robinet (Fig. 4).
- Essuyer le récipient avec soin et le remettre sur l'appareil en procédant dans le sens inverse au démontage.
- Nettoyer la lame avec soin.

ATTENTION: LES ARETES DE COUPE DE LA LAME SONT EXTREMEMENT AFFUTEES.

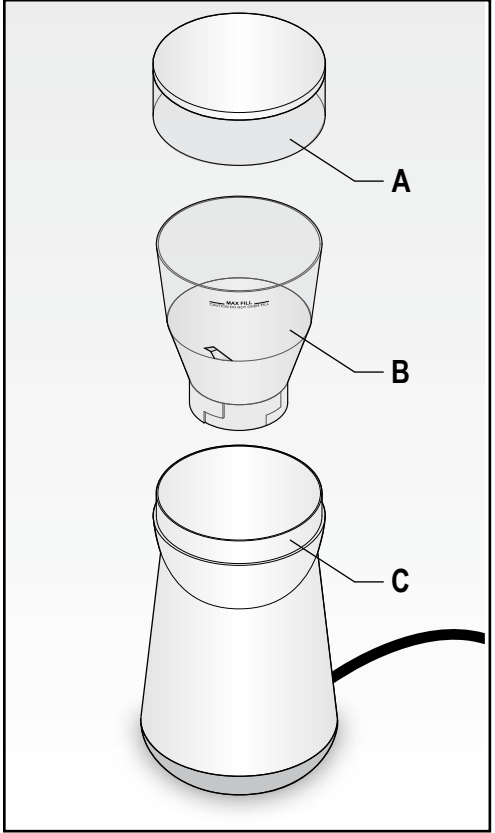


Fig. 1

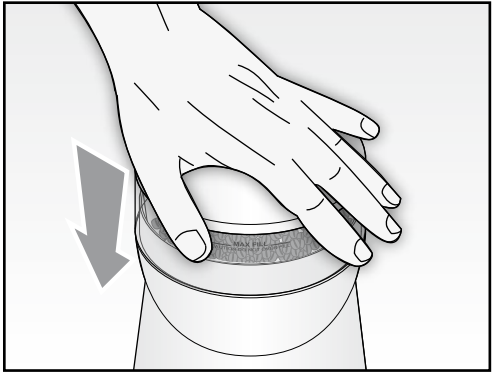


Fig. 2

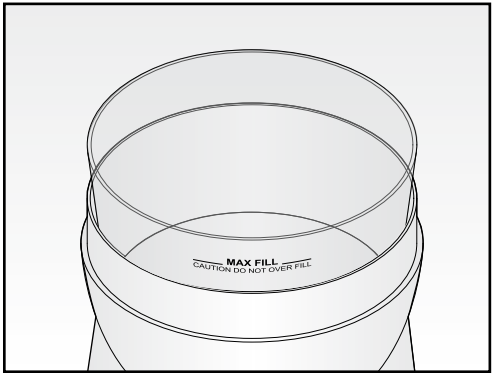


Fig. 3

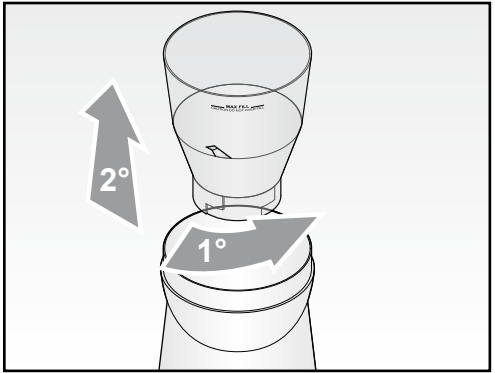


Fig. 4


www.kenwoodworld.com
Fax: 023 9248 0214
Phone: 023 9247 6000
UK
New Lane - Havant
Hampshire PO9 2NH
Kenwood Limited

KENWOOD

Cod 4056106200

Rev. 0 del 29/07/2011

Mod. CG510

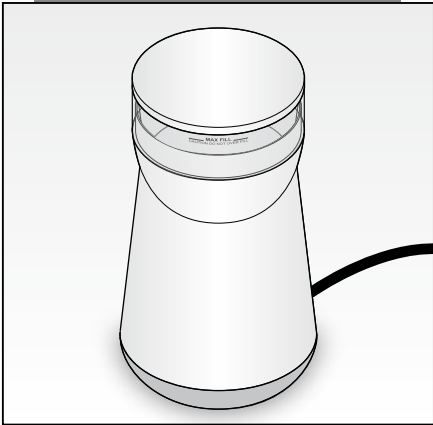

KENWOOD

CHICCHI DI CAFFE' (Fig. 3).

- Inserire il coperchio (A) sul contenitore (B), assicurandosi che sia posizionato correttamente (Fig. 2).
 - Inserire la spina del cavo alimentazione in una presa di corrente elettrica.
 - Mettere in funzione l'apparecchio mantenendo la pressione sul coperchio (A).
- ATTENZIONE:** NON SUPERARE IL TEMPO DI FUNZIONAMENTO MASSIMO DI 30 SEC. NON RIMUOVERE MAI IL COPERCHIO (A) DURANTE L'USO.
- ATTENZIONE:** Non lasciare l'apparecchio acceso per più di 30 secondi. L'utilizzo ideale è a brevi impulsi di pochi secondi.
- Per interrompere il funzionamento è sufficiente rilasciare la pressione sul coperchio (A).
- ATTENZIONE:** NON RIMUOVERE IL COPERCHIO PRIMA CHE LE LAME SI SIANO FERMAE COMPLETAMENTE.
- Durante l'uso, è possibile aggiungere chicchi di caffè, sollevando il coperchio (A), dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente.

SUGGERIMENTI PER LA MACINATURA

Il tempo di macinatura varia in base alla quantità di caffè desiderata.

La quantità di chicchi di caffè che possono essere macinati per volta è di 80 gr.

Tempi indicativi di macinatura:

macinatura grossa 10 sec.

macinatura media 20 sec.

macinatura fine 30 sec.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: NON IMMERGERE MAI IL CORPO DEL PRODOTTO, LA SPINA ED IL CAVO ELETTRICO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI, USARE UN PANNO UMIDO PER LA LORO PULIZIA.

ATTENZIONE: ANCHE QUANDO L'APPARECCHIO NON E' IN FUNZIONE, STACCARE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI INSERIRE O TOGLIERE LE SINGOLE PARTI O PRIMA DI ESEGUIRE LA PULIZIA.

LA PRESA DI CORRENTE DOVRA' ESSERE INSERITA NELL'APPOSITA SEDE PRESENTE NELLA PARTE INFERIORE DELL'APPARECCHIO.

E' severamente vietato smontare l'apparecchio o cercare di intervenire in qualsiasi modo all'interno dello stesso. Mantenere l'apparecchio ben pulito ed in ordine, Vi garantirà una qualità ottimale dei risultati e una maggiore durata della macchina stessa.

- Per la pulizia della base motore (C) e del coperchio (A), usare un panno leggermente umido. Non usare prodotti potenzialmente abrasivi.
 - Per la pulizia del contenitore (B), ruotare in senso antiorario, rimuovere e lavare con acqua corrente il contenitore stesso (Fig. 4).
- Asciugare accuratamente il contenitore e rimontare procedendo in senso inverso alla rimozione.

- Pulire attentamente la lama.

ATTENZIONE: GLI SPIGOLI DI TAGLIO DELLA LAMA SONO ESTREMAMENTE AFFILATI.

DA CAFFE'. IL PRODUTTORE NON E' RESPONSABILE DI DANNI AL PRODOTTO IN CASO DI UTILIZZO CON ALIMENTI DIVERSI DA CAFFE'.

18 PRIMA DI TOGLIERE IL COPERCHIO ATTENDERE CHE LA LAMA SIA COMPLETAMENTE FERMA.

19 Per evitare infortuni e danni all'apparecchio tenere sempre le mani e gli utensili da cucina lontani dalle lame e da parti in movimento.

20 Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.

21 Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; in questo caso portatelo al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato.

22 L'uso di prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante dell'apparecchio può provocare danni ed incidenti.

23 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.

24 L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

25 Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2006/95/CE e EMC2004/108/CEE.

26 Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.

27 Allorchè si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.

28 Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (Fig. 1)

- A Coperchio
- B Contenitore
- C Corpo dell'apparecchio

ISTRUZIONI PER L'USO

ATTENZIONE: ANCHE QUANDO L'APPARECCHIO NON E' IN FUNZIONE, STACCARE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI INSERIRE O TOGLIERE LE SINGOLE PARTI O PRIMA DI ESEGUIRE LA PULIZIA.

ATTENZIONE: NON INSERIRE ALIMENTI DIVERSI DA CAFFE'. IL PRODUTTORE NON E' RESPONSABILE DI DANNI AL PRODOTTO IN CASO DI UTILIZZO CON ALIMENTI DIVERSI DA CAFFE'.

- Inserire i chicchi di caffè nel contenitore (B).

ATTENZIONE: PER OGNI MACINATURA NON SUPERARE IL LIVELLO INDICATO SUL CONTENITORE PER L'INSERIMENTO DEI

فكه ثم اغسل الوعاء نفسه بماء جاري (الشكل رقم ٤)

قم بتجفيف الوعاء بعناية ثم أعد تركيبه بإدارته في الاتجاه المعاكس لاتجاه الفك.

- قوموا بتنظيف السكاكين بشكل جيد.

تنبيه: انتبهوا لحواشي السكاكين المسننة.

IT

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:

- 1 Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- 2 Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso.
- 3 Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- 4 Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale, stabile e ben illuminato.
- 5 Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
- 6 Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
- 7 Questo apparecchio non è adatto all'utilizzo da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Gli utenti che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio oppure ai quali non siano state date istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio dovranno essere soggette alla supervisione da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- 8 E' necessario vigilare sui bambini per assicurare che non giochino con l'apparecchio.
- 9 NON IMMERGERE MAI IL CORPO DEL PRODOTTO, LA SPINA ED IL CAVO ELETTRICO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI, USARE UN PANNO UMIDO PER LA LORO PULIZIA.
- 10 ANCHE QUANDO L'APPARECCHIO NON E' IN FUNZIONE, STACCARE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI INSERIRE O TOGLIERE LE SINGOLE PARTI O PRIMA DI ESEGUIRE LA PULIZIA.
- 11 Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.
- 12 NON TOCCARE MAI LE PARTI IN MOVIMENTO.
- 13 Non inserire mai le mani nel recipiente quando l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.
- 14 Le lame sono ben affilate, prestate la massima attenzione durante la loro pulizia.
- 15 Non fate funzionare l'apparecchio a vuoto.
- 16 Non usare l'apparecchio se la lama è danneggiata.

17 **NON INSERIRE ALIMENTI DIVERSI**

المستخدم و تبطل فاعلية الضمان.

٢٧ في حالة اردتم التخلص من الجهاز، ننصح أولاً بجعله غير قادرٍ على العمل من خلال نزع السلك الكهربائي، ثانياً ننصح بفك الاجزاء التي لها ان تشكل خطر على الاطفال و الذين من الممكن ان يستعملوا الجهاز او احدى مكوناته للعب و اللهو.

٢٨ من الممكن ان تشكل مواد التغليف خطر على الأطفال اذا ما تم تركها بمتناولهم.

قوموا بالاحتفاظ بهذه التعليمات

وصف الجهاز (الشكل ١)

A الغطاء

B الوعاء

C محرك الجهاز

تعليمات الاستخدام

تنبيه: حتى عندما لا يكون الجهاز في وضع التشغيل يجب فصله عن مصدر التيار الكهربى قبل تركيب أو فك الأجزاء المفردة وقبل التنظيف.

تنبيه: لا تضع مواد غذائية أخرى غير القهوة، جهة التصنيع غير مسنولة عن الأضرار التي قد تلحق بالجهاز في حالة استخدامه مع مواد غذائية أخرى غير القهوة.

- قوموا بوضع حبوب البن في الوعاء B

تنبيه: لجميع عمليات طحن القهوة، لا تنعدي المستوى المُشار إليه على الوعاء الخاص بوضع حبوب القهوة (الشكل رقم ٣).

- قوموا الان بوضع الغطاء A فوق الوعاء B مع التأكد من أنه مركب بشكل جيد (الشكل ٢).

- قوموا الان بتوصيل الفيشة بالتيار الكهربائي.

- قم بتشغيل الجهاز مع مواصلة الضغط على الغطاء (A)

تنبيه: تفادوا تجاوز ٣٠ ثانية من التشغيل المتواصل للجهاز، كما يجب عليكم عدم فك الغطاء A اثناء التشغيل.

تنبيه: تفادوا ترك الجهاز حيز العمل أكثر من ٣٠ ثانية الاستخدام المثالي للمنتوج يكون بشكل متناوب.

- لوقف عملية التشغيل يكفي إيقاف الضغط على الغطاء (A).

تنبيه: تفادوا الغطاء قبل توقف السكاكين كلياً.

- اثناء الاستعمال من الممكن إضافة حبوب بن من خلال رفع الغطاء A بعد نزع الفيشة من التيار الكهربائي.

نصائح للطحن

مدة الطحن تختلف حسب كمية البن.

كمية حبوب القهوة التي من الممكن طحنها في المرة الواحدة هي ٨٠ جم.

ازمنة اشارية

طحن غليظ ١٠ ثواني

طحن متوسط ٢٠ ثانية

طحن ناعم ٣٠ ثانية

التنظيف و الصيانة

تنبيه: لا تغمر أبداً جسم المنتج و القابس وسلك الكهرباء في الماء أو في أي سائل أخرى. استخدم فقط قطعة من القماش المبلل لتنظيفهم.

تنبيه: لا تغمر أبداً جسم المنتج و القابس وسلك الكهرباء في الماء أو في أي سائل أخرى. استخدم فقط قطعة من القماش المبلل لتنظيفهم.

يجب إدخال مأخذ التيار في المكان المخصص له الموجود في الجزء السفلي من الجهاز.

ممنوع منعاً باتاً فك الجهاز أو محاولة التدخل بأي طريقة بداخل الجهاز. الحفاظ على الجهاز نظيف و في حالة جيدة سيضمن لكم جودة مثالية و طول أجل الجهاز.

- لتنظيف المحرك C و الغطاء A قوموا بإستعمال قطعة قماش رطبة، تفادوا إستعمال اي مواد كاشطة.

- لتنظيف الوعاء (B). قم بإدارته عكس عقارب الساعة.

AR

تنبيهات مهمة

اقرأ هذه التعليمات قبل الاستخدام

يجب التقيد ببعض الإحتياطات اثناء إستعمال المواد الكهربائية و منها ما يلي:

١ تأكدوا من ان خصائص الجهاز توافق مواصفات شبكة الكهرباء بمنزلكم من ناحية قوة الجهد.

٢ تفادوا ترك الجهاز من دون مراقبة و هو لا يزال متصل بالتيار الكهربائي بل يجب عليكم فصله عن التيار بعد كل إستعمال.

٣ لا تضعوا الجهاز فوق او بالقرب من مصادر الحرارة.

٤ قوموا بوضع الجهاز فوق سطحية ثابتة و منبسطة اثناء الاستعمال.

٥ لا تتركوا الجهاز عرضة العوامل الطبيعية (المطر و الشمس الخ،).

٦ تجنبوا تلامس السلك الكهربائي بسطحيات ساخنة. إن هذا الجهاز غير معد للاستخدام بواسطة الأشخاص ذوي القدرات الجسدية والعقلية والنفسية المحدودة (بما في ذلك الأطفال). المستخدمین الذين تتقصهم الخبرة والمعرفة بالجهاز والذين لا يعرفون إرشادات الاستخدام يجب أن يتم مراقبتهم بواسطة شخص مسنول عن سلامتهم.

٨ يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

٩ لا تغمر أبداً جسم المنتج و القابس وسلك الكهرباء في الماء أو في أي سائل أخرى. استخدم فقط قطعة من القماش المبلل لتنظيفهم.

١٠ حتى عندما لا يكون الجهاز في وضع التشغيل يجب فصله عن مصدر التيار الكهربى قبل تركيب أو فك الأجزاء المفردة وقبل التنظيف.

١١ تأكد من تجفيف يديك جيداً قبل الاستخدام أو ضبط المفاتيح الموجودة بالجهاز، وقيل لمس القابس والتوصيل الكهربى.

١٢ لا تلمس أبداً الأجزاء المتحركة .

١٣ لا تضع أبداً يديك داخل الوعاء والجهاز مُوصل بشبكة التيار الكهربائي.

١٤ الشفرات حادة جداً لذا يجب توخي الحذر أثناء تنظيفهم.

١٥ لا تقم بتشغيل الجهاز على الفارغ.

١٦ لا تستخدم الجهاز إذا كانت الشفرة تالفة.

١٧ **لا تضع مواد غذائية أخرى غير القهوة، جهة التصنيع غير مسنولة عن الأضرار التي قد تلحق بالجهاز في حالة استخدامه مع مواد غذائية أخرى غير القهوة.**

١٨ تم تصنيع الجهاز للاستخدام المنزلي فقط و لا يجب استخدامه في أغراض تجارية أو صناعية.

١٩ لتجنب الحوادث و الأضرار بالجهاز حافظ دائماً على أيديك و أدوات المطبخ بعيداً عن الأجزاء المتحركة.

٢٠ لنزع الفيشة من عن المقبس قوموا بمسكها بحزم من القرب و لا يجب عليكم ابدأ سحبها من عن بعد.

٢١ تجنبوا إستعمال الجهاز في حالة وجود عطب او ضرر بالفيشة او بالسلك الكهربائي او بالجهاز نفسه ، بل في هذه الحالة يجب عليكم حمله الى اقرب مركز صيانة مرخص.

٢٣ في حالة وجود ضرر او عطب بالسلك الكهربائي، يجب ان يتم إستبداله من قبل الشركة المصنعة او من قبل مركز الرعاية الفنية التابعة لها، او على اية حال من قبل فني مؤهل و ذلك لتفادي حدوث او وقوع اي خطر.

٢٤ تم تصنيع الجهاز لإستعمال منزلي فقط و لذا يجب عدم إستعماله في إطار صناعي او تجاري.

٢٥ هذا الجهاز مطابق للأنحة ٢٠٠٦/٩٥/CE و CEE/١٠٨/EMC٢٠٠٤.

٢٦ اي تعديلات غير مرخصة من الشركة المصنعة يخضع لها الجهاز لها ان تشكل خطر على