


Ariete

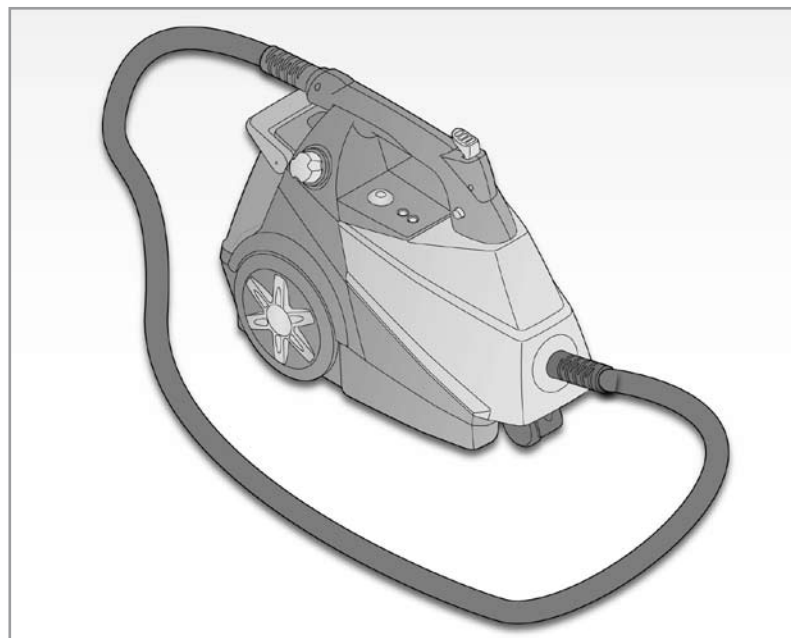

MV7 HIDRO

199 202 250
NUMERO UNICO

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

ISTRUZIONI PER L'USO 2

INSTRUCTIONS FOR USE 11

INSTRUCTIONS D'EMPLOI 19

GEBRAUCHSANLEITUNG 28

INSTRUCCIONES PARA EL USO 37

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO..... 45

GEBRUIKSAANWIJZINGEN..... 54











ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 63





ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 72

٨١ تعليمات الاستخدام

CE

4217

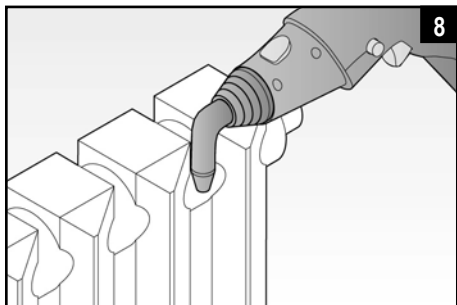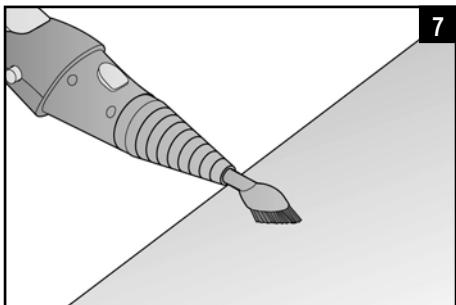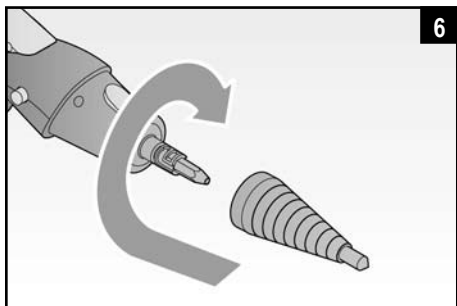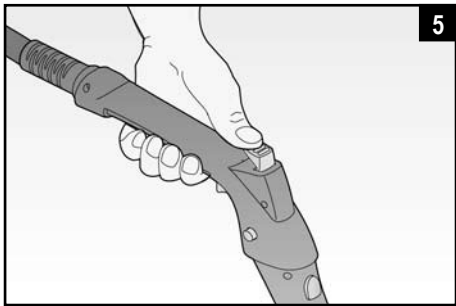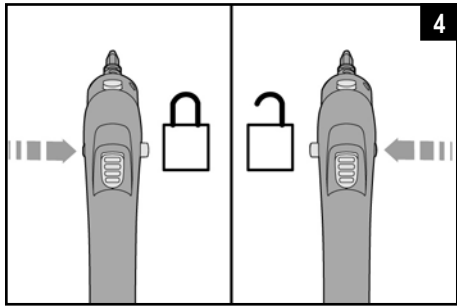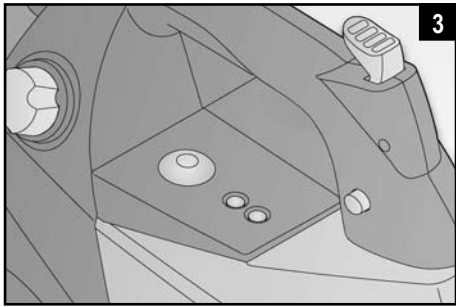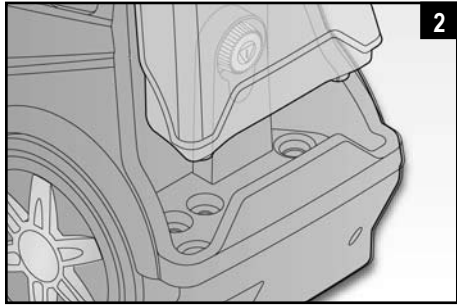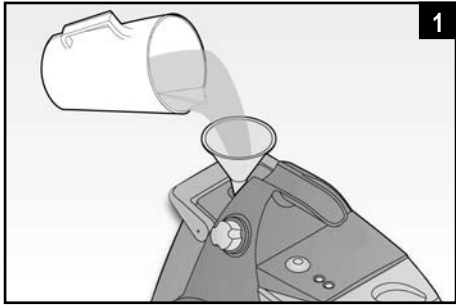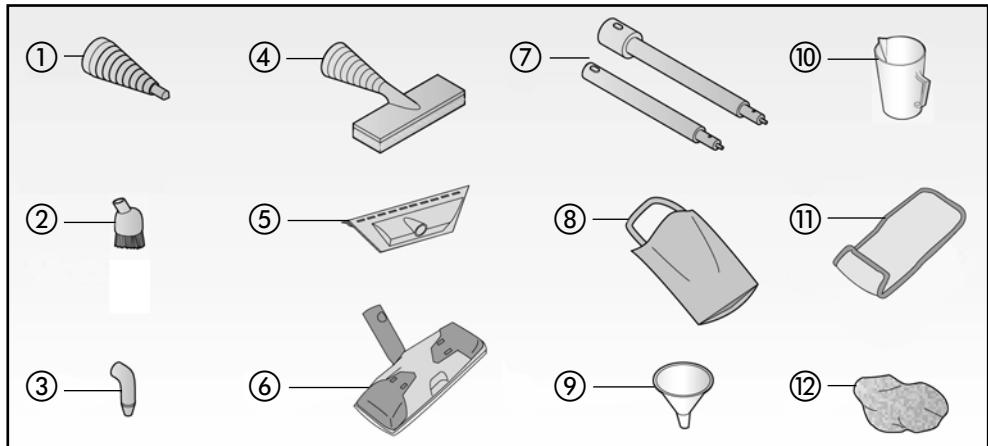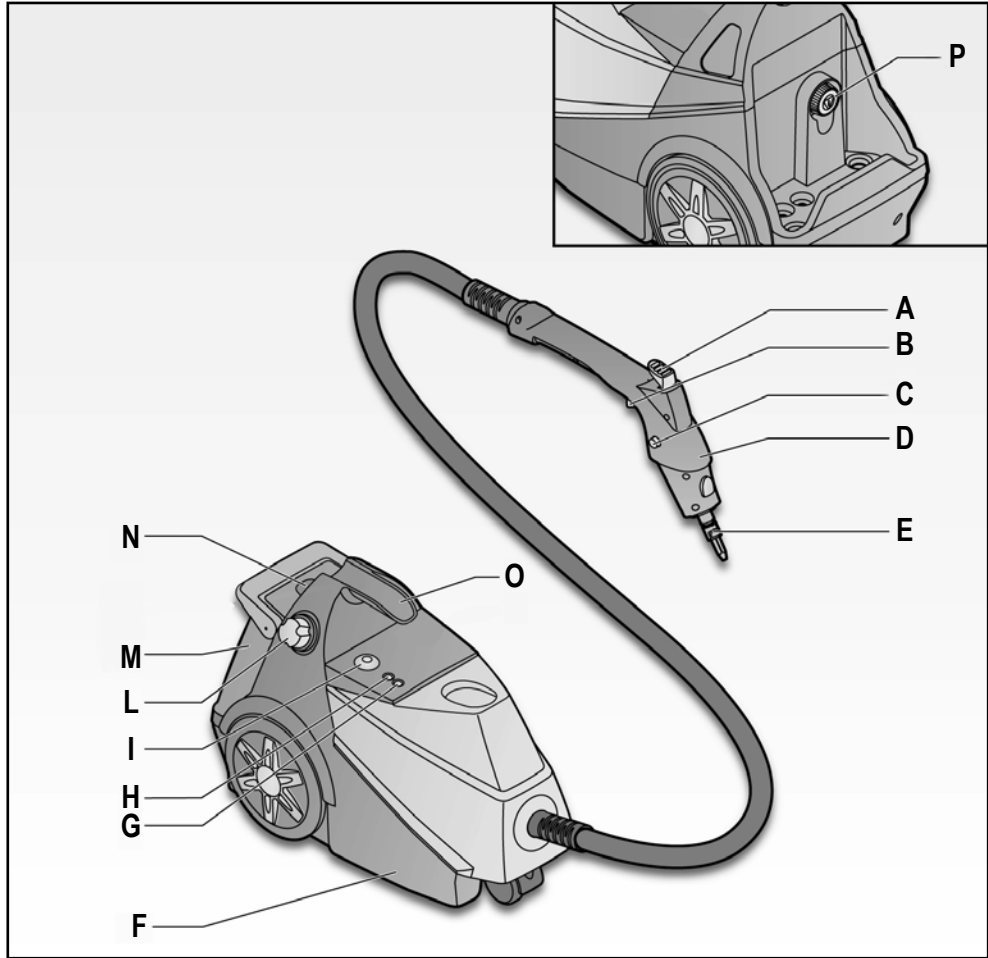

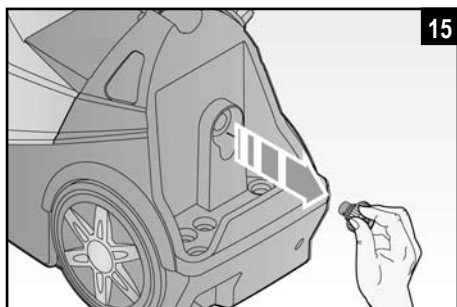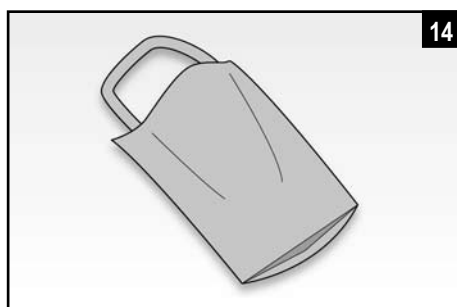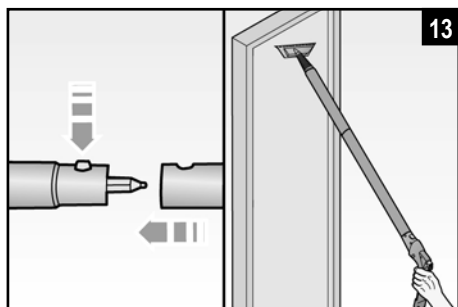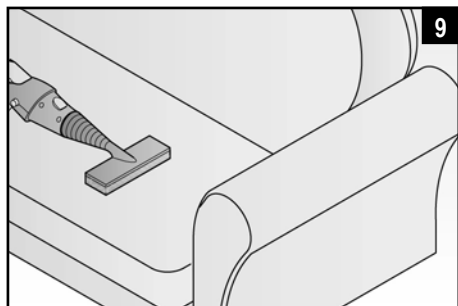

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la preferenza che ci ha voluto accordare.

Il modello da Lei scelto fa parte della linea **Vapori**, una gamma di prodotti ideali per la pulizia di tutta la casa che, grazie alla forza sgrassante e igienizzante del vapore, regala una pulizia profonda ed ecologica, che non richiede l'uso di detergenti chimici.

La linea Vapori è costituita da prodotti specifici per ogni esigenza:

Vapori Pavimenti, il primo spazzolone a vapore per un'igiene immediata e quotidiana dei pavimenti.

Multi Vapori, pulitori a vapore con una dotazione completa di accessori, per la pulizia profonda della casa.

Vapori Jet, ideale per la pulizia delle superfici difficili (sanitari, termosifoni, tapparelle).

INDICE

SIMBOLOGIA.....	3
AVVERTENZE IMPORTANTI	3
DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO.....	6
DESCRIZIONE ACCESSORI.....	7
ISTRUZIONI PER L'USO	7
Riempimento del serbatoio caldaia prima dell'uso	7
Accensione	7
Funzionamento vapore	7
Regolazione della portata del vapore	8
Spegnimento dell'apparecchio.....	8
FUNZIONE HYDRO	8
ACCESSORI	8
RIEMPIMENTO SERBATOIO ACQUA DURANTE L'USO	9
PULIZIA E MANUTENZIONE.....	9
Svuotamento serbatoio acqua.....	9
Svuotamento e pulizia interna della caldaia	9
COME COMPORTARSI IN CASO DI INCONVENIENTI.....	10

SIMBOLOGIA

Le informazioni contenute nel presente manuale sono etichettate come segue:



PERICOLO per i bambini



PERICOLO dovuto a elettricità



PERICOLO derivante da altre cause



AVVERTENZA relativa a ustioni



ATTENZIONE possibili danni materiali

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI.

Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2006/95/EC e EMC 2004/108/EC.



PERICOLO per i bambini



- Questo apparecchio può essere usato da ragazzi di età maggiore o uguale a 8 anni; le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o privi di esperienza e conoscenza dell'apparecchio oppure ai quali non siano state date istruzioni relative all'utilizzo dovranno essere soggette alla supervisione da parte di una persona responsabile della loro sicurezza oppure dovranno essere prima adeguatamente formati su come usare tale apparecchio in sicurezza e sui rischi connessi all'uso dello stesso. Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non possono essere effettuate da ragazzi a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e in ogni caso sotto supervisione di un adulto.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni
- Nel caso si decida di smaltire il prodotto come rifiuto, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.

- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.



PERICOLO dovuto a elettricità



- Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Collegare sempre l'apparecchio ad una presa con la messa a terra.
- In caso di utilizzo di prolunghie elettriche, quest'ultime devono essere adeguate alla potenza dell'apparecchio, onde evitare pericoli all'operatore e per la sicurezza dell'ambiente dove si opera. Le prolunghie non adeguate possono provocare anomalie di funzionamento.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso.
- Spegnere sempre l'apparecchio mediante l'interruttore e staccare la spina dalla presa di alimentazione prima dei rifornimenti.
- Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.



PERICOLO derivante da altre cause



- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
- Non mettere l'apparecchio sopra o in prossimità di fonti di calore.
- Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
-  Non dirigere mai il getto di vapore verso persone, animali, piante oppure verso apparecchiature che contengono parti elettriche (es: interno dei forni).
- Non dirigere mai il getto di vapore verso l'apparecchio stesso.
- **Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.**
- Non usare l'apparecchio qualora il cavo elettrico o la spina risultino danneggiati, o l'apparecchio stesso risulti difettoso / danneggiato.
- Tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal Centro Assistenza Ariete o da tecnici autorizzati Ariete, in modo da prevenire ogni rischio.
- L'apparecchio è concepito per il **solo uso domestico** e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.

- L'apparecchio in uso contiene vapore in pressione: un utilizzo improprio può risultare pericoloso. L'apparecchio è destinato ad un uso esclusivamente domestico come è indicato nel manuale. La società produttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio o errato del prodotto.
- Quando l'apparecchio non viene utilizzato bloccare sempre il pulsante di erogazione vapore tramite l'apposito cursore di bloccaggio.



AVVERTENZA relativa a ustioni



- Premendo il pulsante erogazione vapore, prima che la caldaia abbia raggiunto la temperatura ottimale, potrebbe uscire acqua anziché vapore dalla pistola.
- Non toccare le superfici calde durante l'uso del prodotto. Lasciare raffreddare gli accessori prima di sostituirli.
- **Anche quando l'apparecchio non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica e lasciarlo raffreddare prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.**
-  **ATTENZIONE:** pericolo di scottature

NON APRIRE IL TAPPO DI SICUREZZA DURANTE L'USO.

ATTENZIONE: Prima di svitare il tappo di sicurezza, procedete come segue:

- ✓ scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente;
- ✓ svitare lentamente il tappo di sicurezza ed attendere alcuni secondi prima di svitarlo completamente.



ATTENZIONE possibili danni materiali



- Prima di utilizzare il prodotto assicurarsi che gli oggetti, le superfici ed i tessuti da trattare siano resistenti o compatibili con l'elevata temperatura del vapore. In particolare su pavimenti in cotto trattato, superfici di legno e tessuti delicati, quali seta o velluto, si consiglia di consultare le istruzioni del fabbricante ed eseguire una prova su una parte nascosta o su un campione.
- Non usare in piscine contenenti acqua.
- Non aggiungere mai prodotti scrostanti, aromatici, alcolici o detergenti all'interno del serbatoio acqua, in quanto potrebbero danneggiare l'apparecchio. Si consiglia l'utilizzo di acqua del rubinetto oppure 50% demineralizzata e 50% di rubinetto in caso di acqua molto dura.

- Non utilizzare l'apparecchio senza acqua nel serbatoio; in tal caso la pompa potrebbe danneggiarsi.
- Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che vi sia acqua sufficiente all'interno del serbatoio (M). Nel caso in cui si debba effettuare un rifornimento di acqua durante l'utilizzo, procedere come descritto in precedenza, attenendosi anche a quanto riportato nel paragrafo **"RIEMPIMENTO SERBATOIO ACQUA DURANTE L'USO"**.
- Eseguire la pulizia della caldaia almeno una volta al mese in modo da eliminare eventuali residui di calcare che possano compromettere il regolare funzionamento dell'apparecchio (vedere paragrafo **"PULIZIA E MANUTENZIONE"**).
- Non utilizzare la spazzola tergivetro se la superficie da trattare è fredda. L'eventuale sbalzo termico potrebbe provocarne la rottura. In stagioni con temperature particolarmente basse, pre-riscaldare i vetri attraverso l'emissione di vapore su tutta la superficie da trattare da una distanza di circa 40 cm.
- Al primo utilizzo o dopo una lunga pausa, dirigere il getto in un recipiente per eliminare l'acqua in eccesso.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
- Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.
- Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Rif.	Descrizione	Rif.	Descrizione
A	Pulsante erogazione acqua	H	Spia pronto vapore
B	Pulsante erogazione vapore	I	Interruttore accensione/spengimento
C	Cursore di bloccaggio	L	Manopola erogazione vapore
D	Pistola	M	Serbatoio acqua
E	Ugello pistola	N	Tappo serbatoio
F	Corpo apparecchio	O	Maniglia
G	Spia accensione	P	Tappo inserimento acqua

DESCRIZIONE ACCESSORI

Rif.	Descrizione	Rif.	Descrizione
①	Beccuccio di prolunga	⑦	Tubi prolunga
②	Spazzolino tondo	⑧	Sacca porta accessori
③	Beccuccio inclinato	⑨	Imbuto
④	Spazzola tessuti	⑩	Misurino
⑤	Spazzola tergovetro	⑪	Panno pavimenti
⑥	Spazzola pavimenti	⑫	Panno tessuti

ISTRUZIONI PER L'USO

Riempimento del serbatoio caldaia prima dell'uso

- Rimuovere il tappo (N) del serbatoio (M) e riempirlo con acqua non superando il livello "MAX" riportato sul serbatoio stesso (1).
- Il serbatoio (M) è removibile: estraendolo per mezzo dell'apposita maniglia può essere riempito anche con acqua corrente direttamente dal rubinetto.
- Successivamente reinserire il serbatoio (M), facendo attenzione a far corrispondere le relative valvole inferiori con i perni posti nella sede dell'apparecchio. Premere a fondo fino al completo inserimento e verificarne la corretta installazione (2).
- Reinserire a pressione il tappo (N).
- Applicare alla pistola (D) l'accessorio desiderato (vedere paragrafo "ACCESSORI").



ATTENZIONE: Non utilizzare l'apparecchio senza acqua nel serbatoio; in tal caso la pompa potrebbe danneggiarsi.



ATTENZIONE: La caldaia è dotata di un tappo di sicurezza (P) posto sul retro e visibile una volta rimosso il serbatoio. Il tappo di sicurezza funge da valvola di sicurezza che, in caso di malfunzionamento dovuto ad eccessiva pressione in caldaia, si aprirà così da consentire la fuoriuscita del vapore. In tal caso il prodotto non sarà più in grado di emettere vapore.

Accensione

- Inserire la spina elettrica nella presa di corrente ed avviare l'apparecchio premendo l'interruttore di accensione (I); si illuminerà la relativa spia rossa (G) (3).
- Dopo pochi minuti l'accensione della spia verde di pronto vapore (H) segnerà che la caldaia è sotto pressione e che l'apparecchio è in grado di produrre vapore.

Funzionamento vapore

- La caldaia viene alimentata automaticamente per mezzo di una pompa che si attiva ad ogni riempimento per alcuni secondi generando un normale rumore di funzionamento (vibrazione). Subito dopo l'attivazione della pompa potrebbe verificarsi una diminuzione dell'emissione di vapore ma dopo pochi secondi l'erogazione di vapore tornerà ad essere regolare.
- La spia di pronto vapore (H) si spegne e si riaccende durante il funzionamento ad indicare il funzionamento della caldaia.
- Al fine di impedire l'attivazione accidentale dell'erogazione vapore è necessario spostare il cursore di bloccaggio (C) da sinistra a destra (A); per sbloccare spostare il cursore (C) da destra a sinistra (B) (4).
- Per procedere con l'erogazione di vapore, premere l'apposito pulsante (B) posto sulla pistola (D).
- Al primo utilizzo è consigliabile dirigere il getto del vapore all'interno di un contenitore per eliminare ogni traccia di acqua residua nel tubo (L'eventuale fuoriuscita d'acqua è dovuta alla condensa del vapore all'interno del tubo). Ripetere quest'azione anche dopo qualche minuto di inattività. In ogni caso, quando la pistola inizia ad erogare vapore, si consiglia di dirigere sempre il getto verso terra.



ATTENZIONE: Quando l'apparecchio non viene utilizzato bloccare sempre il pulsante di erogazione vapore (B) tramite l'apposito cursore di bloccaggio (C).

Regolazione della portata del vapore

- Utilizzando la manopola (L), è possibile regolare la quantità di vapore da emettere, da un minimo ad un massimo in base alle esigenze di pulizia ed al tipo di superficie o tessuto da trattare.
- Ridurre la pressione in caso di tessuti o superfici delicate.

Spegnimento dell'apparecchio

- Per cessare l'erogazione di vapore non agire sulla manopola (L) bensì rilasciare il pulsante erogazione (B).
- Ad utilizzo terminato, spegnere l'apparecchio premendo l'apposito interruttore (I) e staccare la spina dalla presa di corrente. Procedere con la pulizia degli accessori, del serbatoio acqua (M), e della caldaia, operando come descritto nel paragrafo "PULIZIA E MANUTENZIONE".
- Avvolgere il tubo flessibile attorno al corpo dell'apparecchio (F) e riporre la pistola (D) sopra l'apposita maniglia (O), dopo aver posizionato il cursore (C) nella posizione di bloccaggio.

FUNZIONE HYDRO

Il seguente prodotto a vapore è corredato dell'innovativa e integrativa funzione HYDRO, da utilizzare per la rimozione delle macchie più ostinate; tale funzione è aggiuntiva e non sostitutiva all'uso del vapore e consente di unire al getto vapore anche il potente getto dell'acqua che trasforma il prodotto in una idropulitrice. Ideale per la pulizia profonda di incrostazioni.

- Premere il pulsante erogazione (A) posto sulla pistola (D); tenendolo premuto avverrà l'emissione dell'acqua unitamente al vapore e, più sarà la durata della pressione sul pulsante, maggiore sarà la quantità di acqua che fuoriesce (5).



ATTENZIONE: L'acqua non verrà erogata se non verrà azionato contemporaneamente anche il pulsante erogazione vapore (B).



ATTENZIONE: Non utilizzare la funzione Hydro con spazzola pavimenti, tergivetro, spazzola tessuti per evitare un eccessivo rilascio di acqua senza i benefici effetti della potenza del getto d'acqua.

ACCESSORI

Beccuccio di prolunga ①

Con questo accessorio è possibile ottenere una pulizia accurata di tutte le superfici in cui si annida lo sporco più ostinato. Il beccuccio può essere applicato direttamente sull'ugello pistola (E) oppure ai tubi di prolunga (7): dopo aver fatto allineare le linee poste sull'ugello pistola (E) e accessorio, ruotare il beccuccio di 90° in senso orario fino al blocco (6).

Spazzolino tondo ②

Questo accessorio da applicare sul beccuccio di prolunga ① aiuta a sgretolare le incrostazioni più resistenti come quelle che si formano sui fornelli del piano cottura o nei commenti delle piastrelle. Può essere utilizzato per la pulizia di sanitari, lavelli, griglie di cottura, doccia o vasche da bagno, eliminando ogni traccia di calcare (7).

Beccuccio inclinato ③

Questo accessorio può essere applicato sul beccuccio di prolunga ① oppure sull'ugello pistola (E). È particolarmente utile per raggiungere ed igienizzare punti difficili, quali lo sporco che si annida su radiatori, persiane, sanitari, eliminandolo in modo semplice e veloce (8).

Spazzola tessuti ④

La spazzola per tessuti può essere applicata direttamente sull'ugello pistola (E) oppure ai tubi di prolunga (7). Con l'applicazione del pratico panno ⑫ è possibile utilizzare la spazzola per eliminare la polvere, nella pulizia quotidiana di divani, poltrone, coperte, materassi e cuscini (9). La spazzola consente anche di rinfrescare i tessuti, togliendo ogni traccia di piega. In ogni caso si consiglia, sia al primo utilizzo che durante l'uso, di scaricare la condensa di vapore in un recipiente onde evitare di bagnare i tessuti (10).

Spazzola tergivetro ⑤

Alla spazzola per tessuti ④ può essere applicata la spazzola tergivetro: assemblare i due accessori occorre inserire le linguette poste alla base della spazzola per tessuti all'interno dei ganci posti alla base della spazzola tergivetro. Con la spazzola tergivetro, vetri, specchi e superfici lucide riacquistano la loro brillantezza. È facile da usare anche sui vetri dei box doccia eliminando il problema delle tracce di calcare (11).

Spazzola pavimenti ⑥

Questo accessorio si utilizza con i tubi prolunga ⑦ ed è dotata di pratiche pinze reggipanno in grado di ospitare, oltre al panno in dotazione ⑪, ogni tipo di panno lavabile in lavatrice. Per applicare il panno, occorre posizionare la spazzola al centro del panno, sollevare le apposite pinze poste all'estremità della spazzola, inserirvi un lembo del panno e quindi rilasciare ⑫).

Tubi prolunga ⑦

I tubi prolunga si assemblano tra loro mediante innesto a scatto; per separarli è sufficiente premere il dispositivo di sblocco e dividerli. Sono utili per raggiungere con la spazzola tergivetro ⑤ le superfici poste in alto, tramite l'apposito raccordo prolunga, oppure con la spazzola per pavimenti ⑥ ⑬).

Sacca porta accessori ⑧

L'apparecchio è corredato di una sacca porta accessori utile per riporvi tutti gli accessori ed averli sempre a portata di mano ⑭).

RIEMPIIMENTO SERBATOIO ACQUA DURANTE L'USO

Qualora il serbatoio (M) restasse senza acqua durante il funzionamento, si avvertirà una vibrazione ed un rumore più intenso; in tal caso spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica e procedere con il riempimento come descritto nel paragrafo "ISTRUZIONI PER L'USO".



ATTENZIONE: Qualora l'apparecchio non venga spento prontamente, il surriscaldamento della pompa potrà causare un momentaneo blocco dell'apparecchio stesso. Provvedere al riempimento del serbatoio, ed attendere alcuni istanti affinché la macchina riprenda a funzionare normalmente.

Si consiglia di controllare costantemente il livello dell'acqua all'interno del serbatoio estraibile e di provvedere al riempimento ogni qual volta si esaurirà come descritto nel paragrafo "ISTRUZIONI PER L'USO". In tal caso non sarà necessario provvedere al preventivo spegnimento dell'apparecchio e scollegamento del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Svuotamento serbatoio acqua (M)

- In caso di inutilizzo prolungato, estrarre e svuotare il serbatoio dell'acqua in modo da evitare la formazione di residui di calcare che possono compromettere il regolare funzionamento dell'apparecchio.

Svuotamento e pulizia interna della caldaia

ATTENZIONE: Eseguire la pulizia della caldaia almeno una volta al mese in modo da eliminare eventuali residui di calcare che possano compromettere il regolare funzionamento dell'apparecchio.



ATTENZIONE: Spegner l'apparecchio, staccare la spina dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia della caldaia, in modo da evitare di ferirsi.

- Estrarre il serbatoio dell'acqua (M) e svitare il tappo di chiusura (P) posto nella parte posteriore dell'apparecchio ⑮).
- Inserire acqua del rubinetto nella caldaia lentamente per evitare eventuali sbuffi di vapore; agitare l'apparecchio e capovolgerlo, svuotandolo. Ripetere le operazioni più volte.



ATTENZIONE: Non inserire aceto, decalcificanti o altre sostanze profumate all'interno della caldaia in modo da evitare il danneggiamento dell'apparecchio e l'immediata decadenza della garanzia.

- Avvitare nuovamente il tappo di chiusura (P) e reinserire il serbatoio acqua (M).

COME COMPORTARSI IN CASO DI INCONVENIENTI...

INCONVENIENTE	CONTROLLO	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
La lancia non eroga vapore	Spia pronto vapore (H) spenta	Caldaia fredda	Attendere accensione spia pronto vapore (H)
		Mancanza di acqua nel serbatoio (M) o serbatoio (M) mal inserito	Riempire il serbatoio (M) o posizionarlo correttamente
La lancia eroga poco vapore	Manopola regolazione vapore (L) al minimo	Poca pressione	Regolare la fuoriuscita di vapore
		Caldaia fredda	Attendere accensione spia pronto vapore (H)

Dear Customer,

Thank you for choosing an Ariete appliance.

The model you have chosen is part of the **Vapori** line, a range of products for cleaning the home that, thanks to the powerful dirt removal and sterilising action of steam can bring you deep-down cleaning that is eco-friendly and needs no chemical detergents.

The Vapori line has specific products for every requirement:

Vapori Floors, the first steam floor brush to bring you instant, daily hygiene for your floors.

Multi Vapori, steam cleaners with a full range of cleaning attachments for deep-down cleaning in your home.

Vapori Jet, ideal for cleaning difficult surfaces (sanitary ware, radiators, rolling shutters).

CONTENTS

SYMBOLS	12
IMPORTANT SAFEGUARDS.....	12
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE	15
DESCRIPTION OF ATTACHMENTS.....	15
INSTRUCTIONS FOR USE	16
Filling the boiler tank before use	16
Switching on	16
Steam operation	16
Steam jet regulation.....	16
Switching off the appliance	16
HYDRO FUNCTION.....	17
ATTACHMENTS.....	17
FILLING THE WATER TANK DURING USE	18
CLEANING AND MAINTENANCE	18
Emptying the water tank.....	18
Emptying and cleaning the inside of the boiler tank.....	18
TROUBLESHOOTING....	18

SYMBOLS

The information in this manual is labelled as follows:



DANGER for children



DANGER from electricity



DANGER from other causes



WARNING danger of scalds



IMPORTANT possible damage to materials

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.

DO NOT THROW AWAY THESE INSTRUCTIONS.

This appliance conforms to the Directives 2006/95/EC and EMC 2004/108/EC.



DANGER to children



- This appliance can be used by children aged 8 years and above only; persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge of the appliance or who have not been given instruction concerning safe use of the appliance, must be supervised by a person responsible for their safety or suitably trained beforehand in safe appliance use and the risks involved. Do not allow children to play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its power cord out of reach of children under 8 years old.
- When disposing of the appliance as waste, it must be made inoperative by cutting off the power cord. Also remember to make any parts of the potentially hazardous parts of the appliance safe, as there is a risk that children may use them as playthings.
- Packaging elements must not be left in reach of children as they are potentially hazardous.



DANGER from electricity



- Make sure that the power voltage of the appliance corresponds to that of your mains electricity.
- Always connect the appliance to a properly earthed socket.
- In case of using extension leads, these must be suitable for the appliance power to avoid danger to the operator and for the safety of the environment in which the appliance is being used. Extension leads, if not suitable, can cause operating anomalies.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the power mains; unplug it after every use.
- Always switch off the appliance at the main switch and unplug it from the power mains before refilling it.
- Make sure that hands are dry before using or adjusting the appliance switches, before touching the plug or power connections.



DANGER from other causes



- Never leave the appliance exposed to the elements (rain, sunshine, etc.).
- Never place the appliance on or near to sources of heat.
- Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.
-  Never point steam jets in the direction of people, animals or plants or towards appliances that contain electrical parts (e.g., oven interiors).
- Never direct steam jets onto the appliance itself.
- **Never immerse the body of the appliance, plug or power cord in water or other liquids; clean them with a damp cloth.**
- Never use the appliance if the power cord or plug are damaged or if the appliance is faulty / damaged.
- All repairs, including the replacement of the power cord, must only be carried out by an Ariete Assistance Centre or by technicians authorised by Ariete, so as to prevent any risks.
- This appliance has been designed for **domestic use only** and may not be used for commercial or industrial purposes.
- During use, the appliance contains pressurised steam : improper use can be dangerous. The appliance is designed for domestic use only, as stated in the manual. The manufacturer cannot accept any liability for damage cause through improper or incorrect use of the appliance.

- When the appliance is not in use, always lock the steam dispensing button with the special cursor.



WARNING danger of scalds



- If the steam button is pressed before the boiler has reached the optimum temperature, then water instead of steam could come out of the nozzle.
- Never touch hot surfaces while using the product. Leave attachments to cool before replacing them.
- **Even when the appliance is not in operation, unplug it from the power mains and leave it to cool before inserting or removing single parts or before cleaning it.**
-  **IMPORTANT:** danger of scalds

NEVER OPEN THE SAFETY CAP DURING USE.

IMPORTANT: Before unscrewing the safety cap, proceed as follows:

- ✓ unplug the appliance from the mains power socket;
- ✓ slowly unscrew the safety cap and wait a few seconds before unscrewing it fully;



IMPORTANT possible damage to materials



- Before using the product, make sure that all items, surfaces and fabrics to be cleaned are resistant to or compatible with the high temperature of the steam. Specifically, treated terracotta flooring, wooden surfaces or delicate fabrics, such as silk or velvet, should not be treated without first consulting the instructions from the manufacturer and carrying out a test on a small hidden sample part.
- Never use in swimming pools containing water.
- Never add scale removers, fragrances, alcohols or detergents to the boiler tank, as these could damage the appliance. We recommend filling with tap water or alternatively, with 50% demineralised water and 50% tap water in areas where the water is very hard.
- Never use the appliance if there is no water in the boiler tank as this could cause serious damage to the pump.
- Before switching the appliance on or off, make sure that there is enough water inside the tank (M). If it is necessary to fill the tank during use, proceed as

described previously, including the instructions in the section **“FILLING THE WATER TANK DURING USE”**.

- Clean the boiler tank at least once a month so as to eliminate any scale residues that might affect the normal operation of the appliance (see the paragraph **“CLEANING AND MAINTENANCE”**).
- Never use the window wiper brush if the surface to be cleaned is cold; the thermal movement could cause the surface to break, In cold seasons, where the temperature is particularly low, pre-heat the glass with steam jets, all over, from a distance of about 40 cm.
- When using for the first time or after a long pause, direct the steam jet into a container to eliminate any excess water.
- Do not threaten the safety of the appliance by using parts that are not original or which have not been approved by the manufacturer.
- Unplug the appliance by gripping the plug firmly and pulling it out of the power socket; never unplug the appliance by pulling on the power cord.
- Any changes to this product not expressly authorised by the manufacturer may make safety devices inoperative and will also render the user's warranty null and void.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

Ref.	Description	Ref.	Description
A	Water dispensing button	H	Steam ready light
B	Steam dispenser button	I	On/off switch
C	Lock cursor	L	Steam dispenser dial
D	Gun	M	Water tank
E	Gun nozzle	N	Tank cap
F	Appliance body	O	Handle
G	On/off light	P	Water filler cap

DESCRIPTION OF ATTACHMENTS

Ref.	Description	Ref.	Description
①	Extension nozzle	⑦	Extension tubes
②	Round brush	⑧	Attachment bag
③	Angled nozzle	⑨	Funnel
④	Upholstery brush	⑩	Measure
⑤	Window brush	⑪	Floor cloth
⑥	Floor brush	⑫	Upholstery cloth

INSTRUCTIONS FOR USE

Filling the boiler tank before use

- Remove the cap (N) from the tank (M) and fill it with water, taking care not to exceed the "MAX" level on the tank (1).
- The tank (M) can be removed by pulling it out by the handle and it can be filled with mains water, even directly from the tap.
- Then refit the tank (M), taking care that the bottom valves meet up with the pins in the seat of the appliance. Press the tank down until it is completely inserted and make sure it has been correctly fitted (2).
- Press in the cap (N).
- Apply to the the required attachment to the gun (D) (see the "ACCESSORIES" paragraph).



IMPORTANT: Never use the appliance without water in the tank as this could damage the pump.



IMPORTANT: The Tank has a safety cap (P) on the back, which can be seen once the tank has been taken out. The safety cap serves as a valve which, in the event of malfunctioning caused by excess pressure in the boiler tank, will open to allow steam to come out. In this case, the appliance will no longer be able to dispense steam.

Switching on

- Plug the appliance into a mains socket and press the on/off switch (I); the red light (G) will switch on (3).
- After a few minutes, the green light (H) will switch on to show that the steam is ready, meaning that the tank is pressurised and that the appliance is ready to dispense steam.

Steam operation

- The boiler tank is supplied automatically via a pump that switches on for a few seconds every time the appliance is filled, generating normal operation noise (vibration). Immediately after the pump has switched on, there may be a drop in steam dispensing but, after a few seconds, steam dispensing will return to normal.
- The steam ready light (H) switches on and off during use, which shows that the boiler tank is operating.
- To prevent the steam from being dispensed accidentally, the lock cursor (C) must be moved from the left to the right (A); to release the steam function, move the cursor (C) from right to left (A) (4).
- To dispense steam, press the button (B) on the gun (D).
- When using for the first time, it is a good idea to spray the steam jet into a container to get rid of any water residues that might be inside the tube (any water coming out is because of the condensed steam inside the tube). This action needs to be repeated even after a few minutes of appliance inactivity. In any case, when the gun begins to dispense steam, always point the jet downwards to the ground.



IMPORTANT: When the appliance is not being used, always lock the steam dispenser button with the cursor.

Steam jet regulation

- Use the dial (L), to regulate the amount of steam dispensed, from a minimum to a maximum, based on cleaning needs and on the type of surface or upholstery being cleaned.
- Reduce the pressure for delicate surfaces and fabrics.

Switching off the appliance

- Do not use the dial (L) to stop dispensing steam; release the dispenser button (B).
- After use, switch off the appliance, using the switch (I) and unplug it from the mains power socket. Proceed to clean the attachments, the water tank (M) and the tank, as described in the paragraph "CLEANING AND MAINTENANCE".
- Wind the hose around the body of the appliance (F) and fit the gun (D) over the handle (O), after placing the cursor (C) in the lock position.

HYDRO FUNCTION

The following steam product comes with the innovative, integrated HYDRO function, which serves to remove stubborn stains and dirt. This function is additional and does not replace the steam function; it combines a powerful water jet with the steam jet to transform the appliance into a power jet cleaner, ideal for deep-down cleaning of built up dirt.

- Press the dispensing button (A) on the gun (D); hold down the button to dispense steam and water together; the longer the button is pressed, the greater the amount of water dispensed (5).



IMPORTANT: Water will not be dispensed if the steam dispensing button (B) is not pressed at the same time.



IMPORTANT: Do not use the Hydro function with the floor brush, window wiper or fabric brush in order to avoid dispensing an excessive amount of water without the benefits of the power jet.

ATTACHMENTS

Extension nozzle ①

With this attachment it is possible to thoroughly clean all those surfaces where stubborn dirt can take hold.

The nozzle can be fitted directly to the gun nozzle (E) or extension tubes ⑦: after lining up the marks on the gun nozzle (E) and attachment, turn the nozzle 90° clockwise until it locks into place (6).

Round brush ②

This attachment is for fitting on the extension nozzle ① and helps to dissolve the most stubborn dirt build up, such as the type that forms on the cook top or in the grout widths between tiles. It can be used to clean bathroom fixtures, sinks, cooker racks, showers and baths, where it removes all traces of scale (7).

Angled nozzle ③

This attachment can be fitted to the extension nozzle ① or to the gun nozzle (E). It is very useful for reaching and cleaning difficult areas, such as built up dirt on radiators, blinds, and bathroom fittings, removing it quickly and easily (8).

Upholstery brush ④

The fabric brush can be fitted straight onto the gun nozzle (E) or to the extension tubes ⑦. When the handy cloth ⑫ is fitted, it is possible to use the brush to remove dust and for daily cleaning of sofas, armchairs, blankets, mattresses and cushions (9). The brush can also be used to freshen up fabrics, removing all creases. In any case, we recommend, when using for the first time and during normal use, to discharge the condensation from the steam into a container so as not to wet the fabrics (10).

Window brush ⑤

The fabric brush ④ can be fitted with a window wiper: assemble the two attachment, placing the tabs at the base of the fabric brush inside the hooks at the base of the window wiper. Use the window wiper to restore the polished shine to windows, mirrors and gloss surfaces. It is also easy to use on shower cubicle glass, removing the problem of lime scale (11).

Floor brush ⑥

This accessory is used on extension tubes ⑦ and it has handy cloth grips that can hold, as well as the cloth provided ⑬, any type of machine washable cloth. To fit the cloth, place the brush in the middle, lift the clips at the ends of the brush, insert a flap of cloth and then release the clips (12).

Extension tubes ⑦

The extension tubes snap together and can be easily separated by pressing the release button. They are useful for reaching high surfaces with the window wiper ⑤, using the special extension joint, or they can be used with the floor brush ⑥ (13).

Attachment bag ⑧

The appliance comes with a bag for the attachments, which is handy for storage as well as for keeping them close at hand (14).

FILLING THE WATER TANK DURING USE

If the tank (M) should remain without water during use, the appliance will vibrate and its noise will become more intense; in this case, switch off the appliance and unplug it from the mains power before filling the tank as described in the paragraph "INSTRUCTIONS FOR USE".



IMPORTANT: If the appliance is not promptly switched off, the pump might overheat and momentarily cause the appliance to block. Fill the tank and wait a few moments for the appliance to start working again normally.

We recommend checking the water level inside the appliance constantly and to fill the tank as described in the paragraph "INSTRUCTIONS FOR USE". In this case, it will not be necessary to switch off or unplug the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

Emptying the water tank (M)

- In case of a long period of disuse, take out the water tank and empty it, so as to prevent the formation of scale residues, which might affect the normal operation of the appliance.

Emptying and cleaning the inside of the boiler tank



IMPORTANT: Clean the boiler tank at least once every month so as to remove any scale residues which might affect the normal operation of the appliance.



IMPORTANT: Switch off the appliance, unplug it from the mains power and leave it to cool before cleaning out the boiler tank, so as to avoid the risk of scalds.

- Take out the water tank (M) and unscrew the cap in the rear part of the appliance (15).
- Slowly add tap water to the boiler tank to prevent any spurts of steam; shake the appliance and turn it upside down to empty it. Repeat the operation several times.



WARNING: Never add scale removers, vinegar or other perfumed substances to the tank, as these risk damaging the appliance with immediate cancellation of the warranty.

- Screw the cap on again and refill the water tank (M).

TROUBLESHOOTING...

PROBLEM	CHECK	POSSIBLE CAUSES	POSSIBLE REMEDY
No steam comes out of the nozzle	Steam ready light (H) off	Cold boiler tank	Wait for the steam ready light to switch on (H)
		Lack of water in the tank (M) or badly inserted tank (M)	Fill the tank (M) or position it correctly
The nozzle is dispensing little steam	Steam regulation dial (L) at minimum	Lack of pressure	Adjust steam dispensing
		Cold boiler tank	Wait for the steam ready light (H) to switch on

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit et pour la confiance que vous nous avez accordé.

Le modèle que vous avez choisi fait partie de la ligne **Vapori**, une gamme de produits idéaux pour le nettoyage de toute la maison qui, grâce à la force de dégraissage et de désinfection de la vapeur, nettoie en profondeur et de façon écologique sans utiliser de détergents chimiques.

La ligne Vapori est composée de produits spécifiques pour toutes les exigences:

Vapori Sols, la première brosse vapeur pour une hygiène immédiate et quotidienne des sols.

Multi Vapori, machines à nettoyer à vapeur entièrement équipées d'accessoires pour le nettoyage de la maison en profondeur.

Vapori Jet, idéal pour le nettoyage des surfaces difficiles (sanitaires, radiateurs, volets).

TABLE DES MATIERES

SYMBLES.....	20
REMARQUES IMPORTANTES.....	20
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	24
DESCRIPTION ACCESSOIRES.....	24
INSTRUCTIONS D'EMPLOI.....	24
Remplissage du réservoir chaudière avant l'emploi.....	24
Mise en marche.....	24
Fonctionnement vapeur.....	25
Réglage du débit de vapeur.....	25
Arrêt de l'appareil.....	25
FONCTION HYDRO.....	25
ACCESSOIRES	25
REMPLISSAGE DU RESERVOIR EAU PENDANT L'UTILISATION	26
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	26
Vidange du réservoir eau	26
Vidange et nettoyage interne de la chaudière.....	26
COMMENT SE COMPORTER EN CAS D'INCONVENIENTS.....	27

SYMBLES

Les informations contenues dans ce manuel sont étiquetées de la façon suivante:



DANGER pour les enfants



DANGER dû à l'électricité



DANGER dérivant d'autres causes



REMARQUE concernant les brûlures



ATTENTION possibilité de dommages matériels

REMARQUES IMPORTANTES

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI.

CONSERVER TOUJOURS CES INSTRUCTIONS.

Cet appareil est conforme à la directive 2006/95/EC et EMC 2004/108/EC.



DANGER pour les enfants



- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans ou plus; les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou démunies d'expérience et de connaissance de l'appareil, ou n'ayant pas reçu les instructions nécessaires relatives à l'utilisation, devront être surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou elles devront recevoir une formation appropriée qui leur permette d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de connaître les risques liés à l'utilisation de ce dernier. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne peuvent pas être effectuées par les enfants à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et, dans tous les cas, ces derniers devront être surveillés par un adulte.
- Garder l'appareil et son câble électrique hors de la portée des enfants âgé de moins de 8 ans.
- Si vous décidez de vous défaire de l'appareil en tant que déchet, il est recommandé

de le rendre inutilisable en coupant le cordon d'alimentation électrique. Il est en outre recommandé d'exclure les parties de l'appareil susceptibles de constituer un danger, spécialement pour les enfants qui pourraient se servir de l'appareil comme d'un jeu.

- Les éléments de l'emballage ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils représentent une source potentielle de danger.



DANGER dû à l'électricité



- S'assurer que le voltage de l'appareil corresponde à celui de votre réseau électrique.
- Brancher toujours l'appareil à une prise munie de mise à la terre.
- En cas d'utilisation de rallonges électriques, ces dernières doivent être appropriées à la puissance de l'appareil afin d'éviter tout risque pour l'opérateur et pour la sécurité du lieu de travail. Les rallonges non appropriées peuvent provoquer des anomalies de fonctionnement.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique; le débrancher après chaque utilisation.
- Eteindre toujours l'appareil à travers l'interrupteur et débrancher la fiche de la prise de courant avant d'effectuer les ravitaillements.
- S'assurer d'avoir toujours les mains bien sèches avant d'utiliser ou de régler les interrupteurs placés sur l'appareil ou avant de toucher la fiche et les connexions électriques.



DANGER dérivant d'autres causes



- Ne pas exposer l'appareil aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.)
- Ne pas poser l'appareil sur ou près des sources de chaleur.
- Faire attention à ce que le câble électrique n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
-  Ne jamais diriger le jet de vapeur vers les personnes, les animaux, les plantes ou les appareils contenant des parties électriques (comme par exemple l'intérieur des fours).
- Ne jamais diriger le jet de vapeur vers l'appareil lui-même
- **Ne jamais plonger le corps du produit, la fiche et le cordon électrique dans de l'eau ou autres liquides, utiliser un chiffon humide pour leur nettoyage.**
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon électrique ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil résulte être défectueux ou endommagé.

- Toutes les réparations, y compris la substitution du cordon d'alimentation électrique, doivent être effectuées exclusivement par le Centre de service après-vente Ariete ou par des techniciens agréés Ariete de façon à prévenir tout risque de danger.
- L'appareil a été conçu pour un **usage exclusivement domestique** et il ne doit pas être destiné à un usage commercial ou industriel.
- L'appareil en question contient de la vapeur sous pression: une utilisation impropre peut se révéler dangereuse. Le producteur décline toute responsabilité face aux éventuels dommages dérivant d'un usage impropre ou erroné du produit.
- Quand l'appareil n'est pas utilisé, bloquer toujours le poussoir de distribution de la vapeur à travers le curseur de blocage spécialement conçu à cet effet.



REMARQUE concernant les brûlures



- Si on appuie sur le poussoir de distribution de la vapeur avant que la chaudière ait atteint la température optimale, il est possible que le pistolet distribue de l'eau à la place de la vapeur.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes pendant le fonctionnement de l'appareil. Laisser refroidir les accessoires avant de les remplacer.
- **Même quand l'appareil n'est pas en marche, débrancher la fiche de la prise de courant et le laisser refroidir avant d'assembler ou de démonter les différents composants ou avant de procéder au nettoyage.**
-  **ATTENTION:** danger de brûlures

NE PAS OUVRIR LE BOUCHON DE SURETE DURANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL.

ATTENTION: Avant de dévisser le bouchon de sûreté, procéder comme suit:

- ✓ débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant;
- ✓ dévisser lentement le bouchon de sûreté et attendre quelques secondes avant de le dévisser entièrement;



ATTENTION possibilité de dommages matériels



- Avant d'utiliser le produit, vérifier que les objets, les surfaces et les tissus à traiter soient résistants ou compatibles avec les hautes températures de la vapeur. En particulier, sur les sols en terre cuite traitée, sur les surfaces en bois et sur les tissus

déliçats, tels que la soie ou le velours, il est conseillé de consulter les instructions du fabricant et de faire un essai sur une partie cachée ou sur un échantillon.

- Ne pas utiliser dans des piscines contenant de l'eau.
- Ne jamais ajouter de produits décrustant, aromatiques, alcooliques ou détergent à l'intérieur du réservoir d'eau car ils pourraient endommager sérieusement l'appareil. Il est conseillé d'utiliser l'eau du robinet avec 50% d'eau déminéralisée et 50% d'eau du robinet en cas d'eau très dure.
- Ne pas utiliser l'appareil sans eau dans le réservoir car cela pourrait endommager la pompe.
- Avant d'allumer l'appareil, vérifier que le réservoir (M) contienne une quantité suffisante d'eau. S'il s'avère nécessaire de remplir le réservoir pendant l'utilisation, procéder comme décrit précédemment, en suivant aussi les instructions reportées dans le paragraphe **"REPLISSAGE RESERVOIR EAU PENDANT L'UTILISATION"**.
- Effectuer le nettoyage de la chaudière au moins une fois par mois de façon à éliminer les éventuels résidus de calcaire qui peuvent compromettre le fonctionnement normal de l'appareil (voir paragraphe **"NETTOYAGE ET ENTRETIEN"**).
- Ne pas utiliser la brosse essuie-glaces si la surface à traiter est froide. L'éventuel écart de température pourrait provoquer sa rupture. Durant les saisons comportant des températures particulièrement rigides, préchauffer les vitres à travers l'émission de vapeur sur toute la surface à traiter à une distance d'environ 40 cm.
- Lors de la première utilisation ou après une longue pause, diriger le jet dans un récipient pour éliminer l'eau en excès.
- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires originaux, approuvés par le constructeur.
- Pour débrancher la fiche, la saisir directement et la débrancher de la prise murale. Ne jamais tirer sur le cordon électrique pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- Toute modification éventuellement apportée à ce produit sans l'autorisation préalable du producteur peut compromettre la sécurité de l'appareil et faire déchoir la garantie envers l'utilisateur.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Réf.	Description	Réf.	Description
A	Poussoir distribution eau	H	Voyant lumineux vapeur
B	Poussoir distribution vapeur	I	Interrupteur marche/arrêt
C	Curseur de blocage	L	Poignée distribution vapeur
D	Pistolet	M	Réservoir eau
E	Buse pistolet	N	Bouchon réservoir
F	Corps appareil	O	Poignée
G	Voyant lumineux de mise en marche	P	Bouchon remplissage eau

DESCRIPTION ACCESSOIRES

Réf.	Description	Réf.	Description
①	Bec de rallonge	⑦	Tubes de rallonge
②	Brosse ronde	⑧	Pochette à accessoires
③	Bec incliné	⑨	Entonnoir
④	Brosse pour tissus	⑩	Mesureur
⑤	Brosse essuie-glaces	⑪	Chiffon pour sols
⑥	Brosse pour sols	⑫	Chiffon pour tissus

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Remplissage du réservoir chaudière avant l'emploi

- Retirer le bouchon (N) du réservoir (M) et remplir ce dernier avec de l'eau en ne dépassant pas le niveau "MAX" reporté sur le réservoir (1).
- Le réservoir (M) est amovible: en l'extrayant au moyen de sa poignée, il peut être rempli directement avec l'eau du robinet.
- Réintroduire ensuite le réservoir (M) dans son emplacement en faisant correspondre les vannes inférieures avec les tourillons placés sur le siège de l'appareil. Pousser à fond jusqu'à l'introduction complète du réservoir et vérifier son installation correcte (2).
- Remettre le bouchon (N) par simple pression
- Appliquer l'accessoire désiré (voir paragraphe "ACCESSOIRES") sur le pistolet (D).



ATTENTION: Ne pas utiliser l'appareil sans eau dans le réservoir; dans ce cas, la pompe pourrait s'endommager sérieusement.



ATTENTION: La chaudière est munie d'un bouchon de sûreté (P) placé au dos et visible quand on retire le réservoir. Le bouchon de sûreté sert de soupape de sécurité qui, en cas de mauvais fonctionnement dû à une pression excessive dans la chaudière, s'ouvre pour permettre d'évacuer la vapeur. Dans ce cas, le produit ne sera plus en mesure d'émettre de la vapeur.

Mise en marche

- Brancher la fiche électrique dans la prise de courant et mettre l'appareil en marche en appuyant sur l'interrupteur de mise en marche (I); le voyant lumineux rouge (G) s'allume (3).
- Après quelques minutes, l'allumage du voyant lumineux vert de la vapeur (H) indique que la chaudière est sous pression et que l'appareil est en mesure de produire de la vapeur.

Fonctionnement vapeur

- La chaudière est alimentée automatiquement au moyen d'une pompe qui s'actionne après chaque remplissage pendant quelques secondes, engendrant un bruit normal de fonctionnement (vibration). Tout de suite après l'actionnement de la pompe, il se peut que l'émission de vapeur diminue mais après quelques secondes le débit de la vapeur redevient régulier.
- Le voyant de la vapeur (H) s'éteint et se rallume pendant le fonctionnement pour indiquer le fonctionnement de la chaudière.
- Afin d'empêcher l'actionnement accidentel de la distribution de vapeur, il est nécessaire de déplacer le curseur de blocage (C) de gauche à droite (→); pour le déblocage, déplacer le curseur (C) de droite à gauche (←) (4).
- Pour procéder à la distribution de la vapeur, appuyer sur le poussoir (B) placé sur le pistolet (D).
- Lors de la première utilisation, il est conseillé de diriger le jet à l'intérieur d'un récipient pour éliminer toute trace d'eau résiduelle dans le tube (l'éventuelle sortie d'eau est due à la condensation de la vapeur à l'intérieur du tube). Répéter cette opération même après quelques minutes d'inactivité. Dans tous les cas, quand le pistolet commence à distribuer de la vapeur, il est conseillé de diriger toujours le jet au sol.



ATTENTION: Quand l'appareil n'est pas utilisé, bloquer toujours le poussoir de distribution vapeur à travers le curseur de blocage.

Réglage du débit de vapeur

- En utilisant la poignée (L), il est possible de régler la quantité de vapeur à émettre, d'un minimum à un maximum selon les exigences de nettoyage et selon le type de surface ou de tissu à traiter.
- Réduire la pression en cas de tissus ou de surfaces délicates.

Arrêt de l'appareil

- Pour arrêter la distribution de vapeur, ne pas agir sur la poignée (L) mais relâcher le poussoir de distribution (B).
- A la fin de l'utilisation, éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur (I) et débrancher la fiche de la prise de courant. Procéder au nettoyage des accessoires, du réservoir de l'eau (M) et de la chaudière en suivant les instructions reportées au paragraphe "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
- Enrouler le tube flexible autour du corps de l'appareil (F) et ranger le pistolet (D) sur la poignée (O) après avoir positionné le curseur (C) sur sa position de blocage.

FUNCTION HYDRO

Ce produit à vapeur est équipé de la toute nouvelle fonction intégrative HYDRO, à utiliser pour éliminer les taches les plus obstinées; cette fonction est supplémentaire et elle ne remplace pas l'usage de la vapeur mais permet d'unir le jet de vapeur à la puissance du jet d'eau qui transforme le produit en une véritable nettoyeuse à jet d'eau. Idéal pour nettoyer en profondeur les incrustations.

- Appuyer sur le poussoir de distribution (A) situé sur le pistolet (D); en le maintenant appuyé, on obtient l'émission de l'eau unie à la vapeur. Pour augmenter la quantité d'eau distribuée, il suffit de maintenir le poussoir appuyé plus longtemps (5).



ATTENTION: L'eau n'est pas distribuée si on n'actionne pas simultanément le poussoir de distribution vapeur (B).



ATTENTION: Ne pas utiliser la fonction Hydro avec la brosse pour sols, l'essuie-glace ou la brosse pour tissus afin d'éviter un débit excessif d'eau sans obtenir les effets bénéfiques de la puissance du jet d'eau.

ACCESSOIRES

Bec de rallonge ①

Cet accessoire permet d'obtenir un nettoyage parfait de toutes les surfaces où la saleté la plus obstinée s'accumule. Le bec peut être appliqué directement sur la buse pistolet (E) ou sur les tubes de rallonge ⑦: après avoir aligné les lignes situées sur la buse du pistolet (E) et sur l'accessoire, tourner le bec de 90° vers la droite jusqu'à son blocage (6).

Brosse ronde ②

Cet accessoire, à appliquer sur le bec de rallonge ①, aide à racle les incrustations les plus résistantes comme celles qui se forment sur les fourneaux du plan de cuisson ou dans les fissures des carrelages. Il peut être utilisé pour le nettoyage des sanitaires, des éviers, des grilles de cuisson, des douches ou des baignoires, éliminant toute trace de calcaire (7).

Bec incliné ③

Cet accessoire peut être appliqué sur le bec de rallonge ① ou sur la buse pistolet (E). Il est particulièrement utile pour atteindre et nettoyer les angles difficiles d'accès, ainsi que la saleté qui se niche dans les radiateurs, les volets, les sanitaires, en l'éliminant de façon simple et rapide (8).

Brosse pour tissus ④

La brosse pour tissus peut être appliquée directement sur la buse pistolet (E) ou sur les tubes de rallonge ⑦. L'application du chiffon ⑫ permet d'utiliser la brosse pour éliminer la poussière, lors du nettoyage quotidien des canapés, des fauteuils, des couvertures, des matelas et des coussins (9). La brosse permet aussi de rafraîchir les tissus en éliminant les plis. Dans tous les cas, il est conseillé, aussi bien lors de la première utilisation que pendant l'emploi de l'appareil, de vider la condensation de vapeur dans un récipient afin d'éviter de mouiller les tissus (10).

Brosse essuie-glaces ⑤

Il est possible d'appliquer la brosse essuie-glaces sur la brosse pour tissus ④ : assembler les deux accessoires en introduisant les languettes situées sur la base de la brosse pour tissus dans les crochets qui se trouvent sur la base de la brosse essuie-glaces. Avec la brosse essuie-glaces, les vitres, les miroirs et les surfaces brillantes retrouvent leur éclat. Elle est facile à utiliser aussi sur les vitres des box douche, éliminant ainsi le problème des traces de calcaire (11).

Brosse pour sols ⑥

Cet accessoire s'utilise avec les tubes de rallonge ⑦ et il est muni de pinces pour y accrocher, outre le chiffon fourni en dotation (11), tout autre type de chiffon ou de serpillère lavable en machine.

Pour appliquer le torchon, il faut positionner la brosse au centre du torchon, soulever les pinces situées à l'extrémité de la brosse, introduire un angle du torchon puis relâcher les pinces (12).

Tubes rallonge ⑦

Les tubes rallonge s'assemblent entre eux à travers un enclenchement à déclic; pour les séparer, il suffit d'appuyer sur le dispositif de déblocage et de les diviser. Utiles pour atteindre avec la brosse essuie-glaces ⑤, ou avec la brosse pour sols ⑥, les surfaces situées en hauteur, à travers le raccord de rallonge (13).

Pochette à accessoires ⑧

L'appareil est équipé d'une pochette porte-accessoires utile pour ranger tous les accessoires et les avoir ainsi toujours à portée de la main (14).

REEMPLISSAGE DU RESERVOIR EAU PENDANT L'UTILISATION

Si le réservoir (M) reste sans eau pendant le fonctionnement de l'appareil, on peut remarquer une vibration et un bruit plus intense; dans ce cas, éteindre l'appareil, débrancher la fiche de la prise de courant électrique et procéder au remplissage de l'eau en procédant comme indiqué au paragraphe "INSTRUCTIONS D'EMPLOI".



ATTENTION: Si on n'éteint pas l'appareil à temps, la surchauffe de la pompe peut provoquer un blocage momentané de l'appareil. Pourvoir au remplissage du réservoir et attendre quelques instants pour que la machine reprenne son fonctionnement normal.

Il est conseillé de contrôler constamment le niveau de l'eau dans le réservoir amovible et de pourvoir à son remplissage chaque fois qu'elle s'épuise comme décrit au paragraphe "INSTRUCTIONS D'EMPLOI". Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire d'éteindre l'appareil et de débrancher le câble d'alimentation de la prise de courant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Vidange du réservoir eau (M)

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, extraire et vider le réservoir de l'eau de façon à éviter la formation de résidus calcaires qui pourraient compromettre le fonctionnement normal de l'appareil.

Vidange et nettoyage interne de la chaudière

ATTENTION: Effectuer le nettoyage de la chaudière au moins une fois par mois de façon à éliminer toute trace de calcaire pouvant compromettre le fonctionnement normal de l'appareil.



ATTENTION: Eteindre l'appareil, débrancher la fiche de la prise de courant et le laisser refroidir avant de procéder au nettoyage de la chaudière afin d'éviter de se blesser.

- Extraire le récipient de l'eau (M) et dévisser le bouchon de fermeture situé au dos de l'appareil (15).
- Verser l'eau du robinet dans la chaudière lentement pour éviter les éventuels bouffés de vapeur; agiter l'appareil et le renverser pour le vider. Répéter ces opérations plusieurs fois.



ATTENTION: Ne pas verser de vinaigre, de décalcifiants ou autres substances parfumées à l'intérieur de la chaudière pour ne pas endommager l'appareil et pour éviter l'échéance de la garantie.

- Revisser le bouchon de sûreté et réintroduire le réservoir de l'eau dans son emplacement (M).

COMMENT SE COMPORTER EN CAS D'INCONVENIENTS...

INCONVENIENT	CONTROLE	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
La lance ne distribue pas de vapeur	Voyant de vapeur (H) éteint	Chaudière froide	Attendre que le voyant lumineux de vapeur (H) s'allume
		Manque d'eau dans le réservoir (M) ou réservoir (M) mal installé	Remplir le réservoir (M) ou le positionner correctement
La lance distribue peu de vapeur	Poignée de réglage vapeur (L) au minimum	Pression insuffisante	Régler le débit de vapeur
		Chaudière froide	Attendre que le voyant lumineux de vapeur (H) s'allume

Verehrter Kunde,

wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit Ihrem Kauf erwiesen haben.

Das von Ihnen gewählte Modell gehört zur Reihe **Vapori**, einer hervorragenden Produktpalette für die Reinigung der ganzen Wohnung, die dank der fettlösenden und desinfizierenden Eigenschaften des Dampfs tiefe und umweltfreundliche Sauberkeit schenkt, da die Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln überflüssig ist.

Die Reihe Vapori umfasst spezifische Produkte für jede Anforderung:

Vapori Pavimenti, die erste Dampf-Bodenbürste für sofortige und alltägliche Hygiene der Fußböden.

Multi Vapori, Dampfreinigungsgeräte mit kompletter Zubehörausstattung für die gründliche Reinigung der Wohnung.

Vapori Jet, ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Flächen (sanitäre Einrichtungen, Heizkörper, Rollläden).

INHALT

SYMBOLE	29
WICHTIGE HINWEISE	29
BESCHREIBUNG DES GERÄTS	33
BESCHREIBUNG DER ZUBEHÖRTEILE	33
GEBRAUCHSANLEITUNG	33
Füllen des Tanks vor dem Gebrauch	33
Einschalten	33
Betrieb mit Dampf	33
Regelung der Dampfmenge	34
Abschalten des Geräts	34
FUNKTION HYDRO	34
ZUBEHÖR	34
NACHFÜLLEN DES WASSERTANKS WÄHREND DES GEBRAUCHS	35
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG	35
Leeren des Wassertanks	35
Leeren und Reinigung des Kessels	35
WAS TUN WENN	36

SYMBOLE

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind wie folgt gekennzeichnet:



GEFAHR für Kinder



GEFAHR durch elektrischen Strom



GEFAHR durch andere Ursachen



WARNUNG vor Verbrühungsgefahren



ACHTUNG: mögliche Materialschäden

WICHTIGE HINWEISE

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

Diese Gerät ist konform mit der EG- Richtlinie 2006/95/EG und mit der EMV- Richtlinie 2004/108/EG.



GEFAHR für Kinder



- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne Erfahrung und Kenntnis des Geräts dürfen es nur unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person verwenden oder sie müssen in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen und über die Risiken informiert werden, die damit verbunden sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Instandhaltung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren ausgeführt werden, und auch dann nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- Das Gerät und sein Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fernhalten
- Wenn das Gerät als Abfall entsorgt werden muss, sollte es durch Abschneiden des Versorgungskabels unbrauchbar gemacht werden. Darüber hinaus sollten dieje-

nigen Teile des Geräts unschädlich gemacht werden, die eine Gefahr darstellen könnten, speziell für Kinder, die das Gerät zum Spielen verwenden könnten.

- Die Verpackungselemente dürfen nicht in Reichweite von Kindern gelassen werden, das sie eine potentielle Gefahrenquelle darstellen.



GEFAHR durch elektrischen Strom



- Vergewissern Sie sich, dass die Versorgungsspannung des Geräts mit derjenigen Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät immer an eine geerdete Steckdose an.
- Bei Verwendung von Verlängerungskabeln müssen diese für die Leistung des Geräts geeignet sein, um Gefahren für den Benutzer und die Sicherheit der Umgebung zu vermeiden, in der gearbeitet wird. Nicht geeignete Verlängerungskabel können zu Funktionsstörungen führen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Unterbrechen Sie die Stromversorgung nach jedem Gebrauch.
- Schalten Sie das Gerät stets am Schalter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Dose, bevor Sie Wasser nachfüllen.
- Vergewissern Sie sich stets, dass Ihre Hände gut trocken sind, bevor Sie die Schalter am Gerät bedienen oder regeln, bzw. bevor Sie den Stecker oder die Versorgungsleitungen anfassen.



GEFAHR durch andere Ursachen



- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen aus (Regen, Sonne usw.).
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von Hitzequellen.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
-  Richten Sie den Dampfstrahl keinesfalls auf Personen, Tiere, Pflanzen oder auf Geräte, die elektrische Bauteile enthalten (z.B. im Inneren eines Backofens).
- Richten Sie den Dampfstrahl keinesfalls auf das Gerät selbst.
- **Tauchen Sie das Gerät, den Stecker oder das Elektrokabel keinesfalls in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch.**
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind

oder das Gerät selbst defekt bzw. beschädigt ist.

- Alle Reparaturen, einschließlich des Austauschs des Versorgungskabels, dürfen ausschließlich durch eine Ariete- Kundendienststelle oder von Ariete zugelassene Fachtechniker ausgeführt werden, um jedes Risiko zu vermeiden.
- Das Gerät ist ausschließlich für den **Hausgebrauch** bestimmt und darf nicht zu kommerziellen oder industriellen Zwecken verwendet werden.
- Das laufende Gerät enthält unter Druck stehenden Dampf: eine unsachgemäße Verwendung kann deshalb gefährlich sein. Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch aufgrund der Angaben des Handbuchs bestimmt. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch des Geräts zustande kommen.
- Wenn das Gerät nicht benutzt wird, verriegeln Sie immer die Dampfabgabetaste mit dem zugehörigen Schieber.



WARNUNG vor Verbrühungsgefahren



- Wenn die Dampfabgabetaste betätigt wird, bevor der Kessel die optimale Temperatur erreicht hat, tritt an der Pistole möglicherweise Wasser anstelle von Dampf aus.
- Berühren Sie während des Betriebs des Geräts nicht die heißen Oberflächen. Lassen Sie die Zubehörteile abkühlen, bevor Sie sie austauschen.
- **Bevor Sie einzelne Teile abnehmen bzw. einsetzen oder das Gerät reinigen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, und lassen Sie die Teile vorher abkühlen.**
-  **ACHTUNG:** Verbrühungsgefahr

DER SICHERHEITSDECKEL DARF WÄHREND DES BETRIEBS NICHT GEÖFFNET WERDEN.

ACHTUNG: Bevor Sie den Sicherheitsdeckel abschrauben, gehen Sie wie folgt vor:

- ✓ Ziehen Sie das Versorgungskabel aus der Steckdose;
- ✓ Lockern Sie den Sicherheitsdeckel langsam und warten Sie einige Sekunden, bevor Sie ihn vollständig abschrauben;



ACHTUNG: Mögliche Materialschäden



- Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich, dass die Gegenstände, Flächen und Gewebe, die Sie reinigen möchten, gegen die hohe Temperatur des Dampfes beständig sind. Besonders bei Fußböden aus behandeltem Backstein, Holzböden und empfindlichem Gewebe wie Seide oder Samt empfiehlt es sich, die Angaben des Herstellers nachzulesen und einen Test an einer verdeckten Stelle oder an einem Muster vorzunehmen.
- Nicht in Schwimmbädern verwenden, die mit Wasser gefüllt sind.
- Keinesfalls Kalklöser, aromatische oder alkoholhaltige Verbindungen sowie Reinigungsmittel in den Wassertank bringen, da diese das Gerät schädigen können. Bei besonders hartem Wasser empfiehlt es sich, zu 50% entmineralisiertes und zu 50% normales Leitungswasser zu verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei leerem Tank. Dadurch kann die Pumpe Schaden nehmen.
- Bevor Sie das Gerät einschalten, vergewissern Sie sich, dass genügend Wasser im Tank (M) ist. Falls während des Gebrauchs Wasser nachgefüllt werden muss, gehen Sie vor, wie oben beschrieben und halten Sie sich auch an die Angaben des Abschnitts **“NACHFÜLLEN DES TANKS WÄHREND DES GEBRAUCHS”**.
- Reinigen Sie den Heizkessel mindestens einmal im Monat, um eventuelle Kalkablagerungen zu beseitigen, die den einwandfreien Betrieb des Geräts beeinträchtigen können (siehe Abschnitt **“REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG”**).
- Verwenden Sie den Fensterwischer nicht, wenn die Scheiben kalt sind. Der eventuelle Temperaturunterschied könnte zum Bruch des Glases führen. Bei besonders scharfen Wintertemperaturen, die Scheiben vorher anwärmen, indem die gesamte Fläche im Abstand von ca. 40 cm mit Dampf bestrahlt wird.
- Richten Sie den Dampfstrahl bei der ersten Verwendung oder nach einer längeren Pause in einen Behälter, um überschüssiges Wasser zu beseitigen.
- Verwenden Sie ausschließlich originale, vom Hersteller genehmigte Ersatz- und Zubehörteile, um die Sicherheit Ihres Geräts nicht zu beeinträchtigen.
- Zum Herausziehen aus der Steckdose fassen Sie den Stecker direkt an und ziehen Sie in ab. Niemals am Kabel herausziehen.
- Eventuelle Abänderungen dieses Produkts, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Betriebssicherheit des Geräts beeinträchtigen und führen zum Verlust des Garantieanspruchs seitens des Benutzers.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Pos.	Beschreibung	Pos.	Beschreibung
A	Wasserabgabetaste	H	Kontrolllampe Dampfbereitschaft
B	Abgabetaste Dampf	I	Ein-/Ausschalter
C	Sperrschieber	L	Dampffregler
D	Pistole	M	Wassertank
E	Düse Pistole	N	Tankdeckel
F	Gerätegehäuse	O	Griff
G	Einschalt- Kontrolllampe	P	Wasser- Einfüllstutzen

BESCHREIBUNG DER ZUBEHÖRTEILE

Pos.	Beschreibung	Pos.	Beschreibung
①	Verlängerungsdüse	⑦	Verlängerungsrohre
②	Rundbürste	⑧	Zubehörbeutel
③	Winkeldüse	⑨	Trichter
④	Gewegebürste	⑩	Messbecher
⑤	Fensterwischer	⑪	Bodenputztuch
⑥	Fußbodenbürste	⑫	Gewebereinigungstuch

GEBRAUCHSANLEITUNG

Füllen des Tanks vor dem Gebrauch

- Den Deckel (N) des Tanks (M) entfernen und diesen mit Wasser füllen, wobei die am Tank befindliche Markierung "MAX" nicht überschritten werden darf (1).
- Der Tank (M) ist abnehmbar: wenn man ihn am zugehörigen Griff heraus hebt, kann er auch direkt unter dem Wasserhahn gefüllt werden.
- Den Tank (M) wieder einsetzen, wobei darauf zu achten ist, dass die unterseitigen Ventile mit den Bolzen an der Aufnahme im Gerät übereinstimmen. Nach unten drücken, bis der Tank vollständig eingerastet ist. Die korrekte Installation nachprüfen (2).
- Den Deckel (N) wieder aufpressen.
- Das gewünschte Zubehörteil (siehe Abschnitt ZUBEHÖR) an der Pistole (D) anbringen.



ACHTUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht bei leerem Tank. Dadurch kann die Pumpe Schaden nehmen.



ACHTUNG: Der Kessel ist mit einem Sicherheitsdeckel (P) an der Rückseite ausgestattet, der nach Entfernen des Tanks sichtbar ist. Dieser Deckel dient als Sicherheitsventil, das sich im Fall eines übermäßigen Drucks im Heizkessel öffnet, so dass Dampf austreten kann. In diesem Fall ist das Gerät nicht mehr in der Lage, Dampf abzugeben.

Einschalten

- Den Stecker in die Steckdose stecken und das Gerät durch Betätigen des Schalters (I) einschalten. Die zugehörige rote Kontrolllampe (G) leuchtet auf (3).
- Nach wenigen Minuten zeigt das Aufleuchten der grünen Kontrolllampe (H) an, dass der Kessel unter Druck steht und das Gerät nun Dampf erzeugen kann.

Betrieb mit Dampf

- Der Kessel wird automatisch durch eine Pumpe versorgt, die bei jedem Füllen einige Sekunden lang eingeschaltet wird, wobei sie ein normales Betriebsgeräusch (Vibration) erzeugt. Unmittelbar nach dem Einschalten der Pumpe kann es zu

- einer Verringerung der Dampfmenge kommen, die sich jedoch schon nach wenigen Sekunden wieder normalisiert.
- Die Kontrolllampe für Dampfbereitschaft (H) erlischt und leuchtet während des Betriebs ab und zu auf, woran die Funktion des Kessels zu erkennen ist.
 - Um ein versehentliches Aktivieren der Dampfabgabe zu vermeiden, muss der Sperrschieber (C) von links nach rechts () geschoben werden. Um die Sperre wieder zu lösen, muss der Schieber (C) von rechts nach links geschoben werden () (**4**).
 - Zur Abgabe von Dampf ist die entsprechende Taste (B) an der Pistole (D) zu drücken.
 - Bei der ersten Verwendung empfiehlt es sich, den Dampfstrahl in einen Behälter zu richten, um jeden Rückstand von Wasser aus dem Rohr zu beseitigen (das eventuelle Austreten von Wasser ist durch das Kondensieren des Dampfs im Inneren des Rohrs bedingt). Dieser Vorgang sollte auch wiederholt werden, wenn das Gerät einige Minuten lang nicht verwendet wurde. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, den Dampfstrahl zum Boden zu richten, wenn die Pistole beginnt, Dampf abzugeben.



ACHTUNG: Wenn das Gerät nicht benutzt wird, sollte die Dampftaste immer mit dem zugehörigen Schieber blockiert werden.

Regelung der Dampfmenge

- Mithilfe des Drehknopfs (L) kann die abzugebende Dampfmenge je nach Bedarf oder nach Art der zu reinigen Fläche bzw. des Gewebes geregelt werden.
- Bei empfindlichen Geweben oder Flächen, den Druck reduzieren.

Abschalten des Geräts

- Um die Dampfabgabe zu unterbrechen, nicht am Drehknopf (L) drehen, sondern die Abgabetaste (B) loslassen.
- Wenn es nicht mehr gebraucht wird, das Gerät durch Betätigen des Schalters (I) abschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Die Zubehöreile, den Wassertank (M) und den Kessel reinigen, wie im Abschnitt **“REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG”** beschrieben.
- Den Schlauch um das Gehäuse des Geräts (F) wickeln und die Pistole (D) am zugehörigen Griff (O) ablegen, nachdem der Schieber (C) in die verriegelte Stellung geschoben wurde.

FUNKTION HYDRO

Das nachstehend beschriebene Dampfgerät ist mit der innovativen, ergänzenden Funktion HYDRO ausgestattet, die zum Entfernen der zähesten Flecken dient. Diese Funktion wird zusätzlich zum Dampf und nicht an dessen Stelle verwendet. Dabei wird der Dampfstrahl mit einem starken Wasserstrahl verbunden, der das Gerät in einen Dampfdruckreiniger verwandelt. Ideal für tiefgreifende Reinigung von Ablagerungen.

- Die Abgabetaste (A) an der Pistole (D) drücken. Solange die Taste gedrückt gehalten wird, tritt zusammen mit dem Dampf Wasser aus. Je länger die Taste gedrückt gehalten wird, desto größer wird die abgegebene Wassermenge (**5**).



ACHTUNG: Die Wasserabgabe erfolgt nicht, wenn nicht gleichzeitig auch die Dampfabetaste (B) gedrückt wird.



ACHTUNG: Die Funktion Hydro nicht in Verbindung mit der Fußbodenbürste, dem Fensterwischer und der Gewebebürste verwenden, um das Austreten einer übermäßigen Wassermenge zu vermeiden, ohne dass die reinigende Wirkung des Wasserstrahls zustande kommt.

ZUBEHÖR

Verlängerungsdüse ①

Dieses Zubehörteil gestattet eine sorgfältige Reinigung aller Flächen, an denen hartnäckigster Schmutz haftet.

Die Düse kann direkt an der Pistole (E) angebracht werden, oder an den Verlängerungsrohren (7): nachdem die Markierungen an der Pistole (E) und am Zubehörteil in Übereinstimmung gebracht wurden, die Düse um 90° im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt (**6**).

Rundbürste ②

Dieses an der Verlängerung ① anzubringende Zubehörteil dient zum Lösen besonders zähen Schmutzes, wie beispielsweise an Kochplatten oder in den Fugen der Fliesen. Es kann auch zur Reinigung von sanitären Einrichtungen, Waschbecken, Backrosten, Duschen oder Badewannen verwendet werden, um jede Spur von Kalkablagerung zu beseitigen (**7**).

Schräger Schnabel ③

Dieses Zubehörteil kann an der Verlängerung ① oder an der Düse der Pistole (E) angebracht werden und ist besonders hilfreich, wenn schwer zu erreichende Stellen leicht und schnell gesäubert werden sollen, wie beispielsweise verschmutzte Heizkörper, Jalousien, Sanitäreinrichtungen (8).

Gewebebürste ④

Die Gewebebürste kann direkt an der Pistole (E) oder an den Verlängerungsrohren ⑦ angebracht werden. Nach Anbringen des praktischen Tuchs (12) kann die Bürste zur Beseitigung von Staub an Sofas, Sesseln, Wolldecken, Matratzen und Kissen verwendet werden (9). Die Bürste gestattet auch das Auffrischen von Geweben und beseitigt jede Spur von Falten. In allen Fällen empfiehlt es sich, vor und während des Gebrauchs immer wieder das vom Dampf gebildete Kondensat in einen Behälter abzulassen, um zu vermeiden, dass die Gewebe nass werden (10).

Fensterwischer ⑤

An der Gewebebürste ④ kann der Fensterwischer angebracht werden: zum Verbinden dieser beiden Zubehörteile müssen die Laschen am Ansatz der Gewebebürste in die Haken am Ansatz des Fensterwischers eingeführt werden. Mit dem Fensterwischer erhalten Fenster, Spiegel und polierte Flächen wieder ihren alten Glanz. Er ist leicht auch an Duschboxen zu verwenden, wo er das Problem der Kalkflecken beseitigt (11).

Fußbodenbürste ⑥

Dieses Zubehörteil ist an den Verlängerungsrohren ⑦ anzubringen und ist mit praktischen Klemmen ausgestattet, an denen außer dem mitgelieferten Putztuch (11) auch jedes andere, maschinenwaschbare Putztuch befestigt werden kann. Zum Anbringen des Tuchs die Bürste in dessen Mitte setzen, die Klammern an den Enden der Bürste öffnen, das Tuch hineinschieben und dann die Klammern wieder loslassen (12).

Verlängerungsrohre ⑦

Die Verlängerungsrohre werden ineinander gerastet. Um sie wieder voneinander zu lösen, die entsprechende Taste drücken und die Rohre voneinander trennen. Diese sind dienlich, um mit dem Fensterwischer ⑤ anhand des zugehörigen Verlängerungsstücks oder mithilfe der Bodenbürste ⑥ besonders hoch gelegene Flächen zu erreichen (13).

Zubehörbeutel ⑧

Das Gerät ist mit einem Zubehörbeutel ausgestattet, in dem alle Zubehörteile verstaut werden können, um sie jederzeit zur Hand zu haben (14).

NACHFÜLLEN DES WASSERTANKS WÄHREND DES GEBRAUCHS

Wenn während des Gebrauchs das Wasser im Tank (M) aufgebraucht wird, ist eine Vibration und ein lauterer Geräusch festzustellen. In diesem Fall das Gerät ausschalten, den Stecker aus der Dose ziehen und den Tank füllen, wie im Abschnitt "GEBRAUCHSANLEITUNG" beschrieben.



ACHTUNG: Wenn das Gerät nicht sofort ausgeschaltet wird, kann die Überhitzung der Pumpe zu einem vorübergehenden Ausfall des Geräts führen. Den Tank füllen und kurze Zeit abwarten, bis die Maschine den normalen Betrieb wieder aufnimmt.

Es empfiehlt sich, denn Wasserstand im abnehmbaren Tank laufend im Auge zu behalten und bei leerem Tank Wasser nachzufüllen, wie im Abschnitt "GEBRAUCHSANLEITUNG" beschrieben. In diesem Fall ist es nicht notwendig, das Gerät vorher abzuschalten und das Kabel aus der Steckdose zu ziehen.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Leeren des Wassertanks (M)

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, sollte der Wassertank entleert werden, um Kalkablagerungen zu vermeiden, die den einwandfreien Betrieb des Geräts beeinträchtigen können.

Leeren und Reinigung des Kessels

ACHTUNG: Reinigen Sie den Heizkessel mindestens einmal im Monat, um eventuelle Kalkablagerungen zu beseitigen, die den einwandfreien Betrieb des Geräts beeinträchtigen können.



ACHTUNG: Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie den Kessel abkühlen, bevor Sie in reinigen, um Verletzungen zu vermeiden.

- Den Wassertank (M) herausnehmen und den Verschlussdeckel an der Rückseite des Geräts abschrauben (15).
- Langsam Leitungswasser in den Kessel füllen, um Dampfschwaden zu vermeiden. Das Gerät schütteln und dann kippen, um es zu entleeren. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.



ACHTUNG: Geben Sie keinen Essig, Entkalker oder Duftstoffe in den Kessel, um Schäden am Gerät und den sofortigen Verfall der Garantieansprüche zu vermeiden.

- Den Verschlussdeckel wieder aufschrauben und den Wassertank (M) wieder in das Gerät einsetzen.

WAS TUN WENN...

STÖRUNG	KONTROLLE	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE ABHILFE
Dampfrohr gibt keinen Dampf ab	Kontrolllampe Dampfbereitschaft (H) erloschen	Heizkessel kalt	Abwarten, bis Dampfbereitschafts-lampe (H) aufleuchtet
		Kein Wasser im Tank (M) oder Tank (M) nicht richtig eingesetzt	Tank (M) füllen oder korrekt einsetzen
Dampfrohr gibt nur wenig Dampf ab	Dampfregler (L) auf Minimum eingestellt	Wenig Druck	Dampfmenge regeln
		Heizkessel kalt	Abwarten, bis Dampfbereitschafts-Lampe (H) aufleuchtet

Estimado Cliente,

Le agradecemos la confianza que nos ha concedido.

El modelo que usted ha elegido forma parte de la línea **Vapori**, una gama de productos ideales para la limpieza de toda la casa que, gracias a la fuerza desengrasante e higienizadora del vapor, regala una limpieza profunda y ecológica, que no requiere el uso de detergentes químicos.

La línea Vapori está constituida por productos específicos para cada exigencia:

Vapori Suelos, el primer cepillo a vapor para una higiene inmediata y cotidiana de los suelos.

Multi Vapori, limpiadores a vapor con una dotación completa de accesorios, para la limpieza profunda de la casa.

Vapori Jet, ideal para la limpieza de las superficies difíciles (baños, radiadores, persianas).

ÍNDICE

SIMBOLOGÍA.....	38
ADVERTENCIAS IMPORTANTES.....	38
DESCRIPCIÓN DEL APARATO	41
DESCRIPCIÓN ACCESORIOS.....	41
INSTRUCCIONES PARA EL USO.....	42
Llenado del depósito caldera antes del uso.....	42
Encendido	42
Funcionamiento del vapor	42
Regulación de la capacidad del vapor	42
Apagado del aparato	42
FUNCIÓN HYDRO	43
ACCESORIOS.....	43
LLENADO DEL DEPÓSITO AGUA DURANTE EL USO.....	44
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	44
Vaciado depósito del agua	44
Vaciado y limpieza interna de la caldera	44
CÓMO COMPORTARSE EN CASO DE INCONVENIENTES.....	44

SIMBOLOGÍA

Las informaciones contenidas en este manual están etiquetadas de la siguiente manera:



PELIGRO para los niños



PELIGRO debido a la electricidad



PELIGRO derivante de otras causas



ADVERTENCIA referente a quemaduras



ATENCIÓN posibles daños materiales

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

CONSERVAR SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato está de acuerdo con la directiva 2006/95/EC y EMC 2004/108/EC.



PELIGRO para los niños



- Este aparato lo pueden usar niños a partir de 8 años; las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento del aparato o bien a las que no se hayan dado instrucciones relativas al empleo tendrán que someterse a la supervisión por parte de una persona responsable de su seguridad o bien tendrán que ser instruidas de manera adecuada sobre cómo usar dicho aparato con seguridad y sobre los riesgos derivados del uso del mismo. A los niños está prohibido jugar con el aparato. Las operaciones de limpieza y de mantenimiento no se pueden efectuar por niños a no ser que tengan más de 8 años y en cualquier caso bajo vigilancia de un adulto.
- Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de niños de edad inferior a 8 años.
- En el caso en que se decida eliminar el producto como basura, se recomienda inutilizarlo cortando el cable de alimentación. Se recomienda además hacer inócuas aquellas partes del aparato que pudieran constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían usar el aparato para jugar.
- Los elementos del embalaje no se tienen que dejar al alcance de los niños ya que son potenciales fuentes de peligro.



PELIGRO debido a electricidad



- Asegurarse de que el voltaje eléctrico del aparato corresponda a aquél de vuestra red eléctrica.
- Conectar siempre el aparato a una toma con la conexión a tierra.
- En caso de empleo de prolongaciones eléctricas, éstas últimas tienen que ser adecuadas a la potencia del aparato, para evitar peligros al operador y para la seguridad del ambiente donde se trabaja. Las prolongaciones no adecuadas pueden provocar anomalías de funcionamiento.
- No dejar el aparato sin vigilancia cuando esté conectado a la red eléctrica; desconectarlo después de cada uso.
- Apagar siempre el aparato mediante el interruptor y desconectar el enchufe de la toma de alimentación antes de los abastecimientos.
- Asegurarse de tener siempre las manos bien secas antes de usar o regular los interruptores situados en el aparato o antes de tocar el enchufe y las conexiones de alimentación.



PELIGRO derivado por otras causas



- No dejar el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
- No poner el aparato encima o cerca de fuentes de calor.
- Poner atención en que el cable eléctrico no entre en contacto con superficies calientes.
-  No dirigir nunca el chorro del vapor hacia personas, animales, plantas o bien hacia equipos que contengan partes eléctricas (ej: interno de los hornos).
- No dirigir nunca el chorro de vapor hacia el mismo aparato.
- **No sumergir nunca el cuerpo del producto, el enchufe y el cable eléctrico en el agua o en otros líquidos, Usar un paño húmedo para limpiarlos.**
- No usar el aparato si el cable eléctrico o el enchufe están dañados, o si el mismo aparato es defectuoso/está dañado.
- Todas las reparaciones, incluida la sustitución del cable de alimentación, se tienen que efectuar sólo por el Centro Asistencia Ariete o por técnicos autorizados Ariete, para prevenir cualquier riesgo.
- El aparato está concebido **sólo para uso doméstico** y no se tiene que dedicar a uso comercial o industrial.

- El aparato en uso contiene vapor a presión: un empleo incorrecto puede resultar peligroso. El aparato está destinado a un uso exclusivamente doméstico como se indica en el manual. La sociedad fabricante no se hace responsable por posibles daños causados por un uso incorrecto o equivocado del producto.
- Cuando el aparato no se utiliza bloquear siempre el pulsador de erogación vapor trámite el correspondiente cursor de bloqueo.



ADVERTENCIA relativa a quemaduras



- Apretando el pulsador erogación vapor, antes de que la caldera haya alcanzado la temperatura óptima, podría salir agua por la pistola en lugar de vapor.
- No tocar las superficies calientes durante el uso del producto. Dejar que los accesorios se enfríen antes de sustituirlos.
- **Incluso cuando el aparato no esté en funcionamiento, desconectar el enchufe de la toma de corriente eléctrica y dejar que se enfríe antes de montar o quitar cada una de las partes o antes de efectuar la limpieza.**
-  **ATENCIÓN:** peligro de quemaduras

NO ABRIR EL TAPÓN DE SEGURIDAD DURANTE EL USO.

ATENCIÓN: Antes de desenroscar el tapón de seguridad, hacer lo siguiente:

- ✓ desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente;
- ✓ desenroscar lentamente el tapón de seguridad y esperar algunos segundos antes de desenroscarlo completamente;



ATENCIÓN posibles daños materiales



- Antes de utilizar el producto asegúrese que los objetos, las superficies y los tejidos que se desean tratar sean resistentes o compatibles con la elevada temperatura del vapor. En concreto para suelos de terracota tratada, superficies de madera y tejidos delicados, como seda o terciopelo, se aconseja consultar las instrucciones del fabricante y efectuar una prueba en una parte escondida o en una muestra.
- No usar en piscinas que contengan agua.
- No añadir nunca productos desincrustantes, aromáticos, alcohólicos o detergentes dentro del depósito del agua, ya que podrían dañar el aparato. Se aconseja el empleo de agua del grifo, 50% desmineralizada y 50% grifo en caso de agua muy dura.
- No utilice el aparato sin agua en el depósito; en tal caso la bomba podría dañarse.
- Antes de encender el aparato, asegurarse de que haya agua suficiente dentro del

depósito (M). En el caso en que se tenga que efectuar un abastecimiento de agua durante el empleo, hacer como se ha descrito precedentemente, siguiendo todo lo indicado en el apartado **“LLENADO DEPÓSITO AGUA DURANTE EL USO”**.

- Efectuar la limpieza de la caldera por lo menos una vez al mes para eliminar eventuales residuos de cal que pueden poner en peligro el normal funcionamiento del aparato (ver apartado **“LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO”**).
- No utilizar el cepillo limpiacristal si la superficie por tratar está fría. El posible des-nivel térmico podría provocar la rotura. En estaciones con temperaturas particularmente bajas, pre-calentar los cristales a través de la emisión de vapor en toda la superficie por tratar desde una distancia de aproximadamente 40 cm.
- Con el primer empleo o después de una larga pausa, dirigir el chorro a un recipiente para eliminar el agua en exceso.
- Para no poner en peligro la seguridad del aparato, utilizar sólo partes de recambio y accesorios originales, aprobados por el fabricante.
- Para desconectar el enchufe, cogerlo directamente y desconectarlo de la toma de la pared. No desconectar nunca estirando del cable.
- Posibles modificaciones de este producto, no directamente autorizadas por el fabricante, pueden comportar el vencimiento de la seguridad y de la garantía de su empleo por parte del usuario.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
A	Botón para dispensar agua	H	Luz indicadora de vapor listo
B	Pulsador erogación vapor	I	Interruptor encendido/apagado
C	Cursor de bloqueo	L	Pomo erogación vapor
D	Pistola	M	Depósito agua
E	Boquilla pistola	N	Tapón depósito
F	Cuerpo aparato	O	Tirador
G	Luz indicadora de encendido	P	Tapón de introducción agua

DESCRIPCIÓN ACCESORIOS

Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
①	Boquilla de prolongación	⑦	Tubos prolongación
②	Cepillo redondo	⑧	Bolsa porta-accesorios
③	Boquilla inclinada	⑨	Embudo
④	Cepillo tejidos	⑩	Medidor
⑤	Cepillo limpiacristal	⑪	Paño para suelos
⑥	Cepillo suelos	⑫	Paño tejidos

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Llenado del depósito caldera antes del uso

- Quitar el tapón (N) del depósito (M) y llenarlo con agua sin superar el nivel "MAX" indicado en el mismo depósito (1).
- El depósito (M) se puede extraer: extrayéndolo con el tirador se puede llenar incluso con agua corriente directamente del grifo.
- Sucesivamente volver a montar el depósito (M), poniendo atención en hacer que correspondan las correspondientes válvulas inferiores con los pernos situados en el alojamiento del aparato. Apretar a fondo hasta la total introducción y verificar la correcta instalación (2).
- Volver a poner a presión el tapón (N).
- Aplicar a la pistola (D) el accesorio deseado (véase el apartado "ACCESORIOS").



ATENCIÓN: No utilizar el aparato sin agua en el depósito; en tal caso la bomba podría dañarse.



ATENCIÓN: La caldera cuenta con un tapón de seguridad (P) situado en la parte trasera y visible una vez quitado el depósito. El tapón de seguridad hace de válvula de seguridad que, en caso de funcionamiento anómalo debido a excesiva presión en caldera, se abrirá para permitir la salida del vapor. En tal caso el producto ya no será capaz de emitir vapor.

Encendido

- Conectar el enchufe eléctrico a la toma de corriente y poner en marcha el aparato apretando el interruptor de encendido (I); se iluminará la correspondiente luz roja (G) (3).
- Después de pocos minutos el encendido de la luz verde de vapor listo (H) señalará que la caldera está bajo presión y que el aparato es capaz de producir vapor.

Funcionamiento del vapor

- La caldera se alimenta automáticamente por medio de una bomba que se activa con cada llenado durante unos segundos generando un normal ruido de funcionamiento (vibración). A continuación de la activación de la bomba pompa podría producirse una disminución de la emisión de vapor pero después de pocos segundos la erogación de vapor volverá a ser normal.
- La luz indicadora de vapor listo (H) se apaga y se vuelve a encender durante el funcionamiento para indicar que la caldera está funcionando.
- Con el fin de impedir la activación accidental de la erogación de vapor es necesario desplazar el cursor de bloqueo (C) de izquierda a derecha (A); para desbloquear mover el cursor (C) de derecha a izquierda (B) (4).
- Para erogar vapor, apretar el correspondiente pulsador (B) en la pistola (D).
- Con el primer empleo se aconseja dirigir el chorro del vapor dentro de un recipiente para eliminar cualquier resto de agua residual en el tubo (La posible salida de agua es debida a la condensación del vapor dentro del tubo). Repetir esta acción incluso después de algunos minutos de inactividad. En cualquier caso, cuando la pistola empieza a erogar vapor, se recomienda dirigir siempre el chorro hacia el suelo.



ATENCIÓN: Cuando el aparato no se utilice bloquear siempre el pulsador de erogación vapor trámite el correspondiente cursor de bloqueo.

Regulación de la capacidad del vapor

- Utilizando el pomo (L), se puede regular la cantidad de vapor a emitir, desde un mínimo a un máximo según las exigencias de limpieza y el tipo de superficie o tejido por tratar.
- Reducir la presión en caso de tejidos o superficies delicadas.

Apagado del aparato

- Para terminar la erogación de vapor no usar el pomo (L) si no que hay que soltar el pulsador erogación (B).
- Cuando acaba el empleo, apagar el aparato apretando el correspondiente interruptor (I) y desconectar el enchufe de la toma de corriente. Limpiar los accesorios, el depósito agua (M) y la caldera, haciendo como se describe en el apartado "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO".
- Enrollar el tubo flexible alrededor del cuerpo del aparato (F) y guardar la pistola (D) encima del correspondiente tirador (O), después de haber colocado el cursor (C) en la posición de bloqueo.

FUNCIÓN HYDRO

El siguiente producto a vapor cuenta con la innovadora e integradora función HYDRO, que se utiliza para eliminar las manchas más difíciles; dicha función es suplementaria y no sustituye el uso del vapor. Permite unir al chorro de vapor también el potente chorro del agua que transforma el producto en una hidrolimpiadora. Ideal para limpiar profundamente las incrustaciones.

- Presionar el botón de dispensación (A) en la pistola (D); manteniendo apretado saldrá el agua junto al vapor y, contra más dure la presión del botón, será mayor la cantidad de agua que salga (5).



ATENCIÓN: El agua no se dispensará si no se acciona contemporáneamente también el botón de dispensación del vapor (B).



ATENCIÓN: No use la función Hydro con el cepillo para suelos, limpiacristal, cepillo para tejidos, para evitar que salga excesiva agua sin los efectos benéficos de la potencia del chorro de la misma.

ACCESORIOS

Boquilla de prolongación ①

Con este accesorio se puede obtener una limpieza atenta de todas las superficies donde se puede anidar la suciedad más obstinada. La boquilla se puede aplicar directamente en la boquilla pistola (E) o bien en los tubos de prolongación ⑦: después de haber alineado las líneas situadas en la boquilla pistola (E) y accesorio, girar la boquilla 90° en sentido de las agujas del reloj hasta el bloqueo (6).

Cepillo redondo ②

Este accesorio que se aplica en la boquilla de prolongación ① ayuda a romper las incrustaciones más resistentes como aquellas que se forman en los fogones de la encimera o en las juntas de las baldosas. Se puede utilizar para la limpieza de los baños, fregaderos, rejillas de la encimera, ducha o bañeras, eliminando todos los restos de cal (7).

Boquilla inclinada ③

Este accesorio se puede aplicar en la boquilla de la prolongación ① o bien en la boquilla de la pistola (E). Es muy útil porque permite llegar y sanear hasta zonas difíciles, como por ejemplo la suciedad que se acumula en los radiadores, persianas, sanitarios, eliminándola de manera sencilla y rápida (8).

Cepillo tejidos ④

El cepillo para tejidos se puede aplicar directamente en la boquilla pistola (E) o bien en los tubos de prolongación ⑦. Con la aplicación del práctico paño ⑫ se puede utilizar el cepillo para eliminar el polvo, en la limpieza cotidiana de sofás, butacones, cubres, colchones y almohadones (9). El cepillo permite también refrescar los tejidos, eliminando cualquier pliegue. En cualquier caso se aconseja, ya sea en el primer empleo que durante el uso, descargar la condensación de vapor en un recipiente para evitar mojar los tejidos (10).

Cepillo limpiacristal ⑤

Al cepillo para tejidos ④ se puede aplicar el cepillo limpiacristales: para montar los dos accesorios hay que introducir las lengüetas situadas en la base del cepillo para tejidos dentro de los ganchos situados en la base del cepillo limpiacristales. Con el cepillo limpiacristales, cristales, espejos y superficies brillantes retoman su brillo. Es fácil de usar incluso en cristales de las cabinas de ducha eliminando el problema de los restos de cal (11).

Cepillo suelos ⑥

Este accesorio se utiliza con los tubos de prolongación ⑦ y cuenta con prácticas pinzas sujeta-paño capaces de alojar, además del paño suministrado ⑪, cualquier tipo de paño lavable en lavadora.

Para aplicar el paño, hay que colocar el cepillo en el centro del paño, elevar las pinzas situadas en las extremidades del cepillo, introducir un borde del paño y soltar (12).

Tubos prolongación ⑦

Los tubos prolongación se montan entre ellos mediante acoplamiento a disparo; para separarlos sólo hay que apretar el dispositivo de desbloqueo y separarlos. Son útiles para llegar con el cepillo limpiacristales ⑤ las superficies más altas, trámite el correspondiente racor prolongación, o bien con el cepillo para suelos ⑥ (13).

Bolsa para accesorios ⑧

El aparato va acompañado con una bolsa porta-accesorios útil para guardar todos los accesorios y tenerlos siempre a al alcance de la mano (14).

LLENADO DEL DEPÓSITO AGUA DURANTE EL USO

Si el depósito (M) se quedara sin agua durante el funcionamiento, se advertirá una vibración y un ruido más intenso; en este caso apagar el aparato, desconectar el aparato de la toma de corriente eléctrica y llenar como se describe en el apartado "INSTRUCCIONES PARA EL USO".



ATENCIÓN: Si el aparato no se apaga rápidamente, el sobrecalentamiento de la bomba podrá causar un momentáneo bloqueo del mismo aparato. Llenar el depósito y esperar unos segundos hasta que la máquina retome el funcionamiento normal.

Se aconseja controlar constantemente el nivel del agua dentro del depósito extraíble y llenar cada vez que se agote como se describe en el apartado "INSTRUCCIONES PARA EL USO". En tal caso no será necesario apagar preventivamente el aparato y desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Vaciado depósito del agua (M)

- En caso de pausa prolongada, extraer y vaciar el depósito del agua para evitar la formación de residuos de cal que pueden poner en peligro el regular funcionamiento del aparato.

Vaciado y limpieza interna de la caldera



ATENCIÓN: Efectuar la limpieza de la caldera por lo menos una vez al mes para eliminar posibles restos de cal que pueden poner en peligro el regular funcionamiento del aparato.



ATENCIÓN: Apagar el aparato, desconectar el enchufe de la toma de corriente y dejarlo enfriar antes de limpiar la caldera, para evitar herirse.

- Extraer el depósito del agua (M) y desenroscar el tapón de cierre situado en la parte trasera del aparato (15).
- Introducir agua del grifo en la caldera lentamente para evitar posibles soplos de vapor; agitar el aparato y volcarlo, vaciándolo. Repetir las operaciones varias veces.



ATENCIÓN: No introducir vinagre, descalcificadores u otras sustancias perfumadas dentro de la caldera para evitar que se produzcan daños en el aparato y el inmediato vencimiento de la garantía.

- Enroscar de nuevo el tapón de cierre y volver a aplicar la caldera del agua (M).

CÓMO COMPORTARSE EN CASO DE INCONVENIENTES...

INCONVENIENTE	CONTROL	POSIBLE CAUSA	POSIBLE REMEDIO
El lanzador no eroga vapor	Luz indicadora de vapor listo (H) apagada	Caldera fría	Esperar a que se encienda la luz indicadora de vapor listo (H)
		Falta agua en el depósito (M) o depósito (M) mal aplicado	Llenar el depósito (M) o colocarlo correctamente
El lanzador eroga poco vapor	Pomo regulación vapor (L) al mínimo	Poca presión	Regular la salida de vapor
		Caldera fría	Esperar a que se encienda la luz indicadora de vapor listo (H)

Estimado Cliente,

Agradecemos-lhe a preferência por ter adquirido um dos nossos produtos.

O modelo escolhido faz parte da linha **Vapori**, uma gama de produtos especialmente indicados para a limpeza doméstica em geral que, graças ao poder desengordurante e desinfetante do vapor, promovem uma limpeza profunda e ecológica das superfícies sem necessidade de usar detergentes químicos.

A linha Vapori é composta de produtos específicos para todas as exigências:

Vapori Pavimentos, o primeiro escovão a vapor para uma higiene rápida e diária dos pavimentos.

Multi Vapori, limpadores a vapor com uma gama completa de acessórios para a limpeza profunda da casa.

Vapori Jet, especialmente indicado para limpar superfícies difíceis (sanitários, radiadores, estores).

ÍNDICE

SIMBOLOGIA.....	46
ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES.....	46
DESCRIÇÃO DO APARELHO.....	49
DESCRIÇÃO DOS ACESSÓRIOS.....	50
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.....	50
Enchimento do reservatório da caldeira antes da utilização.....	50
Como ligar o aparelho.....	50
Funcionamento a vapor.....	50
Regulação do jato de vapor.....	51
Como desligar o aparelho.....	51
FUNÇÃO HYDRO.....	51
ACESSÓRIOS.....	51
ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DURANTE A UTILIZAÇÃO.....	52
LIMPEZA E MANUTENÇÃO.....	52
Esvaziamento do reservatório de água.....	52
Esvaziamento e limpeza interna da caldeira.....	52
PROBLEMAS E SOLUÇÕES.....	53

SIMBOLOGIA

As informações contidas no presente manual são acompanhadas da seguinte simbologia:



PERIGO para as crianças



PERIGO elétrico



PERIGO derivado de outras causas



ADVERTÊNCIA sobre queimaduras



ATENÇÃO possíveis danos materiais

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

GUARDE SEMPRE ESTAS INSTRUÇÕES.

Este aparelho está em conformidade com as diretivas: 2006/95/CE (baixa tensão) e 2004/108/CE (compatibilidade eletromagnética).



PERIGO para as crianças



- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos; as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e sem conhecimento do aparelho ou que não tenham recebido as instruções de utilização necessárias devem ser vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou serem instruídas sobre o modo de utilizar o aparelho em segurança e sobre os riscos relativos à utilização do mesmo. Não deixe as crianças brincarem com o aparelho. As operações de limpeza e de manutenção não podem ser efetuadas por crianças com menos de 8 anos e em todo caso sob a supervisão de um adulto.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- Antes de eliminar o aparelho no seu fim de vida, recomenda-se deixá-lo inoperante cortando o cabo de alimentação. Convém também tornar inócuas as partes do aparelho que possam ser fonte de perigo, especialmente para as crianças que

poderiam utilizá-las como brinquedo.

- Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance das crianças uma vez que são potenciais fontes de perigo.



PERIGO elétrico



- Assegure-se de que a voltagem elétrica do aparelho corresponde à da sua rede elétrica.
- Ligue sempre o aparelho a uma tomada com ligação à terra.
- No caso de utilizar uma extensão elétrica, verifique se é adequada à potência do aparelho de modo a evitar perigos para o operador e para a segurança do ambiente onde se opera. A utilização de extensões inadequadas podem provocar anomalias de funcionamento.
- Não abandone o aparelho ligado à rede elétrica; retire sempre a ficha da tomada no fim de cada utilização.
- Desligue sempre o aparelho pelo interruptor e retire a ficha da tomada de alimentação antes de efetuar os abastecimentos de água e detergente.
- Assegure-se de ter as mãos secas antes de utilizar o aparelho, antes de atuar nos interruptores e de segurar na ficha e nos cabos de alimentação.



PERIGO derivado de outras causas



- Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc...).
- Não coloque o aparelho em cima ou nas proximidades de fontes de calor.
- Preste atenção de modo que o cabo elétrico não entre em contato com superfícies quentes.



Nunca aponte o jato de vapor contra pessoas, animais, plantas ou aparelhagens com dispositivos elétricos (ex: dentro do forno).

- Nunca aponte o jato de vapor contra o próprio aparelho.
- **Nunca mergulhe o corpo do produto, a ficha e o cabo elétrico em água ou outros líquidos; utilize sempre um pano húmido de limpeza.**
- Não utilize o aparelho se o cabo elétrico ou a ficha estiverem danificados, se o aparelho estiver com defeito ou danificado.
- Todas as reparações, nomeadamente a substituição do cabo de alimentação, devem ser efetuadas exclusivamente pelo Centro de Assistência Ariete ou por

técnicos por ela autorizados, de modo a prevenir quaisquer riscos.

- O aparelho foi concebido **exclusivamente para utilização doméstica** e não para fins comercial ou industrial.
- O aparelho em funcionamento contém vapor sob pressão: uma utilização imprópria pode ser perigosa. O aparelho só pode ser utilizado em ambiente doméstico, como especificado no manual. A Ariete declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos derivados de utilização imprópria ou errada do aparelho.
- Quando o aparelho não está a ser utilizado, bloqueie o botão de emissão de vapor com o apropriado cursor de bloqueio.



ADVERTÊNCIA sobre queimaduras



- Carregando no botão de emissão de vapor, antes de a caldeira atingir a temperatura ótima, pode sair água da pistola no lugar de vapor.
- Não toque nas superfícies quentes durante a utilização do aparelho. Espere os acessórios estarem frios antes de os substituir.
- **Mesmo quando o aparelho não está em funcionamento, retire a ficha da tomada de corrente elétrica e deixe-o arrefecer antes de montar/desmontar os componentes ou antes da limpeza.**
-  **ATENÇÃO:** perigo de queimaduras

NÃO ABRA A TAMPA DE SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO.

ATENÇÃO: Antes de abrir a tampa de segurança, proceda da seguinte maneira:

- ✓ retire a ficha da tomada de corrente;
- ✓ abra a tampa lentamente e espere alguns segundos antes de abri-la completamente;



ATENÇÃO possíveis danos materiais



- Antes de utilizar o aparelho, assegure-se de que os objetos, as superfícies e os tecidos a tratar são resistentes ou compatíveis com a elevada temperatura do vapor. Cuidado especialmente com as tijoleiras, superfícies de madeira e tecidos delicados, como seda ou veludo; aconselha-se consultar as instruções dos respectivos fabricantes e efetuar um teste numa parte pequena, escondida ou numa amostra.

- Não utilize o aparelho em piscinas com água.
- Não adicione produtos desincrustantes, aromáticos, alcoólicos ou detergentes na caldeira pois podem danificar o aparelho. Aconselha-se o uso de água da torneira ou, em alternativa, 50% desmineralizada e 50% da torneira no caso de água muito dura.
- Não utilize o aparelho sem água no reservatório pois, nesse caso, a bomba poderia ficar danificada.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se há água suficiente dentro do reservatório (M). No caso de ter de encher o reservatório com água durante a utilização do aparelho, proceda como descrito anteriormente, seguindo também as instruções do parágrafo **“ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DURANTE A UTILIZAÇÃO”**.
- Efetue a limpeza da caldeira ao menos uma vez por mês de modo a eliminar eventuais resíduos de calcário que podem comprometer o normal funcionamento do aparelho (vide parágrafo **“LIMPEZA E MANUTENÇÃO”**).
- Não utilize a escova limpa-vidros se o vidro a tratar estiver frio. Um eventual choque térmico poderá parti-lo. Em estações com temperaturas particularmente baixas, pré-aqueça os vidros com o vapor emitido a uma distância de cerca de 40 cm.
- Na primeira utilização ou após uma longa pausa, aponte o jato para dentro de um recipiente para eliminar a água em excesso.
- Para não comprometer a segurança do aparelho, utilize exclusivamente peças e acessórios originais ou aprovados pelo fabricante.
- Para retirar a ficha da tomada, segure diretamente na ficha, não puxe o cabo.
- Eventuais alterações feitas no aparelho sem a expressa autorização do fabricante podem comprometer a segurança do aparelho e fazer caducar a garantia.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

Ref.	Descrição	Ref.	Descrição
A	Botão de saída da água	H	Lâmpada piloto de vapor pronto
B	Botão de emissão de vapor	I	Interruptor de ligar/desligar
C	Cursor de bloqueio	L	Manipulo de regulação do vapor
D	Pistola	M	Reservatório de água
E	Esguicho da pistola	N	Tampa do reservatório
F	Corpo do aparelho	O	Pega
G	Lâmpada piloto de ligar/desligar	P	Tampa para a introdução da água

DESCRIÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Ref.	Descrição	Ref.	Descrição
①	Bico prolongador	⑦	Tubos prolongadores
②	Escovinha redonda	⑧	Saco porta-acessórios
③	Bico inclinado	⑨	Funil
④	Escova de tecidos	⑩	Medidor
⑤	Escova limpa-vidros	⑪	Pano para pavimentos
⑥	Escova de pavimentos	⑫	Pano para tecidos

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Enchimento do reservatório da caldeira antes da utilização

- Remova a tampa (N) do reservatório (M) e encha-o com água até ao nível "MAX" reportado no reservatório (1).
- O reservatório (M) é amovível: retirando-o com o puxador pode ser enchido diretamente com água da torneira.
- Depois reponha o reservatório (M), prestando atenção para alinhar as válvulas inferiores com as cavilhas postas na sede do aparelho. Carregue até ao completo encaixe e verifique se está corretamente encaixado (2).
- Reponha a tampa exercendo uma certa pressão (N).
- Aplique na pistola (D) o acessório desejado (vide parágrafo "ACESSÓRIOS").



ATENÇÃO: Não utilize o aparelho sem água no reservatório para não danificar a bomba.



ATENÇÃO: A caldeira conta com uma tampa de segurança (P) traseira, visível depois de se ter removido o reservatório. A tampa de segurança funciona com uma válvula de segurança que, no caso de mau funcionamento devido a excessiva pressão na caldeira, abrir-se-á de modo a permitir a saída do vapor. Nesse caso, o aparelho já não emitirá vapor.

Como ligar o aparelho

- Insira a ficha na tomada de corrente elétrica e ligue o aparelho pelo interruptor de ligar/desligar (I); a respectiva lâmpada piloto vermelha se acende (G) (3).
- Passados alguns minutos, o acendimento da lâmpada piloto verde de vapor pronto (H) sinalizará que a caldeira está sob pressão e que o aparelho já pode emitir vapor.

Funcionamento a vapor

- A caldeira é alimentada automaticamente por meio de uma bomba que se ativa a cada enchimento por alguns segundos gerando um normal ruído de funcionamento (vibração). Imediatamente após a ativação da bomba, poderá notar uma emissão reduzida de vapor, que se normaliza passados poucos segundos.
- A lâmpada piloto de vapor pronto (H) se apaga e se acende durante o funcionamento para indicar o funcionamento da caldeira.
- A fim de impedir a ativação acidental da emissão de vapor, é necessário deslocar o cursor de bloqueio (C) da esquerda para a direita (↗); para desbloquear, desloque o cursor (C) da direita para a esquerda (↖) (4).
- Para continuar a emissão de vapor, pressione o botão (B) posto na pistola (D).
- Na primeira utilização, é aconselhável apontar o jato de vapor para dentro de um recipiente para eliminar todo resíduo de água do tubo (uma eventual saída de água se deve à condensação do vapor dentro do tubo). Repita esta operação após alguns minutos de pausa. Em todo caso, quando a pistola começar a emitir vapor, aconselha-se apontar sempre o jato para o chão.



ATENÇÃO: Quando o aparelho não é utilizado, bloqueie sempre o botão de emissão do vapor com o cursor de bloqueio.

Regulação do jato de vapor

- Utilizando o manípulo (L), é possível regular a quantidade de vapor a emitir, de um mínimo a um máximo com base nas exigências de limpeza e no tipo de superfície ou tecido a tratar.
- Reduza a pressão no caso de tecidos ou superfícies delicadas.

Como desligar o aparelho

- Para parar a emissão de vapor, não atue no manípulo (L), mas solte o botão de emissão de vapor (B).
- Após a utilização, desligue o aparelho pelo interruptor (I) e retire a ficha da tomada de corrente. Proceda com a limpeza dos acessórios, do reservatório de água (M) e da caldeira, seguindo as instruções do parágrafo "**LIMPEZA E MANUTENÇÃO**".
- Enrole o tubo flexível em torno do corpo do aparelho (F) e reponha a pistola (D) na pega (O), depois de ter posicionado o cursor (C) na posição de bloqueio.

FUNÇÃO HYDRO

Este produto a vapor é dotado da inovadora e integrativa função HYDRO, útil para remover a sujidade mais persistente; esta função é adicional e não substitutiva ao uso do vapor e permite unir ao jato de vapor um potente jato de água que transforma o produto em uma hidrolavadora. Ideal para a limpeza profunda de incrustações.

- Carregue no botão de saída da água (A) posto na pistola (D); mantendo-o premido a água sai juntamente com o vapor e, quanto mais se carregar no botão, a água sairá em maior quantidade (5).



ATENÇÃO: A água não sairá se não for acionado ao mesmo tempo também o botão de saída do vapor (B).



ATENÇÃO: Não utilize a função Hydro com o bocal de piso, limpa-vidro, de tecido, de modo a evitar uma saída excessiva de água sem os benéficos efeitos da potência do jato de água.

ACESSÓRIOS

Bico prolongador ①

Com este acessório é possível obter uma limpeza profunda de todas as superfícies onde se acumula a sujidade mais persistente. O bico pode ser aplicado diretamente no esguicho da pistola (E) ou nos tubos prolongadores ⑦: depois de ter alinhado as linhas postas no esguicho da pistola (E) e o acessório, rode o bico de 90° no sentido horário até ao bloqueio (6).

Escovinha redonda ②

Este acessório, aplicado no bico prolongador ①, ajuda a remover as incrustações mais resistentes como as que se formam nos bicos do fogão ou nas juntas dos azulejos. Pode ser utilizada também na limpeza de vasos sanitários, lavatórios, grelhas de forno ou grelhador, duche, banheiras... para a remoção de toda a sujidade e resíduos de calcário (7).

Bico inclinado ③

Este acessório pode ser aplicado no bico de extensão ① ou no bico da pistola (E). É particularmente útil para alcançar e higienizar pontos de difícil acesso, como radiadores, persianas, sanitários, removendo a sujidade de modo simples e rápido (8).

Escova para tecidos ④

A escova para tecidos pode ser aplicada diretamente no esguicho da pistola (E) ou nos tubos prolongadores ⑦. Aplicando o pano ⑫ é possível utilizar a escova para remover o pó, na limpeza diária de sofás, poltronas, cobertores, colchões e almofadas (9). Esta escova permite ainda refrescar os tecidos, removendo todos os vincos. Em todo caso, aconselha-se, quer na primeira utilização quer durante a utilização, descarregar a condensação de vapor num recipiente para evitar molhar os tecidos (10).

Escova limpa-vidros ⑤

Na escova para tecidos ④ pode ser aplicada a escova limpa-vidros: para juntar os dois acessórios é preciso inserir as linguetas na base da escova para tecidos nos ganchos postos na base da escova limpa-vidros. Com a escova limpa-vidros, todo vidro, espelho e superfícies brilhantes voltam a ter o brilho original. É útil também para limpar os resguardos de vidro de duchas e banheiras, eliminando o problema dos resíduos de calcário (11).

Escova para pavimentos ⑥

Este acessório deve ser utilizado com os tubos prolongadores ⑦ e contém práticas pinças de fixação do pano que podem fixar, além do pano para pavimentos de série ⑪, qualquer tipo de pano lavável na máquina.

Para colocar o pano, centre o pano na escova, abra as pinças nas extremidades, enfie as extremidades do pano e feche as pinças (12).

Tubos prolongadores ⑦

Os tubos prolongadores se encaixam um no outro por meio de engate rápido; para separá-los, carregue no dispositivo de desbloqueio e separe-os. São úteis para atingir com a escova limpa-vidros ⑤ as superfícies mais altas, por meio da extensão, ou com a escova para pavimentos ⑥ (13).

Saco porta-acessórios ⑧

O aparelho traz um saco porta-acessórios muito útil para guardar os acessórios e tê-los sempre ao alcance da mão (14).

ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DURANTE A UTILIZAÇÃO

No caso de o reservatório (M) de água ficar vazio durante o funcionamento, notar-se-á uma vibração e um ruído mais intensos; nesse caso, desligue o aparelho, retire a ficha da tomada e proceda com o enchimento como descrito no parágrafo “INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO”.



ATENÇÃO: Se o aparelho não for desligado atempadamente, o sobreaquecimento da bomba pode causar um momentâneo bloqueio do aparelho. Então, encha o reservatório e espere alguns minutos para a máquina retomar o seu normal funcionamento.

Aconselha-se verificar constantemente o nível da água no reservatório amovível e efetuar o seu enchimento logo que notar seu esvaziamento, como descrito no parágrafo “INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO”. Nesse caso, não será necessário desligar o aparelho e retirar a ficha da tomada de corrente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Esvaziamento do reservatório de água (M)

- Antes de guardar o aparelho no caso de inatividade prolongada, retire e esvazie o reservatório de água de modo a evitar a formação de resíduos de calcário que podem comprometer o correto funcionamento do aparelho.

Esvaziamento e limpeza interna da caldeira

ATENÇÃO: Efetue a limpeza da caldeira ao menos uma vez por mês de modo a eliminar eventuais resíduos de calcário que possam comprometer o normal funcionamento do aparelho.



ATENÇÃO: Desligue o aparelho, retire a ficha da tomada de corrente e deixe-o arrefecer antes de começar a limpeza da caldeira, de modo a evitar ferimentos e queimaduras.

- Remova o reservatório de água (M) e abra a tampa de fecho posta na parte traseira do aparelho (15).
- Encha a caldeira com água da torneira devagar para evitar eventuais descargas de vapor; agite o aparelho e vire de cabeça para baixo, até esvaziar a caldeira. Repita essas operações várias vezes.



ATENÇÃO: Não coloque vinagre, descalcificantes ou outras substâncias perfumadas dentro da caldeira de modo a evitar danificar o aparelho e fazer caducar a garantia.

- Feche novamente a tampa de fecho e reponha o reservatório de água (M).

PROBLEMAS E SOLUÇÕES...

PROBLEMA	CONTROLO	POSSÍVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
A lança não emite vapor	Lâmpada piloto de vapor pronto (H) apagada	Caldeira fria	Espere a lâmpada piloto de vapor pronto (H) acender
		Falta água no reservatório (M) ou reservatório (M) mal encaixado	Encha o reservatório (M) ou reponha-o corretamente
A lança emite pouco vapor	Manipulo de regulação do vapor (L) no mínimo	Pouca pressão	Regule o jato de vapor
		Caldeira fria	Espere a lâmpada piloto de vapor pronto (H) acender

Vriendelijke klant,

Hartelijk bedankt voor de voorkeur die u aan ons product heeft gegeven.

Het model dat u heeft gekozen maakt deel uit van de lijn **Vapori**, een reeks producten die ideaal zijn voor het reinigen van uw huis die, dankzij een sterk ontvettende en hygienische stoomkracht, grondig en milieuvriendelijk reinigt waarbij geen chemische reinigingsproducten gebruikt hoeven te worden.

De lijn Vapori is opgebouwd uit specifieke producten om iedere wens te vervullen:

Vapori Vloeren, de eerste automatische bezem met stoom voor en snelle en dagelijkse vloerhygiëne.

Multi Vapori, Stoom reiniger met bijgeleverde accessoires voor het grondig reinigen van uw huis.

Vapori Jet, ideaal voor het reinigen van moeilijke oppervlaktes (sanitair, verwarmingen, rolgordijnen).

INHOUD

SYMBOLEN.....	55
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN.....	55
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT	58
BESCHRIJVING ACCESSOIRES	59
GEBRUIKSAANWIJZINGEN.....	59
Vullen van het verwarmingsreservoir voor het gebruik	59
Aanzetten.....	59
Stoomwerking	59
Regelen van de stoomkracht.....	60
Uitzetten.....	60
HYDRO-FUNCTIE.....	60
ACCESSOIRES.....	60
VULLEN WATERRESERVOIR TIJDENS HET GEBRUIK	61
REINIGEN EN ONDERHOUD	61
Leegmaken waterreservoir	61
Leegmaken en reinigen binnenkant verwarmingselement	61
GEDRAG BIJ STORINGEN.....	62

SYMBOLLEN

De informatie in deze handleiding wordt als volgt aangegeven:



GEVAAR voor kinderen



GEVAAR door elektriciteit



GEVAAR door andere oorzaken



WAARSCHUWING voor verbrandingsgevaar



WAARSCHUWING mogelijke materiaalschade

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

**LEES DEZE AANWIJZINGEN VOORDAT HET APPARAAT WORDT GEBRUIKT.
BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ALTIJD.**

Dit apparaat is in overeenkomst met de richtlijn 2006/95/EG e EMC 2004/108/EG.



GEVAAR voor kinderen



- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder; personen met beperkte lichamelijke, sensoriele of mentale capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis van het apparaat of die de aanwijzingen van het gebruik niet hebben gekregen moeten onder toezicht blijven van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of moeten eerst goed opgeleid worden voor het veilige gebruik van het product en de gevaren bij het gebruik hiervan. Het is verboden dat kinderen met het apparaat gaan spelen. Het reinigen en de onderhoudswerkzaamheden mogen niet uitgevoerd worden door kinderen die jonger zijn dan 8 jaar en in ieder geval alleen onder toezicht van volwassenen.
- Houdt het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen onder 8 jaar.
- Als het apparaat als afval verwerkt moet worden wordt het aanbevolen om het onbruikbaar te maken door de voedingskabel eraf te knippen. Het wordt tevens aanbevolen de gevaarlijke onderdelen van het apparaat ongevaarlijk te maken zodat ze geen gevaar meer kunnen opleveren, vooral voor kinderen die het apparaat zouden kunnen gebruiken als speelgoed.

- De verpakkingselementen moeten buiten bereik van kinderen worden gehouden omdat ze een mogelijk gevaarenbron kunnen zijn.



GEVAAR door elektriciteit



- Controleer of het elektrische voltage van het apparaat overeenkomt met het voltage van uw elektriciteitsnet.
- Verbindt het apparaat altijd aan een stopcontact met een aardeaansluiting.
- Als er verlengsnoeren worden gebruikt moeten ze geschikt zijn om gebruikt te worden met het vermogen van het apparaat om gevaren voor de gebruiker te voorkomen en voor de veiligheid van de ruimte waarin het apparaat wordt gebruikt. De verlengsnoeren die niet geschikt zijn kunnen werkingstoringen veroorzaken.
- Laat het apparaat niet onbewaakt achter als het aangesloten is aan het elektriciteitsnet; trek na het gebruik altijd de stekker eruit.
- Zet het apparaat altijd uit met de schakelaar en trek de stekker uit het stopcontact voordat het wordt bijgevuld.
- Controleer altijd of de handen goed droog zijn voordat de schakelaars op het apparaat worden gebruikt of geregeld en voordat de stekker uit het stopcontact wordt getrokken.



GEVAAR door andere oorzaken



- Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon, enz...).
- Zet het apparaat niet boven of in de buurt van warmtebronnen.
- Let op dat de elektriciteitskabel niet in contact komt met warme oppervlaktes.
-  Richt de stoomstraal nooit op personen, dieren, planten of andere apparaten met elektrische onderdelen (bv: in ovens).
- Richt de stoomstraal nooit op het apparaat zelf.
- **Zet de basis van het product, de stekker en de elektriciteitskabel nooit onder water, gebruik een vochtige doek voor het reinigen hiervan.**
- Gebruik het apparaat niet als de elektriciteitskabel of de stekker beschadigt zijn, of als het apparaat zelf defect/ beschadigt is.
- Alle reparaties, waaronder ook het vervangen van de elektriciteitskabel, mogen alleen uitgevoerd worden door een Ariete Assistentie Centrum of door technische personeel met de Ariete Autorisatie, zodat alle risico's worden vermeden.

- Het apparaat is **alleen voor huishoudelijk gebruik** ontworpen en mag niet gebruikt worden voor commerciële of industriële doeleinden.
- Het apparaat bevat stoom onder druk: fout gebruik kan gevaarlijk zijn. Het apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd zoals aangegeven op de handleiding. De Producerende maatschappij is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit onjuist en fout gebruik van het product.
- Als het apparaat niet wordt gebruikt, blokkeer altijd de stoomspuitknop met de speciale blokkeringscursor.



WAARSCHUWINGEN voor verbrandingen



- Door op de stoomspuitknop te drukken voordat de verwarming de optimale temperatuur heeft bereikt, kan er water in plaats van stoom uit het spuitpistool komen.
- De warme oppervlaktes niet aanraken als het apparaat wordt gebruikt. Laat de accessoires afkoelen voordat ze worden vervangen.
- **Ook als het apparaat niet in gebruik is, trek de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat de losse onderdelen worden geplaatst of losgemaakt of voordat ze worden gereinigd.**
-  LET OP: verbrandingsgevaar

TIJDENS HET GEBRUIK DE VEILIGHEIDSDOP NIET OPENDRAAIEN.

- LET OP: Voordat de veiligheidsdop wordt losgedraaid, ga als volgt te werk:
- ✓ trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact;
 - ✓ draai de veiligheidsdop langzaam open en wacht enkele seconden voordat ze helemaal wordt losgedraaid;



WAARSCHUWING mogelijke materiaalschade



- Voordat het product wordt gebruikt, controleer of de voorwerpen, de oppervlaktes, de stoffen die behandeld moeten worden bestendig zijn tegen een hoge stoomtemperatuur. Vooral bij vloeren in behandelde gebakken tegels raadpleeg eerst de aanwijzingen van de fabrikant en probeer op een klein stukje vloer dat verborgen ligt.
- Niet in zwembaden met water gebruiken.
- Nooit reinigingsmiddelen, alcohol, aromatische en ontkalkingsproducten in het waterreservoir gieten omdat ze het apparaat kunnen beschadigen. Het wordt aan-

geraden om 50 % kraanwater en 50 % gedemineraliseerd water te gebruiken als het kraanwater erg hard is.

- Gebruik het apparaat niet zonder water in het reservoir; in dit geval kan de pomp beschadigen.
- Voordat het apparaat wordt aangezet, controleer of er voldoende water in het reservoir (M) aanwezig is. Als water toegevoegd moet worden tijdens het gebruik volg de procedure die vooraf is beschreven en volg nauwlettend de aanwijzingen op die staan in de paragraaf **“WATERRESERVOIR VULLEN TIJDENS HET GEBRUIK”**.
- Reinig het verwarmingselement tenminste één keer per maand zodat eventuele kalkresten worden verwijderd die de normale werking van het apparaat kunnen verstoren (zie paragraaf **“REINIGEN EN ONDERHOUD”**).
- De borstel raamwisser niet gebruiken als het te behandelen oppervlakte koud is. Het eventuele temperatuurverschil kan het oppervlakte breken. Tijdens de seizoenen met bijzonder lage temperaturen, verwarm de ramen door op het gele oppervlakte stoom te blazen op een afstand van 40 cm.
- Als het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt of nadat het lange tijd niet is gebruikt, richt de stoomspuit in een emmer om het overtollige water te verwijderen.
- Voor een veilig gebruik van het apparaat, gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Als de stekker uit het stopcontact wordt getrokken, pak altijd de stekker vast en trek hem uit het stopcontact. Nooit aan het snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Wanneer er eventueel veranderingen op het product worden aangebracht, zonder de uitdrukkelijke autorisatie van de producent, kan de veiligheid en de garantie vervallen op het gebruik van de klant.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Ref.	Beschrijving	Ref.	Beschrijving
A	Knop water spuiten	H	Verklikker stoom klaar
B	Knop stoom spuiten	I	Schakelaar aanzetten/ uitzetten
C	Blokkeringscursor	L	Draaiknop stoom spuiten
D	Straalpijp pistool	M	Waterreservoir
E	Pistool mondstuk	N	Dop reservoir
F	Basis apparaat	O	Handvat
G	Startverklikker	P	Dop invoeren water

BESCHRIJVING ACCESSOIRES

Ref.	Beschrijving	Ref.	Beschrijving
①	Tuitje met verlengstuk	⑦	Verlengbuizen
②	Rond borsteltje	⑧	Zak accessoirehouder
③	Schuin tuitje	⑨	Trechter
④	Stoffenborstel	⑩	Maatbekertje
⑤	Borstel raamwisser	⑪	Vloerdevel
⑥	Vloerborstel	⑫	Stofdoek

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Vullen van het verwarmingsreservoir voor het gebruik

- Verwijder de dop (N) van het reservoir (M) en vul het met water, niet over het **"MAX"** niveau aangegeven op het reservoir zelf (1).
- Het reservoir (M) kan worden verwijderd: door het eruit te trekken met behulp van het speciale handvat kan het direct onder de kraan met stromend water worden gevuld.
- Zet vervolgens het reservoir (M) weer in het apparaat, let op dat de kleppen aan de onderkant overeenkomen met de pinnen in het apparaat. Druk het reservoir goed vast en controleer of het goed is geplaatst (2).
- Druk de dop weer op het reservoir (N).
- Plaats het gewenste accessoire op het pistool (zie paragraaf "ACCESSOIRES").



LET OP: Gebruik het apparaat niet zonder water in het reservoir; in dit geval kan de pomp worden beschadigd.



LET OP: Het verwarmingselement beschikt over een veiligheidsdop (P), geplaatst aan de achterkant en zichtbaar als het reservoir is verwijderd. De veiligheidsdop is een veiligheidsventiel die opengaat door een storing te wijten aan een te hoge druk op het verwarmingselement, zodat de stoom eruit kan komen. In dit geval zal het product niet meer in staat zijn om stoom uit te stralen.

Aanzetten

- Steek de stekker in een stopcontact en zet het apparaat aan door op de startschakelaar (I) te drukken; de bijbehorende rode verknipper (G) gaat branden (3).
- Na enkele minuten gaat de groene verknipper van stoom klaar (H) branden en geeft aan dat het verwarmingselement onder druk staat en dat het apparaat stoom kan produceren.

Stoomwerking

- Het verwarmingselement wordt automatisch gevoed met een pomp die enkele secondes aangaat wanneer ze wordt gevuld hetgeen een normaal werkingsgeluid laat horen (vibratie). Direct nadat de pomp in werking is gesteld kan de stoomstraal verminderen, slecht enkele secondes waarna ze weer normaal wordt.
- De verknipper stoom klaar (H) gaan uit en aan tijdens de om aan te geven dat het verwarmingselement in werking staat.
- Om te voorkomen dat per ongeluk stoom wordt uitgestraald moet de blokkeringscursor (C) van links naar rechts (4) verplaatst worden; om de stoomstraal vrij te zetten verplaatst de blokkeringscursor (C) van rechts naar links (5).
- Om verder te gaan met het stoomspuiten, druk op de speciale knop (B) op het pistool (D).
- Als het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt wordt het aangeraden om de stoomstraal in een emmer te richten zodat alle waterresten uit de buis worden verwijderd (Het eventuele water dat naar buiten komt is te wijten aan de stoomcondens die zich in de buis heeft gevormt). Herhaal deze handeling ook nadat het apparaat enkele minuten niet is gebruikt. In ieder geval wordt het aangeraden om op het moment dat het pistool stoom begint te spuiten, de straal altijd op de grond te richten.



LET OP: Als het apparaat niet wordt gebruikt blokkeer altijd de knop van het stoomspuiten met de speciale blokkeringscursor.

Regelen van de stoomkracht

- Met de draaiknop (L), kan de hoeveelheid stoom worden geregeld, van een minimum tot aan een maximum op basis van de reinigingseisen en het soort oppervlakte of stoffen die behandeld moeten worden.
- Verlaag de druk bij stoffen en delicate oppervlaktes.

Uitzetten

- Voor het onderbreken van het stoomspuiten draai niet aan de draaiknop (L) maar laat de knop stoom spuiten (B) los.
- Na het gebruik, zet het apparaat uit door op de speciale schakelaar (I) te drukken en trek de stekker uit het stopcontact. Reinig vervolgens de accessoires, het waterreservoir (M), en het verwarmingselement zoals beschreven in paragraaf "REINIGEN EN ONDERHOUD".
- Windt de flexibele buis om de basis van het apparaat (F) en plaats het pistool (D) op het speciale handvat (O), nadat de cursor (C) in de blokkeringspositie is gezet.

HYDRO-FUNCTIE

Het volgende stoomproduct is uitgerust en aangevuld met een HYDRO functie, dat gebruikt kan worden om hardnekkige vlekken te verwijderen; deze functie is een aanvulling en vervangt het stoomgebruik niet en het is mogelijk om de stoomstraal ook samen te gebruiken met de harde waterstraal waardoor het product een waterspuit reinigingsapparaat wordt. Ideaal voor het grondig reinigen van vuilkorsten.

- Druk op de spuitknop (A), geplaatst op het pistool (D); door de knop ingedrukt te houden wordt het water samen met de stoom gespoten. Hoe langer de knop ingedrukt wordt gehouden hoe meer water wordt gespoten (5).



LET OP: Het water zal niet gespoten worden als gelijktijdig de knop stoomspuiten (B) is niet ingedrukt.

LET OP: De Hydro-functie niet gebruiken met de vloerborstel, de ruitenwisser, de stoffenborstel om te voorkomen dat er teveel water wordt gebruikt zonder de kracht van de waterstraal te gebruiken.

ACCESSOIRES

Tuitje met verlengstuk ①

Met dit accessoire kunnen oppervlaktes waarin het meest hardnekkige vuil zicht verzamelt grondig gereinigd worden.

Het tuitje kan direct op de straalspij van het pistool (E) gezet worden of op de verlengbuizen ⑦: nadat de twee lijn op de straalspij van het pistool (E) en het accessoire op lijn te zetten en draai vervolgens het tuitje 90° met de klok mee totdat ze wordt geblokkeert (6).

Rond borsteltje ②

Dit accessoire dat op het tuitje van het verlengstuk ① gezet moet worden helpt bij het verwijderen van resistente korsten zoals op branders van de kookplaat en tussen de muurtegels. Kan gebruikt worden voor het reinigen van sanitair, gootstenen, bakroosters, douches en baden en verwijderd ieder spoor van kalk (7).

Schuin tuitje ③

Dit accessoire kan gelijktijdig met het verlengtuitje ① gebruikt worden of op het mondstuk van het pistool (E). Het is heel handig om moeilijk bereikbare punten te bereiken en te reinigen zoals het vuil op verwarmingen, rolluiken, sanitairs, zodat het vuil snel en eenvoudig wordt verwijderd (8).

Stoffenborstel ④

De borstel voor stoffen kan direct op de straalspij van het pistool (E) gezet worden of op de verlengbuizen ⑦. Met de handige doek ⑫ kan de borstel gebruikt te worden om stof te verwijderen, voor het dagelijks reinigen van bankstellen, stoelen, matrassen en kussens (9). Met de borstel kunnen de stoffen ook verfrist worden en verwijderen iedere vouw. In ieder geval wordt het aangeraden, zowel voor als tijdens het gebruik, de watercondens uit te spuiten in een emmer om te voorkomen dat de stoffen nat worden (10).

Borstel raamwisser ⑤

Aan de stofborstel ④ kan de ruitenwisserborstel gezet worden: voor het samenstellen van de twee accessoires moeten de lipjes op de basis van de borstel voor stoffen in de haakjes op de basis van de borstel ruitenwisser. Met de ruitenwisserborstel worden ramen, spiegels en glanzende oppervlaktes weer glanzend. Is ook eenvoudig te gebruiken op de glazen van doucheboxen waardoor alle kalksporen worden verwijderd (11).

Vloerborstel ⑥

Dit accessoire wordt gebruikt met de verlengbuizen ⑦ en is uitgerust met handige dweilklampen waarvoor, behalve de bijgeleverde dweil ⑪ iedere soort dweil gebruikt kan worden die in de wasmachine gereinigd kan worden.

Om de dweil aan de borstel te bevestigen moet de borstel in het midden van de dweil gezet worden, hef de speciale klampen op aan de uiteinden van de borstel en steek hier het uiteinde van de dweil in ⑫.

Verlengbuizen ⑦

De verlengbuizen worden aan elkaar gezet met een klik; om ze uit elkaar te halen druk op het ontkoppelingssysteem. Zijn handig op met de ruitwisserborstel ⑤ hoge oppervlaktes te bereiken met de speciale verlengverbinding, of met de vloerborstel ⑥ ⑬.

Zak accessoireshouder ⑧

Het apparaat heeft een zak voor de accessoires waarin handig de accessoires gestopt kunnen worden en ze altijd bij de hand te hebben ⑭.

VULLEN WATERRESERVOIR TIJDENS HET GEBRUIK

Als het reservoir (M) zonder water blijft tijdens de werking hoort u een vibratie met een harder geluid; in dit geval zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en vul het reservoir zoals wordt beschreven in paragraaf "GEBRUIKSAANWIJZINGEN".



LET OP: Als het apparaat niet onmiddellijk wordt uitgezet kan de oververhitting van de pomp een moment het apparaat blokkeren. Vul het reservoir en wacht enkele secondes totdat de machine weer normaal begint te werken.

Het wordt aangeraden om constant het waterniveau in het uittrekbare waterreservoir te controleren en het te vullen als het leeg is zoals wordt beschreven in paragraaf "GEBRUIKSAANWIJZINGEN". In dit geval zal het niet nodig zijn om het apparaat voortijdig uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te trekken.

REINIGEN EN ONDERHOUD

Leegmaken waterreservoir (M)

- Als het apparaat lange tijd niet is gebruikt, trek het waterreservoir eruit en maak het leeg zodat er geen kalkaanslag wordt gevormd dat de normale werking van het apparaat kan verstoren.

Leegmaken en reinigen binnenkant verwarmingselement

LET OP: Voer het reinigen van het verwarmingselement tenminste één keer per maand uit zodat alle kalkresten worden verwijderd die de normale werking van het apparaat kunnen verstoren.



LET OP: Zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat het verwarmingselement wordt gereinigd om verwondingen te voorkomen.

- Trek het waterreservoir (M) eruit en draai de sluitdop los aan de achterkant van het apparaat ⑮.
- Giet langzaam kraanwater in het verwarmingselement om te voorkomen dat er stoomspitters uitkomen; schud het apparaat en keer het om zodat het leeg wordt gemaakt. Herhaal deze handeling meerdere keren.



LET OP: Geen azijn, onkalkingsmiddelen of andere geperfumeerde stoffen in het verwarmingselement doen omdat deze het apparaat kunnen beschadigen en de garantie onmiddellijk vervalt.

- Draai opnieuw de sluitdop erop en zet het waterreservoir (M) weer op zijn plaats.

GEDRAG BIJ STORINGEN...

STORING	CONTROLE	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
Er komt geen stoom uit de straalpijp	Verklikker stoom klaar (H) uit	Verwarmingselement is koud	Wacht totdat de verklikker stoom klaar aan gaat (H)
		Geen water in het reservoir (M) of reservoir (M) verkeert ingezet	Vul het reservoir (M) of plaats het correct
De straalpijp spuit weinig stoom uit	Knop regelen stoom (L) op minimum	Weinig druk	Regel de stoomstraal
		Verwarmingselement koud	Wacht totdat de verklikker stoom klaar (H) aangaat

Αξιότιμε Πελάτη,

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή που μας επιφυλάξατε.

Το μοντέλο που επιλέξατε είναι μέρος της γραμμής **Vapori**, μιάς συλλογής προϊόντων ιδανικών για τον καθαρισμό όλου του σπιτιού που, χάρις στην απολιπαντική και εξυγιαντική δύναμη του ατμού, χαρίζει ένα βαθύ και οικολογικό καθαρισμό, που δεν απαιτεί τη χρήση χημικών απορρυπαντικών.

Η γραμμή Vapori αποτελείται από προϊόντα ειδικά για κάθε ανάγκη:

Vapori Δάπεδα, η πρώτη μεγάλη βούρτσα ατμού για την άμεση και καθημερινή υγιεινή των δαπέδων.

Multi Vapori, καθαριστές ατμού με έναν πλήρη εξοπλισμό εξαρτημάτων, για τον καθαρισμό σε βάθος του σπιτιού.

Vapori Jet, ιδανικό για τον καθαρισμό των δύσκολων επιφανειών (είδη υγιεινής, καλοριφέρ, ρολά).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΒΟΛΟΓΙΑ	64
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	64
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	68
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.....	68
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	68
Πλήρωση του δοχείου λέβητα πριν τη χρήση	68
Ενεργοποίηση	69
Λειτουργία ατμού	69
Ρύθμιση της παροχής ατμού	69
Σβήσιμο της συσκευής	69
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HYDRO.....	69
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	70
ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	70
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	71
Εκκένωση δοχείου νερού	71
Εκκένωση και εσωτερικός καθαρισμός του λέβητα	71
ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ.....	71

ΣΥΜΒΟΛΟΓΙΑ

Οι εμπεριεχόμενες στο παρόν εγχειρίδιο πληροφορίες έχουν καταχωρηθεί ως ακολούθως:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ για τα παιδιά



ΚΙΝΔΥΝΟΣ οφειλόμενος στον ηλεκτρισμό



ΚΙΝΔΥΝΟΣ που απορρέει από άλλες αιτίες



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με εγκαύματα



ΠΡΟΣΟΧΗ πιθανές υλικές βλάβες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Η παρούσα συσκευή είναι σύμφωνη με την οδηγία 2006/95/EK e EMC 2004/108/EK.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ για τα παιδιά



- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερης των 8 ετών. Άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής ή που δεν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της, θα πρέπει να επιβλέπονται από ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, ή θα πρέπει πρώτα να ενημερωθούν κατάλληλα πώς να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συσκευή σε συνθήκες ασφάλειας και με επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση της. Απαγορεύεται στα μικρά παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Οι διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν μπορούν να πραγματοποιούνται από παιδιά που δεν έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 8 ετών και, σε κάθε περίπτωση, υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από την πρόσβαση παιδιών ηλικίας μικρότερης των 8 ετών.
- Όταν αποφασίσετε να αποσύρετε ως απόρριμα το προϊόν, συνιστάται να το καταστήσετε αδρανές, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να

καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά για τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή στα παιχνίδια τους.

- Τα μέρη της συσκευασίας δεν πρέπει να αφήνονται στην πρόσβαση των παιδιών καθ' όσον αποτελούν πιθανές πηγές κινδύνου.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ οφειλόμενος στον ηλεκτρισμό



- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού σας δικτύου.
- Συνδέετε πάντα τη συσκευή σε μια πρίζα με γείωση.
- Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρικών προεκτάσεων, αυτές πρέπει να είναι κατάλληλες για την ισχύ της συσκευής, για να αποφευχθούν κίνδυνοι στο χειριστή και την ασφάλεια του χώρου που δουλεύετε. Οι ακατάλληλες προεκτάσεις μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες λειτουργίας.
- Μην αφήνετε αφύλακτη τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέετε την μετά από κάθε χρήση.
- Σβήνετε πάντα τη συσκευή μέσω του διακόπτη και αποσυνδέετε το ρευματολήπτη από την πρίζα τροφοδοσίας πριν από τους ανεφοδιασμούς.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι πάντα καλά στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες που βρίσκονται στη συσκευή ή πριν αγγίξετε το ρευματολήπτη και τις συνδέσεις της τροφοδοσίας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ που απορρέει από άλλες αιτίες



- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, κλπ...).
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Προσέξτε ώστε το ηλεκτρικό καλώδιο να μην έλθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
-  Μην κατευθύνετε ποτέ το ψεκασμό του ατμού προς τα πρόσωπα, ζώα, φυτά ή προς συσκευές που περιέχουν ηλεκτρικά μέρη (πχ: εσωτερικό φούρνων).
- Μην κατευθύνετε ποτέ το ψεκασμό του ατμού προς την ίδια τη συσκευή.
- **Μη βυθίζετε ποτέ το σώμα της συσκευής, το ρευματολήπτη και το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά, χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό τους.**

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή ο ρευματολήπτης έχουν βλάβη, ή η ίδια η συσκευή προκύπτει ελαττωματική / με βλάβη.
- Όλες οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να εκτελούνται μόνον από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης Ariete ή από εξειδικευμένους τεχνικούς Ariete, κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Η συσκευή έχει επινοηθεί για **αποκλειστική οικιακή χρήση** και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
- Η συσκευή σε χρήση περιέχει ατμό υπό πίεση. Μια ακατάλληλη χρήση μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Η συσκευή προορίζεται για αποκλειστική οικιακή χρήση όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο. Η εταιρεία παραγωγής δεν ευθύνεται για πιθανές βλάβες που προκύψουν από ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μπλοκάρετε πάντα το πλήκτρο παροχής ατμού μέσω του ειδικού δρομέα μπλοκαρίσματος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με εγκαύματα



- Πιέζοντας το πλήκτρο παροχής ατμού, πριν ο λέβητας να έχει φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία, μπορεί να βγεί νερό αντί ατμού από το πιστόλι.
- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες κατά τη χρήση του προϊόντος. Αφήστε τα εξαρτήματα να κρυώσουν πριν τα αντικαταστήσετε.
- **Ακόμα κι αν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία, αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε τα μεμονωμένα μέρη ή πριν την καθαρίσετε.**
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** κίνδυνος εγκαυμάτων

ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεβιδώσετε την τάπα ασφαλείας, προχωρήστε ως ακολούθως:

- ✓ αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος,
- ✓ ξεβιδώστε αργά την τάπα ασφαλείας και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν την ξεβιδώσετε εντελώς.



ΠΡΟΣΟΧΗ πιθανές υλικές βλάβες



- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε πως τα αντικείμενα, οι επιφάνειες και τα υφάσματα που πρόκειται να καθαρίσετε είναι ανθεκτικά ή συμβατά με τις υψηλές θερμοκρασίες του ατμού. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δάπεδα με επεξεργασμένο “κόττο”, ξύλινες επιφάνειες και ευαίσθητα υφάσματα, όπως μεταξωτά ή βελούδινα, συνιστάται η συμβουλή των οδηγιών του κατασκευαστή και η πραγματοποίηση μιας δοκιμής σε ένα απόκρυφο μέρος ή σε ένα δείγμα.
- Μη χρησιμοποιείτε σε πισίνες που περιέχουν νερό.
- Μην προσθέτετε ποτέ προϊόντα για άλατα, αρωματικά, οινόπνευματώδη ή απορρυπαντικά στο εσωτερικό του δοχείου νερού, διότι μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή. Συνιστάται η χρήση τρεχούμενου νερού ή εναλλακτικά 50% απιονισμένου νερού και 50% τρεχούμενου στην περίπτωση πολύ σκληρού νερού.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό στο δοχείο. Σ' αυτή την περίπτωση η αντλία μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο εσωτερικό του δοχείου (M). Στην περίπτωση που θα πρέπει να ανεφοδιάσετε με νερό κατά τη χρήση, προχωρήστε όπως αναφέρθη προηγουμένως, τηρώντας επίσης όσα αναφέρονται στην παράγραφο **“ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ”**.
- Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό του λέβητα τουλάχιστον μια φορά το μήνα ώστε να απομακρύνετε τα ενδεχόμενα κατάλοιπα αλάτων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κανονική λειτουργία της συσκευής (βλέπε παράγραφο **“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”**).
- Μη χρησιμοποιείτε τη βούρτσα υαλοκαθαρισμού αν η επιφάνεια για καθαρισμό είναι κρύα. Η ενδεχόμενη απότομη θερμική διαφορά μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμό της. Σε εποχές με θερμοκρασίες ιδιαίτερα χαμηλές, προθερμάστε τα τζάμια με την παροχή ατμού σε όλη την υπό καθαρισμό επιφάνεια από μια απόσταση 40 εκ. περίπου.
- Κατά την πρώτη χρήση ή μετά από μακρά παύση, κατευθύνετε το ψεκασμό σε ένα δοχείο για να αφαιρέσετε το υπερπλέον νερό.
- Για να μην διακυβεύσετε την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Για να αποσυνδέσετε το ρευματολήπτη, πιάστε τον κατ' ευθείαν και αποσπάστε τον από την πρίζα τοίχου. Μην τον αποσυνδέετε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.

- Ενδεχόμενες τροποποιήσεις στο παρόν προϊόν, που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητά από τον κατασκευαστή, μπορούν να προκαλέσουν την έκπτωση της ασφαλείας και της εγγύησης χρήσης από το χρήστη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αν.	Περιγραφή	Αν.	Περιγραφή
A	Πλήκτρο παροχής νερού	H	Λυχνία έτοιμου ατμού
B	Πλήκτρο παροχής ατμού	I	Διακόπτης ανάμματος/σβησίματος
C	Δρομέας μπλοκαρίσματος	L	Κουμπί παροχής ατμού
D	Πιστόλι	M	Δοχείο νερού
E	Ακροφύσιο πιστολιού	N	Τάπα δοχείου
F	Σώμα συσκευής	O	Χειρολαβή
G	Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας	P	Τάπα εισαγωγής νερού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αν.	Περιγραφή	Αν.	Περιγραφή
①	Ρύγχος προέκτασης	⑦	Σωλήνες προέκτασης
②	Στρογγυλό βουρτσάκι	⑧	Σάκος εξαρτημάτων
③	Επικλινές ρύγχος	⑨	Χωνί
④	Βούρτσα υφασμάτων	⑩	Δοσομετρητής
⑤	Βούρτσα υαλοκαθαρισμού	⑪	Πανί δαπέδων
⑥	Βούρτσα δαπέδων	⑫	Πανί υφασμάτων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πλήρωση του δοχείου λέβητα πριν τη χρήση

- Αφαιρέστε την τάπα (N) του δοχείου (M) και γεμίστε το με νερό μην υπερβαίνοντας τη στάθμη **"MAX"** που είναι σημειωμένη στο ίδιο το δοχείο (1).
- Το δοχείο (M) είναι αποσπώσιμο: βγάζοντάς το με τη βοήθεια της ειδικής χειρολαβής μπορείτε να το γεμίσετε και με τρεχούμενο νερό κατ' ευθείαν από τη βρύση.
- Στη συνέχεια επανατοποθετήστε το δοχείο (M), προσέχοντας να συμπέσουν οι σχετικές κάτω βαλβίδες με τους άξονες που βρίσκονται στην έδρα της συσκευής. Πιέστε σε βάθος μέχρι την πλήρη εισαγωγή και επαληθεύσατε τη σωστή εγκατάσταση (2).
- Ξαναβάλτε με πίεση την τάπα (N).
- Εφαρμόστε στο πιστόλι (D) το επιθυμητό εξάρτημα (βλέπε παράγραφο **"ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ"**).



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό στο δοχείο. Σ' αυτή την περίπτωση η αντλία μπορεί να υποστεί βλάβη.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο λέβητας είναι εφοδιασμένος με τάπα ασφαλείας (P) που βρίσκεται στο πίσω μέρος και που είναι ορατή αφού αποσπώσετε το δοχείο. Η τάπα ασφαλείας λειτουργεί σαν βαλβίδα ασφαλείας που, σε περίπτωση κακής λειτουργίας που οφείλεται σε υπερβολική πίεση στο λέβητα, θα ανοίξει ώστε να επιτραπεί η έξοδος του ατμού. Σ' αυτή την περίπτωση το προϊόν δεν θα είναι πιά σε θέση να εκπέμψει ατμό.

Ενεργοποίηση

- Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος και θέσατε σε λειτουργία τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας (I). Θα ανάψει η σχετική κόκκινη ενδεικτική λυχνία (G) (3).
- Μετά από λίγα λεπτά, το άναμμα της πράσινης λυχνίας έτοιμου ατμού (H) θα σηματοδοτήσει ότι ο λέβητας είναι υπό πίεση και ότι η συσκευή είναι σε θέση να παράξει ατμό.

Λειτουργία ατμού

- Ο λέβητας τροφοδοτείται αυτόματα μέσω μίας αντλίας που ενεργοποιείται σε κάθε ανεφοδιασμό για μερικά δευτερόλεπτα παράγοντας ένα φυσιολογικό θόρυβο λειτουργίας (δόνηση). Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της αντλίας μπορεί να επαληθευτεί μια μείωση της εκπομπής ατμού αλλά μετά από μερικά δευτερόλεπτα η παροχή ατμού θα επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα.
- Η λυχνία έτοιμου ατμού (H) σβήνει και ξανανάβει κατά τη λειτουργία προς ένδειξη της λειτουργίας του λέβητα.
- Προκειμένου να αποτραπεί η τυχαία ενεργοποίηση της παροχής ατμού είναι αναγκαίο να μετακινηθεί ο δρομέας μπλοκαρίσματος (C) από τα αριστερά προς τα δεξιά (A). Για να ξεμπλοκάρετε μετακινήστε το δρομέα (C) από τα δεξιά προς τα αριστερά (B) (4).
- Για να προχωρήσετε στην παροχή ατμού, πιέστε το ειδικό πλήκτρο (B) που βρίσκεται στο πιστόλι (D).
- Κατά την πρώτη χρήση συνιστάται να κατευθύνετε το ψεκασμό του ατμού στο εσωτερικό ενός δοχείου για να αφαιρέσετε κάθε ίχνος υπολοίπου νερού στο σωλήνα (Η ενδεχόμενη έξοδος νερού οφείλεται στα συμπυκνώματα του ατμού στο εσωτερικό του σωλήνα). Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και μετά από μερικά λεπτά μη λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση, όταν το πιστόλι αρχίσει την παροχή ατμού, συνιστάται να κατευθύνετε τον ψεκασμό πάντα προς το έδαφος.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μπλοκάρτε πάντα το πλήκτρο παροχής ατμού μέσω του ειδικού δρομέα μπλοκαρίσματος.

Ρύθμιση της παροχής ατμού

- Χρησιμοποιώντας το κουμπί (L), μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα του παρεχόμενου ατμού, από ένα ελάχιστο σε ένα μέγιστο, βάσει των αναγκών καθαρισμού και το είδος της επιφάνειας ή του υφάσματος για καθαρισμό.
- Μειώστε την πίεση στην περίπτωση ευαίσθητων υφασμάτων ή επιφανειών.

Σβήσιμο της συσκευής

- Για να παύσετε την παροχή ατμού μη δράσετε στο κουμπί (L), αλλά αφήστε το πλήκτρο παροχής (B).
- Στο τέλος της χρήσης, σβήστε τη συσκευή πιέζοντας τον ειδικό διακόπτη (I) και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος. Προχωρήστε στον καθαρισμό των εξαρτημάτων, του δοχείου νερού (M) και του λέβητα, κάνοντας ό,τι περιγράφεται στην παράγραφο **“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”**.
- Τυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα γύρω από το σώμα της συσκευής (F) και τοποθετήστε το πιστόλι (D) επάνω στην ειδική χειρολαβή (O), αφού φέρετε το δρομέα (C) στη θέση μπλοκαρίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HYDRO

Το παρόν προϊόν ατμού είναι εφοδιασμένο με την καινοτόμο και συμπληρωματική λειτουργία HYDRO, για να την χρησιμοποιείτε για την απομάκρυνση των πιο δύσκολων λεκέδων. Αυτή η λειτουργία είναι επιπρόσθετη και όχι εναλλακτική της χρήσης του ατμού και σας επιτρέπει να ενώσετε στην εκπομπή του ατμού και την δυνατή ρίψη νερού που μετασχηματίζει το προϊόν σε ένα πλυστικό μηχάνημα. Ιδανικό και για τον βαθύ καθαρισμό επικαθίσεων αλάτων.

- Πιέστε το πλήκτρο παροχής (A) που βρίσκεται στο πιστόλι (D). Κρατώντας το πιεσμένο θα έχετε ταυτόχρονη παροχή νερού μαζί με ατμό και όσο μεγαλύτερη θα είναι η διάρκεια πίεσης του πλήκτρου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ποσότητα του νερού που παρέχεται (5).



ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα υπάρχει παροχή νερού αν δεν ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα και το πλήκτρο παροχής ατμού (B).



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Hydro με βούρτσα πατωμάτων, υαλοκαθαριστήρες, βούρτσα για υφάσματα για να αποφύγετε την υπερβολική παροχή νερού χωρίς τα ευεργετικά αποτελέσματα της δύναμης της ρίψης του νερού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ρύγχος προέκτασης ①

Με αυτό το εξάρτημα μπορείτε να έχετε έναν επιμελή καθαρισμό όλων των επιφανειών στις οποίες φωλιάζει η πιο δύσκολη βρωμιά. Το ρύγχος μπορεί να εφαρμοστεί κατ' ευθείαν στο ακροφύσιο του πιστολιού (Ε) ή στους σωλήνες προέκτασης ⑦. Αφού ευθυγραμμίσετε τις γραμμές που βρίσκονται στο ακροφύσιο του πιστολιού (Ε) και το εξάρτημα, στρέψατε το ρύγχος κατά 90° δεξιόστροφα μέχρι το μπλοκάρισμα (6).

Στρογγυλό βουρτσάκι ②

Αυτό το εξάρτημα που μπορεί να εφαρμοστεί στο ρύγχος προέκτασης ① βοηθά στο θρυμματισμό των πιο ανθεκτικών πετσιασμάτων όπως εκείνων που σχηματίζονται στις εστίες μαγειρέματος ή τους αρμούς των πλακιδίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό ειδών υγιεινής, νεροχυτών, γρίλιες ψησίματος, ντουσιέρες ή μπανιέρες, εξαφανίζοντας κάθε ίχνος αλάτων (7).

Επικλινές ρύγχος ③

Αυτό το εξάρτημα μπορεί να εφαρμοστεί στο ρύγχος προέκτασης ή στο ακροφύσιο του πιστολιού (Ε). Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την πρόσβαση και εξυγίανση δύσκολων σημείων, όπως οι ρύποι που φωλιάζουν στα καλοριφέρ, περσίδες, είδη υγιεινής, απομακρυνόντάς τους με εύκολο και γρήγορο τρόπο (8).

Βούρτσα υφασμάτων ④

Η βούρτσα υφασμάτων μπορεί να εφαρμοστεί κατ' ευθείαν στο ακροφύσιο πιστολιού (Ε) ή στους σωλήνες προέκτασης ⑦. Με την εφαρμογή του πρακτικού πανιού ⑫ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα για να απομακρύνετε τη σκόνη, στον καθημερινό καθαρισμό καναπέδων, πολυθρόνων, κουβερτών, στρωμάτων και μαξιλαριών (9). Σε κάθε περίπτωση συνιστάται, τόσο κατά την πρώτη χρήση όσο και στις επόμενες χρήσεις, να αδειάζετε τα συμπυκνώματα του ατμού σε ένα δοχείο για να αποφύγετε το βρέξιμο των υφασμάτων (10).

Βούρτσα υαλοκαθαρισμού ⑤

Στη βούρτσα υφασμάτων ④ μπορεί να εφαρμοστεί η βούρτσα υαλοκαθαρισμού. Για να συναρμολογήσετε τα δύο εξαρτήματα πρέπει να εισάγετε τα γλωσσίδια που βρίσκονται στη βάση της βούρτσας υφασμάτων στο εσωτερικό των αγκίστρων που βρίσκονται στη βάση της βούρτσας υαλοκαθαρισμού. Με τη βούρτσα υαλοκαθαρισμού, τζάμια, καθρέφτες και στιλινές επιφάνειες αποκτούν και πάλι τη λάμψη τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και στα κρύσταλλα της καμπίνας ντουσιέρας εξαφανίζοντας το πρόβλημα των καταλοίπων αλάτων (11).

Βούρτσα δαπέδων ⑥

Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται με τους σωλήνες προέκτασης ⑦ και είναι εφοδιασμένο με πρακτικές λαβίδες στερέωσης πανιών και που μπορούν να συγκρατήσουν εκτός από το πανί που χορηγείται ⑪, κάθε άλλο είδος πανιού που μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο.

Για να εφαρμόσετε το πανί, πρέπει να τοποθετήσετε τη βούρτσα στο κέντρο του πανιού, να σηκώσετε τις ειδικές λαβίδες που βρίσκονται στα άκρα της βούρτσας, να βάλετε την άκρη του πανιού και να τις αφήσετε (12).

Σωλήνες προέκτασης ⑦

Οι σωλήνες προέκτασης συνδέονται μεταξύ τους μέσω ελατηριωτού συνδέσμου. Για να τους χωρίσετε αρκεί να πιέσετε το κουμπί απεμπλοκής και να τους αποσπάσετε. Είναι χρήσιμοι για την πρόσβαση με τη βούρτσα υαλοκαθαρισμού ⑤ στις υψηλές επιφάνειες, μέσω του ειδικού συνδέσμου προέκτασης, ή με τη βούρτσα δαπέδων ⑥ (13).

Σάκος εξαρτημάτων ⑧

Η συσκευή συνοδεύεται με ένα σάκο εξαρτημάτων, χρήσιμο για τη φύλαξη των όλων των εξαρτημάτων για να τα έχετε πάντα στη διάθεσή σας (14).

ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που το δοχείο (Μ) παραμείνει χωρίς νερό κατά τη λειτουργία, θα αντιληφθείτε μια δόνηση και έναν πιο έντονο θόρυβο. Τότε, σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος και προχωρήστε στην πλήρωση όπως αναφέρεται στην παράγραφο "ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ".



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν σβήσετε αμέσως τη συσκευή, η υπερθέρμανση της αντλίας μπορεί να προκαλέσει ένα προσωρινό μπλοκάρισμα της ίδιας της συσκευής. Προχωρήστε στην πλήρωση του δοχείου και περιμένετε για λίγο μέχρι η μηχανή να αρχίσει να λειτουργεί και πάλι κανονικά.

Συνιστάται ο συνεχής έλεγχος της στάθμης του νερού στο εσωτερικό του αποσπώμενου δοχείου και η πλήρωσή του κάθε φορά που εξαντλείται όπως περιγράφεται στην παράγραφο **"ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"**. Σ' αυτή την περίπτωση δεν θα είναι αναγκαίο το προληπτικό σβήσιμο της συσκευής και η αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εκκένωση δοχείου νερού (M)

- Στην περίπτωση μη χρησιμοποίησης επί μακρόν, βγάλτε και αδειάστε το δοχείο νερού ώστε να αποφύγετε το σχηματισμό υπολοίπων αλάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κανονική λειτουργία της συσκευής.

Εκκένωση και εσωτερικός καθαρισμός του λέβητα



ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτελείτε τον καθαρισμό του λέβητα τουλάχιστον μια φορά το μήνα ώστε να απομακρύνονται ενδεχόμενα κατάλοιπα αλάτων που μπορούν να επηρεάσουν την κανονική λειτουργία της συσκευής.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό του λέβητα, ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς.

- Βγάλτε το δοχείο νερού (M) και ξεβιδώστε την τάπα κλεισίματος που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής **(15)**.
- Βάλτε αργά νερό της βρύσης στο λέβητα προς αποφυγήν ενδεχομένων εκτοξεύσεων ατμού. Ανακινήστε τη συσκευή και αναποδογυρίστε την, αδειάζοντάς την. Επαναλάβετε περισσότερες φορές.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εισάγετε ξύδι, προϊόντα για άλατα ή άλλες αρωματικές ουσίες στο εσωτερικό του λέβητα ώστε να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στη συσκευή και την άμεση ακύρωση της εγγύησης.

- Βιδώστε και πάλι την τάπα κλεισίματος και επανατοποθετήστε το δοχείο νερού (M).

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ...

ΑΝΩΜΑΛΙΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Ο εκτοξευτήρας δεν παρέχει ατμό	Ενδεικτική λυχνία έτοιμου ατμού (H) σβηστή	Κρύος λέβητας	Περιμένετε το άναμμα της λυχνίας έτοιμου ατμού (H)
		Έλλειψη νερού στο δοχείο (M) ή δοχείο (M) μη τοποθετημένο σωστά	Γεμίστε το δοχείο (M) ή τοποθετήστε το σωστά
Ο εκτοξευτήρας παρέχει λίγο ατμό	Κουμπί ρύθμισης ατμού (L) στο ελάχιστο	Χαμηλή πίεση	Ρυθμίστε την έξοδο του ατμού
		Κρύος λέβητας	Περιμένετε το άναμμα της λυχνίας έτοιμου ατμού (H)

Уважаемый Покупатель,

Благодарим за предпочтение нашей продукции.

Выбранная Вами модель входит в линию **Vapori**, ассортимент продукции, идеально подходящей для уборки дома, благодаря высокой способности пара к обезжириванию и дезинфекции гарантирует тщательную глубокую и экологически чистую уборку, не требующую использования химических веществ.

Линия **Vapori** предлагает продукцию для любых нужд:

Vapori Pavimenti - это первая паровая щетка для ежедневной быстрой очистки пола.

Multi Vapori, пароочистители с полным комплектом принадлежностей для глубокой очистки дома.

Vapori Jet, идеально подходит для чистки твердых поверхностей (сантехника, радиаторы отопления, жалюзи).

УКАЗАТЕЛЬ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	73
ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....	73
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	76
НАИМЕНОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ	77
ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.....	77
Наполнение резервуара перед использованием	77
Включение	77
Функция работы на пару	77
Регулировка потока пара	78
Выключение прибора	78
ФУНКЦИЯ HYDRO.....	78
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.....	78
НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.....	79
ЧИСТКА И ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ	79
Опорожнение резервуара с водой	79
Опорожнение и внутренняя чистка бойлера	79
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	80

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Данные, содержащиеся в этом руководстве, выражены следующим образом:



ОПАСНОСТЬ для детей



ОПАСНОСТЬ, обусловленная электричеством



ОПАСНОСТЬ, обусловленная другими причинами



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об ожогах



ВНИМАНИЕ возможен материальный ущерб

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

**ПРОЧИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
ВСЕГДА СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.**

Данное устройство соответствует требованиям директивы 2006/95/ЕС и EMC 2004/108/ЕС.



ОПАСНОСТЬ для детей



- Этот прибор могут использовать дети старше 8 лет; люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющие опыта и знаний в обращении с прибором, либо не получившие соответствующего инструктажа по применению, могут пользоваться прибором под наблюдением ответственного за их безопасность лица, либо сначала должны получить подробный инструктаж в отношении безопасного использования прибора и рисков, связанных с ним. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не может быть поручена детям младше 8-ми лет. В любом случае это должно происходить под надзором взрослых.
- Хранить прибор и шнур от него в недоступном для детей младше 8-ми лет месте.
- Если вы решили утилизировать прибор как отходы, необходимо перерезать шнур питания. Рекомендуется также демонтировать некоторые компоненты,

представляющие опасность, особенно для детей, которые могут использовать устройство в качестве игрушки.

- Элементы упаковки должны храниться в недоступном для детей месте, так как они представляют собой потенциальные источники опасности.



ОПАСНОСТЬ, обусловленная электричеством



- Убедитесь, что электрическое напряжение соответствует напряжению сети.
- Розетка, к которой подключается прибор, должна иметь заземление.
- В случае использования удлинителей последние должны соответствовать мощности прибора во избежание опасности для оператора и безопасности рабочей среды. Неподходящие удлинители могут привести к неисправности.
- Не оставляйте без присмотра прибор, когда он включен, отключайте его от сети после каждого использования.
- Всегда выключать прибор через выключатель и перед заправкой отсоединять шнур от сети.
- Использовать или регулировать регуляторы, расположенные на приборе, или прикасаться к вилке и силовым соединениям только сухими руками.



ОПАСНОСТЬ, обусловленная другими причинами



- Не подвергайте прибор воздействию атмосферных явлений (дождь, солнце и т.д.).
- Не ставьте прибор на или вблизи источников тепла.
- Убедитесь, что шнур питания не касается горячих поверхностей.



Никогда не направляйте пар на людей, животных, растения или оборудование, имеющее электрические части (напр.: внутри печей).

- Никогда не направляйте пар на сам прибор.
- **Никогда не опускайте корпус прибора, вилку и сетевой шнур в воду или другие жидкости, для очистки использовать влажную ткань.**
- Не используйте прибор, если шнур или вилка повреждены, или прибор неисправен / поврежден.
- Все ремонтные работы, включая замену сетевого шнура, должны осуществляться сервисным центром Ariete или уполномоченным Ariete, с тем чтобы избежать рисков.

- Прибор предназначен **только для домашнего использования** и не может использоваться в коммерческих или промышленных целях.
- Прибор использует пар под давлением и может быть опасным при неправильном использовании. Прибор предназначен только для бытового использования, как указано в руководстве. Компания не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в результате ненадлежащего или неправильного использования продукта.
- Когда прибор не используется, всегда блокировать кнопку пара ползунком блокировки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об ожогах



- При нажатии кнопки выброса пара, прежде чем бойлер достигнет рабочей температуры, вместо пара может выходить вода.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям при использовании продукта. Дать остыть прибору, прежде чем менять насадки.
- **Даже когда прибор не используется, отключите его от электросети и дайте ему остыть, прежде чем вставлять или снимать насадки, и перед чисткой.**
-  **ВНИМАНИЕ:** опасность получения ожогов

НЕ ОТКРЫВАТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНУЮ ПРОБКУ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ: Перед тем как открутить предохранительную пробку, выполните следующие действия:

- ✓ вынуть шнур питания из розетки;
- ✓ медленно открутить предохранительную пробку, подождать несколько секунд, затем отвинтить полностью;



ВНИМАНИЕ возможен материальный ущерб



- Перед использованием продукта, убедитесь, что обрабатываемые предметы, поверхности и ткани были достаточно устойчивы или совместимы с высокой температурой пара. В частности, на полу из терракота, деревянных поверхностях и деликатных тканях, таких как шелк или бархат, рекомендуется ознакомиться с инструкциям производителя и выполнить тест на скрытой части или образце.

- Не использовать в бассейнах с водой.
- Никогда не добавляйте декальцинаторы, ароматические вещества, спирт или моющие средства в емкость для воды, так как они могут привести к повреждению прибора. Рекомендуется использовать 50% водопроводной воды и 50% деминерализованной воды, если вода очень жесткая.
- Не используйте прибор, если в резервуаре нет воды, в этом случае можно повредить насос.
- Перед включением прибора убедитесь, что в резервуаре (М) достаточно воды. Если требуется долить воду во время использования, придерживайтесь указаний, данных выше, а также в параграфе **“ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”**.
- Очищать бойлер не реже одного раза в месяц для удаления остатков накипи, которые могут повлиять на нормальное функционирование прибора (см. раздел **“ОЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ”**).
- Не использовать щетку для чистки стекла, если обрабатываемая поверхность холодная. Перепад температуры может привести к поломке. В холодный сезон с низкими температурами предварительно нагревать стекло паром по всей обрабатываемой поверхности с расстояния около 40 см.
- При первом использовании или после долгого простоя направить струю в какую-нибудь емкость для удаления избытка воды.
- Для обеспечения безопасности прибора используйте только рекомендуемые производителем запасные части и аксессуары.
- Вынимать вилку из розетки, взявшись непосредственно за вилку. Никогда не тяните за шнур.
- Любые модификации прибора, не авторизованные производителем, могут снизить безопасность и аннулировать гарантию применения для пользователя.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Обозн.	Наименование	Обозн.	Наименование
A	Кнопка подачи воды	H	Индикатор пар готов
B	Кнопка подачи пара	I	Переключатель включения/выключения
C	Ползунок блокировки	L	Ручка подачи пара
D	Пистолет	M	Резервуар для воды
E	Сопло пистолета	N	Пробка резервуара
F	Корпус прибора	O	Ручка
G	Индикатор включения	P	Пробка для заливки воды

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Обозн.	Наименование	Обозн.	Наименование
①	Длинный носик	⑦	Удлиняющие трубы
②	Круглая щетка	⑧	Мешок для насадок
③	Скошенный носик	⑨	Воронка
④	Щетка для ткани	⑩	Мерный стакан
⑤	Щетка для чистки стекол	⑪	Тряпка для пола
⑥	Щетка для пола	⑫	Тряпка для ткани

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Наполнение резервуара перед использованием

- Снимите пробку (N) резервуара (M) и заполните его водой, не превышающего уровня "MAX" на самом резервуаре (1).
- Резервуар (M) съемный: вынуть с помощью ручки и наполнить водой прямо из-под крана.
- Установить резервуар (M) на место так, чтобы нижние клапаны совместились со штифтами на гнезде прибора. Нажать до упора и проверить правильность установки (2).
- Установить пробку (N).
- Монтируйте на пистолет (D) желаемую насадку (см. пар. "АССЕСУАРЫ").



ВНИМАНИЕ: Не используйте прибор, если в резервуаре нет воды; в этом случае можно повредить насос.



ВНИМАНИЕ: Бойлер оснащен пробкой безопасности (P) на задней панели, она видна после удаления резервуара. Пробка безопасности действует как предохранительный клапан, который в случае выхода из строя из-за чрезмерного давления в бойлере открывается и выпускает пар. В этом случае, прибор не может испускать пар.

Включение

- Вставьте вилку в розетку и включите прибор, нажав на пусковой выключатель (I); загорится соответствующий красный индикатор (G) (3).
- После нескольких минут зеленый индикатор готовности пара (H) покажет, что бойлер находится под давлением и что прибор может производить пар.

Функция работы на пару

- Вода в бойлер подается автоматически с помощью насоса, который активируется при каждом наполнении на нескольких секунд, создавая нормальный уровень шума (вибрация). Сразу же после включения насоса может уменьшиться эмиссия пара, но через несколько секунд подача пара становится регулярной.
- Индикатор готовности пара (H) гаснет и снова загорается во время функционирования, показывая, что бойлер работает.
- Для предотвращения случайного включения подачи пара необходимо переместить ползунок блокировки (C) слева направо (4); чтобы разблокировать ползунок (C) - справа налево (5).
- Для включения подачи пара нажмите кнопку (B) на пистолете (D).
- При первом использовании вы должны направить поток пара в какую-нибудь емкость, чтобы удалить все следы остаточной воды в трубе (Возможная утечка воды из-за конденсации пара внутри трубы). Повторите это через несколько минут простоя. В любом случае, когда пистолет начинает выпускать пар, всегда направлять струю к земле.



ВНИМАНИЕ: Когда прибор не используется, всегда блокировать кнопку подачи пара через ползунок блокировки.

Регулировка потока пара

- С помощью ручки (L) можно регулировать количество пара от минимального до максимального в соответствии с требованиями уборки и типа поверхности или ткани.
- Уменьшить давление в случае обработки ткани или деликатных поверхностей.

Выключение прибора

- Чтобы остановить подачу пару, не пользоваться ручкой (L), а отпустить кнопку подачи (B).
- После использования выключить прибор с помощью выключателя (I) и вынуть вилку из розетки. Приступить к чистке насадок, резервуара для воды (M) и бойлера, как описано в разделе **"ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ"**.
- Намотать шланг вокруг корпуса (F) и установить пистолет (D) на ручку (O) после позиционирования ползунка (C) в положение блокировки.

ФУНКЦИЯ HYDRO

Пароочиститель оснащен инновационной и интегративной функцией HYDRO, которая используется для удаления стойких пятен; такая функция, в дополнение к пару и не заменяющая его применение, добавляет к струе пара мощную струю воды, превращая прибор в водоструйный агрегат высокого давления. Идеально подходит для глубокой очистки наростов.

- Нажмите кнопку подачи (A) на пистолете (D); удерживая кнопку нажатой, получаете струю воды вместе с паром; чем дольше будет нажата кнопка, тем мощнее будет струя воды (5).



ВНИМАНИЕ: Подача воды происходит только при одновременном нажатии кнопки подачи пара (B).



ВНИМАНИЕ: Не используйте Hydro с половой щеткой, скребком, тканевой щеткой во избежание чрезмерного использования воды, однако, без благоприятного воздействия силы водяной струи.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Длинный носик ①

Эта насадка гарантирует тщательную очистку всех сильно загрязненных поверхностей.

Носик можно установить непосредственно на сопло пистолета (E) или на удлинители ⑦: совместить линии на сопле пистолета (E) и насадки и повернуть носик на 90° по часовой стрелке до блокировки (6).

Круглая щетка ②

Эта насадка устанавливается на носик удлинителя ①, помогает устранить самые устойчивые загрязнения, например, которые скапливаются вокруг комфорок плиты или в швах плитки. Он может быть использован для чистки сантехники, раковин, грилей, душа или ванны, удаляя все следы накипи (7).

Изогнутый спринклер ③

Этот аксессуар применяется в качестве насадки на спринклер-удлинитель ① или форсунку пистолета (E). Он особенно удобен для быстрой и эффективной чистки и дезинфекции таких труднодоступных мест, как радиаторы, жалюзи, сантехника (8).

Щетка для ткани ④

Щетка для очистки ткани устанавливается непосредственно на сопло пистолета (E) или на удлинители ⑦. С помощью практичной тряпки ⑫ можно использовать эту щетку для удаления пыли, в ежедневной чистке диванов, кресел, покрывал, матрасов и подушек (9). Щетка также позволяет освежать ткани, удаляя все следы складок. В любом случае, рекомендуется, как при первом использовании, так и во время использования, сливать конденсат пара в какую-нибудь емкость во избежание намачивания ткани (10).

Щетка для чистки стекол ⑤

На щетку для ткани ④ можно установить щетку для очистки стекол: для совмещения двух насадок вставить пластинки на основании щетки для тканей в зажимы щетки для чистки стекол. С помощью щетки для чистки стекол окна, зеркала и полированные поверхности снова заблестят. Проста в использовании также для чистки стекол душевой кабины, устраняя проблему накипи (11).

Щетка для пола ⑥

Эта насадка используется с удлинителями ⑦ и оснащена практичными зажимами не только для комплектной тряпки ⑪, но и тряпки любого другого типа, которую можно стирать в стиральной машине.

Чтобы надеть тряпку, установить щетку в центре ткани, поднять зажимы на концах щетки, вставить край ткани и опустить ⑫.

Удлиняющие трубы ⑦

Удлиняющие трубы монтируются с помощью системы с защелкой; чтобы разделить их, достаточно нажать кнопку устройства выпуска. Удобны при использовании щетки для стекол ⑤, так как позволяют добраться до самых высоких точек, с удлинителем или щеткой для пола ⑥ ⑬.

Мешок для насадок ⑧

Прибор оснащен удобным мешком для аксессуаров, который позволяет всегда держать в порядке все принадлежности ⑭.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Если резервуар (М) остается без воды во время работы, вы почувствуете более интенсивную вибрацию и шум; в этом случае, выключить прибор, отсоединить вилку из розетки и наполнить резервуар, как показано в параграфе "ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ".



ВНИМАНИЕ: Если быстро не выключить прибор, перегрев насоса может привести к немедленной блокировке устройства. Заполнить резервуар и подождать, пока машина не возобновит нормальную работу.

Рекомендуется постоянно контролировать уровень воды во внутреннем съемном резервуаре и обеспечить заполнение каждый раз, когда вода заканчивается, как описано в параграфе "ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ". В этом случае нет необходимости выключать прибор и вынимать силовой шнур из розетки.

ЧИСТКА И ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ

Опорожнение резервуара с водой (М)

- В случае длительного простоя вынуть и опорожнить резервуар для воды во избежание образования накипи, что может нарушить бесперебойную работу.

Опорожнение и внутренняя чистка бойлера



ВНИМАНИЕ: Очищать бойлер не реже одного раза в месяц для удаления остатков известняка, которые могут повлиять на нормальное функционирование устройства.



ВНИМАНИЕ: Выключить прибор, отсоединить его от розетки и дайте остыть, прежде чем приступить к чистке бойлера, с тем, чтобы избежать травм.

- Вынуть бак для воды (М) и открутить пробку на задней стенке прибора ⑮.
- Медленно налить водопроводной воды в бойлер, чтобы избежать образования клубов пара; встряхнуть прибор и перевернув опорожнить. Повторите процедуру несколько раз.



ВНИМАНИЕ: Не добавлять в бойлер уксус, средства для удаления накипи и ароматизаторы во избежание повреждения прибора и немедленного аннулирования гарантии.

- Завинтить пробку и установить на место бак для воды (М).

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ...

НЕИСПРАВНОСТЬ	КОНТРОЛЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Гидромет не подает пар	Индикатор готовности пара (Н) выключен	Бойлер холодный	Ждать включения индикатора готовности пара (Н)
		Отсутствие воды в баке (М) или бак (М) установлен неправильно	Наполнить бак (М) или установить его правильно
Гидромет подает мало пара	Регулятор пара (L) на минимальном значении	Мало давления	Отрегулировать подачу пара
		Бойлер холодный	Ждать включения индикатора готовности пара (Н)

عملنا العزيز،

نشكرك على تفضيلك لمنتجاتنا وعلى الثقة الممنوحة لنا.

يعد الموديل الذي قمت باختياره واحد من مجموعة منتجات فابوري «Vapori»، وهي مجموعة من المنتجات المثالية لتنظيف المنزل بأكمله، وذلك بفضل قوة البخار في إزالة الدهون والتعقيم. يمنح الجهاز نظافة صديقة للبيئة وعميقة، لا تتطلب استخدام منظفات كيميائية.

تتكون مجموعة منتجات فابوري «Vapori» من وحدات متخصصة لكل الاحتياجات:

فابوري بافيمنتي «Vapori Pavimenti» للأرضيات، فرشاة البخار الأولى لنظافة صحية فورية ويومية للأرضيات.

مولتي فابوري «Multi Vapori»، منظف بالبخار متعدد الاستخدامات مزود بجميع الملحقات، للتنظيف العميق للمنزل.

فابوري جت «Vapori Jet»، مثالي لنظافة سريعة للأسطح صعبة التنظيف (مثل الأدوات الصحية، وشبكات التدفئة والمصراع الخارجي للنوافذ).

الفهرس

٨٢	مجموعة الرموز
٨٢	تحذيرات هامة
٨٥	وصف الجهاز
٨٥	وصف الملحقات
٨٥	تعليمات الاستخدام
٨٥	تعبئة خزان الغلاية قبل الاستخدام
٨٦	تشغيل الجهاز
٨٦	تشغيل البخار
٨٦	ضبط قدرة البخار
٨٦	إطفاء الجهاز
٨٦	وظيفة HYDRO
٨٧	الملحقات
٨٨	كيفية القيام بتعبئة الخزان أثناء الاستخدام
٨٨	التنظيف والصيانة
٨٨	تفريغ خزان الماء
٨٨	تفريغ ونظافة الغلاية بأكملها
٨٨	كيفية التصرف في حالة وجود أعطال

مجموعة الرموز

تم تصنيف المعلومات التي يتضمنها كتيب تعليمات الاستخدام هذا كالتالي:

أخطار متعلقة بالأطفال



أخطار ناجمة عن الكهرباء



أخطار ناجمة عن أسباب أخرى



تحذيرات تتعلق بالحروق



تنبيه الأضرار المادية المحتملة




تحذيرات هامة

اقرأ هذه التعليمات قبل الاستخدام.

احتفظ دائما بهذه التعليمات.

هذا الجهاز يطابق التوجيهات الأوروبية EC/٩٥/٢٠٠٦ و EMC EC/١٠٨/٢٠٠٤.



أخطار متعلقة بالأطفال

- يمكن أن يقوم الأولاد الأكبر أو الذين يبلغون من العمر ٨ سنوات باستخدام هذا الجهاز؛ كما يمكن استخدامه من قبل أشخاص ذوي قدرات جسدية أو جسدية أو عقلية محدودة؛ أو من قبل أشخاص تفتقد الخبرة والمعرفة بالجهاز أو الذين لم يتم منحهم تعليمات الاستخدام، وبالتالي تتم مراقبتهم بعناية من قبل شخص مسئول عن سلامتهم أو يتم تعليمهم جيدًا فيما يتعلق باستخدام الجهاز نفسه وإحاطتهم علمًا بجميع المخاطر التي قد يتسبب بها الجهاز. من المحظور لعب الأطفال بالجهاز. لا يجب أن يقوم الأولاد بعمليات التنظيف وصيانة الجهاز إلا أولئك الأكبر من سن ٨ سنوات وفي جميع الأحوال تحت مراقبة شخص بالغ.
- قم بإبعاد الأطفال الأقل من سن ٨ سنوات عن الجهاز وعن الكابل.
- عند الرغبة في التخلص من المنتج بوصفه نفايات، يُنصح بجعله غير صالح للتشغيل بقطع كابل التغذية الخاص به. كما يُنصح أيضًا بجعل أجزاء الجهاز التي قد تمثل خطرًا غير ضارة، وبوجه خاص على الأطفال الذين قد يستعملون الجهاز في ألعابهم.
- لا يجب ترك مواد التغليف في متناول يد الأطفال حيث أنها تمثل مصدرًا قوي للخطر.

⚡ ⚡ أخطار ناجمة عن الكهرباء ⚡ ⚡

- تأكد من أن الجهد الكهربائي (الفولت) للجهاز مطابق لجهد الشبكة الكهربائية الخاصة بك.
- وصل الجهاز دائما بمأخذ تيار كهربائي ذو وصلة أرضية.
- في حالة استخدام مطولات كهربائية، يجب أن تكون ملائمة لقدرة الجهاز، حتى تتجنب أي أخطار قد تحدث للعامل وحتى تضمن سلامة المكان الذي يعمل به الجهاز. إن المطولات الكهربائية غير الملائمة قد تتسبب في أعطال أثناء تشغيل الجهاز.
- لا تترك الجهاز بدون رقابة أثناء توصيله بالشبكة الكهربائية؛ افصله عن التيار الكهربائي بعد كل استخدام.
- قم دائماً بإطفاء الجهاز بواسطة مفتاح التشغيل والإيقاف وافصل القابس عن مأخذ التيار قبل عمليات التعبئة.
- تأكد من تجفيف يديك جيداً قبل الاستخدام أو ضبط مفاتيح التشغيل والإيقاف الموجودة بالجهاز، أو قبل لمس القابس والوصلات الكهربائية.

! ! أخطار ناجمة عن أسباب أخرى ! !

- لا تترك الجهاز معرضاً للعوامل الجوية (الأمطار، الشمس، الخ...).
- لا تضع الجهاز فوق مصدر من مصادر الحرارة أو بالقرب منه.
- انتبه من تلامس الكابل الكهربائي مع الأسطح الساخنة.
- لا توجه أبداً تدفق البخار نحو أشخاص، حيوانات، نباتات أو نحو أجهزة تحتوي على مكونات كهربائية (على سبيل المثال: الأفران من الداخل).
- لا توجه أبداً تدفق البخار نحو الجهاز نفسه.
- لا تغمر أبداً جسم الجهاز في الماء، ولا تغمر القابس وكابل الكهرباء في الماء أو في أية سوائل أخرى، قم باستخدام قطعة مبللة من القماش لتنظيفهم.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان كابل الكهرباء أو القابس تالفاً، أو إذا تبين لك أن الجهاز به عيوب/تلفيات.
- يجب أن تتم جميع التوصيلات، بما فيها استبدال كابل التغذية، في مركز صيانة أريتي «Ariete» أو بواسطة فنيين معتمدين من أريتي «Ariete» فقط، وذلك لتجنب أية مخاطر.
- تم تصنيع هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط وليس للاستخدام التجاري أو الصناعي.
- يحتوى الجهاز أثناء التشغيل على بخار مضغوط: قد يكون أي استخدام غير مناسب خطراً. تم تخصيص الجهاز للاستخدام المنزلي فقط كما هو موضح في كتيب تعليمات الاستخدام. لا يمكن اعتبار جهة التصنيع مسئولة عن أية أضرار ناتجة عن الاستعمال غير المناسب أو الخاطئ للجهاز.
- في حالة عدم استخدام الجهاز أغلق دائماً زر توزيع البخار عن طريق مؤشر الغلق المخصص.



⚠️ تحذيرات تتعلق بالحروق ⚠️

- عند الضغط على زر توزيع البخار، قبل أن تكون الغلاية قد وصلت إلى أفضل درجة حرارة، قد يخرج من مسدس البخار ماء بدلاً من البخار.
- لا تلمس الأسطح الساخنة أثناء استخدام المنتج. اترك ملحقات الجهاز حتى تبرد قبل استبدالها.
- حتى عندما لا يعمل الجهاز، افصل القابس من مأخذ التيار الكهربائي واتركه حتى يبرد قبل وضع الأجزاء المفردة أو فصلها أو قبل القيام بالتنظيف.

- ⚠️ تنبيه: خطر الإصابة بالحروق

لا تفتح غطاء الأمان أثناء الاستخدام.

تنبيه: قبل فك الغطاء اتبع ما يلي:

✓ افصل كابل التغذية عن مأخذ التيار؛

✓ فك ببطء غطاء الأمان وانتظر بضع ثوان قبل فكه بالكامل؛



تنبيه الأضرار المادية المحتملة

- قبل استخدام المنتج تأكد من أن الأشياء، الأسطح والأنسجة المطلوب معالجتها مقاومة أو متوافقة مع درجة حرارة البخار المرتفعة. وبوجه خاص على الأرضيات المصنوعة من الفخار المعالج، الأسطح الخشبية والأنسجة الرقيقة، كالحرير أو القטיפ، يُنصح بمراجعة تعليمات جهة التصنيع والقيام بتجربة على جزء غير ظاهر أو على عينة منها.
- لا تقم باستخدام الجهاز في حمامات سباحة مليئة بالماء.
- لا تقم أبداً بإضافة منتجات مزيله للتكلسات أو عطرية أو كحولية أو منظفات داخل خزان الماء، لأنها قد تؤدي إلى تلف الجهاز. يُنصح باستخدام ٥٠٪ من مياه الصنبور منزوعة المعادن و ٥٠٪ من مياه الصنبور في حالة الماء العسر جداً.
- لا تستخدم الجهاز دون إضافة مياه في الغلاية؛ فقد يؤدي ذلك إلى تلف المضخة؛
- تأكد قبل تشغيل الجهاز، من وجود ماء كافٍ داخل الخزان (M). في حالة وجوب تزويد الخزان بالماء أثناء الاستخدام، اتبع التعليمات كما هو موضح سابقاً، وفقاً أيضاً لما هو مذكور في فقرة «كيفية القيام بتعبئة خزان المياه أثناء الاستخدام».
- قم بتنظيف الغلاية مرة شهرياً على الأقل حتى تتخلص من أي ترسب للتكلسات والتي قد تعيق التشغيل الطبيعي للجهاز (أنظر فقرة «التنظيف والصيانة»)
- لا تستخدم فرشاة مسح الزجاج إذا كان السطح المطلوب معالجته بارداً. قد يؤدي الارتفاع الحراري المفاجئ إلى كسر الزجاج. في فصول السنة التي تتميز بدرجات حرارة منخفضة جداً، قم بتسخين الزجاج أولاً عن طريق إصدار بخار على كل السطح الذي يجب معالجته من على مسافة ٤٠ سم تقريباً.

- عند أول استخدام للجهاز أو بعد فترة توقف طويلة، قم بتوجيه تدفق البخار داخل وعاء للتخلص من المياه الزائدة.
- حتى لا تعرض سلامة الجهاز للخطر، استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط، المعتمدة من جهة تصنيع الجهاز.
- لفصل القابس، امسكه مباشرةً وافصله من مأخذ التيار الموجود في الحائط. لا تفصله أبدًا بشده من الكابل.
- أي تعديلات غير مرخصة من الشركة المصنعة يخضع لها الجهاز لها أن تشكل خطر على المستخدم وتبطل فاعلية الضمان.

وصف الجهاز

مرجع	الوصف	مرجع	الوصف
A	زر رش المياه	H	مؤشر تشغيل البخار
B	زر توزيع البخار	I	مفتاح التشغيل/الإيقاف
C	مؤشر الغلق	L	مقبض توزيع البخار
D	مسدس البخار	M	خزان الماء
E	فوهة المسدس	N	غطاء الخزان
F	جسم الجهاز	O	مقبض
G	مؤشر التشغيل	P	غطاء وضع الماء

وصف الملحقات

مرجع	الوصف	مرجع	الوصف
①	فوهة إطالة	⑦	أنابيب الإطالة
②	فُرشة صغيرة مستديرة	⑧	حقيبة حمل الملحقات
③	فوهة مائلة	⑨	قمع
④	فرشة الأنسجة	⑩	مكيال صغير
⑤	ماسحة الزجاج	⑪	ممسحة أرضيات
⑥	فرشة الأرضيات	⑫	ممسحة للأقمشة

تعليمات الاستخدام

تعبئة خزان الغلاية قبل الاستخدام

- فك غطاء (N) الخزان (M) وضع الماء بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى «MAX» الموجود على الخزان نفسه (1).
- إن الخزان (M) قابل للفق؛ قم بإخراجه بواسطة المقبض المخصص لذلك ومن الممكن أيضًا ملئه بماء جاري من الصنبور مباشرةً.
- ثم أعد إدخال الخزان (M)، مع توخي الحذر بتطابق الصمامات السفلية الخاصة به مع المحاور الموضوعية في موضع الجهاز.
- اضغط على أسفل حتى تدخله تمامًا وتؤكد من تركيبه بطريقة صحيحة (2).
- أعد تركيب الغطاء (N) بالضغط.
- ينطبق الملحق المطلوب على مسدس الرش (D) (انظر فقرة «الملحقات»)

تنبيه: لا تستخدم الجهاز بدون وجود مياه في الخزان؛ حيث أنه في هذه الحالة قد تتلف المضخة.



تنبيه: تم تزويد الغلاية بغطاء أمان (P) موضوع في الجزء الخلفي ويمكن رؤيته عند إخراج الخزان. يعمل غطاء الأمان كصمام أمان، الذي في حالة وجود خلل ناتج عن الضغط المفرط في الغلاية، يفتح الغطاء حتى يسمح بخروج البخار. في هذه الحالة لا يكن الجهاز قادر فيما بعد على إصدار البخار.



تشغيل الجهاز

- أدخل القابس الكهربائي في مأخذ التيار الكهربائي وقم بتشغيل الجهاز بالضغط على مفتاح التشغيل (I)؛ سوف يضاء المؤشر الأحمر الخاص بتشغيل الجهاز (G) (3).
- بعد بضعة دقائق تدل إضاءة المؤشر الأخضر الخاص بتشغيل البخار (H) على أن الغلاية تحت ضغط وأن الجهاز قادر على إنتاج البخار.

تشغيل البخار

- يتم تغذية الغلاية أوتوماتيكياً بواسطة مضخة يتم تشغيلها في كل مرة يتم فيها تعبئة الغلاية ليضع ثوان وتصدر ضوضاء تشغيل عادية (اهتزاز). قد يقل إصدار البخار فور تشغيل المضخة لكن بعد بضع ثوان يرجع توزيع البخار منتظم.
 - إن مؤشر تشغيل البخار (H) ينطفئ ثم يضيء ثانية أثناء عمل الجهاز وذلك يدل على عمل الغلاية.
 - لمنع التشغيل المفاجئ لتوزيع البخار من الضروري دفع مؤشر الغلق (C) من اليسار إلى اليمين (A)؛ لفتحه قم بدفع المؤشر (C) من اليمين إلى اليسار (A) (4).
 - لاستكمال توزيع البخار، اضغط على الزر المخصص (B) الموجود على مسدس البخار (D).
 - عند الاستخدام الأول يُنصح بتوجيه تدفق البخار داخل وعاء لإزالة أي أثر للماء المترسب في الأنبوب (ينتج أي تسرب للماء عن تكثيف البخار داخل الأنبوب). كرر هذه العملية مرة أخرى بعد مرور بضعة دقائق من عدم الاستخدام. على أية حال، يُنصح دائماً بتوجيه تدفق البخار نحو الأرض عندما يبدأ المسدس في توزيع البخار.
- تنبيه: عندما لا يتم استخدام الجهاز أغلق دائماً زر توزيع البخار عن طريق مؤشر الغلق المخصص.



ضبط قدرة البخار

- باستخدام المقبض (L)، من الممكن ضبط كمية البخار الذي يتم إصداره، من حد أدنى إلى حد أقصى وفقاً لاحتياج النظافة ونوع السطح أو الأنسجة الذي يتم معالجته.
- قلل الضغط في حالة معالجة الأنسجة أو الأسطح الرقيقة.

إطفاء الجهاز

- لوقف توزيع البخار لا تستخدم المقبض (L) بل اترك زر التوزيع (B).
- عند الانتهاء من استخدام الجهاز، قم بإطفاء الجهاز بالضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف (I) المخصص لذلك وافصل القابس من مأخذ التيار الكهربائي. قم بتنظيف الملحقات، خزان الماء (M)، والغلاية، كما هو موضح في فقرة «التنظيف والصيانة».
- قم بلف الأنبوب المرن حول جسم الجهاز (F) وضع مسدس البخار (D) فوق المقبض المخصص (O)، بعد وضع المؤشر (C) على وضع الغلق.

وظيفة الماء

- تم تجهيز المنتج التالي الذي يعمل بالبخار بوظيفة مبتكرة وتكاملية للمياه لاستخدامها في إزالة البقع الصعبة جداً وهي وظيفة إضافية وليست بديلاً عن استخدام البخار، وتسمح هذه الوظيفة أيضاً بإضافة قدرة رش المياه إلى رش البخار مما يحول المنتج إلى آلة تنظيف بضغط الماء. مثالية للتنظيف العميق للقاذورات.
- اضغط على زر الرش (A) على مسدس الرش (D)، مع استمرار الضغط على الزر سيتم رش المياه جنباً إلى جنب مع البخار وكما استمر الضغط على الزر مدة أطول ستخرج كمية كبيرة من المياه (5).

تنبيه: لن تخرج المياه إذا لم يتم تشغيلها في نفس الوقت مع زر رش البخار (B).



تنبيه: لا تستخدم وظيفة المياه مع فرشاة الأرضية والممسحة وفرشاة الأقمشة لتجنب رش المياه المفرط دون الحصول على الآثار المفيدة لقدرة رش المياه.



الملحقات

فوهة الإطالة ①

مع هذا الملحق يمكن الحصول على نظافة سريعة حيثما يركز عادةً الاتساخ الأكثر صلابة. من الممكن تركيب الفوهة مباشرةً على فوهة مسدس البخار (E) أو على أنابيب الإطالة ⑦: بعد مطابقة الخطوط الموجودة على فوهة المسدس والوحدة التكميلية، قم بلف الفوهة ٩٠ درجة تجاه عقارب الساعة حتى تمام الغلق ⑥.

الفرشاة الصغيرة المستديرة ②

تساعد هذه الوحدة التكميلية التي يتم تركيبها على فوهة الإطالة ① على تفتيت القشور الأكثر مقاومةً كالتي تتكون على مواقف سطح الطهي أو في فراغات البلاطات. يمكن استخدامها في تنظيف الأدوات الصحية، الأحواض، الشواريات، دُش الحمام أو أحواض الاستحمام، فتعمل على إزالة كل أثر للتكلسات ⑦.

الفوهة المائلة ③

يمكن تطبيق هذا الملحق على خرطوم التمديد أو حتى على خرطوم مسدس الرش (E). إنه مفيد بشكل خاص للوصول إلى النقاط الصعبة وتطهيرها مثل التراب المتواجد على وحدات التدفئة والستائر والأدوات الصحية حيث يتم التخلص منه بطريقة بسيطة وسريعة ⑧.

فرشاة الأنسجة ④

يمكن تركيب فرشاة الأقمشة مباشرةً على فوهة مسدس البخار (E) أو على أنابيب الإطالة ⑦. مع تركيب الممسحة العملية ⑫ يصبح من الممكن استخدام الفرشاة للتخلص من الأتربة وفي التنظيف اليومي للأرائك والمقاعد والأغطية والمراتب والوسائد ⑨. تسمح أيضاً الفرشاة بفرد الأنسجة، والتخلص من أي أثر للطيّات. يُنصح على أية حال بتفريغ تكثيف البخار في وعاء سواء عند أول استخدام أو أثناء الاستخدام حتى تتجنب بلل الأنسجة ⑩.

ماسحة الزجاج ⑤

يمكن تركيب فرشاة مسح الزجاج على فرشاة الأقمشة ④: لتثبيت وحدتي التكميل يلزم إدخال الأطراف الموجودة على قاعدة فرشاة الأقمشة داخل وحدات التثبيت الموجودة على قاعدة فرشاة مسح الزجاج. مع فرشاة مسح الزجاج سوف يستعيد الزجاج والمرايا والأسطح اللامعة بريقهم. من السهل استخدامها أيضاً على أسطح زجاج كبائن الاستحمام، للتخلص من مشكلة آثار التكلسات ⑪.

فرشاة الأرضيات ⑥

تستخدم هذه الوحدة التكميلية مع أنابيب الإطالة ⑦ وهي مزودة بملاقط عملية ليس فقط لتثبيت الممسحة المرفقة ⑪ بل لتثبيت أي نوع من المساحات التي يمكن غسلها في الغسالات الكهربائية. لتثبيت الممسحة، ضع الفرشاة في وسط الممسحة، بعد ذلك قم برفع الملاقط المخصصة للتثبيت الموجودة في أطراف الفرشاة، وادخل بها طرف من أطراف الممسحة ثم اتركها لتعود إلى موضعها ⑫.

أنابيب الإطالة ⑦

يتم تجميع أنابيب الإطالة فيما بينهم بواسطة وحدة تشعيق؛ لفكهم يكفي الضغط على جهاز الفتح وفصلهم. فهي مفيدة للوصول إلى الأسطح العالية بواسطة تركيب فرشاة مسح الزجاج ⑤ على وصلة الإطالة الخاصة بها أو بواسطة فرشاة الأرضيات ⑥ ⑬.

حقيبة حمل الملحقات ⑧

يزود الجهاز بجراب لحمل المكملات مفيد لتخزين كل المكملات وجعلها دائماً في متناول الأيدي ⑭.

كيفية القيام بتعبئة الخزان أثناء الاستخدام

عندما يكون الخزان (M) خالي من الماء أثناء الاستخدام، يهتز الجهاز ويصدر ضوضاء أقوى كتحذير؛ في هذه الحالة قم بوقف تشغيل الجهاز، افصل القابس من مأخذ التيار الكهربائي وقم بتعبئة الخزان كما هو موضح في فقرة «تعليمات الاستخدام»

تنبيه: إذا لم يتم إطفاء الجهاز فوراً، قد تؤدي سخونة المضخة المفرطة إلى منع الجهاز نفسه عن العمل بشكل مؤقت. قم بملء الخزان، وانتظر بضع ثوان حتى يعود الجهاز للعمل بشكل طبيعي.



يُنصح بفحص مستوى الماء باستمرار داخل الخزان القابل للفك واملء الخزان في كل مرة تنتهي المياه كما هو موضح في فقرة «تعليمات الاستخدام». في هذه الحالة لن يكون من الضروري ملء الخزان عند توقف الجهاز عن العمل وفصل كابل التغذية من مأخذ التيار.

التنظيف والصيانة

تفريغ خزان الماء (M)

- في حالة عدم استخدام الجهاز لوقت طويل، فك خزان الماء وقم بتفريغه من الماء حتى تتجنب تكوين رواسب الترسبات التي قد تعيق تشغيل الجهاز.

تفريغ ونظافة الغلاية بأكملها

تنبيه: قم بتنظيف الغلاية على الأقل مرة كل شهر حتى تتجنب أي ترسبات للتكلسات التي قد تعيق تشغيل الجهاز.



تنبيه: قم بإطفاء الجهاز، افصل القابس عن مأخذ التيار الكهربائي واتركه حتى يبرد قبل بدء تنظيف الغلاية، حتى تتجنب أن تصيب نفسك بجروح.



- أخرج خزان الماء (M) وفك غطاء الغلق الموضوع في الجزء الخلفي من الجهاز (15).
- قم ببطء بتعبئة ماء من الصنبور في الغلاية لتجنب تطاير رذاذ البخار؛ رج الجهاز واقبله، لتفريغه. كرر هذه العمليات عدة مرات.

تنبيه: لا تضع خل، مواد مزيله للتكلسات أو مواد أخرى مُعطرة داخل الغلاية حتى تتجنب تلف الجهاز وإبطال فاعلية الضمان في الحال.



- قم بتركيب غطاء الغلق من جديد ووضع خزان الماء (M) ثانية.

كيفية التصرف في حالة وجود أعطال

العطل	الفحص	السبب المحتمل	العلاج المحتمل
فوهة المسدس لا تصدر البخار	مؤشر تشغيل البخار (H) مطفي	الغلاية باردة	انتظر حتى يضيء مؤشر تشغيل البخار (H)
		نقص الماء في الخزان (M) أو الخزان (M) غير موضوع بشكل غير صحيح	قم بملء الخزان (M) أو ضعه بشكل صحيح
فوهة المسدس تصدر القليل من البخار	مقبض ضبط البخار (L) على أدنى مستوى	ضغط قليل	اضبط تدفق البخار
		الغلاية باردة	انتظر حتى يضيء مؤشر تشغيل البخار (H)