

VIKTIG SÄKERHETS- INFORMATION

LÄS DENNA MANUAL INNAN ANVÄNDNING.

Vid användning av elektriska apparater måste man vidta säkerhetsåtgärder. Det inkluderar följande punkter:

- Var säker på att den elektriska spänningen i strömtillförseln motsvarar spänningsinformationen på produkten.
- Lämnna aldrig apparaten när det är kopplat till strömnätet. Dra ut kontakten efter användning.
- Sätt aldrig apparaten på eller nära värmekällor.
- Sätt alltid apparaten på en platt yta vid användning.
- Utsätt aldrig apparaten för väder(regn, sol osv)
- Var försäkrad om att sladden inte kommer i kontakt med värme.
- Barn från 8 år och upp och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller med nedsatt förståelse och erfarenhet kan endast använda apparaten under tillsyn och efter att ha fått instruktioner om korrekt användande och efter förklaring om vilka faror och risker som kan komma av felaktigt användande. Låt aldrig barn leka med apparaten. Rengöring och underhåll av apparaten skall aldrig utföras av barn som är under 8 år, eller barn som är över 8 år utan tillsyn.
- Barn under 8 bör inte hantera apparaten eller sladden, och apparaten bör därför hållas utom deras räckvidd.
- Placera aldrig apparatens huvuddel, sladd eller kontakt i vatten eller annan vätska. Rengör med en fuktig trasa.
- Dra alltid ut kontakten innan du sätter på eller tar av någon del av apparaten och innan rengöring.
- Försäkra dig om att dina händer är torra vid användning, justering av strömbrytare och hantering av sladd och kontakt.
- Dra ut kontakten genom att ta tag i kontakten, dra aldrig i sladden.
- Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är trasig eller om det är något fel på apparaten. All reparation skall utföras av Ariete eller av en yrkesperson med godkännande från Ariete för att undvika säkerhetsrisk.
- Låt aldrig sladden hänga inom räckhåll för barn.
- Användning av delar som inte är original eller är godkända av producenten kan påverka produktens säkerhet.
- Alla ändringar på produkten som inte är godkända av producenten förverkar garantin.
- Om produkten skall kasseras bör du klippa sladden så att produkten blir verkningslös. Vi rekommenderar även att alla delar som kan vara farliga delar skall göras ofarlig och samt hållas undan för barns räckvidd.
- Förpackningen skall förvaras utom räckhåll för barn eftersom detta är en potentiell säkerhetsrisk.
- Ta aldrig på rörliga delar.
- Knivbladen är skarpa. Var försiktig vid tömning av behållaren och vid rengöring.
- Använd aldrig apparten när behållaren är tom.
- Använd inte apparaten om knivbladen

är skadade.

- Använd inte appareten för att skära hårda saker med. (t.ex. kött med ben)
- Om isbitar skall krossas skall alltid en kopp vatten hällas i behållaren, annars skadas blendern.
- Låt varma vätskor kyla ner sig innan de hålls i behållaren.
- LÄGG MATEN DU SKALL MIXA I BEHÅLLAREN OCH MONTERA LOCKET MED BLADEN INNAN DU MONTERAR BEHÅLLAREN PÅ BASEN.
- Vänta tills knivbladen har stannat helt innan du avlägsnar behållaren från basen.
-  Apparaten skall inte kastas i vanligt hushållsavfall, utan levereras till närmaste återvinningstation för elektronik och andra elektriska apparater.

BESKRIVNING AV DELAR (FIG.1)

- A Behållarplats
- B Bas
- C Behållare rommer 570 ml
- D Dricklock
- E Bladsett
- F Liten Beholder, Rommer 400ml
- G Drickellock till liten beholder

Denna apparat är enbart för hemmabruk och skall inte användas kommersiellt eller industriellt. Denna produkt stämmer överens med EU Direktiv 2006/95/EC och EMC 2004/108/EC och med (EC) nr 1935/2004 daterat 27/10/2004 för material i kontakt med mat.

BRUKSANVISNING

VIKTIGT:

Innan användning bör man diska alla delar som kommer i kontakt med mat. Använd varmt vatten, diskmedel och en trasa. Torka ordentligt,

- Placera behållaren (C-F) på en slät, horisontal yta med öppningen upp och lägg ingredienserna du vill ha, skurna i små bitar om nödvändigt, utan att överskrida max-gränsen i behållaren.
- Placera bladsettet (E) på behållaren och skruva medsols tills det låsts fast (fig.2)
- Vänd behållaren (C-F) upp och ner och placera den i behållarplatsen (A) på basen (B) så att pilen på basen möter pilen på bladsettet (E).
- Sätt i kontakten.
- Pressa behållaren försiktigt nedåt för att starta blendern. Blendern fortsätter så länge du håller nere behållaren.
- För att använda blendern utan att hålla nere behållaren, lås behållaren (C-F) i basen (B) genom att vrida den medsols (Fig.4). För att stoppa blendern, frigge behållaren (C-F) genom att vrida motsols.
- Efter användning, vänta tills knivbladen stannat helt innan du drar ut kontakten och tar bort behållaren (C-F) från basen (B).
- Vänd behållaren (C-F) rätt och placera den på en slät yta, för att öppna behållaren skruva av bladsettet (E).
- Häll innehållet i ett glas eller skruva på dricklocket (D-G) på behållaren (C-F) för att ta den "to go"(Fig.5).
- Diska behållaren (C-F) efter användning.

VIKTIGT!

Förbered behållaren med ingredienserna och sätt på bladsättet (E) korrekt innan du sätter den på basen (B) och kopplar den till strömtillförseln.

Knivbladen är skarpa. Var försiktig!

Låt inte apparaten stå på i mer än 30 sekunder. Korta pulser på några få sekunder är bäst.

Ha aldrig varma vätskor eller frukt med hårt skal eller kärnor i behållaren (C-F) då detta skadar bladen.

Isbitar skall aldrig krossas utan att tillsätta vätska.

HJÄLPSAMMA TIPS

- Om receptet tillåter det skall vätska hällas i först
- Skär hårda frukter och grönsaker i bitar, från 1,8cm till 2,5 cm.

- Överfyll inte behållaren(C) om bladen blockeras, slå av apparaten omedelbart, dra ur kontakten och låt den kyla ner sig i 15 minuter. Avlägsna de överskridande ingredienserna och fortsätt.
- Apparaten kan inte användas till att laga potatismos, vispa ägg eller mjölkprodukter, blanda tjock deg eller mala kött, eller enbart krossa is.
- För bästa resultat, tillsätt ingredienser i denna ordning: Vätska, färska ingredienser, frusen frukt, yoghurt och glass.

RENGÖRING.

VIKTIGT!

Dra ut kontakten och vänta tills bladen har stoppat innan rengöring av apparaten. Knivbladen är skarpa, var försiktig!

- Behållaren (C-F), bladsettet (E) och dricklocket (D-G) kan diskas i diskmaskin (övre del).
- Torka basen med en fuktig trasa. Använd inte andra rengöringsprodukter.

VIKTIG SIKKERHEDSINFORMATION

LÆS DENNE VEJLEDNING FØR BRUG

Ved brug af elektriske apparater skal man tage sikkerhedsforbehold. Dette inkluderer følgende punkter:

- Vær sikker på at den elektriske spænding i strømtilførslen tilsvare spændingsinformationen, som står på produktet.
- Gå aldrig fra apparatet mens det er tilkoblet strøm. Træk stikkontakten ud efter brug.
- Placer aldrig apparatet på, eller i nærheden af, varmekilder.
- Sæt altid apparatet på en flad overflade ved brug.
- Udsæt aldrig apparatet for vejrforhold som regn, sol osv.
- Vær forsikret om at ledningen ikke kommer i kontakt med varmekilder.
- Børn fra 8 år og opefter samt personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med reduceret erfaring og forståelse, kan kun bruge apparatet under opsyn. Herudover skal der gives instrukser om rigtig og sikker brug af apparatet samt forklaring af risici ved forkert brug. Lad aldrig børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må aldrig udføres af børn, med mindre de er over 8 år og under opsyn.
- Børn under 8 år bør ikke håndtere apparatet eller ledningen, og apparatet skal derfor holdes uden for deres rækkevidde.
- Placer aldrig apparatets hoveddel, ledning eller strømforsyning i vand eller anden væske. Rengør med en fugtig klud.
- Træk altid stikket ud af kontakten før du påsætter eller aftager dele af apparatet samt før vask.
- Vær sikker på at dine hænder er tørre ved brug samt under håndtering af afbrydere, ledning eller stik.
- Træk stikket ud ved at tage direkte fat i stikket. Træk aldrig i ledningen.
- Brug ikke apparatet hvis ledningen eller stikket er skadet, eller hvis der er noget galt med apparatet. Al reparation, herunder udskiftning af ledning, skal gøres af Ariete, eller af en fagperson med godkendelse fra Ariete, for at undgå sikkerhedsrisiko.
- Ved brug af forlængerledning skal forlængerledningen understøtte apparatets elektriske spænding for at undgå risiko for brugeren og miljøet, som apparatet skal bruges i. Forlængerledninger som ikke passer kan forårsage fejl.
- Lad aldrig ledningen hænge tilgængeligt for børn.
- Brug af dele som ikke er originale, eller godkendte af producenten, kan forringe apparatets sikkerhed.
- Alle ændringer på apparatet, som ikke er godkendt af producenten, kan medføre, at garantien bliver annulleret.
- Hvis du skal skaffe dig af med apparatet, anbefaler vi at skære ledningen over for at gøre apparatet uskadeligt. Vi anbefaler også, at alle potentielt farlige dele gøres uskadelige samt holdes uden for børns rækkevidde.
- Pakningen skal holdes uden for børns rækkevidde, da dette er en potentiel sikkerhedsrisiko.
- RØR ALDRIG VED BEVÆGELIGE DELE.

- Knivbladene er skarpe. Vær forsigtig ved tömning af beholderen samt ved rengøring.
- Brug aldrig apparatet mens beholderen er tom.
- Brug ikke apparatet hvis knivbladene er skadet.
- Brug ikke apparatet til at skære meget hårde ting (f.eks. kød med ben).
- Når isterninger knuses, skal der være tilført mindst én kop væske i beholderen. Isterninger må aldrig knuses uden væske, da dette vil skade blenderen.
- Lad varme væsker afkøle før de hældes i beholderen.
- LÆG MADEN DU SKAL BLENDE I BEHOLDEREN OG MONTER LÅGET MED KNIVBLADENE, FØR DU MONTERER BEHOLDEREN I BASEN.
- Vent til knivbladene er stoppet helt, før du fjerner beholderen fra basen.
-  Apparatet skal ikke smides i almindeligt husholdningsaffald, men leveres ved nærmeste genbrugsstation under elektronik og andre elektroniske apparater.

BESKRIVELSE AF DELE (Fig. 1)

- A Beholderplads
- B Base
- C Beholder (rummer 570 ml)
- D Drikkelåg
- E Knivblade
- F Lille beholder (rummer 400 ml)
- G Drikkelåg til lille beholder

Dette apparat er kun til brug i hjemmet og må ikke bruges kommercielt eller i industri. Dette produkt er i overensstemmelse med EU-direktiv 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC og (EC) nr. 1935/2004 dateret 27/10/2004 for materialer i kontakt med mad.

BRUGSANVISNING

VIGTIGT:

Før brug anbefaler vi, at man vasker alle dele, som kommer i kontakt med mad. Brug varmt vand, en klud og opvaskemiddel. Tør grundigt.

- Placer beholderen (C-F) på en lige overflade med åbningen op og put de ingredienser i, du vil bruge. Skær ingredienserne i små stykker om nødvendigt, uden at overstige maksimumsniveauet i beholderen.
- Placer knivbladene (E) på beholderen (C-F) og drej med uret til de er låst på plads (Fig. 2).
- Vend beholderen (C/F) og placer den i beholderpladsen (A) på basen (B) ved at indsætte knivblad-enheden (E) i basens beholderplads (Fig. 3).
- Sæt stikket i stikkontakten.
- Pres beholderen (C-F) forsigtigt ned for at starte blenderen. Blenderen fortsætter så længe, du holder beholderen nede.
- For at bruge blenderen uden at fortsætte med at holde beholderen nede, lås beholderen (C-F) i basen (B) ved at dreje den med uret (Fig. 4). For at stoppe blenderen, frigør beholderen (C-F) ved at dreje den mod uret.
- Efter brug, træk stikket ud og vent på at bladene stopper før du tager beholderen (C-F) væk fra basen (B).
- Vend beholderen (C-F) den rigtige vej og placer den på en lige overflade. For at åbne beholderen skrues knivbladene af (E).
- Hæld indholdet i et glas eller skru drikkelåget (D-G) på beholderen (C-F) for at tage den med dig (Fig. 5).
- Vask beholderen (C-F) efter brug.

VIGTIGT!

Forbered beholderen (C-F) med ingredienserne og sæt knivbladene korrekt på (E) før du sætter beholderen på basen (B) og kobler den til strømtilførslen.

Bladene er skarpe. Vær forsigtig!

Lad ikke apparatet køre i mere end 30 sekunder. Korte sekvenser på nogle få sekunder er bedst.

Brug aldrig varme væsker samt frugt med sten eller hård skal i beholderen (C-F), da dette skader knivbladene. Isterninger må aldrig knuses uden væske.

HJÆLPSOMME TIPS

- Hæld væsker i beholderen først, såfremt opskriften tillader det.
- Skær hårde frugter og grøntsager i stykker fra 1,8 cm til 2,5 cm.
- Overfyld ikke beholderen (C-F). Hvis knivbladene blokkes, sluk for apparatet umiddelbart, træk stikket ud og lad apparatet afkøle i 15 minutter. Fjern de blokkerende ingredienser og fortsæt med at blende.
- Apparatet er ikke designet til at lave kartoffelmos, piske æg eller mælkeprodukter, blande tyk dej, kværne kød eller knuse is alene eller i store mængder.
- For det bedste resultat, tilsæt ingredienser i denne rækkefølge: væsker, ferske ingredienser, frossen frugt, yoghurt og is.

RENGØRING

VIGTIGT!

Træk stikket ud og vent til knivbladene er stoppet før du rengør apparatet.

Bladene er skarpe. Vær forsigtig!

- Beholderen (C-F), knivbladene (E) og drikkelåget (D-G) kan vaskes i opvaskemaskine (øverste del).
- Tør basen (B) med en fugtig klud. Brug ikke andre rengøringsmidler.

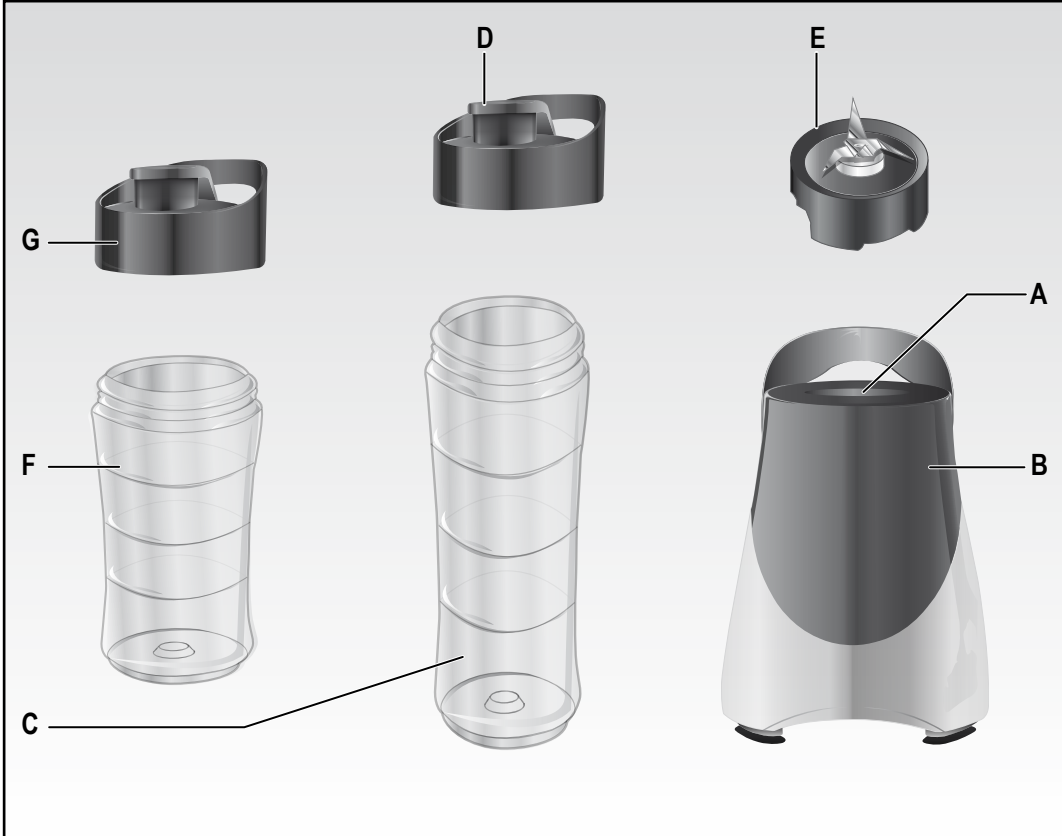


Fig. 1



Fig. 2

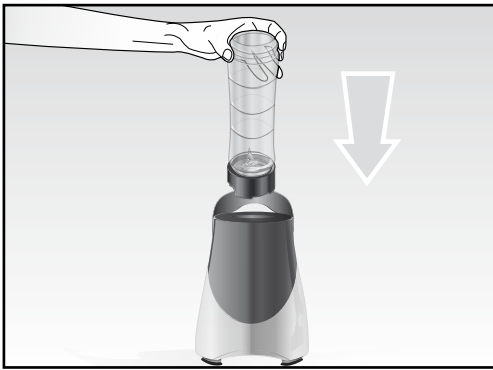


Fig. 3

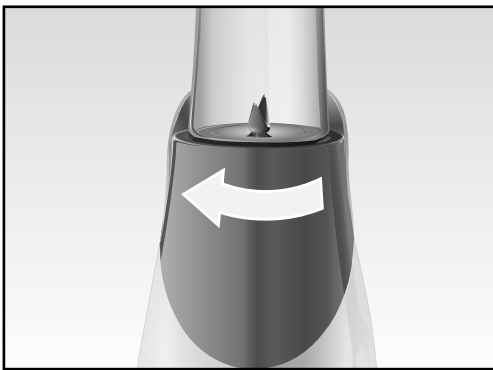


Fig. 4



Fig. 5

NO

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

LES DENNE VEILEDNINGEN FØR BRUK

Ved bruk av elektriske apparater må man ta sikkerhetstiltak. Dette inkluderer følgende punkter:

- Vær sikker på at den elektriske spenningen i strømtilførselen samsvarer med spenningsinformasjonen som står på produktet.
- Gå aldri fra apparatet mens det er tilkoblet strømmettet. Trekk ut støpselet etter bruk.
- Sett aldri apparatet på eller nær varmekilder.
- Sett alltid apparatet på en slett flate ved bruk.
- Utsett aldri apparatet for vær (regn, sol, osv.)
- Forsikre deg om at ledningen ikke kommer i kontakt med varmekilder.
- Barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med redusert erfaring og forståelse, kan kun bruke apparatet tilsyn og med instruksjer om riktig og sikker bruk av apparatet og etter forklaring av hvilke farer som kan medføre ved feil bruk. La aldri barn leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må aldri utføres av barn med mindre de er over 8 år og under tilsyn.
- Barn under 8 år bør ikke få håndtere apparatet eller ledningen, og apparatet må derfor holdes utenfor deres rekkevidde.
- Plasser aldri apparatets hoveddel, ledning eller støpsel i vann eller annen væske. Rengjør med en fuktig klut.
- Trekk alltid ut kontakten før du setter på noe eller tar av noe fra apparatet og før vask.
- Vær sikker på at hendene dine er tørre ved bruk, justering av brytere og håndtering av ledning eller støpsel.
- Trekk ut støpselet ved å ta tak direkte i støpselet. Trekk aldri i ledningen.
- Ikke bruk apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet eller hvis det er noe feil med apparatet. All reparasjon, inkludert bytting av ledning, må gjøres av Ariete eller av en fagperson med godkjenning fra Ariete for å unngå sikkerhetsrisiko.
- Ved bruk av skjøteledning må skjøteledningen være passende til apparatets strømbruk for å unngå risiko for bruker og for miljøet apparatet skal brukes i. Skjøteledninger som ikke passer kan føre til feil.
- La aldri ledningen henge tilgjengelig for barn.
- Bruk deler som ikke er originale eller godkjent av produsenten, andre deler kan gå ut over sikkerheten til apparatet.
- Alle endringer på apparatet som ikke er godkjent av produsenten kan føre til at garantien blir annullert.
- Om du skal kvitte deg med apparatet, anbefaler vi å kutte ledning for å gjøre det virkingsløst. Vi anbefaler også at alle deler som kan være farlige gjøres ufarlige og holdes unna barn.
- Forpakningen må holdes utenfor barns rekkevidde da dette er en potensiell sikkerhetsrisiko.

- TA ALDRI PÅ BEVEGELIGE DELER.
- Bladene er skarpe. Vær forsiktig ved tømning av beholderen og ved rengjøring.
- Bruk aldri apparatet mens beholderen er tom.
- Ikke bruk apparatet hvis bladene er skadet.
- Ikke bruk apparatet for å skjære noe spesielt hardt (f.eks. kjøtt med ben).
- Når isbiter skal knuses, må det tilføres minst en kopp væske i beholderen. Isterninger må aldri knuses uten væske, da dette vil skade blenderen.
- La varme væsker kjøle seg ned før du heller det i beholderen.
- LEGG MATEN DU SKAL BLANDE I BEHOLDEREN OG MONTERLOKKET MED BLADENE FØR DU MONTERER BEHOLDEREN PÅ BASEN.
- Vent til bladene har stoppet helt før du fjerner beholderen fra basen.
-  Apparatet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall, men leveres hos nærmeste gjenvinningsanlegg for elektronikk og andre elektroniske apparater.

BESKRIVELSE AV DELER (Fig. 1)

- A Beholderplass
- B Base
- C Beholder rommer 570ml
- D Drikkelokk
- E Bladsett
- F Liten Beholder Rommer 400 ml
- G Drikkelokk til liten beholder

Dette apparatet er kun for hjemm bruk og må ikke brukes kommersielt eller i industri. Dette produktet samsvarer med EU Direktiv 2006/95/EC og EMC 2004/108/EC og med (EC) nr. 1935/2004 datert 27/10/2004 for materialer i kontakt med mat.

BRUKSANVISNING

VIKTIG:

Før bruk anbefaler vi at man vasker alle deler som kommer i kontakt med mat. Bruk varmt vann, en klut og oppvaskmiddel. Tørk grundig.

- Plasser beholderen (C-F) på en slett, horisontal flate med åpningen opp og putt i ingrediensene du vil bruke, kuttet i små biter om nødvendig, uten å overstige maksimumsnivået i beholderen.
- Plasser bladsettet (E) på beholderen (C-F) og skru med klokken til det er låst på plass (Fig. 2).
- Snu beholderen (C-F) opp-ned og plasser den i beholderplassen (A) på basen (B) slik at pilen på basen møter pilen på bladsettet (E).
- Sett støpselet inn i stikkkontakten.
- Press beholderen (C-F) forsiktig ned for å starte blenderen. Blender fortsetter så lenge du holder beholderen nede.
- For å bruke blenderen uten å fortsette å holde ned beholderen, løs beholderen (C-F) i basen (B) ved å skru den med klokken (Fig. 4). For å stoppe blenderen, frigi beholderen (C-F) ved å skru den mot klokken.
- Etter bruk, trekk ut støpselet og vent på at bladene stopper før du tar beholderen (C-F) bort fra basen (B).
- Snu beholderen (C-F) riktig vei og plasser den på en slett flate. For å åpne beholderen, skru av bladsettet (E).
- Hell innholdet i et glass eller skru drikkelokket (D-G) på beholderen (C-F) for å ta den med deg (Fig. 5).
- Vask beholderen (C-F) etter bruk.

VIKTIG!

Forbered beholderen (C-F) med ingrediensene og sett på bladsettet (E) korrekt før du setter det på basen (B) og kobler den til strømtilførsel.

Bladene er skarpe. Vær forsiktig!

Ikke la apparatet stå på i mer enn 30 sekunder. Korte pulser på noen få sekunder er best.

Aldri ha varme væsker eller frukt med stener eller hardt skall i beholderen (C-F) da dette skader bladene.

Isbiter må aldri knuses uten tilsatt væske.

HJELPSOMME TIPS

- Hell væske i beholderen først, så fremt oppskriften tillater det.
- Skjær harde frukter og grønnsaker i biter fra 1,8cm til 2,5cm.
- Ikke overfyll beholderen (C-F). Hvis bladene blokkeres, skru av apparatet umiddelbart, trekk ut støpselet og la apparatet kjøle seg ned i 15 minutter. Fjern de overskridende ingrediensene og fortsett med blendingen.
- Apparatet kan ikke brukes til å lage potetmos, piske egg eller melkeprodukter, blande tykk deig, kverne kjøtt eller knuse is alene eller i store mengder.
- For best resultat, tilsett ingredienser i denne rekkefølgen: væske, ferske ingredienser, frossen frukt, yoghurt og iskrem.

RENGJØRING

VIKTIG!

Trekk ut støpselet og vent til bladene har stoppet før du rengjør apparatet.

Bladene er skarpe. Vær forsiktig!

- Beholderen (C-F), bladsettet (E) og drikkelokket (D-G) kan vaskes i oppvaskmaskin (øverste del).
- Tørk basen (B) med en fuktig klut. Ikke bruk andre rengjøringsprodukter.

FI

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA

LUE NÄMÄ OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Sähkölaitteiden käytössä pitää ottaa huomioon turvallisuus. Siihen kuuluvat seuraavat kohdat:

- Varmista, että sähköntoimituksen jännite vastaa tuotteessa olevaa jännitetietoa.
- Älä koskaan poistu laitteen lähettyviltä, kun se on kytketty sähköverkkoon. Irrota pistoke käytön jälkeen.
- Älä koskaan laita laitetta lämmönlähteen päälle tai sen lähelle.
- Älä koskaan käytä laitetta huonolla alustalla.
- Älä koskaan pidä laitetta alltiina säälle (sateelle, auringolle jne.)
- Varmista, ettei johto joudu kosketuksiin lämmönlähteen kanssa.
- Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistien toimintaan liittyvät taikka henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joiden kokemuksessa tai ymmärryksessä on puutteita, voivat käyttää laitetta vain valvottaessa ja annettaessa käyttöohjeita laitteen oikeasta ja turvallisesta käytöstä ja vain kun heille selvitetään virheellisestä käytöstä johtuvat vaarat. Älä koskaan anna lasten leikkiä laitteella. Laitteen puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi, jolleivät ne ole yli 8-vuotiaita ja valvonnan alaisia.
- Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta tai sen johtoa, ja laite on pidettävä poissa heidän ulottuviltaan.
- Älä koskaan laita laitteen pääosaa, johtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen. Puhdista kostealla liinalla.
- Irrota aina sähköjohto ennen kuin laitat jotain laitteeseen tai otat jotain siitä pois ja ennen pesua.
- Varmista että kätesi ovat kuivat, kun käytät, tai säädät laitetta taikka kun käsittelet johtoa tai pistoketta.
- Vedä pistoke ulos tarttumalla suoraan pistokkeeseen. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
- Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vahingoittunut tai jos laitteessa on jotain vikaa. Kaikki korjaukset, myös johdon vaihto, tulee teettää Arietella tai Arieten hyväksymällä ammattilaisella turvallisuusriskien välttämiseksi.
- Käytettäessä jatkojohtoa sen on oltava sopiva laitteen sähkövirtaan, jotta vältetään vahingot käytössä ja käyttöympäristössä. Sopimaton jatkojohto voi aiheuttaa vikoja.
- Älä koskaan anna johdon riippua lasten ulottuvilla.
- Älä käytä muita kuin alkuperäisiä tai valmistajan hyväksymiä osia. Muut osat eivät välttämättä ole laitteen käytössä turvallisia.
- Laitteen muutokset, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä, voivat johtaa takuun raukeamiseen.
- Jos sinun on hävitettävä laite, suositamme, että leikkaat virtajohdon poikki, jotta laite on toimimaton. Suositamme myös, että kaikki osat, jotka voivat olla vaarallisia tehdään vaarattomiksi ja pidetään pois lasten ulottuvilta.
- Pakkaus on pidettävä pois lasten ulottuvilta, sillä se saattaa olla turvallisuusriski.
- ÄLÄ KOSKAAN KOSKE LIIKKUVIIN OSIIN.

- Terät ovat teräviä. Ole varovainen, kun tyhjennät laitetta ja kun puhdistat sitä.
- Älä käytä laitetta, jos säiliö on tyhjä.
- Älä käytä laitetta, jos terät ovat vahingoittuneet.
- Älä käytä laitetta leikkaamaan jotain erityisen kovaa (esim. luullista lihaa).
- Jääpaloja murskattaessa on lisättävä vähintään kupillinen nestettä säiliöön. Jääpaloja ei saa murskata ilman nestettä, sillä se voi vahingoittaa tehosekoitinta.
- Anna kuumien nesteiden jäähtyä ennen kuin kaadat ne säiliöön.
- LAITA SEKOITETTAVAT AINEIKSET SÄILIÖÖN JA KIINNITTÄ KANSI JA TERÄOSA ENNEN KUIN ASENNAT SÄILIÖN POHJAOSAAN.
- Odota kunnes terät ovat kokonaan pysähtyneet ennen kuin irrotat säiliön pohjaosasta.
-  Laitetta ei saa laittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen, vaan se pitää toimittaa lähimpään elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen.

OSIEN KUVAAUS (KUVA 1)

- A Säiliön paikka
- B Pohjaosa
- C Säiliö (tilavuus 570 ml)
- D Juomakansi
- E Terät
- F Pieni säiliö (tilavuus 400 ml)
- G Juomakansi pienelle säiliölle

Tämä laite on vain kotitalouskäyttöön eikä sitä saa käyttää kaupallisesti tai teollisuudessa. Nämä tuotteen täyttävät EU -direktiivien 2006/95/EY, 2004/108/EY ja 27/10/2004 vaatimukset.

KÄYTTÖOHJE

TÄRKEÄÄ:

Suosittamme, että kaikki ruoan kanssa kosketuksiin joutuvat osat pestään ennen käyttöä. Käytä lämmintä vettä, pesuharjaa ja pesuainetta. Kuivaa huolellisesti.

- Aseta säiliö (C/F) tasaiselle vaakasuoralle pinnalle aukko ylöspäin ja laita sisään ainekset, joita haluat käyttää, ja pilko ne tarvittaessa pieniksi. Älä ylitä säiliön enimmäistasoa.
- Aseta teräosa (E) säiliöön (C/F) ja käännä myötäpäivään, kunnes se on lukittuna paikoilleen (kuva 2)
- Käännä säiliö (C/F) ylösalaisin ja aseta se säiliön paikan (A) pohjaosaan (B) niin, että teräosa (E) kiinnittyy säiliön paikan pohjaosaan (Kuvio 3).
- Laita pistoke pistorasiaan.
- Paina varovasti säiliötä (C/F) tehosekoittimen käynnistämiseksi. Tehosekoitin käy niin kauan kun pidät säiliötä alas painettuna.
- Jos haluat käyttää tehosekoitinta painamatta säiliötä, lukitse säiliö (C/F) pohjaosaan (B) kääntämällä sitä myötäpäivään (kuva 4). Tehosekoittimen pysäyttämiseksi vapauta säiliö (C/F) kääntämällä sitä vastapäivään.
- Käytön jälkeen irrota pistoke ja odota kunnes terät pysähtyvät ennen kuin otat säiliön (C/F) irti pohjaosasta (B)
- Käännä säiliö (C/F) oikein päin ja laita se tasaiselle alustalle. Säiliön avaamiseksi kierrä pois teräosa (E).
- Kaada sisältö lasiin tai kierrä juomakansi (D-G) säiliöön (C/F), jos otat sen mukaan. (kuva 5)
- Pese säiliö käytön jälkeen.

TÄRKEÄÄ!

Laita säiliöön (C-F) ainekset ja aseta teräosa (E) asianmukaisesti ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon.

Terät ovat teräviä. Ole varovainen!

Älä pidä laitetta päällä kauemmin kuin 30 sekuntia. Lyhyet muutaman sekunnin jaksot ovat parhaimpia.

Älä koskaan laita säiliöön (C-F) kuumaa nestettä taikka kivellisiä tai kovakuorisia hedelmiä, sillä ne vahingoittavat teriä.

Jääpaloja ei pidä koskaan murskata ilman lisättyä nestettä.

HYÖDYLLISIÄ VINKKEJÄ

- Kaada säiliöön ensin nestettä niin paljon kuin ohje sallii.
- Leikkaa kovat hedelmät ja vihannekset 1,8 -2,5 sentin paloiksi.
- Älä ylitäytä säiliötä (C/F). Jos terät tukkeutuvat, sammuta heti laite, irrota pistoke ja anna laitteen jäähtyä 15 minuuttia. Poista ylimääräiset ainekset ja jatka sekoittamista.
- Laitetta ei voi käyttää perunasoseen valmistamiseen, munien tai maitotuotteiden vispaamiseen, taikoiden vaivaamiseen, lihan jauhamiseen tai jään murskaamiseen sellaisenaan tai suurissa määrissä.
- Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi lisäävät ainekset tässä järjestyksessä: neste, tuoreet ainekset, jäiset hedelmät, jogurtti ja jäätelö.

PUHDISTUS

TÄRKEÄÄ!

Irrota pistoke ja odota kunnes terät ovat pysähtyneet ennen kuin puhdistat laitteen.

Terät ovat teräviä. Ole varovainen.

- Säiliö (C/F), teräosa (E) ja juomakansi (D/G) voidaan pestä astianpesukoneessa.
- Kuivaa pohjaosa (B) kostealla liinalla. Älä käytä muita puhdistusaineita.

Cod 6015106310 Rev. 0 del 02/12/2013

Ariete



DRINK'N'GO

CE Mod. 563