



Cod. 60362020210 Rev. 01 del 04/02/2015

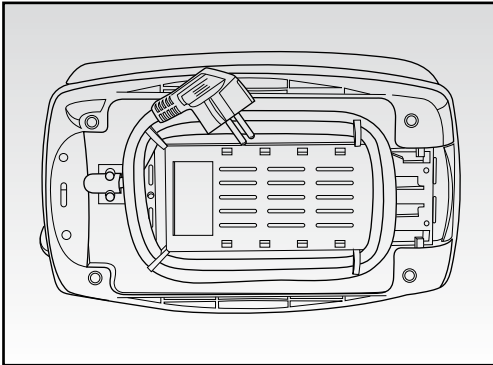


Fig. 2

- In حالة الرغبة في التحميص علاوه على إذابة التجميد ينبغي إدارة مقبض التحكم (F) على وضع أعلى.
- وضع 2.1:** لشرائح الخبز الرقيقة والمنتجات المجمدة مثل الفطائر.
- وضع 2.2-3:** للكعك ويسكويت الوافل والشاطرنج الرقيقة المجمدة.
- وضع 2.4-2.6:** للمنتجات المجمدة السمكية مثل الكعك المحلى والخبز المقطع باليد أو شرائح الخبز على الطريقة الفرنسية.
- من أجل إيقاف عملية إذابة التجميد اضغط زر (C) في أي لحظة.
- لإيقاف تشغيل الجهاز اضغط زر (C) وافصل القابض عن التيار الكهربائي.

- وظيفة التسخين**
 - من أجل تسخين شرائح الخبز ضعها في الشبكات المعدنية (A), وضع الأخيرة في داخل فتحات محمصة الخبز. وصل القابض بمصدر التيار الكهربائي.
 - قم بتوصيل القابض بمصدر التيار الكهربائي، واخفض زراع التشغيل (G) حتى يستقر بالأسفل، واضغط على زر التسخين (C). سيوقى المؤشر الضوئي مضاءً ما دامت خاصية التسخين قيد الاستخدام.
 - وقت التسخين ثابت ولا يمكن تعديله. انتظر عدة دقائق، وعندما ينتهى وقت التسخين ستندفع الشبكات أوتوماتيكياً بالخيز داخلها.
 - لإيقاف عملية التسخين اضغط الزر (D) في أي لحظة.
 - اطفئ الجهاز بالضغط على الزر (D) وافصل القابض عن المقبض.

تنبيه:

يُرجى عدم إدخال أكثر من شريحتين في كل فتحة.

اضبط مقبض التحكم على درجة أقل للخبز الجاف والشرائح الرقيقة.

التنظيف

تنبيه: ينبغي تنظيف الجهاز بعد فصل القابض عن التيار الكهربائي فقط وبعد أن يبرد الجهاز تماماً.

ممنوع متفًا باتًا تفكيك الجهاز أو محاولة التصرف بأي طريقة في داخله.

يُرجى عدم استخدام أدوات معدنية وحادة مطلقًا لتنظيف داخل الجهاز.

بضمن الحفاظ على الجهاز نظيفًا ومنظمًا تجميعًا مثاليًا ودوامًا أكبر لثالة ذاتها.

- يُوصى بتنظيف الشبكات (A) ودرج الفتات (B) بعد كل استخدام باستخدام قطعة قماش مبللة فقط.
- يُوصى بتنظيف الجهاز من الخارج بقطعة قماش مبللة، من دون استخدام منظفات كاشطة لعدم الإضرار بالسطح، ثم تجفيفه.
- يُوصى بإعادة الجهاز لمكانه بعد تخزين السلك الكهربائي في المكان المخصص له بالأسفل. (شكل ٢)

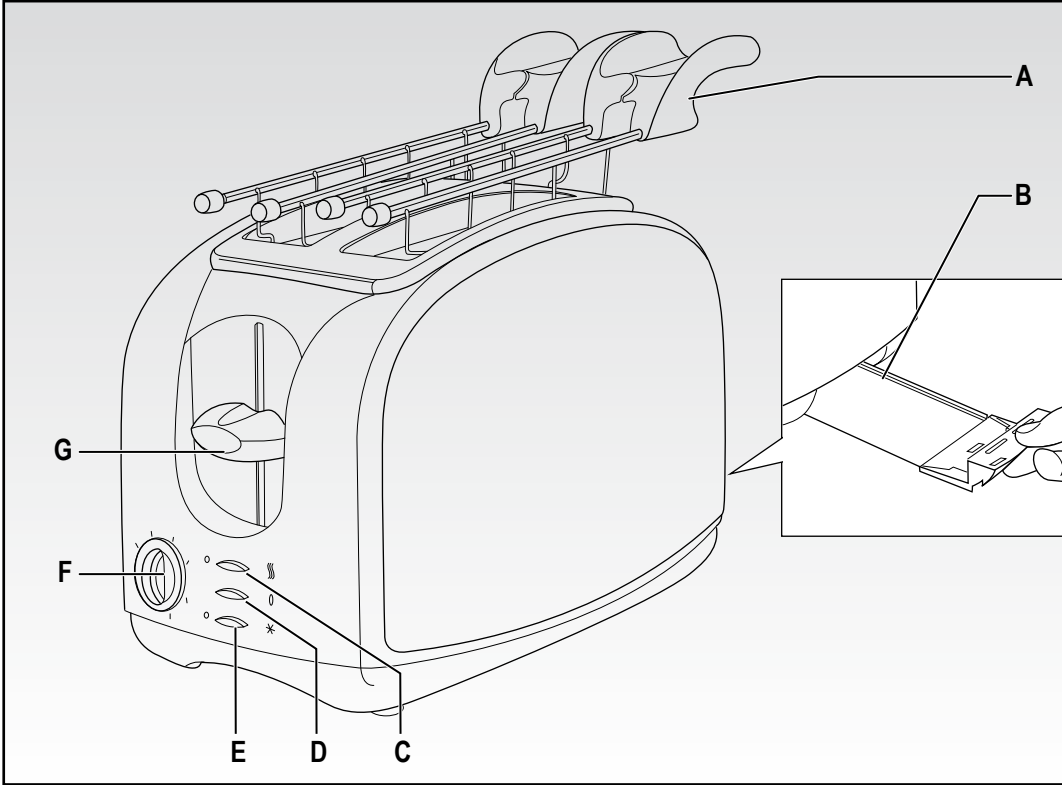


Fig. 1

٢٧. لا يعمل الجهاز باستخدام مؤقتات خارجية أو أجهزة تحكم عن بعد مستقلة.

٢٨. للتخلص من المنتج بطريقة صحيحة طبقًا لللائحة الأوروبية CE/٩٦/٢٠٠٩، نرجو قراءة النشرة الخاصة المُلحقة بالمنتج.

قوموا بالاحتفاظ بهذه التعليمات

وصف مكونات الجهاز (شكل ١)

- A شبكات معدنية
- B درج للفتات
- C زر تسخين الخبز
- D زر إيقاف التشغيل
- E زر إذابة التجميد
- F قرص التحكم في درجة تحميص الخبز
- G زراع التشغيل

الجهاز مُخصص للاستخدام المنزلي فقط ولا ينبغي استخدامه لأغراض تجارية أو صناعية. هذا الجهاز متوافق مع توجيهات السوق الأوروبية المشتركة: توجيه جهد التيار المنخفض EC/٩٥/٢٠٠٦ وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي EMC EC/١٠٨/٢٠٠٠ وقانون ٢٠٠٤/١٩٣٥ المؤرخ في ٢٧/١٠/٢٠٠٤ بشأن الخانات المتصلة بالغذاء.

تحذيرات التشغيل
- لا يجب استخدام شرائح خبز رقيقة جدًا أو غير متكاملة. - لا يجب إدخال عناصر غذائية قد تخرج عصارة أثناء الطهي، ففلاوة على تعسير عملية التنظيف، قد تكون سببًا في نشوب الحرائق. فضلًا عن أهمية تنظيف درج الفتات (A) من بقايا الطعام أو فتات الخبز قبل كل استخدام. - لا تقم بإدخال شرائح كبيرة جدًا بالقوة. - ممنوع إدخال شوك أو أدوات أخرى داخل المحمصة لإخراج الخبز، فقد يضر ذلك بالجهاز ويعرضك لصدمة كهربائية.
إرشادات الاستخدام
تنبيه:
عند الاستخدام الأول للجهاز ننصح بتشغيله لبضع دقائق للتخلص من رائحة التشغيل «الجديد» والأبخرة المتصاعدة من عملية مرور التيار الكهربائي.

في حالة استخدام الجهاز أكثر من مرة في الوقت ذاته، ننصح بتركه دقيقة على الأقل بين كل دورة تحميص.

- إعداد شطائر الخبز المحمص
 - أدخل شرائح الخبز في الشبكات المعدنية (A) وضع الأخيرة بداخل فتحات محمصة الخبز.
 - قم بتوصيل القابض بالتيار الكهربائي واخفض زراع التشغيل (G) حتى يستقر بالأسفل.
 - ملحوظة:** إذا لم يكن الجهاز متصلًا بالتيار الكهربائي لن يستقر الزراع بالأسفل.
 - تحكم في درجة التحميص من خلال مقبض التحكم (F).
 - انتظر بضع دقائق، وبعد الخروج الأوتوماتيكي للشبكات المعدنية (A) بالخيز المحمص، افحص درجة التحميص وفي حالة عدم اكتسابه اللون الذهبي بالدرجة المطلوبة اختر درجة تحميص أعلى، وفي حالة حدوث العكس وخروج الخبز داكنًا اختر درجة تحميص أقل.
 - لإيقاف عملية التحميص اضغط على الزر (D) في أي لحظة.
 - لإيقاف تشغيل الجهاز اضغط الزر (D) وافصل القابض عن التيار الكهربائي.

عملية إذابة التجميد

- لتحميص الخبز المجمد، أدخله في الشبكات المعدنية (A) وضع الأخيرة داخل فتحات المحمصة، وصل القابض بمصدر التيار الكهربائي.
- اضغط على زر زر إذابة التجميد (E) على الفور بعد خضف زراع التشغيل (G)، واضبط مقبض التحكم (F) على الوضع «١». وسيظل المؤشر الضوئي مضاءً ما دامت إذابة التجميد قيد الاستخدام.

منبسطة أثناء الاستعمال.

٥. لا تتركوا الجهاز عرضة العوامل الطبيعية (المطر و الشمس الخ..).

٦. تجنبوا تلامس السلك الكهربائي بسطحيات ساخنة.

٧. يمكن أن يقوم الأولاد الأكبر أو الذين يبلغون من العمر ٨ سنوات باستخدام هذا الجهاز؛ كما يمكن استخدامه من قِبل أشخاص ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية محدودة؛ أو من قِبل أشخاص تفقّد الخبرة والمعرفة بالجهاز أو الذين لم يتم منحهم تعليمات الاستخدام، وبالتالي تتم مراقبتهم بعناية من قِبل شخص مسئول عن سلامتهم أو يتم تعليمهم جيدًا فيما يتعلق باستخدام الجهاز نفسه وإحاطتهم علمًا بجميع المخاطر التي قد ينسبب بها الجهاز. من المحظور لعب الأطفال بالجهاز. لا يجب أن يقوم الأولاد بعملیات التنظيف وصيانة الجهاز إلا أولئك الأكبر من ٨ سنوات وفي جميع الأحوال تحت مراقبة شخص بالغ.

٨. قم بإبعاد الأطفال الأقل من سن ٨ سنوات عن الجهاز وعن الكابل.

٩. لا تغمر أبدًا جسم المنتج و القابض وسلك الكهرباء في الماء أو في أي سوائل أخرى. استخدم فقط قطعة من القماش المبلل لتنظيفه.

١٠. حتى عندما لا يكون الجهاز في وضع التشغيل يجب فصله عن مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو فك الأجزاء المفردة وقيل التنظيف.

١١. تأكد من تجفيف يديك جيدًا قبل الاستخدام أو ضبط المفاتيح الموجودة بالجهاز، وقيل لمس القابض والتوصيل الكهربى.

١٢. لنزع الفيشة من عن المقبض قوموا بمسكها بحزم من القرب و لا يجب عليكم ابدأ سحبها من عن بعد.

١٣. لا تقم باستخدام الجهاز في حالة تلف الكابل الكهربائي أو القابض، أو إذا كان هناك عيب بالجهاز نفسه؛ يجب أن تتم جميع عمليات الإصلاح بما فيها استبدال قابس الشحن فقط في مركز الدعم الفني المُعتمد أريتيه "Ariete" بواسطة فني معتمد من أريتيه، حتى تتجنب أي مخاطر.

١٤. لا تترك الكابل في مكان يمكن للأطفال الوصول إليه.

١٥. حتى لا تتعرض سلامة الجهاز للخطر، استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط، المعتمدة من جهة تصنيع الجهاز.

١٦. في حالة اردتم التخلص من الجهاز، ننصح اولًا بجعله غير قادر على العمل من خلال نزع السلك الكهربائي، ثانيًا ننصح بفك الاجزاء التي لها ان تشكل خطر على الأطفال و الذين من الممكن ان يستعملوا الجهاز أو احدى مكوناته للعب و اللهو. من الممكن ان تشكل مواد التغليف خطر على الأطفال اذا ما تم تركها بمتناولهم.

١٨. قد يحترق الخبز، لذا لا ينبغي استخدام جهاز محمصة الخبز الكهربائي تحت أو بجانب مواد قابلة للاحتراق مثل الستائر. أثناء استخدام الجهاز ينبغي تجنب التعامل بحذر دائمًا من دون لمس أسطحه الساخنة. أثناء الاستخدام لا تضع أطباقًا أو أي أغراض أخرى فوق المحمصة.

١٩. لا تقم بإدخال أكثر من شريحتي خبز في كل فتحة.

٢٢. لا تقم بإدخال شوك أو أي أداة من أدوات المطبخ الأخرى في المحمصة لإخراج الخبز، فقد يتلف الجهاز.

٢٣. لا تقم بإدخال يدك أو أي أداة معدنية أخرى (مثل السكاكين أو ورق الألمونيوم) داخل المحمصة.

٢٤. استخدم الجهاز بعيدًا عن السوائل القابلة للاشتعال، ولا تضعه إلى جانب جدران أو ستائر أو أجزاء بلاستيكية غير مقاومة للحرارة.

٢٥. يوصى بتنظيف الجهاز بقطعة قماش مبللة فقط بعد فصل القابض عن الكهرباء وبعد أن يبرد الجهاز تمامًا.

٢٦. بعد الاستخدام يوصى بإعادة الجهاز إلى موضعه فقط بعد أن يبرد تمامًا.

- Не пытаться засовывать с силой слишком большие куски хлеба.
- *Не пытайтесь вынимать куски хлеба вилками или другими предметами, так как это может повредить нагревательные элементы. ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ШОКА*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ: При первом использовании рекомендуется включать прибор на несколько минут, чтобы устранить запах “нового” и пары от работ резисторов.

Если прибор используется несколько раз подряд, всегда остужать его в течение не менее одной минуты между обжарками.

Приготовление тостов

- Положите ломтики хлеба на решетки (A) и установите их в соответствующие слоты тостера.
- Вставьте вилку в розетку и опустите рычаг (G) до блокировки.

Примечание: если прибор не подключен к сети, рычаг не фиксируется.

- Отрегулировать уровень обжарки с помощью ручки (F). Подождите несколько минут, и после автоматического выброса решеток (A) с тостами проверить обжарку; если тост обжарился недостаточно, выберите более высокий уровень обжаривания, если, наоборот, он слишком темный, выберите более низкий уровень.
- Процесс обжаривания можно остановить в любое время кнопкой (D).
- Выключить прибор, нажав на кнопку выключения (D), и вынуть вилку из розетки.

Функция размораживания

- Положите ломтики хлеба на решетки (A) и установите их в соответствующие слоты тостера. Вставьте вилку в розетку.
- Нажмите кнопку размораживания (E), предварительно опустив рычаг (G) и повернув ручку (F) в положение “1”. Световой индикатор кнопки продолжает гореть на протяжении всего процесса размораживания.
- Если помимо размораживания требуется приготовить продукт, установите ручку (F) на более высокие позиции: **Установка 1-2:** для тонкого хлеба и замороженных продуктов, например, блинчиков. **Установка 3-4-5:** для пирожных, вафель, бутербродов и тонких замороженных продуктов.
- Установка 6-7-8:** для замороженных более толстых продуктов, например, пончики, нарезанный вручную хлеб и французский тост.
- Процесс поджаривания можно остановить в любое время кнопкой (D).
- Выключить прибор, нажав на кнопку выключения (D), и вынуть вилку из розетки.

Функция нагреваия

- Если нужно подогреть ломтики хлеба, положите их на решетки (A) и установите в соответствующие слоты тостера. Вставьте вилку в розетку.
- Вставьте вилку в розетку и опустите рычаг (G) до блокировки и нажмите кнопку нагрева (C). Световой индикатор кнопки продолжает гореть на протяжении всего процесса нагрева.
- Время нагрева постоянное и не может быть изменено. Подождите несколько минут, когда цикл подогрева закончится, решетки с тостом (A) будут автоматически выброшены наружу .
- Процесс нагревания можно остановить в любое время кнопкой (D).
- Выключить прибор, нажав на кнопку выключения (D), и вынуть вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ:

Не класть более двух ломтиков в каждую прорезь.

Установите регулятор обжарки на более низкий уровень для сухого или тонкого куска хлеба.

ЧИСТКА

ВНИМАНИЕ: Очистить прибор только предварительно вынув вилку из розетки и после того, как машина остынет.

СТРОГО запрещено разбирать прибор или демонтировать его внутренние части.

Никогда не использовать острые металлические предметы для очистки внутренней части устройства.

Чтобы гарантировать оптимальную работу и более длительный срок службы, содержат прибор в полной чистоте.

- Очистить решетки (A) и поддон для крошек (B) после каждого использования, используя только влажную ткань.
- Протирать прибор влажной тканью без применения абразивных чистящих средств, поскольку они могут повредить поверхность, а затем высушить.
- Хранить прибор, намотав шнур на катушку (рис. 2).

AR

تنبيهات مهمة

اقرأ هذه التعليمات قبل الاستخدام

يجب التقيد ببعض الاحتياطات أثناء إستعمال المواد الكهربائية ومنها ما يلي:

- تأكدوا من ان خصائص الجهاز توافق مواصفات شبكة الكهرباء بمنزلكم من ناحية قوة الجهد.
- تفادوا ترك الجهاز من دون مراقبة و هو لا يزال متصل بالتيار الكهربائي بل يجب عليكم فصله عن التيار بعد كل إستعمال.
- لا تضعوا الجهاز فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة.
- قوموا بوضع الجهاز فوق سطحية ثابتة و

14. Не оставлять прибор со свешивающимся шнуром в месте, доступном для детей.

15. Для обеспечения безопасности прибора используйте только рекомендуемые производителем запасные части и аксессуары.

16. В случае если Вы решили выбросить этот прибор, рекомендуется перерезать электрический провод там, где он может представлять опасность, в случае их использования детьми для своих игр.

17. Составные части упаковки не должны оставаться в местах, доступных для детей, так как они могут представлять источник опасности.

18. Хлеб может гореть, поэтому тостеры не следует использовать под или рядом с горючими материалами, такими как шторы

19. При использовании устройства всегда будьте осторожны и не прикасайтесь к нагревательной поверхности.

20. При использовании не ставьте тарелки или другие предметы на тостер.

21. Не класть более двух ломтиков в каждую прорезь.

22. Не пытайтесь вынимать куски хлеба из тостера вилками или другими предметами, так как это может повредить нагревательные элементы.

23. Не засовывайте руки или металлические предметы (например, ножи или алюминиевую фольгу), внутрь тостера.

24. Используйте прибор вдали от легко-воспламеняющихся жидкостей; не прислоняйте его к нетермостойким стенкам, шторам или пластмассовым предметам.

25. Чистите прибор только влажной тканью, предварительно вынув вилку из розетки и после того как машина остынет.

26. После использования ставить на хранение прибор только тогда, когда он полностью остынет.

27. Принцип действия прибора не допускает использование внешнего таймера или отдельного пульта ДУ.

28.  В отношении правильной утилизации прибора в соответствии с Европейской директивой 2009/96/ЕС прочитайте информативный листок, прилагаемый к прибору.

СОХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ (Рис. 1)
A Решетки
B Поддон для крошек
C Кнопка нагрева
D Кнопка останювки функций
E Кнопка размораживания
F Ручка регулятора степени обжарки
G Рычаг переключателя

Прибор предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не должен применяться в коммерческих или промышленных целях. Данное устройство соответствует требованиям директив 2006/95/ЕС и ЭМС 2004/108/ЕС и Регламенту (ЕС) № 1 935/2004 от 27/10/2004 на материалы, контактирующие с пищевыми продуктами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не используйте слишком тонкие или сломанные ломтики хлеба.
- Не используйте продукты, выделяющие во время приготовления жир. Помимо того, что будет трудно очистить прибор, это может привести к пожару. КРОМЕ ТОГО, важно очищать поддон для крошек (A) от любых остатков пищи или крошки перед каждым использованием.

ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Μη χρησιμοποιείτε πολύ λεπτές ή σπασμένες φέτες ψωμιού.
- Μην εισάγετε τρόφιμα που μπορεί να στέφουν κατά το ψήσιμο. Θα δυσκολευτείτε να καθαρίσετε τη συσκευή και μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Επιπλέον, πριν από κάθε χρήση είναι σημαντικό να καθαρίζετε το συρτάρι για τα ψιχουλά (A) από τα κατόλοιπα τροφίμων ή ψιχουλών.
- Μην εισάγετε, με τίποσ, πολύ μεγάλα κομμάτια τροφίμων.
- *Μην εισάγετε προϊόνα ή άλλα σκεύη στο εσωτερικό της φρυγανιέρας για να βγάλετε το ψωμί, γιατί μπορεί να καταστρέψετε τις αντιστάσεις της συσκευής. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.*

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, συνιστάται να την αφήστε αναμμένη για λίγα λεπτά για να απομακρυνθεί η μυρωδιά του “καινούριου” και η κάπνα που οφείλεται στην κατασκευή των αντιστάσεων.

Αν η φρυγανιέρα χρησιμοποιείται για περισσότερα διαδοχικά ψήσιματα, αφήστε την να κρυώσει πάντα για τουλάχιστον ένα λεπτό μεταξύ των δύο ψησίματων.

Προετοιμασία των τост

- Βάλτε τις φέτες ψωμιού στις σχάρες (A) και τοποθετήστε τις σχάρες στο εσωτερικό των ειδικών υποδοχών της φρυγανιέρας.
- Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος και κατεβάστε το μοχλό λειτουργίας (G) μέχρι να ακινητοποιηθεί.

Σημείωση: Ο μοχλός δεν ακινητοποιείται αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο τροφοδοσίας.

- Ρυθμίστε το βαθμό ψήσιματος, ενεργώντας στο διακόπτη (F). Περιμένετε λίγα λεπτά και, μετά την αυτόματη εξώθηση των σχαρών (A) με τα τост, ελέγξτε το ψήσιμο και στην περίπτωση που τα τост δεν είναι επαρκώς ροδισμένα, επιλέξτε ένα υψηλότερο βαθμό ψήσιματος. Αντίθετα, αν τα τост είναι πολύ σκούρα, επιλέξτε ένα χαμηλότερο βαθμό ψήσιματος.
- Για να διακόψετε τη διαδικασία του ψήσιματος πιέστε το πλήκτρο (D) σε οποιαδήποτε στιγμή.
- Για να αβήσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο (D) και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.

Λειτουργία ξεπαγωμάτος

- Για να ψήσετε τις κατεψυγμένες φέτες ψωμιού, βάλτε τις στις σχάρες (A) και τοποθετήστε τις σχάρες στο εσωτερικό των ειδικών υποδοχών της φρυγανιέρας. Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος.
- Πιέστε το πλήκτρο ξεπαγωμάτος (E), αφού πρώτα κατεβάσετε το μοχλό (G) και αφού γυρίσετε το κουμπί (F) στη θέση “1”. Η φωτεινή ενδεικτική λαμπάνα του πλήκτρου θα παραμείνει αναμμένη όσο διαρκεί η λειτουργία ξεπαγωμάτος.
- Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ψήσετε μετά το ξεπαγωμα, πρέπει να γυρίσετε το κουμπί (F) σε μια ανώτερη βαθμίδα:
- Επιλογή 1-2:** για λεπτά ψωμιά και κατεψυγμένα προϊόντα όπως για παράδειγμα πηγανίτες.
- Επιλογή 3-4-5:** για γλυκά, βόλφες και λεπτά κατεψυγμένα ψωμιάκι.
- Επιλογή 6-7-8:** για πιο χοντρά κατεψυγμένα προϊόντα, όπως ντόνατς, ψωμί κομμένο στο χέρι και γαλλικά τост.
- Για να διακόψετε τη διαδικασία ξεπαγωμάτος πιέστε το πλήκτρο (D) σε οποιαδήποτε στιγμή.
- Σβήστε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο (D) και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.

Λειτουργία ξεστάματος

- Για να ζετάνετε τις φέτες ψωμιού, βάλτε τις στις σχάρες (A) και τοποθετήστε τις σχάρες στο εσωτερικό των ειδικών υποδοχών της φρυγανιέρας. Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος.
- Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος, κατεβάστε το μοχλό λειτουργίας (G) μέχρι να ακινητοποιηθεί και πιέστε το κουμπί ξεστάματος (C). Η φωτεινή ενδεικτική λαμπάνα του πλήκτρου θα παραμείνει αναμμένη όσο είναι σε χρήση η λειτουργία ξεστάματος.
- Ο χρόνος ξεστάματος είναι σταθερός και δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Περιμένετε μερικά λεπτά και όταν περατωθεί ο κύκλος ξεστάματος θα γίνει η αυτόματη ανύψωση των σχαρών (A) με τα τост.
- Για να διακόψετε τη διαδικασία ξεστάματος πιέστε το πλήκτρο (D) σε οποιαδήποτε στιγμή.
- Σβήστε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο (D) και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην εισάγετε περισσότερες από δύο φέτες ψωμιού σε κάθε υποδοχή.

Επιλέξτε με το κουμπί ελέγχου ψήσιματος μια χαμηλή βαθμίδα ψήσιματος για ζερό ή πολύ λεπτό ψωμί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθαρίζετε τη συσκευή μόνον αφού αποσυνδέσετε πρώτα το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος και αφού η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.

Απαγορεύεται αυστηρά να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ή να επιχειρήσετε να κάνετε οποιαδήποτε επέμβαση στο εσωτερικό της.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά και αιχμηρά σκεύη για τον καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής.

Η διατήρηση της συσκευής σε τάξη και εντελώς καθαρή, είναι εύλογη τελείου ψήσιματος και μεγαλύτερης διάρκειας χρόνου ζωής της.

- Καθαρίζετε τις σχάρες (A) και το συρτάρι για ψιχουλά (B) μετά από κάθε χρήση, χρησιμοποιώντας μόνον ένα υγρό πανί.
- Καθαρίζετε το εσωτερικό της μηχανής με ένα υγρό πανί, χωρίς να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε ακρό για να μην προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια και στη συνέχεια στεγνώστε.
- Φυλάξτε τη συσκευή, τυλιγμένης το ηλεκτρικό καλώδιο στην ειδική θέση περιτύλιξης (Εικ. 2).