

PT	
ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES	
LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO	
Ao utilizar aparelhos eléctricos, é necessário tomar as devidas precauções, entre as quais:	
1. Certifique-se de que a voltagem eléctrica do aparelho corresponde à voltagem da sua rede eléctrica.	
2. Não deixe o aparelho sem vigilância quando ligado à rede eléctrica; desligue-o sempre após o uso.	
3. Não colocar o aparelho sobre ou perto de fontes de calor.	
4. Durante a utilização, posicionar o aparelho sobre uma superfície horizontal e estável.	
5. Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc.).	
6. Preste atenção para que o cabo eléctrico não entre em contacto com superfícies quentes.	
7. Este aparelho só pode ser usado por adultos ou crianças a partir de 8 anos; as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e sem conhecimento do aparelho ou que não tenham recebido as instruções de utilização necessárias devem ser vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou serem instruídas sobre o modo de utilizar o aparelho em segurança e sobre os riscos relativos à utilização do mesmo. Não deixe as crianças brincarem com o aparelho. As operações de limpeza e de manutenção não podem ser efectuadas por crianças com menos de 8 anos e em todo caso sob a supervisão de um adulto.	
8. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe do alcance das crianças com menos de 8 anos.	
9. Nunca passe o corpo do aparelho, a ficha e o cabo eléctrico por água ou outros líquidos, use um pano húmido para a limpeza destas partes.	
10. Mesmo com o aparelho desligado, retire a ficha da tomada eléctrica antes de montar ou desmontar os componentes para efectuar a limpeza.	
11. Assegure-se de estar sempre com as mãos bem secas antes de utilizar o aparelho, regular os interruptores e antes de ligar a ficha na tomada e efectuar as ligações de alimentação.	
12. Para desligar a ficha, segurá-la directamente e retirá-la da tomada na parede. Nunca a desligar puxando-a pelo cabo.	
13. Não utilize o aparelho se o cabo eléctrico ou a ficha estiverem danificados ou se o aparelho apresentar algum defeito; todas as reparações, incluindo a substituição do cabo de alimentação, devem ser feitas somente pelo serviço de assistência da Ariete ou por técnicos por ela autorizados, de modo a prevenir qualquer risco.	
14. Não deixe o cabo pendurado, poderia ser fonte de perigo para as crianças.	
15. Para não comprometer a segurança do aparelho, utilize exclusivamente peças e acessórios originais ou aprovados pelo fabricante.	
16. Caso se decida a descartar como lixo este aparelho, recomendamos que o	

deixe inoperante, cortando o cabo de alimentação. Recomendamos também que deixe inócuas as partes do aparelho que possam representar um perigo, especialmente para as crianças, que podem utilizar o aparelho como um brinquedo.

- Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance de crianças pois são potenciais fontes de perigo.
- O pão pode queimar, por isso não utilize a torradeira nas proximidades ou em contato com materiais combustíveis, como cortinados, por exemplo.
- Durante a utilização do aparelho, tenha cuidado ao manuseá-lo e não toque nas partes quentes.
- Durante a utilização do aparelho, não apoie pratos ou outros objetos em cima da torradeira.
- Não coloque mais de duas fatias em cada fenda.
- Não introduza garfos ou outros utensílios dentro da torradeira para retirar as fatias de pão a fim de não danificar as resistências do aparelho.
- Não introduza a mão ou materiais metálicos (por exemplo, facas ou papel de alumínio) dentro da torradeira.
- Utilize o aparelho longe de líquidos inflamáveis e afastado de paredes, cortinados ou partes de plástico não resistentes ao calor.
- Limpe o aparelho apenas com um pano húmido e só depois de ter desligado a ficha da tomada de corrente e com o aparelho completamente frio.
- Após a utilização, arrume e guarde o aparelho só depois de frio.
- Para o funcionamento do aparelho, não é permitida a utilização de temporizadores externos ou comandos à distância separados.
- ⚠

Para a correta eliminação do produto, nos termos da Diretiva Europeia 2012/19/EU, leia o folheto em anexo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES (Fig. 1)

A Grelhas

B Gaveta de recolha de migalhas

C Alavanca de ligação

D Manipulo de regulação do grau de torragem

E Tecla de aquecimento

F Tecla de "stop" das funções

G Tecla de descongelamento

O aparelho foi concebido **SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO** e não deve ser utilizado para fins comerciais ou industriais. Este aparelho está em conformidade com a diretiva 2006/95/EC e EMC 2004/108/EC e o regulamento (EC) N.º 1935/2004 de 27/10/2004 sobre materiais em contato com alimentos.

ADVERTÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO

- Não use fatias de pão muito finas ou partidas.
- Não introduza alimentos que possam gotejar durante a torragem. Para além de dificultarem a limpeza, podem ser causa de incêndio. É também importante limpar a gaveta de migalhas (A) de eventuais resíduos de pão antes de cada utilização.
- Não force a entrada de fatias ou alimentos muito grandes.
- Não introduza garfos ou outros utensílios dentro da torradeira para retirar o pão a fim de não danificar as resistências do aparelho. PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO.**

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO:

Na primeira utilização, aconselha-se manter ligado o aparelho por alguns minutos de modo a libertar o odor de "novo" e o fumo gerado pelas resistências.

Se a torradeira for utilizada para torrar várias fatias seguidas, espere que arrefeça pelo menos um minuto entre uma torragem e outra.

Preparação da torrada

- Introduza as fatias de pão nas grelhas (A) e posicione estas últimas dentro das fendas da torradeira.

- Insira a ficha na tomada e abaixe a alavanca de ligação (C) até ao bloqueio.

Nota: se o aparelho não estiver ligado à tomada, a alavanca não bloqueia.

- Regule o grau de torragem agindo no manipulo (D). Aguarde alguns minutos e, depois da expulsão automática das grelhas (A) com as torradas, verifique o grau de torragem e, no caso de desejar um grau de torragem maior, atue no manipulo, aumentando o grau; se, pelo contrário, estiverem demasiado escuras, diminua o grau de torragem.

- Para interromper o processo de torragem, carregue na tecla (F) em qualquer momento.

- Para desligar o aparelho, carregue na tecla (F) e retire a ficha da tomada de corrente.

Função de descongelamento

- Para torrar fatias de pão congeladas, introduza-as nas grelhas (A) e posicione estas últimas dentro das fendas. Ligue o aparelho à tomada de corrente.
- Pressione a tecla de descongelamento (G), logo após ter abaixado a alavanca (C) e rodado o manipulo (D) para a posição "1". O indicador luminoso da tecla permanecerá aceso enquanto a função de descongelamento estiver ativada.
- No caso de desejar torrar a fatia depois de descongelada, rode o manipulo (D) para uma posição maior: **Posição 1-2**: para fatias de pão ou produtos congelados de espessura fina.
- Posição 3-4**: para fatias de pão ou produtos congelados de espessura média.
- Posição 5-6-7**: para fatias de pão ou produtos congelados de espessura grossa.
- Para interromper o processo de descongelamento, carregue na tecla (F) em qualquer momento.
- Desligue o aparelho por meio da tecla (F) e retire a ficha da tomada de corrente.

Função de aquecimento

- Para aquecer as fatias de pão, introduza-as nas grelhas (A) e posicione estas últimas dentro das fendas da torradeira.
- Insira a ficha na tomada de corrente, abaixe a alavanca de ligação (C) até ao bloqueio e carregue na tecla de aquecimento (E). O indicador luminoso da tecla permanecerá aceso enquanto a função de aquecimento estiver ativada.
- O tempo de aquecimento é fixo e não pode ser modificado. Aguarde alguns minutos e, quando tiver acabado o ciclo de aquecimento, as grelhas com as torradas serão expulsas automaticamente.
- Para interromper o processo de aquecimento, carregue na tecla (F) em qualquer momento.
- Desligue o aparelho por meio da tecla (F) e retire a ficha da tomada de corrente.

ATENÇÃO:

Não introduza mais de duas fatias de pão em cada fenda.

Coloque o manipulo do grau de torragem em um nível mais baixo para fatias de pão seco ou finas.

LIMPEZA

ATENÇÃO: *Limpe o aparelho somente depois de o ter desligado da tomada de corrente e com o aparelho completamente frio.*

É severamente proibido desmontar o aparelho ou tentar efectuar qualquer alteração no mesmo.

Não utilize utensílios metálicos ou pontiagudos para limpar a parte interna do aparelho.

Mantendo o aparelho bem limpo e em ordem garantirá uma utilização ótima e uma maior duração do aparelho.

- Limpe as grelhas (A) e a gaveta de migalhas (B) após cada utilização passando um pano húmido.
- Limpe a parte externa do aparelho com um pano húmido, sem usar detergentes abrasivos para não danificar a superfície, e depois seque bem.
- Arrume e guarde o aparelho, enrolando o cabo elétrico na sua sede (Fig. 2).

Para a correta eliminação do produto, nos termos da Diretiva Europeia 2012/19/EU, leia o folheto em anexo.

NL BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

VÓÓR HET GEBRUIK DEZE AANWIJZINGEN LEZEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder:

- Controleer of het elektrische voltage van het apparaat overeenkomt aan het voltage van uw elektriciteitsnet.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aan het elektriciteitsnet is verbonden; na gebruik de stekker uit het stopcontact halen.
- Zet het apparaat niet op of in de buurt van warmtebronnen.
- Zet het apparaat tijdens het gebruik op een horizontaal en stabiel vlak.
- Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon enz.).
- Pas op dat de elektriciteitskabel niet in contact komt met de warme oppervlaktes.
- Dit aparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar of ouder; personen met beperkte lichamelijke, sensoriele of mentale capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis van het apparaat of die de aanwijzingen van het gebruik niet hebben gekregen moeten onder toezicht blijven van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of moeten eerst goed opgeleid worden voor het veilige gebruik van het

product en de gevaren bij het gebruik hiervan. Het is verboden dat kinderen met het apparaat gaan spelen. Het reinigen en de onderhoudswerkzaamheden mogen niet uitgevoerd worden door kinderen die jonger zijn dan 8 jaar en in ieder gaval alleen onder toezicht van volwassenen.

- Houdt het apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen onder 8 jaar.

- De basis van het apparaat, de stekker het elektriciteits snoer nooit onder water of andere vloeistoffen zetten, gebruik een vochtige doek om ze te reinigen.

- Ook als het apparaat niet in werking staat moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken voordat de onderdelen worden verwijderd of gemonteerd of voordat het apparaat wordt gereinigd.

- Doorg altijd goed de handen af voordat de schakelaars op het apparaat worden gebruikt of geregeld en voordat de stekker of de elektrische verbindingen worden aangeraakt.

- Om de stekker uit het stopcontact te halen, pak de stekker vast en trek hem uit het stopcontact. Nooit de stekker eruit trekken door aan het snoer te trekken.

- Gebruik het apparaat niet als het elektriciteitsnoer of de stekker beschadigt zijn of als het apparaat defect is; alle reparaties, ook het vervangen van het elektriciteitsnoer mogen alleen uitgevoerd worden door een assistentiecentrum Ariete of door geautoriseerd technisch personeel Ariete om alle risico's te vermijden.

- Laat het snoer nooit loshangen daar waar kinderen het vast kunnen pakken.
- Voor een veilig gebruik van het apparaat, gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurt.

- Wanneer men het apparaat als afval wil verwerken moet het onbruikbaar gemaakt worden door de voedingskabel er af te knippen. Bovendien wordt het aanbevolen om alle gevaarlijke onderdelen van het apparaat te verwijderen, vooral voor kinderen die het apparaat kunnen gaan gebruiken als speelgoed.

- Houdt de verpakkingselementen buiten bereik van kinderen omdat ze een gevaarenbron kunnen zijn.

- Brood kan branden, het broodrooster mag daarom niet gebruikt worden onder of aast brandbare materialen, zoals gordijnen.

- Tijdens het gebruik moet het apparaat altijd voorzichtigten worden behandeld, zonder de warme platen aan te raken.
- Tijdens het gebruik geen borden of andere voorwerpen bovenop het broodrooster leggen.

- Niet meer dan twee sneedjes in iedere gleuf steken.

- Geen vorken of ander keukengereedschap gebruiken om het brood uit het broodrooster te trekken omdat hierdoor de verwarmingselementen van het apparaat kunnen beschadigen.

- Nooit handen of metalen voorwerpen (bv. messen, aluminium folie) in het broodrooster steken.

- Gebruik het apparaat uit de buurt van ontvlambare vloeistoffen; niet in de buurt van wanden, gordijnen of plastic delen die niet tegen hitte bestendig zijn.

- Reinig het apparaat alleen met een vochtige doek nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken en nadat het apparaat helemaal is afgekoeld.

- Na gebruik berg het apparaat alleen op als het helemaal is afgekoeld.

- Voor de werking van het apparaat is het niet toegestaan om een externe timer of losse afstandbedieningen te gebruiken.

- ⚠

Voor het correct vernietigen van het apparaat volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU lees het speciale blaadje dat bij het product wordt gelevert.

DEZE AANWIJZINGEN BEWAREN

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN (Fig. 1)

A Roosters

B Kruimelvanger

C Starthendel

D Regelingsknop toastgraden

E Toest verwarming

F Toets stop functies

G Toets ontdoien

Het apparaat is **ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK** ontworpen en mag dus niet voor commerciële of industriële doeleinden worden gebruikt. Dit apparaat is conform aan de richtlijn 2006/95/EC en EMC 2004/108/EC, en de regelgeving (EC) No. 1935/2004 van 27/10/2004 voor materialen die met etenswaren in contact komen.

AANWIJZINGEN VOOR DE WERKING

- Gebruik geen snedes brood die te dun of gebroken zijn
- Geen etenswaren in het broodrooster steken die kunnen druppelen tijdens het bakken. Hierdoor wordt het reinigen van het apparaat moeilijk en het kan tevens brandgevaar opleveren. Het is bovendien belangrijk om de kruimelvanger (A) altijd schoon te maken van eventuele kruims of etensresten voordat het apparaat wordt gebruikt.
- Nooit te grote etenswaren erin drukken.
- Geen vorken of ander keukengereedschap gebruiken om het brood uit het broodrooster te trekken omdat hierdoor de verwarmingselementen van het apparaat kunnen beschadigen. GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN.**

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

LET OP:

Voordat het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt wordt het aangeraden om het enkele minuten leeg te laten werken om de "nieuwe" geur te laten verdwijnen en de rook die ontstaat door de bewerkingen van de verwarmingselementen.

Als het broodrooster meer dan één keer achtereenvolgens wordt gebruikt, laat het tenminste één minuut afkoelen tussen het ene en andere gebruik.

Voorbereiden van de toast

- Steek de snedes brood in de roosters (A) en plaats de roosters in de speciale gleuven in het broodrooster.
- Steek de stekker in het stopcontact en druk de hendel (C) omlaag totdat ze wordt vastgezet.
- Opmerking:** Als het apparaat niet aan het stroomnet is verbonden zal de hendel niet vastgezet worden.
- Regel de toastgraad met de knop (D). Wacht enkele minuten en, nadat de roosters (A) met de toasts automatische naar boven komen, controleer of de toast goed zijn bruinegbakken en als dit niet zo is verhoog de toastgraad, of als ze teveel zijn gebakken verlaag de toastgraad.
- Om het toastproces te onderbreken, druk op de toets (F) op ieder gewenst moment.
- Om het apparaat uit te zetten druk op de toets (F) en trek de stekker uit het stopcontact.

Ontdoofunctie

- Voor het roosteren van bevroren snedes brood, steek de snedes brood in de roosters (A) en plaats de roosters in de speciale gleuven in het broodrooster en steek de stekker in het stopcontact.
- Druk op de toets ontdoaien (G) direct nadat de hendel (C) naar omlaag is gezet en draai de knop (D) in de positie "1". Het verlikkerslampje van de toest blijft aanstaan totdat de ontdoofunctie in werking staat.
- Wanneer u na het ontdoaien ook wilt bakken moet de knop (D) in een hogere positie gezet worden: **Instelling 1-2**: voor dun brood en ontdooidde producten zoals bijvoorbeeld beignes.
- Instelling 3-4**: voor koekjes, wafels en dunne bevroren broodjes.
- Instelling 5-6-7**: voor dikkere bevroren producten zoals wafels, handgesneden brood en Frans toast.
- Om het toastproces te onderbreken, druk op de toets (F) op ieder gewenst moment.
- Om het apparaat uit te zetten druk op de toets (F) en trek de stekker uit het stopcontact.

Verwarmingfunctie

- Voor het verwarmen van snedes brood, steek de snedes brood in de roosters (A) en plaats de roosters in de speciale gleuven in het broodrooster en steek de stekker in het stopcontact.
- Steek de stekker in het stopcontact en druk de hendel (C) omlaag totdat ze wordt vastgezet. en druk op de toets verwarmen (E). Het verlikkerslampje van de toest blijft aanstaan totdat de verwarmingsfunctie in werking staat.
- De verwarmingstijd staat vast en kan niet veranderd worden. Wacht enkele minuten totdat de roosters (A) met de toasts automatische naar boven komen.
- Om het toastproces te onderbreken, druk op de toets (F) op ieder gewenst moment.
- Om het apparaat uit te zetten druk op de toets (F) en trek de stekker uit het stopcontact.

LET OP:

Niet meer dan twee sneedjes in iedere gleuf steken.

Stel de controleknop voor de toastgraad lager in als droog of dun brood wordt gebruikt.

REINIGEN

LET OP: *Het apparaat mag alleen gereinigd worden nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken en het apparaat helemaal is afgekoeld.*

HET IS ABSOLUUT VERBODEN OM HET APPARAAT UIT ELKAAR TE HALEN OF OM TE PROBEREN OM INTERVENTIES BINNENIN UIT TE VOEREN.

Nooit metalen of scherpe gereedschappen gebruiken om de binnenkant van het apparaat te reinigen.

Houdt het apparaat altijd goed schoon zodat optimale toast gegarandeerd wordt en een langere levensduur van het apparaat.

- Reinig de roosters (A) en de kruimelvanger (B) na ieder gebruik, alleen met een vochtige doek.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek, zonder schurend reinigingsmiddel dat het oppervlakte kan beschadigen en droog het apparaat vervolgens goed af.
- Berg het apparaat op en windt het snoer om de snoerwikelaar (Fig. 2).

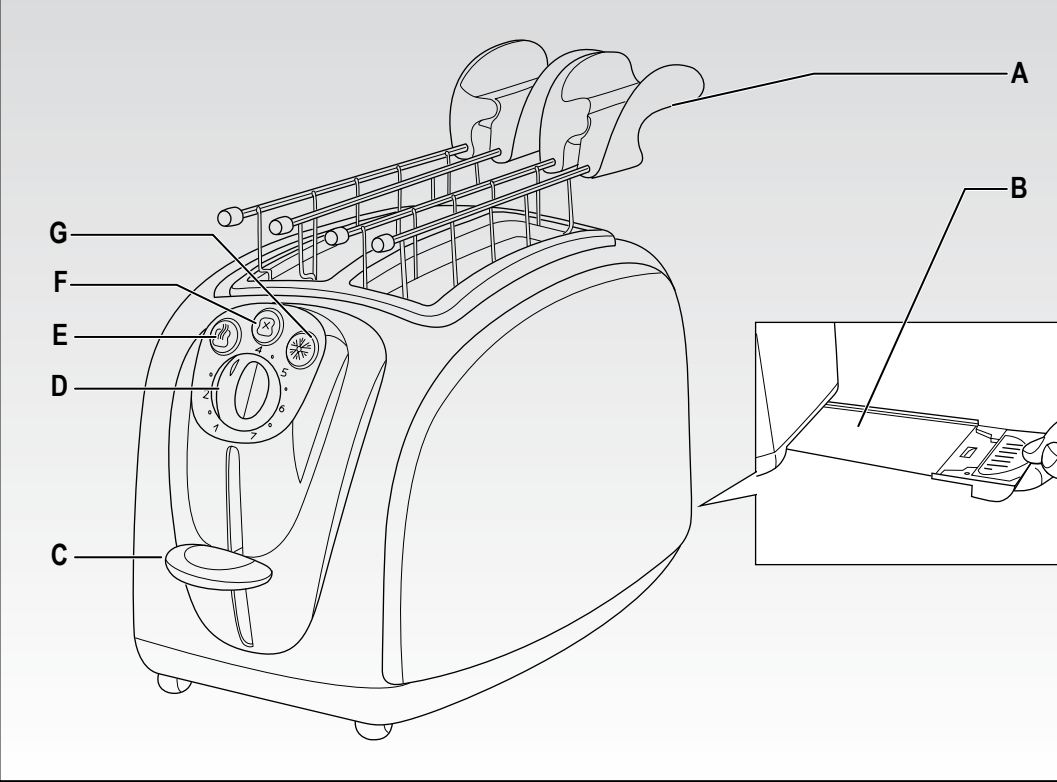


Fig. 1

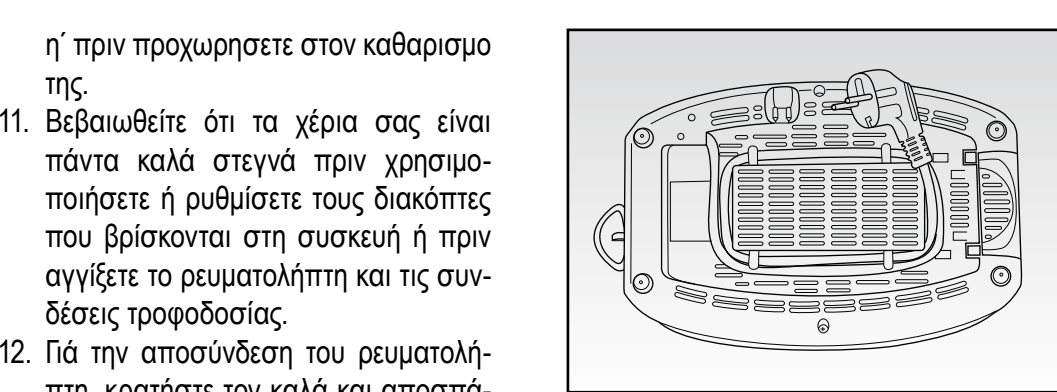


Fig. 2

- ή πριν προχωρήσετε στον καθαρισμο της.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι πάντα καλά στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες που βρίσκονται στη συσκευή ή πριν αγγίξετε το ρευματολήπτη και τις συνδέσεις τροφοδοσίας.
- Πιά την αποσύνδεση του ρευματολήπτη, κρατήστε τον καλά και αποσπάστε τον από την πρίζα τσίχου. Μην τον αποσπάτε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το ηλεκτρικο καλώδιο η ο ρευματολήπτης έχουν υποστεί ζημια, η η ίδια η συσκευή είναι ελαττωματική. Όλες οι επισκευες, συμπεριλαμβανομένης της αντικαταστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να γίνονται μόνον σε ενα εξουσιοδοτημένο τεχνικο κεντρο Ariete ή απο εξουσιοδοτημενους τεχνικους Ariete, ωστε να αποφευχθει καθε κινδυνος.
- Μην αφήντε να κρέμεται το καλώδιο σε κάποιο μέρος που θα μπορούσε να το πιάσει ένα παιδί.
- Για να μην διακυβεύσετε την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Όταν αποφασίσετε να αποσύρτε ως απόρριμα την παρούσα συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά γιά τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή στα παιχνιδία τους.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να τα αφήντε σε μέρη προσιτά στα παιδιά λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.
- Κρατάε τη συσκευή να καεί, οι φρυγανιέρες επομένως, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κάτω ή δίπλα από εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες.
- Κατά τη χρήση πρέπει να χειρίζεστε πάντα τη συσκευή με φροντίδα και χωρίς να αγγίζετε τις θερμές της πλάκες.
- Κατά τη χρήση, μην εναποθέτετε πιτάτα ή άλλα αντικείμενα επάνω στη φρυγανιέρα.
- Μην εισάγετε πάνω από δύο φέτες σε κάθε υποδοχή.

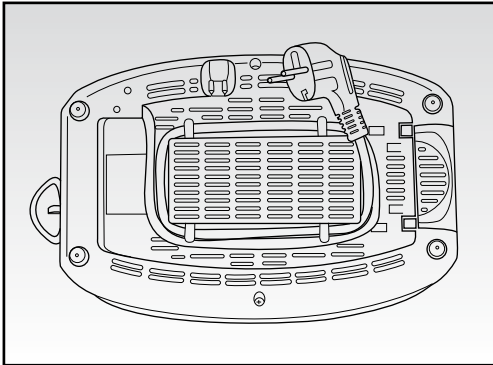


Fig. 2

- Μην εισάγετε πηρούνια ή άλλα σκεύη στο εσωτερικό της φρυγανιέρας για να βγάλετε το ψωμί, γιατί μπορεί να καταστρέψετε τις αντιστάσεις της συσκευής.
- Μην εισάγετε το χέρι σας ή οποιοδήποτε είδος μεταλλικού υλικού (για παράδειγμα, μαχαίρια ή αλουμινόχαρτο), στο εσωτερικό της φρυγανιέρας.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα υγρά. Μην την πηλσιάζετε σε πλαστικά μέρη, κουρτίνες ή τσίχους μη ανθεκτικούς στη θερμοκρασία.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα υγρό πανί αφού αποσυνδέσετε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος και αφού η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς.
- Μετά τη χρήση φυλάξτε τη συσκευή μόνον όταν έχει κρυώσει εντελώς.
- Για τη λειτουργία της συσκευής δεν επιτρέπεται η χρήση εξωτερικών χρονοδιακοπών ή χωριστών συστημάτων τηλεχειρισμού.
- ⚠

Για τη σωστή απόσυρση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU παρακαλείστε να διαβάσετε το συνημμένο στο προϊόν ειδικό φυλλάδιο.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (Εικ. 1)

A Σχάρες

B Συράρι για ψίχουλα

C Μοχλός λειτουργίας

D Κομπιτί ρύθμισης βαθμού φρυγανίσματος

E Πλήκτρο ζεστάματος

F Πλήκτρο stop λειτουργιών

G Πλήκτρο ξεγατώνματος

Η συσκευή έχει επινοηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν πρέπει να προορισθεί για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

Η παρούσα συσκευή είναι συμβατή με την οδηγία 2006/95/EK και EMC 2004/108/EK και τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα.

