

تحذيرات هامة:

الرجاء قراءة هذه التعليمات قبل الاستعمال.

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام الأجهزة الكهربائية، وتشمل هذه ما يلي:

١. تأكد من أن الجهد على لوحة تصنيف الأجهزة يقابل ذلك من الكهرباء (التيار الكهربائي) الخاص بك.
٢. لا تترك الجهاز غير مراقب عند توصيله لإمدادات الكهرباء. يجب فصله بعد كل استخدام.
٣. لا يجب وضع الجهاز في أو بالقرب من مصادر الحرارة.
٤. يجب دائما وضع الجهاز على سطح مستو أثناء الاستخدام.
٥. لا تترك الجهاز عرضة لعناصر (المطر، والشمس، الخ....).
٦. تأكد من أن سلك الكهرباء لا يتصل بالأسطح الساخنة.
٧. • ليس القصد من هذه الأجهزة استخدامها من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذات قدرات بدنية وحسية وعقلية منخفضة، أو عدم وجود الخبرة والمعرفة، ما لم تعطي تعليمات تتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
٨. تأكد من أن الأطفال لا يمكن أن تلعب في الجهاز.
٩. لا تضع الجهاز، ومكوناته أو سلك الكهرباء في الماء أو السوائل الأخرى؛ دائما يسمح بقطعة قماش مبللة.
١٠. احرص دائما على فصل سلك الطاقة من الكهرباء (التيار الكهربائي) أو إزالته قبل تنظيف الجهاز.
١١. تأكد دائما أن يديك جافة تماما قبل استخدام أو تعديل المفاتيح على الجهاز، أو قبل لمس قابس الكهرباء أو التوصيلات الكهربائية.
١٢. لفصل الجهاز، قم بنزع القابس الكهربائي من مقبس الكهرباء، لا تقم بسحب سلك الكهرباء لفصل الجهاز.
١٣. لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك الكهرباء أو القابس تالف أو إذا كان الجهاز نفسه يعمل بشكل خاطئ. جميع الإصلاحات، بما في ذلك استبدال سلك الكهرباء، يجب أن تنفذ من قبل مركز الخدمة ARIETE أو أذن الفنيين بشركة ARIETE من أجل تجنب جميع المخاطر.
١٤. في حالة استخدام كابل اضافي، يجب أن تكون هذه

مناسبة لقوة الجهاز لتجنب خطر على المشغل وعلى سلامة البيئة التي يتم استخدام الجهاز بها. تمديد يؤدي، إن لم يكن هذا الكابل الإضافي مناسب، يمكن أن يسبب تشوهات في تشغيل.

١٦. لا يسمح بترك السلك الكهربائي متدلي في المناطق المحاطة بالأطفال.
١٧. لا تهدد سلامة الجهاز باستخدام الأجزاء الغير أصلية أو الغير معتمدة من قبل المصنع.
١٨. تم تصميم هذا الجهاز لاستخدامات المنازل ولا يجوز استخدامها لأغراض تجارية أو صناعية الأغراض.
١٩. هذا الجهاز يتوافق مع تعليمات EC / ٩٥/٢٠٠٦ و EMC ١٠٨/٢٠٠٤،
٢٠. وللوائح (EC) رقم ٢٠٠٤/١٩٣٥ من ٢٠٠٤/١٠/٢٧ فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالأطعمة
٢١. إذا حدث أي تعديلات علي الجهاز بدون تصريح من قبل الشركة يعتبر الضمان لاغي.
٢٢. في حال انك ترغب في التخلص من الأجهزة، فإننا ننصح بتعطيلها وذلك بقطع سلك الكهرباء. نوصي بإبطال مفعول أي أجزاء يمكن أن تكون خطيرة، وذلك لمنع لعب الاطفال بهذه الاجزاء
٢٣. لا تترك اجزاء التغليف في متناول الأطفال لأنه يحتمل أن تكون خطيرة.
٢٤. يمنع لمس الأجزاء المتحركة.
٢٥. تأكد من أن مكونات الجهاز يتم تجميعها تماما قبل الاستخدام.
٢٦. لا تقم بتشغيل الجهاز عندما يكون فارغ.
٢٧. لا تستخدم الجهاز بشكل مستمر لفترة طويلة. عند استخدام السرعات من «١» إلى «٥»، لا تشغيل الجهاز لأكثر من ٣ دقائق في كل مرة. سرعة «التربو» لا تعمل لمدة أطول من ١ دقيقة.
٢٨. للتخلص من المنتج بشكل صحيح وفقا للتوجيه الأوروبي CE / ٩٦/٢٠٠٩، يرجى الرجوع و قراءة النشرة المرفقة المقدمة مع المنتج.

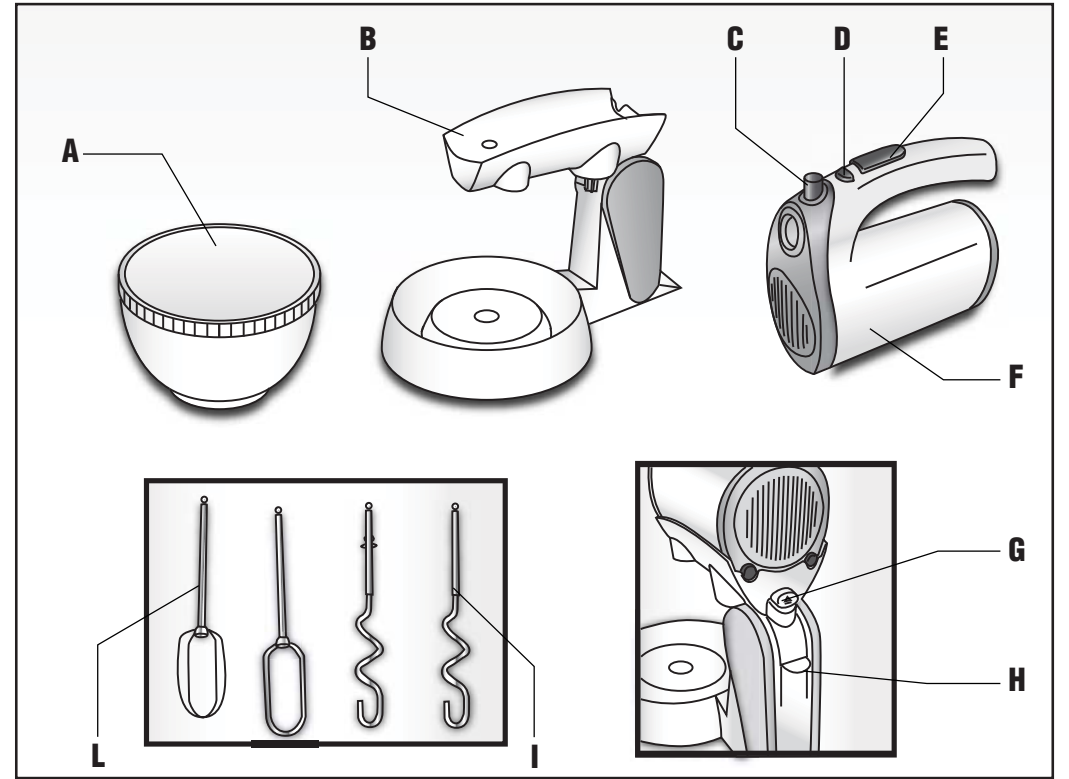


Fig. 1

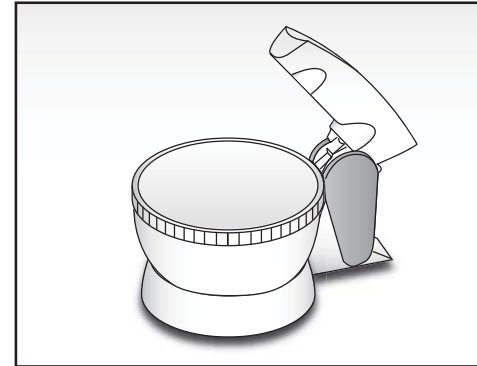


Fig. 2

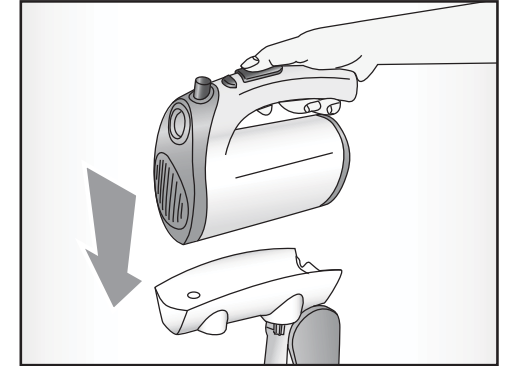


Fig. 3

وصف الجهاز (الشكل ١)

- A وعاء الدوران
- B الدعم
- C زر اخراج ملحقات الخفق
- D زر السرعة الفائقة (تربو)
- E محدد السرعة
- F الموتور
- G زر فك الموتور
- H زر زاوية الزراع
- I مضرب على شكل سنارة للعجن
- L مضرب سلك للخفق

إرشادات الاستخدام

تحذير: تأكد دائما من أن الجهاز مغلقا ومفصول من إمدادات الكهرباء قبل تجميع، تفكيك أو تنظيفه.

تحذير: تأكد من أن التيار الكهربائي (قوة التيار الكهربائي) يتوافق مع الجهد المبين على تصنيف لوحة الجهاز.

- ضع الدعم (B) على سطح ثابت ومستو.
- ضع الوعاء (A) في المساحة المعينة له كما (الشكل ٢).
- ضع الموتور (F) على الزراع على الدعم (B) مع دبابيس الخلفية للموتور وإدراجها في فتحات الدعم؛ ثم حرك الموتور إلى الأمام حتى يستقر في مكانه (الشكل ٣).
- اضغط على زر زاوية الزراع (H)، وفي الوقت نفسه، قم برفع الموتور (F) باستخدام المقبض المعين (الشكل ٤).
- قم بإدراج ملحقات الخفق المطلوبة (IL) في الثقوب على الجانب تحت الزراع حتى يستقر في مكانه (الشكل ٥).
- ضع المكونات في الوعاء (A) واضغط على زر ذراع الزاوية (H) لخفض الموتور (F).
- قم بتوصيل سلك الكهرباء في مقبس التيار الكهربائي وقم بتشغيل الجهاز، قم بتحديد السرعة «١». قم ببداية التشغيل بسرعة منخفضة، ثم قم بزيادة السرعة تدريجيا حتي تصل إلى السرعة المطلوبة.

هام: إذا لاحظت ان الجهاز يعمل بشكل بطئ اثناء الاستخدام، يجب تغيير السرعة الي الدرجة الأعلى أو تقوم بتقليل كمية المزيج الموجودة في وعاء. لكي تقوم بمزج كمية سميكة جدا، من الممكن أيضا استخدام سرعة «توربو» ، عن طريق الضغط زر خاص (D).

هام: تم تزويد الجهاز بألية خاصة التي تتسبب في تدوير وعاء (A) بسرعة منظمة (A).

- إذا كان من الضروري إضافة المزيد من المكونات للمزيج أو لتغيير نوع ملحقات الخفق، فإنه يجب إيقاف الجهاز عن طريق تحريك محدد السرعة (E) إلى «٠» وقم برفع الموتور (F) كما هو موضح سابقا.

- بعد الاستخدام، قم برفع الموتور عن طريق الضغط على زر زاوية الزراع (H). يجب ازالة ملحقات الخفق المستخدمة عن طريق الضغط على زر اخراج ملحقات الخفق (C) كما (بالشكل ٦)

وقم بإزالة ملحقات الموتور بالضغط على زر الاخراج المناسب (G) (الشكل ٧)

ازالة الوعاء (A)

تحذير: لمشاكل المساحة أو إذا كنت ترغب في استخدام حاوية خلط مختلفة، فمن الممكن أيضا استخدام الموتور (F) بشكل منفصل عن الدعم (B).

التنظيف والصيانة

تحذير: لا تضع الموتور ، أسلاك كهرباء أو القابس في المياه.

دائما التأكد من فصل الجهاز من التيار الكهربائي قبل تنظيفها.

- مرفقات الخفق (IL) والوعاء (A) يمكن غسلها في الماء الساخن أو في غسالة الأطباق.
- الدعم (B) والمرفق المحرك (F) يمكن أن ينظف بقطعة قماش مبللة.

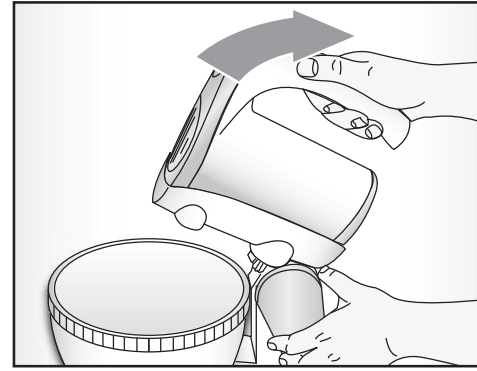


Fig. 4

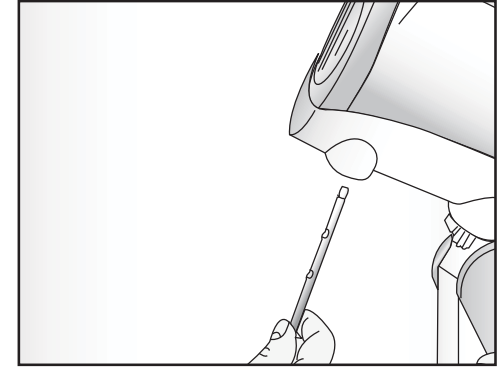


Fig. 5

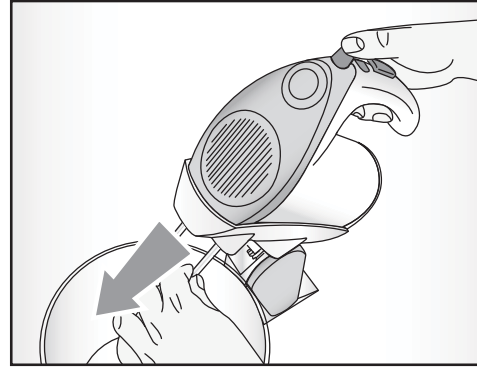


Fig. 6

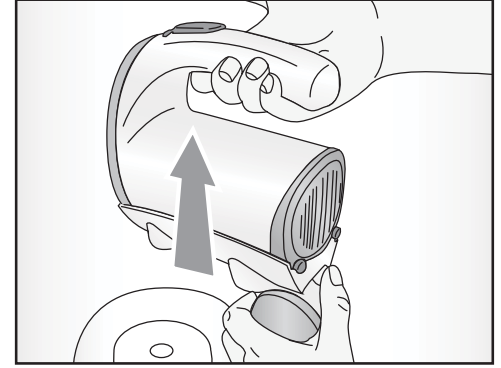


Fig. 7

199 202 250
NUMERO UNICO

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net