

تحذيرات هامة:

الرجاء قراءة هذه التعليمات قبل الاستعمال.

- يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام الأجهزة الكهربائية، وتشمل هذه ما يلي:
- التأكد من أن التيار الكهربائي اللازم للجهاز يتوافق مع التيار الكهربائي الخاص بك.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من الجدران أو الستائر.
- لا تستخدم منظم الحرارة الخاصة بهذا الجهاز مع أجهزة أخرى.
- لا تترك الجهاز يتعرض للطقس (المطر، الشمس، الخ)
- ليس القصد من هذه الأجهزة استخدامها من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذات قدرات بدنية وحسية وعقلية منخفضة، أو عدم وجود الخبرة والمعرفة، ما لم تعطي تعليمات تتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يقومون باللعب في الجهاز.
- يجب استخدام الجهاز على سطح مستو.
- احرص على أن لا تأتي في اتصال كابل الطاقة مع الأسطح الساخنة.
- يجب إيقاف وفصل المكونات عن الجهاز وذلك عند عدم الاستخدام وقبل التنظيف.
- عدم فصل المكونات عن طريق سحب كابلات الكهرباء.
- يجب عدم توصيل القابس الكهربائي بالماء أو السوائل الأخرى. يمكن استخدام قطعة قماش مبللة لتنظيفها.
- لا تقم بتشغيل الجهاز في حالة تلف القابس الكهربائي، أو إذا كانت الأجهزة توضح أي عطل، عودة الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لديك.
- لا توصي الشركة المصنعة باستخدام كابلات

- إضافية لأنه قد يؤدي إلى الضرر أو الحوادث.
- في حالة تلف كابلات الكهرباء، يجب استبداله من المصنع أو عن طريق مركز خدمة معتمد أو بواسطة فني ذات مؤهلات مماثلة، من أجل تجنب أية مخاطر.
- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط و يجب عدم استخدامها لأغراض تجارية أو صناعية.
- إذا لزم استخدام الجهاز في مكان مغلق فيجب تعرضه لمصدر تهوية.
- لا تضع الجهاز فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة، والعناصر الكهربائية أو في فرن ساخن.
- لا تضعه على رأس أجهزة أخرى.
- يجب الإشراف على الأجهزة بعناية عندما يتم استخدامه من قبل الأطفال الصغار.
- في حال أنك ترغب في التخلص من الأجهزة، فإننا ننصح بتعطيلها وذلك بقطع سلك الكهرباء. نوصي بإبطال مفعول أي أجزاء يمكن أن تكون خطيرة، وذلك لمنع لعب الأطفال بهذه الأجزاء.
- لا تترك أجزاء التغليف في متناول الأطفال لأنه يحتمل أن تكون خطرة.
- يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات 90/2006 / CE و 2004 / EMC / 108 / CEE.

تعليمات الامان في جميع الاوقات:
يشمل خط انتاج اجهزة " ARIETE " للمطابخ مجموعة واسعة من المنتجات التي هي سهلة وسريعة الاستخدام، بما في ذلك:
الخلاطات، الخفاقات، أجهزة الطرد المركزي، العصارات الفواكه الحمضية، مفارم، مقالي عميقة للدهون، أجهزة تحضير الطعام، الخلاطات، مبشرة كهربائية، ومطحنة خضار، المحامص، الخ .
تمتع بالطبخ كل يوم مع منتجات ARIETE!

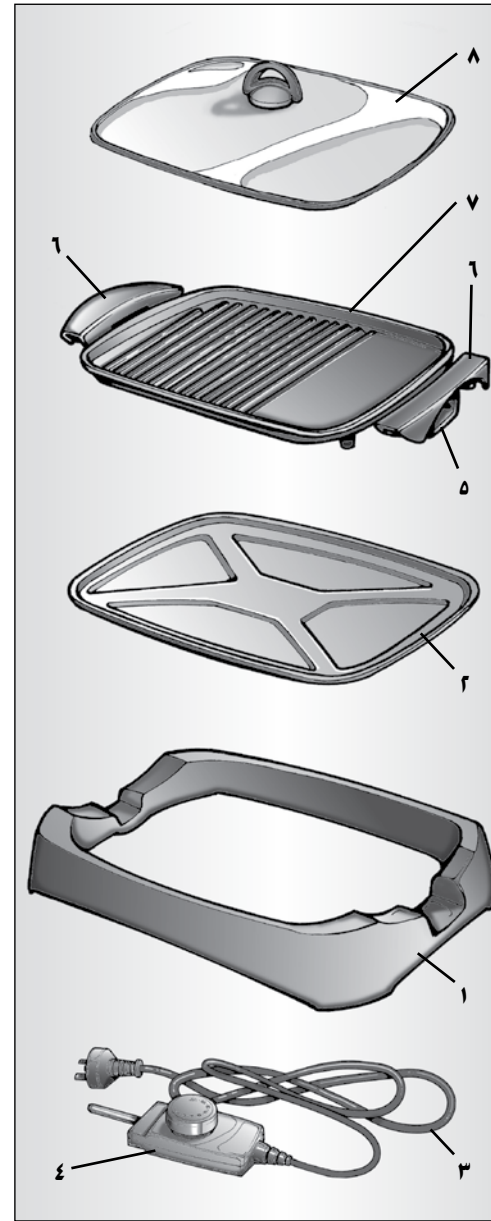


Fig. A

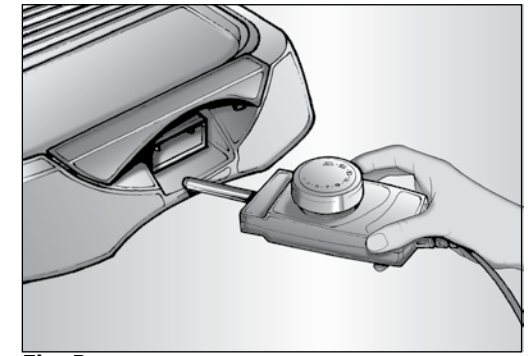


Fig. B

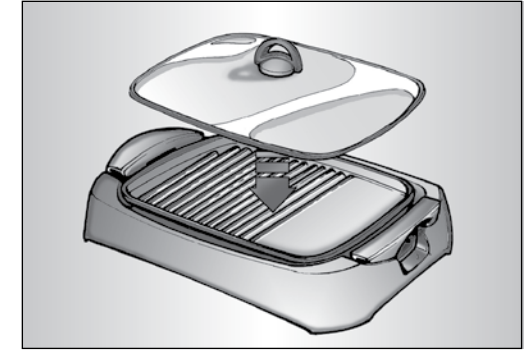


Fig. C

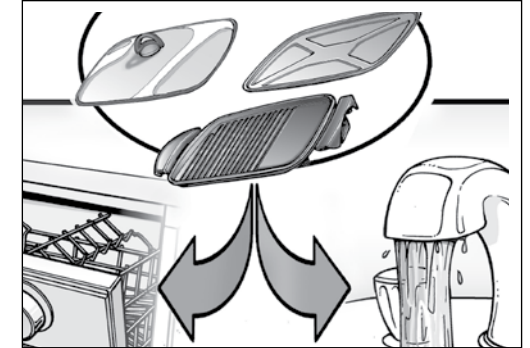


Fig. D

التنظيف والصيانة

قبل البدء لتنظيف الجهاز، افصل دائما امدادات الكهرباء.

الغطاء ، صينية التنقيط الغير لاصقة يمكن غسلها في الماء الدافئ والصابون، أو في القسم العلوي من غسالة الصحون. انظر الشكل D.

قاعدة الشواية يمكن تنظيفها بقطعة قماش مبللة أو غسلها في الماء الدافئ باستخدام منظف معتدل واسفنج ناعمة.

لا يجب تنظيف ترموستات الحرارة (٤) أو الكابل الكهربائي أو القابس (٣) بالماء أو السوائل الأخرى.

المطلوبة .

لتسهيل العمل، نحن نقدم لك الجدول التالي الذي يحتوي علي إعدادات مختلفة:

الاعداد	الوظيفة
٥-١	حرارة منخفضة - تجعل الطعام ساخن.
١٠-٦	حرارة متوسطة - لطهي الطعام جيدا.
١٦-١١	حرارة عالية - لطهي الطعام بسرعة .
Max	فائق الحرارة - لنضج الطعام إلى اللون البني بسرعة.

الشواية:

تهانينا لك أنك أصبحت صاحب الشواية ARIETE.

الآن يمكنك ان تتمتع بطهي غذاء لذيذ وصحي في دقائق قليلة. "المشوية" خفيفة و سهلة الاستخدام.

فهي مثالية لطهي الأطباق بسرعة وبدون الدهون. بمجرد فصل قابس الكهرباء والحرارة، يمكن تقديم الأطباق علي الطاولة.

وصف الجهاز

موديل ٧٦٠/٢ الشكل A

١. قاعدة

٢. صينية تنقيط

٣. القابس الكهربائي

٤. ترموستات درجات الحرارة

٥. مقبس الترموستات

٦. مقابض التبريد باللمس

٧. صينية حرارية غير لاصقة

٨. الغطاء

إرشادات الاستخدام

- قبل الاستخدام، قم بغسل الصينية الحرارية (٧) و صينية التنقيط (٢) بماء دافئ ومنضف بكمية معتدلة. و اتركها لكي تجف تماما.

- ضع صينية التنقيط (٢) على القاعدة (١).
لتسهيل التنظيف، قم بتغطية صينية التنقيط برقائق الألومنيوم لجمع الدهون و السوائل بها.

- ضع الصينية الحرارية (٧) على صينية التنقيط (٢).

- قم بتوصيل ترموستات درجات الحرارة (٤) في مقبس الترموستات (٥).

انظر الشكل B.

- التأكد من أن التيار الكهربائي الخاص بالجهاز يتوافق مع أن الكهرباء الخاصة بك. ثم قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي (٣) في مقبس الكهرباء.

- تعيين قرص التحكم الحرارة (٤) إلى الحرارة

- عندما يخرج ضوء من مؤشر الحرارة (٤) ، فإنه يشير إلى أنك وصلت الي درجة حرارة الطهي المطلوبة والشواية جاهزا للاستخدام.

- عندما يكون هناك ضوء في المؤشر (٤) يكون في وضع التشغيل، فإنه يدل على أن استجواب تسخين ضوء سيبقى على حتى درجة حرارة مختارة تم التوصل إليه، وبعد ذلك سوف دورة داخل وخارج طوال عملية الطبخ. هذا يضمن أن يتم الحفاظ على درجة الحرارة المختارة.

- وقت الطهي يعتمد على اختيار درجة الحرارة المطلوبة .

- عند الانتهاء من الطبخ، افصل القابس من مأخذ التيار الكهربائي. ومن الممكن الآن استخدام غطاء (C) لمنع فقدان الحرارة.



Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net