

تحذيرات هامة:

الرجاء قراءة هذه التعليمات قبل الاستعمال.

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام الأجهزة الكهربائية، وتشمل هذه ما يلي:

١. تأكد من أن جهد التيار الكهربائي الرئيسي هو نفسه الذي يظهر على ملصق التقييم الفني الموجود علي مغزي الشاحن.
٢. لا ينبغي استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص ذوي انخفاض القدرات الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ما لم تكن قد أعطيت لهم التعليمات والإرشادات.
٣. يجب الإشراف علي الأطفال لكي لا يقوم باللعب في الجهاز.
٤. لا تضع الجهاز على أو بالقرب من مصادر الحرارة.
٥. لا تترك الجهاز عرضة لعناصر (المطر، والشمس، الخ (....).
٦. تأكد من أن سلك الكهرباء لا يتلامس مع الأسطح الساخنة.
٧. لا تضع أبدا جسم الموتور ، التوصيل أو أسلاك كهرباء في الماء أو السوائل الأخرى - امسحيه باستخدام قطعة قماش مبللة فقط.
٨. يجب وضع الجهاز علي سطح مستو اثناء الاستخدام.
٩. قبل البدء في تشغيل الجهاز تأكد من أن كل شئ مجمع في مكانه.
١٠. لا تقوم بتشغيل الجهاز عندما يكون فارغ.
١١. لا تقوم بلمس الاجزاء المتحركة اطلاقاً.
١٢. التعامل مع الشفرات بعناية كبيرة لتجنب خطر الاصابة.
١٣. تحذير: يجب إدخال مجموعة شفرات التقطيع (ب) قبل إدخال الطعام، والانتظار حتي تتوقف الشفرة عن الحركة لإزالة الغطاء.
١٤. لا تستخدم الجهاز في حالة تلف الشفرة.
١٥. لا تستخدم الجهاز لتقطيع الأطعمة بشكل مفرط (على سبيل المثال، مكعبات الثلج أو اللحوم التي بها العظام).
١٦. تأكد من ان الجهاز ليس في وضع التشغيل قبل تركيب او ازالة الملحقات ، فيجب ان يكون في حالة لا يعمل.
١٧. لا تستخدم اليدين أو الأواني المعدنية (الشوك والسكاكين، الخ ...) في مختلف ملحقات الجهاز في حين انه يعمل

١٨. قبل إزالة قاعدة التحكم ، انتظر كافة المرفقات (الشفرات، الخفاقات) لوقف التحرك.
١٩. لفصل الجهاز، يتم سحب القابس من مقبس الحائط. لا تقوم بسحب السلك تماما.
٢٠. عدم استخدام الجهاز في حالة تلف سلك الكهرباء أو القابس، إذا كان الجهاز نفسه به خلل أو إذا كان يظهر علامات واضحة على الضرر الناجمة عن السقوط أو لأسباب أخرى. في هذه الحالة، يجب اخذ الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد خاص بك.
٢١. لمنع أي مخاطر، في حالة تلف سلك الكهرباء، يجب أن يتم استبداله من قبل الشركة المصنعة، خدمة الدعم الفني، أو شخص مؤهل.
٢٢. تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط ولا يجب استخدامها لأغراض تجارية أو صناعية.
٢٣. هذا الجهاز يتوافق مع توجيهات ٩٥/٢٠٠٦ EC و EMC ٢٠٠٤/١٠٨ EC.
٢٤. في حال كنت ترغب في التخلص من الجهاز، فإننا ننصح بجعلها غير قابلة للعمل بقطع سلك الكهرباء. نوصي أيضا أن تقوم بإبطال مفعولها أي أجزاء يمكن أن تكون خطيرة ، خاصة بالنسبة للأطفال، الذين قد يلعبوا في الجهاز أو أجزائه.
٢٥. لا يجب أبدا أن تترك التعبئة والتغليف في متناول الأطفال نظرا لأنه يحتمل أن تكون خطرة.

وصف الجهاز (الشكل ١)

- | | |
|---|-----------------------|
| A | غطاء المروحية |
| B | شفرة المروحية |
| C | حاوية المروحية |
| D | قاعدة لعدم الانزلاق |
| E | رمح لوضع الشفرات عليه |
| F | حامل الخافق |
| G | مضرب سلك للخفق |
| H | وعاء متدرج مع غطاء |
| I | زر إزالة المرفقات |
| L | قاعدة التحكم |
| M | زر السرعة المرتفع |
| N | زر السرعة المنخفض |

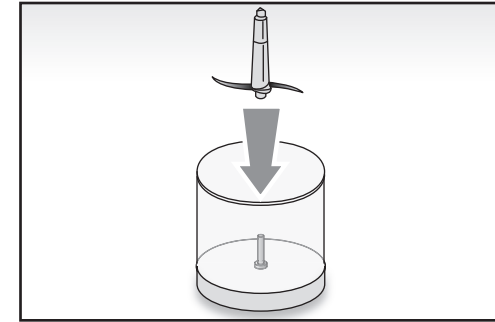
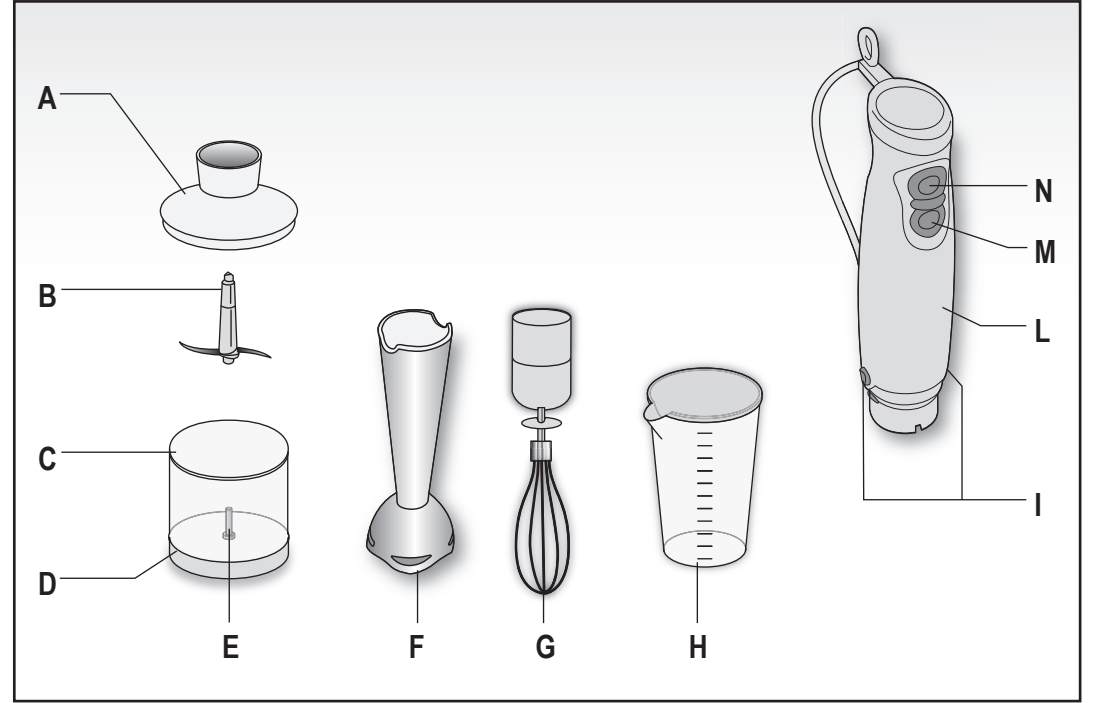


Fig. 2

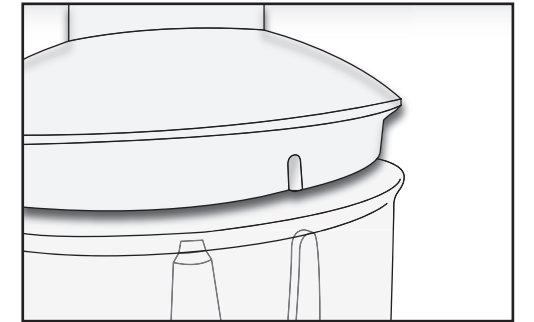


Fig. 3

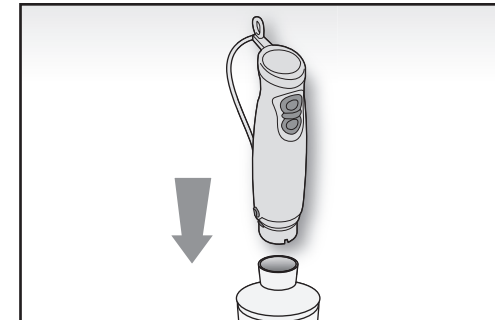


Fig. 4

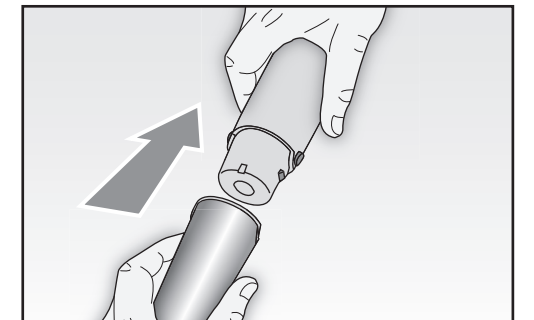


Fig. 5

تركيب مرفقات أو إزالة، عند إزالة الجهاز أو عندما لا تكون قيد الاستعمال.

- إزالة المرفقات من قاعدة التحكم (L) وذلك بإتباع عملية التجميع بترتيب عكسي.

- قاعدة الطاقة (L) يمكن تنظيفها باستخدام قطعة قماش مبللة.

- عند تنظيف المرفقات من غطاء المروحية (A)، والوعاء المتدرج مع الغطاء (H)، رمح يد خلاط (F) والأسلاك المخففة (G)، نوصي الشطف لهم تحت الماء الجاري.

- وقطع من البلاستيك، مثل الحاويات المروحية (C) والوعاء المتدرج مع الغطاء (H) يمكن تنظيفها في الرف العلوي من غسالة الصحون.

* وصفة المايونيز

١. ضع ما يلي في وعاء (E) المقدمة : ١٥ غرام النبيذ الأبيض الخل، ٤ بيضات و ١٥ غرام من الملح.

٢. بدء تشغيل الخلاط بسرعة (M).

٣. ببطء صب الزيت في وعاء (١٥٠ غ في البيض) وتمرير لتسريع وضع (N) (H) عندما يبدأ المزيج لرشاقته ، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بمزج المحتوي باليد ومن ثم استخدم الخلاط لمدة ١٥ ثانية.

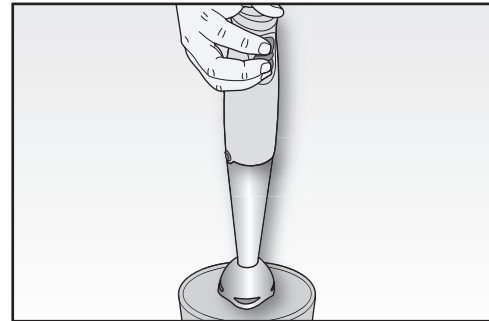


Fig. 6

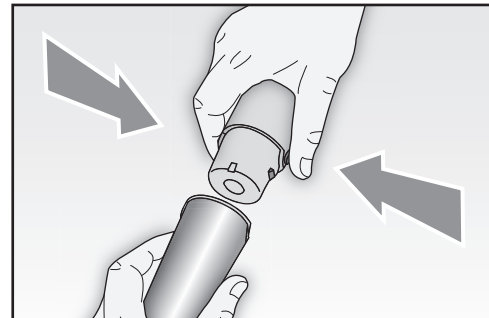


Fig. 7

استخدام المضرب اليدوي

- ضع قضيب (F) في قاعدة التحكم (L): ضع الجزئين معا عن طريق تعيين فترات زمنية محددة في قضيب (F) وقم بالضغط بلطف على قاعدة السلطة (L) حتى النقر على القضيب بحزم في مكانه (الشكل ٥).

- المضرب اليدوي (F) هو جهاز مفيد لإعداد الصلصات و الحساء والمايونيز وأغذية الأطفال.

باستخدام الاسلاك الخافقة

- احتواء سلك الخفق (G) إلى قاعدة التحكم (L):

تقديم جزئين معا وإدراج خفق الضغط بلطف على قاعدة التحكم (L) حتى النقرات خفقت في مكانه (الشكل ٥).

- ضع الخافق في وسط المزيج وابدأ تشغيل الجهاز، قم بالخلط بسرعة بطيئة في البداية وزيادة تدريجيا السرعة إلى المستوى المطلوب.

- والخافق (G) يعمل لخلط، بياض البيض ويمزجه ناعم.

- كل من خلاط يد (F) وسلك الخافق (G) يمكن أن يكون استخدامها مع الحاوية (H) مغسورة مباشرة داخل القدر التي تحتوي على الطعام المراد خلطه ، بعد إزالتها من الحرارة لمنع الحرارة الزائدة .

لمنع تناثر الطعام من خلال مزج العمليات ، ونحن نوصي باستخدام حاويات من جانبين عالية وإطفاء الجهاز في حين أنه لا يزال داخل الحاوية مع الطعام. نوصي أيضا باستخدام وظيفة النبض لأن هذا ليس فقط يوفر نتائج أفضل، كما يمنع المحرك الجهاز من ارتفاع درجة الحرارة.

- بعد ما يتم تجميع الجهاز، بدء تشغيله عن طريق الضغط على سرعة زر (N). بعد ذلك، وفقا لنوع الطعام يتم معالجتها، سيكون من الممكن لتمريرها إلى سرعة أعلى عن طريق الضغط الزر المناسب (M) (الشكل ٦).

تحذير: لعدم توقف الجهاز عن العمل ، تأكد من أنه تم تركيب الملحقات بشكل صحيح.

تحذير: قبل إزالة قاعدة التحكم (L)، انتظر التوقف تماما ثم افصل الجهاز من التيار الكهربائي.

- لإزالة القضيب من الضروري الضغط على زري (I) معا (الشكل ٧).

* التنظيف والصيانة

تحذير: عدم وضع قاعدة التحكم أو الشاحن أو الكابل الكهربائي في الماء.

تحذير: تأكد من أن قاعدة التحكم ليست في وضع التشغيل قبل

إرشادات الاستخدام

تحذير: تأكد من أن قاعدة التحكم (L) لا تعمل قبل تركيب أو إزالة الملحقات ، وذلك في حالة تنظيفه و وضعه لا يعمل

استخدام القطاعة المروحية

- تناسب مجموعة الشفرة (B) في الرمح (E) في الحاوية (C) (الشكل ٢).

تحذير: التعامل مع الشفرات بعناية كبيرة وذلك لتجنب أخطار الإصابة.

تحذير: يجب إدخال الشفرة قبل الطعام.

- يجب الانتظار حتى يتوقف تحريك الشفرة تماما قبل إزالة الغطاء.

- يجب قطع الطعام إلى قطع صغيرة (١,٥ x ١,٥ سم) ووضع القطع داخل الحاوية (C).

- احتواء الغطاء (A) على الحاوية (C) والتأكد من أن الفتحة في أسفل الغطاء تناسب تماما علامة التثبيت الموجودة بالحاوية وقم بالضغط على الغطاء لأسفل حتى يستقر في مكانه (الشكل ٣).

- تأكد أن الجزء العلوي من الشكل (B) دخل بشكل صحيح في قاعدة الغطاء.

تحذير: قبل استخدام الجهاز، تأكد من أن الشفرة والغطاء تم تركيبها تماما.

- وضع وحدة الطاقة (L) على غطاء (A)، واضغط لأسفل برفق حتى يستقر في مكانه (الشكل ٤).

- بعد ما يتم تجميع الجهاز، ابدء بتشغيله عن طريق الضغط على زر | سرعة (N). بعد ذلك، وفقا لنوع الطعام يتم معالجتها،

سيكون من الممكن تمريرها إلى سرعة أعلى عن طريق الضغط على زر (M).

لتشغيل الجهاز بالطريقة المثلى، استخدم قم بالضغط على الزر (N-M) لفترات قصيرة جدا (٢-٣ ثوان).

تحذير: يجب أن تتأكد من أن انه تم تركيب الملحقات بشكل صحيح لعمل الجهاز.

- للحصول على تقطيع جيد، قم بإزالة الطعام من جانبي حاوية (C)، وقم بتحريكه نحو ملعقة المركزية ، بعد تناول قاعدة التحكم (L).

- لإيقاف تشغيل الجهاز، حرر زر السرعة ذات الصلة (N-M).

الجهاز يمكن استخدامه لتقطيع الأطعمة في وقت قصير جدا.

199 202 250

NUMERO UNICO

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net