

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

Χρησιμοποιώντας ηλεκτρικές συσκευές είναι αναγκαίο να λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις, μεταξύ των οποίων:

- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού δικτύου σας.
- Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από την πρόσβαση των παιδιών
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήνετε αφύλακτη και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς γνώση και εμπειρία με τη χρήση της συσκευής, αρκεί να βρίσκονται υπό τον έλεγχο ή να τους έχουν δοθεί οδηγίες πώς να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με σίγουρο τρόπο και έχουν εμπεδώσει τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρησιμοποίησή της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, κλπ.)
- Προσέξτε να μην έλθει το καλώδιο σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από αιχμηρές γωνίες. Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή.
- ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΤΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΆΛΛΑ ΥΓΡΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νεροχύτες. Μη χρησιμοποιείτε με βρεγμένα χέρια.
- Κατά τη χρήση τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα οριζόντιο και σταθερό επίπεδο.
- Πριν θέσετε σε κίνηση τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι είναι τέλεια συναρμολογημένη.
- Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία άδεια.
- ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.
- Προσέξτε ιδιαίτερα τον χειρισμό των λεπίδων, ώστε να αποφύγετε τον τραυματισμό.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΠΡΙΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΕΞΕΤΕ. Πριν αφαιρέσετε το καπάκι, περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς η λεπίδα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν οι λεπίδες έχουν βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το κόψιμο τροφίμων που έχουν σκληρή υφή (παράδειγμα: παγάκια ή κρέας με κόκαλα).
- Βεβαιωθείτε ότι το σώμα κινητήρα δεν είναι σε λειτουργία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα εξαρτήματα, όταν το

καθαρίζετε ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

- Μην βάζετε τα χέρια και μην εισάγετε μεταλλικά σκεύη (πηρούνια, μαχαίρια, κλπ.) στα διάφορα εξαρτήματα κατά τη λειτουργία.
- Μην πλησιάζετε μακριά μαλλιά και φορδιά ρούχα στη λεπίδα σε λειτουργία.
- Πριν αφαιρέσετε το σώμα κινητήρα, περιμένετε την πλήρη στάση των διαφόρων εξαρτημάτων (λεπίδες, αναδευτήρες).
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα σε περίπτωση βλάβης κατά τη χρήση ή μη χρησιμοποίησης της συσκευής.
- Για να αποσυνδέσετε το ρευματολήπτη, πιάστε τον απ' ευθείας και αποσπάστε τον από την πρίζα τοίχου. Μην τον αποσυνδέετε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή ο ρευματολήπτης προκύπτουν με βλάβη, ή η ίδια η συσκευή είναι ελαττωματική. Σε αυτή την περίπτωση πηγαίνετε την σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Η συσκευή έχει επινοηθεί για μια περιορισμένη διάρκεια λειτουργίας max 1 λεπτό. Σβήστε τη συσκευή μετά από 1 λεπτό στην περίπτωση υγρών τροφίμων και μετά από 30 δευτερόλεπτα στην περίπτωση στερεών τροφίμων. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν μια νέα χρησιμοποίηση για να αποφύγετε την υπερφόρτωση του κινητήρα.
- Στην περίπτωση που η λεπίδα δεν περιστρέφεται ή η περιστροφή γίνεται με δυσκολία, για να αποφύγετε να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε τη συσκευή. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στο δοχείο, ότι τα τρόφιμα δεν είναι ιδιαίτερα σκληρά ή ότι το δοχείο δεν είναι υπερβολικά γεμάτο.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει βλάβη, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από τον Κατασκευαστή ή την υπηρεσία του τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Η συσκευή έχει επινοηθεί για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
- Η συσκευή ενδείκνυται για το κόψιμο και το πέρασμα διαφόρων τύπων τροφίμων.
- Η παρούσα συσκευή είναι συμβατή με την οδηγία 2006/95/ΕΚ και ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ, και τον κανονισμό (ΕΚ) Νο. 1935/2004 της 27/10/2004 για τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα.
- Στην περίπτωση που αποφασίσετε να αποσύρετε σαν απόρριμμα την παρούσα συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης η χρησιμοποίηση με διακοπές, καθ' όσον μόνον έτσι θα έχετε καλύτερη ποιότητα του προϊόντος και θα αποφύγετε μια ανώφελη υπερθέρμανση του κινητήρα της συσκευής. Μην επεξεργάζεστε καυτά τρόφιμα προς αποφυγή εγκαυμάτων. Μετά το σβήσιμο, η λεπίδα του ραβδόμπλέντερ συνεχίζει να περιστρέφεται. Περιμένετε να σταματήσει πριν βγάλετε το μίξερ από τα τρόφιμα και προχωρή-

35. Τα μέρη της συσκευασίας δεν πρέπει να αφήνονται στην πρόσβαση των παιδιών καθ' όσον πιθανές πηγές κινδύνου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ.1)
A Καπάκι πολυκοπτικού
B Λεπίδα πολυκοπτικού
C Κανάτα πολυκοπτικού
D Αντιολισθητική βάση
E Άξονας συναρμολόγησης λεπίδας πολυκοπτικού
F Ράβδος μπλέντερ
G Εξάρτημα συμμάτινος αναδευτήρας
H Διαβαθμισμένη κανάτα με καπάκι
I Σώμα κινητήρα
L Πλήκτρο ταχύτητας II
M Πλήκτρο ταχύτητας I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το σώμα κινητήρα (I) δεν είναι σε λειτουργία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα εξαρτήματα, όταν το καθαρίζετε ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Χρήση πολυκοπτικού εξαρτήματος
- Συναρμολογήστε τη λεπίδα (B) στον άξονα (E) της κανάτας (C) (Εικ. 2).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χειρίζεστε τις λεπίδες, ώστε να αποφύγετε τον τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ ΠΡΙΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΟΨΕΤΕ. Πριν αφαιρέσετε το καπάκι, περιμένετε ώστε να σταματήσει εντελώς η λεπίδα.
- Κόψτε τα τρόφιμα σε μικρά κομμάτια (1,5 x 1,5 cm) και βάλτε τα στην κανάτα (C).
- Εφαρμόστε το καπάκι (Α) στην κανάτα (C) κατά τρόπον ώστε το άνοιγμα στο κάτω μέρος του καπακιού να συνδεθεί τέλεια στην εγκοπή αναφοράς που βρίσκεται στην κανάτα και πιέστε το σε βάθος μέχρι το πλήρες μπλοκάρισμα (Εικ. 3). Βεβαιωθείτε ότι το επάνω μέρος της λεπίδας (B) έχει μπει σωστά στην προβλεπόμενη έδρα στη βάση του καπακιού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει τέλεια τις λεπίδες και το καπάκι.
- Τοποθετήστε το σώμα κινητήρα (I) στο καπάκι (Α) και, πιέστε το ελαφρά μέχρι το πλήρες μπλοκάρισμα (Εικ. 4).
- Αφού συναρμολογήσετε τη συσκευή, θέσατέ τη σε λειτουργία πιέζοντας το πλήκτρο ταχύτητας I (M). Μόνο μετά από λίγο, με βάση την εκτέλεση και τα τρόφιμα, μπορείτε να περάσετε σε μια μεγαλύτερη ταχύτητα πιέζοντας το σχετικό πλήκτρο (ML). Η ιδανική χρήση της συσκευής γίνεται με διακεκομμένη λειτουργία πιέζοντας το πλήκτρο (L-M) για συντομότερα διαστήματα (2-3 δευτερόλεπτα).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η συσκευή δεν λειτουργεί, επαληθεύσατε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τα εξαρτήματα.
- Για να επιτύχετε ένα ομοιογενές και φιλοκαμμένο τρίμμα μετακινήστε, αν είναι αναγκαίο, τα τρόφιμα από τα τοιχώματα της κανάτας (C) και φέρετε τα προς το κέντρο με τη βοήθεια μιας σπάτουλας, αφού αφαιρέσετε το σώμα κινητήρα (I).
- Για να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής αρκεί να αφήσετε το πιεσμένο πλήκτρο ταχύτητας (L-M). Η συσκευή κόβει τα τρόφιμα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Χρήση του εξαρτήματος ραβδόμπλέντερ
- Συναρμολογήστε το στέλεχος (F) στο σώμα μηχανής (I): Πλησιάστε τα δύο μέρη και συνδέστε το στέλεχος (F) πιέζοντάς το ελαφρά στο σώμα κινητήρα (I) και στρέφοντάς το αριστερόστροφα (Εικ. 5).
- Το ραβδόμπλέντερ (F) είναι μια συσκευή χρήσιμη για να παρασκευάσετε σάλτσες, σούπες, μαγιονέζα, παιδικές τροφές και φραπέδες.

Χρήση των συμμάτινου αναδευτήρα
- Συναρμολογήστε το συμμάτινο αναδευτήρα (G) στο σώμα κινητήρα (I): Πλησιάστε τα δύο μέρη και συνδέστε τον αναδευτήρα (F) πιέζοντάς τον ελαφρά στο σώμα κινητήρα (I) και στρέφοντάς τον αριστερόστροφα (Εικ. 5)..
- Βυθίστε τον αναδευτήρα στο κέντρο του μίγματος προς επεξεργασία και θέσατε σε λειτουργία τη συσκευή, αρχίζοντας το ζύμωμα από μια πιο χαμηλή ταχύτητα, αυξάνοντάς την σταδιακά μέχρι την επίτευξη της επιθυμητής ταχύτητας.
- Ο συμμάτινος αναδευτήρας (G) χρησιμεύει για ανάμιξη, σαντιγύ, ασπράδια αυγού και μαλακές ζύμες.
- Τόσο το ραβδόμπλέντερ (F) όσο και ο συμμάτινος αναδευτήρας (G) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη διαβαθμισμένη κανάτα (H) που χορηγείται ή βυθισμένα κατ' ευθείαν στη καταράδα με τα τρόφιμα αφού την κατεβάσετε από τη φωτιά προς αποφυγήν υπερθέρμανσης. Για να αποφύγετε τις πτισιλίες των τροφίμων κατά την επεξεργασία, συνιστάται η χρήση δοχείων με υψηλά τοιχώματα και η εκκίνηση και παύση της συσκευής ενώ είναι βυθισμένη στο δοχείο με τα τρόφιμα. Συνιστάται επίσης η χρησιμοποίηση με διακοπές, καθ' όσον μόνον έτσι θα έχετε καλύτερη ποιότητα του προϊόντος και θα αποφύγετε μια ανώφελη υπερθέρμανση του κινητήρα της συσκευής. Μην επεξεργάζεστε καυτά τρόφιμα προς αποφυγή εγκαυμάτων. Μετά το σβήσιμο, η λεπίδα του ραβδόμπλέντερ συνεχίζει να περιστρέφεται. Περιμένετε να σταματήσει πριν βγάλετε το μίξερ από τα τρόφιμα και προχωρή-

σете στην παρασκευή χρησιμοποιώντας τη συσκευή.
- Αφού συναρμολογήσετε τη συσκευή με το επιθυμητό εξάρτημα, θέσατέ τη σε λειτουργία πιέζοντας το πλήκτρο ταχύτητας I (M). Μετά από λίγο, με βάση την εκτέλεση και τα τρόφιμα, μπορείτε να περάσετε σε μια μεγαλύτερη ταχύτητα πιέζοντας το σχετικό πλήκτρο (L) (Εικ. 6).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί, επαληθεύσατε τη σωστή τοποθέτηση των εξαρτημάτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν αφαιρέσετε το σώμα κινητήρα (L), περιμένετε την πλήρη ακινητοποίηση της λεπίδας και στη συνέχεια αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.
- Για την αποσυναρμολόγηση είναι αναγκαίο να στρέψετε το στέλεχος (F-G) δεξιόστροφα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη βυθίζετε ποτέ το ΣΩΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΤΗ ΒΑΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ, ή το ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ, στο νερό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το σώμα κινητήρα δεν είναι σε λειτουργία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τα εξαρτήματα, όταν το καθαρίζετε ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το σώμα κινητήρα (I) ακολουθώντας τις διαδικασίες συναρμολόγησης σε αντίθετη φορά.
- Το σώμα κινητήρα (I) μπορεί να καθαριστεί με ένα υγρό πανί.
- Για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων του καπακιού πολυκοπτικού (Α), της διαβαθμισμένης κανάτας με καπάκι (H), του εξαρτήματος ράβδου μπλέντερ (F) και του εξαρτήματος συμμάτινου αναδευτήρα (G), συνιστάται το πλύσιμο κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Τα πλαστικά μέρη όπως η κανάτα πολυκοπτικού (C) και η διαβαθμισμένη κανάτα (H) μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων, τοποθετώντας τα στο επάνω μέρος.
- Μην καθαρίζετε με αιχμηρά αντικείμενα ή αποξυστικά.

ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑΣ

- Βάλτε, στο εσωτερικό του ποτηριού (C) που σας χορηγείται, 15 γρ. ζυδί λευκό, 4 αυγά και 15 γρ. αλάτι.
- Θέσατε σε λειτουργία το ραβδόμπλέντερ στην ταχύτητα "I".
- ρίξτε σιγά σιγά το λάδι στην κανάτα (150 gr. λάδι για κάθε αυγό) και περάστε στην ταχύτητα "II" όταν το γαλάκτωμα αρχίσει να πυκνώνει. Αν το λάδι παραμένει στην επιφάνεια, σβήστε, ανακατέψτε στο χέρι και ενεργοποιήστε πάλι το ραβδόμπλέντερ για 15 δευτερόλεπτα.

ΔΙΑΘΕΣΗ
Η συσκευή και η σχετική συσκευασία έχουν παραχθεί με ανακυκλώσιμα υλικά, συνεπώςφέρονται στη μείωση των απορριμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Διαθέστε τη συσκευασία σε ένα ειδικό κέντρο ανακύκλωσης που διαχωρίζει τα διάφορα είδη υλικών. Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες που παρέχονται τοπικά για την περισυλλογή του χαρτιού, του χαρτονιού και των ελαφρών συσκευασιών.

⚠ Μη διαθέτετε τις συσκευές που διακρίνονται με αυτό το σύμβολο μαζί με τα οικιακά απορρίμματα! Ο νόμος επιβάλλει τη διάθεση των χρησιμοποιμένων συσκευών χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Οι πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα δωρεάν διάθεσης των αποβλήτων είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες τοπικές αρχές.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВСЕГДА ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА.

При использовании электрических приборов необходимо принять соответствующие меры предосторожности, в том числе следующие :

- Убедитесь, что напряжение прибора соответствует напряжению электросети.
- Не разрешайте детям пользоваться прибором. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Всегда отключайте устройство от электросети, если вы оставили его без присмотра и перед сборкой, разборкой или чисткой.
- Прибор может быть использован лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний только при условии, что они находятся под контролем или прошли инструктаж по безопасному применению прибора и рискам, связанным с его использованием.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Не ставьте прибор на источники тепла или вблизи них.
- Не подвергайте прибор воздействию атмосферных факторов (дождь, солнце и т.д.)
- Убедитесь, что шнур питания не касается горячих поверхностей.
- Держите шнур вдаль от острых углов. Не наматывайте шнур вокруг прибора.
- НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ КОРПУС ПРИБОРА И СЕТЕВОЙ ШНУР В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ; ДЛЯ ЧИСТКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЛАЖНУЮ ТКАНЬ.**
- Не используйте устройство рядом с раковинами. Не дотрагивайтесь до работающего прибора мокрыми руками.
- Во время использования поставьте прибор на горизонтальную устойчивую поверхность
- Перед использованием прибора убедитесь, что он полностью собран.
- Не включайте прибор, если он пустой.
- НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ДВИЖУЩИМСЯ ЧАСТЯМ.**
- Будьте очень осторожны при работе с ножами во избежание травм.

- ⚠ ВНИМАНИЕ: НОЖ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ДО ВВОДА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.** Перед удалением крышку подождите, пока лезвие полностью остановитcя.
- Не пользуйтесь прибором, если ножи повреждены.
- Не используйте прибор для измельчения слишком твердых продуктов (например, кубиков льда).
- Прежде чем монтировать или демонтировать аксессуары, при чистке или когда прибор не используется, убедитесь, что блок питания выключен.
- Не вставляйте руки и металлические кухонные принадлежности (вилки, ножи и т.д.) в движущиеся аксессуары.

- Во время работы ножа убирайте длинные волосы и не надевайте широкую одежду.
- Перед удалением блока питания подождите полной остановки различных аксессуаров (нож, венчик).
- Отсоедините шнур от розетки в случае неисправности во время использования или неиспользования устройства.
- Для отсоединения вилки из розетки потяните вилку. Никогда не тяните за шнур.
- Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур или вилка повреждены, или если прибор неисправен; в этом случае, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Используйте только оригинальные аксессуары.
- Продолжительность непрерывной работы прибора ограничена одной минутой. Выключите устройство через 1 минуту в случае обработки жидких пищевых продуктов и через 30 секунд в случае обработки твердых продуктов. Дайте прибору остыть не менее 30 минут при комнатной температуре перед повторным применением во избежание перегрузки двигателя.
- Если нож не вращается или вращается с трудом, во избежание повреждения прибора немедленно прекратите работу. Затем выключите прибор. Убедитесь, что в контейнере ничего не застряло, что пищевой продукт не слишком твердый или что контейнер не переполнен.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом во избежание опасности.
- Прибор предназначен **ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** и не должен применяться в коммерческих или промышленных целях.
- Прибор предназначен для измельчения и протирки различных пищевых продуктов.
- Данное устройство соответствует требованиям директив 2006/95/ЕС и ЭМС 2004/108/ЕС и Регламенту (ЕС) №. 935/2004 от 27/10/2004 на материалы, контактирующие с пищевыми продуктами.
- Если вы решите выбросить прибор, то сначала нужно вывести его из рабочего состояния, обрезав шнур питания. Кроме того, рекомендуется обезвредить те компоненты прибора, которые могут представлять опасность, особенно для детей, если они используют прибор для своих игр.
- Элементы упаковки не должны находиться в пределах досягаемости детей, поскольку они являются потенциальными источниками опасности.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

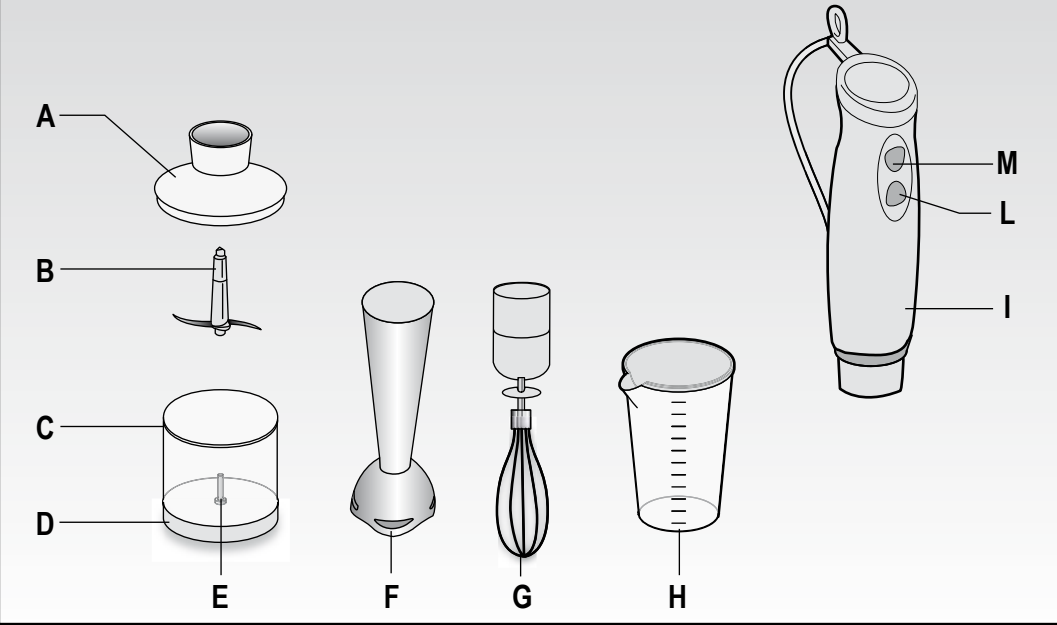


Fig. 1

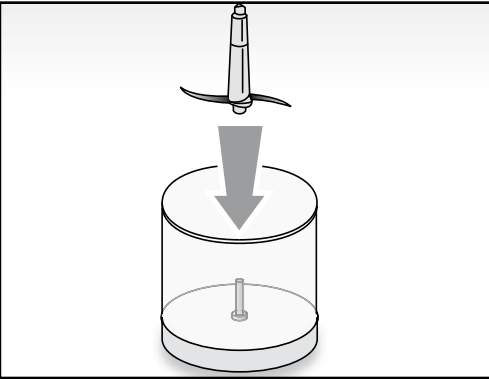


Fig. 2

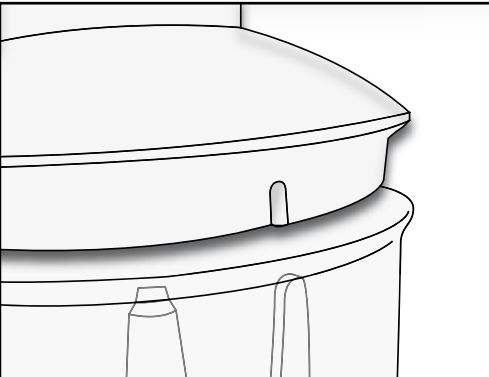


Fig. 3

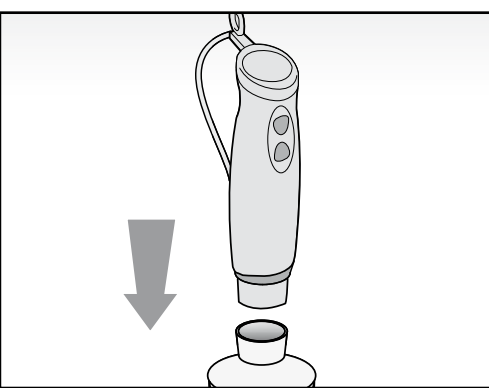


Fig. 4

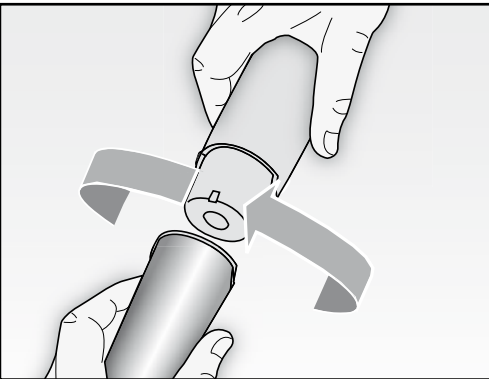


Fig. 5

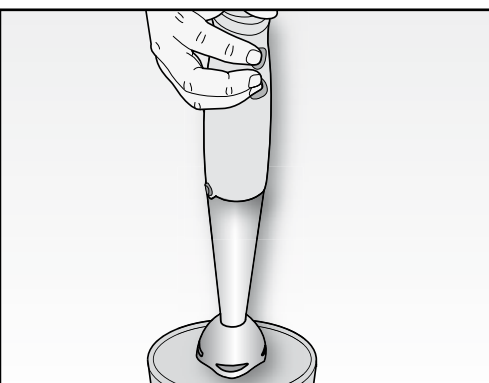


Fig. 6

