

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές είναι αναγκαίο να λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις, μεταξύ των οποίων:

- Σιγουρευτείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού σας δικτύου.
- Μην αφήνετε αφύλακτη την συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά ή επάνω σε πηγές θερμότητας.
- Μην ρίχνετε νερό στις οπές αερισμού της συσκευής.
- Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο κλπ).

- Προσέξτε ώστε το καλώδιο να μην έλθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθει απο παιδιά ηλικιας ισης ή μεγαλύτερης των 8 ετων. Ατομα με μειωμένες φυσικες, αισθητηριες ή νοητικες ικανοτητες ή που δεν έχουν εμπειρια και γνώωση της συσκευης ή που δεν τους έχουν δοθει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της, θα πρέπει να επιβλέπονται απο ενα προσωπο υπευθυνο για την ασφαλεια τους, ή θα πρέπει πρωτα να ενημερωθούν καταλληλα πως να χρησιμοποιησουν αυτη τη συσκευή σε συνθηκες ασφαλειας και με επιγνώωση των κινδύνων που συνδεονται με τη χρήση της. Απαγορευεται στα μικρα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Οι διαδικασίες καθαρισμου και συντηρη-σης δεν μπορούν να πραγματοποιου-νται απο απο παιδιά που δεν έχουν ηλικια μεγαλύτερη των 8 ετων και, σε κάθε περιπτωση, υπο την επιβλεψη ενος ενηλिका.

- Κρατάτε τη συσκευή και το καλωδιο της μακρια απο την προσβαση παι-διων ηλικιας μικροτερης των 8 ετων.
- Μη βυθίζετε ποτε το σωμα του προ-ϊόντος, το ρευματοληπτη και το ηλε-κτρικο καλωδιο σε νερο ή' αλλα υγρα, χρησιμοποιειτε ενα υγρο πανι για τον καθαρισμο τους.
- Ακομα και αν η συσκευή δεν βρισκε-ται σε λειτουργια, αποσυνδεστε το ρευματοληπτη απο την πρίζα του ηλε-κτρικου ρευματος πριν τοποθετησετε η' αφαιρεσετε τα διαφορα μερη η' πριν προχωρησετε στον καθαρισμο της.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι πάντα καλά στεγνά πριν χρησιμο-ποιήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες που βρίσκονται στη συσκευή ή πριν αγγίξετε το ρευματολήπτη και τις συν-δέσεις τροφοδοσίας.
- Γιά την αποσύνδεση του ρευματολή-πτη, κρατήστε τον καλά και αποσπά-στε τον από την πρίζα τοίχου. Μην τον αποσπάτε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το ηλεκτρικο καλωδιο η ο ρευματολη-πτης έχουν υποστεί ζημια, η η ίδια η συσκευή είναι ελαττωματική. Όλες οι επισκευες, συμπεριλαμβανομενης της αντικαταστάσης του καλωδίου τροφο-δοσίας, πρέπει να γινονται μονον σε ενα εξουσιοδοτημενο τεχνικο κεντρο Ariele η απο εξουσιοδοτημενους τεχνι-

κους Ariele, ώστε να αποφευχθει καθε κίνδυνος.

- Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ηλε-κτρικών προεκτάσεων, αυτές πρέπει να είναι κατάλληλες για την ισχύ της συσκευής, για να αποφευχθούν κίνδυ-νοι στο χειριστή και την ασφάλεια του χώρου που δουλεύετε. Οι ακατάλλη-λες προεκτάσεις μπορεί να προκαλέ-σουν ανωμαλίες λειτουργίας.
- Μην αφήνετε να κρέμεται το καλώδιο σε κάποιο μέρος που θα μπορούσε να το πιάσει ένα παιδί.
- Για να μην διακυβεύσετε την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήμα-τα, εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Πιθανές μετατροπές στο παρόν προ-ϊόν που δεν έχουν κατηγορηματικά εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευα-στή, μπορεί να προκαλέσουν άρση της ασφάλειας και της εγγύησης της χρήσης της από τον χρήστη.
- Όταν αποφασίσετε να αποσύρετε ως απόρριψη την παρούσα συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε αδρα-νή, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσί-ας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά γιά τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή στα παιχνίδια τους.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέ-πει να τα αφήνετε σε μέρη προσιτά στα παιδιά λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.
- Κατά τη χρήση πρέπει να χειρίζεστε πάντα τη συσκευή με φροντίδα και χωρίς να αγγίζετε τις θερμές της πλάκες.

- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Θερμή επιφάνεια.
- Χειριστείτε με προσοχή τη συσκευή, προ πάντων στη φάση ανοίγματος ή κλεισίματος των πλακών, προκειμένου να αποφευχθούν τυχαίες βλάβες στα χέρια ή άλλα αντικείμενα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα υγρά. Μην την πλησι-άζετε σε πλαστικά μέρη ή τοίχους μη ανθεκτικούς στη θερμοκρασία.

- Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα υγρό πανί αφού αποσυνδέσετε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύ-ματος και αφού η συσκευή έχει κρυύ-σει εντελώς.
- Μετά τη χρήση φυλάξτε τη συσκευή μόνον όταν έχει κρυώσει εντελώς.
- Για τη λειτουργία της συσκευής δεν επιτρέπεται η χρήση εξωτερικών χρο-νοδιακοπών ή χωριστών συστημά-των τηλεχειρισμού.
- ⚠** Για τη σωστή απόσυρση του προ-ϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ παρακαλείστε να διαβάσετε το συννημμένο στο προϊόν ειδικό φυλλάδιο.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

A	Διάφανη χειρολαβή κατακόυ
B	Κατάκι πλάκας για ψωμάκια
C	Σώμα συσκευής
D	Αντικολλητική πλάκα για ψωμάκια
E	Μοχλίσκος ανοίγματος κατακόυ
F	Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / έτοιμη θερμοκρασία
G	Δοχείο περισυλλογής λιπών
H	Χειρολαβή επάνω πλάκας
I	Αντικολλητικές πλάκες για hamburger

Η συσκευή έχει επινοηθεί ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Η παρούσα συσκευή είναι σύμφωνα με την οδηγία 2006/95/ΕΚ и ΗΜ2 2004/108/ΕΚ, και τον κανονισμό (ΕΚ) Νο. 1935/2004 της 27/10/2004 για τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα.

ΠΡΟΤΗΡΗΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Η συσκευή μπορεί να εκπέμπει έναν ελαφρύ καπνό την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί. Δεν πρέπει να θεωρηθεί σαν ελάττωμα και ο καπνός θα εκκείμει σε λίγα λεπτά. Με την ευκαιρία της πρώτης χρησιμοποίησης αλείψτε τις πλάκες ψησίματος της συσκευής με λάδι ή βούτυρο. Δεν είναι αναγκαίο να επαναλάβετε αυτές τις διαδικασίες στη συνέχεια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος.
- Θα ανάψει η λυχνία (F) που σηματοδοτεί τη σύνδεση του ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος και ότι η συσκευή άρχισε τη φάση της θέρμανσης.
- Μετά από μερικά λεπτά, η λυχνία (F) θα σβήσει προς ένδει-ξη ότι η συσκευή έφτασε στη θερμοκρασία και είναι έτοιμη για χρήση.

Θέρμανση για ψωμάκια
- Δρώντας στον ειδικό μοχλίσκο (E), ανοίξτε εντελώς το επάνω διάφανο καπάκι (B) χρησιμοποιώντας τη σχετική χειρολαβή (A).
- Τοποθετήστε τα ψωμάκια στην πλάκα (D) και περιμένετε να ζεσταθούν. Ταυτόχρονα μπορείτε να προχωρήσετε και με το ψήσιμο των hamburger.

Ψήσιμο hamburger
- Τοποθετήστε το δοχείο περισυλλογής λιπών (G) στο ειδικό χώρο κάτω από την κάτω πλάκα (I) (Εικ. 3).
- Ανοίξτε εντελώς τη συσκευή ανοσπώνοντας την επάνω πλάκα (I) μέσω της ειδικής χειρολαβής (H).
- Τοποθετήστε τα hamburger για ψήσιμο στην κάτω πλάκα (I).
- Κλείστε την επάνω πλάκα στην κάτω πιέζοντάς τη ελαφρά προς τα κάτω.
- Στο τέλος του ψησίματος αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος. Για να βγάλετε τα hamburger από τη συσκευή, αν καταστεί αναγκαίο, χρησιμοποιήστε μόνο μια σπάτουλα από ξύλο ή πλαστικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην αγγίζετε τις θερμές πλάκες προς αποφυγή εγκαυ-μάτων.

Ψήστε τα hamburger μόνο με τις πλάκες κλειστές.

Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. μαχαίρια) προς αποφυγή ζημιών στις πλάκες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: *Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα υγρό πανί αφού αποσυνδέσετε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος και αφού κρυώσει εντελώς η συσκευή.*
- Για τον καθαρισμό των πλακών χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί.
- Μετά κάθε χρήση, αδειάστε και πλύνετε το δοχείο περισυλ-λογής λιπών (G).

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Μπέικον cheeseburger
Υλικά για 2 hamburger:
2 hamburger
2 ψωμάκια για hamburger
μπέικον
2 φέτες τυρί
1 ντομάτα
2 φύλλα μαρουλιού
αλάτι κατά προτίμηση
Ζεστώνετε την πλάκα Party Time και, όταν το κόκκινο φως σβήσει, ανοίξτε την κάτω πλάκα και τοποθετήστε τα δύο hamburger ήδη αλατισμένα και το μπέικον. Κλείστε ξανά την πλάκα και ανοίξτε το επάνω διαμέρισμα όπου θα ζεστάνουμε τα δύο ψωμάκια, στη συνέχεια ξανακλείστε το διάφανο καπά-κι. Περιμένετε περίπου 3-4 λεπτά ανάλογα με τη στάθμη του επιθυμητού ψησίματος (3,5 λίγο ψημένα, 4 για καλοψημένα). Ανοίξτε την κάτω πλάκα και βάλτε μια φέτα τυριού επάνω στα δύο hamburger και αφήστε να ψηθούν άλλο ένα λεπτό με το καπάκι ανοιχτό πριν αφαιρέσετε τα hamburger. Αφαιρέστε τα hamburger, το μπέικον και τα ψωμάκια από την πλάκα Party Time και γαρνίρετε τα ψωμάκια με hamburger, ντομάτα, μπέι-κον, σάλτσες κατά βούληση και μαρούλι.

Hamburger για χορτοφάγους με σάλτσα γιαουρτού
Υλικά για 2 hamburger:
2 ψωμάκια για hamburger
2 burger για χορτοφάγους (σσίτλιν, τόφου, λαχανικά, όσπρια ή δημητριακά)
σάλτσα γιαουρτού
1 ντομάτα
λάδι, αλάτι κατά προτίμηση
Ζεστώνετε την πλάκα Party Time και, όταν το κόκκινο φως σβήσει, ανοίξτε την κάτω πλάκα και τοποθετήστε τα δύο hamburger ήδη αλατισμένα. Κλείστε ξανά την πλάκα και ανοίξτε το επάνω διαμέρισμα όπου θα ζεστάνουμε τα δύο ψωμάκια, στη συνέχεια ξανακλείστε το διάφανο καπάκι. Περιμένετε περίπου 3-4 λεπτά ανάλογα με τη στάθμη του επιθυμητού ψησίματος. Στο τέλος του ψησίματος αφαιρέστε το φλέτο κοτόπουλου και τα ψωμάκια από την πλάκα Party Time και γαρνίρετε τα με τα hamburger, τη ντομάτα και τη σάλτσα γιαουρτιού.

Club sandwich με κοτόπουλο
Υλικά για 2 club sandwich
6 φέτες ψωμί για τσάτ (3 για κάθε sandwich)
3 φέτες φλέτο κοτόπουλου
4 φύλλα μαρούλι
1 ντομάτα σε μικρές φέτες
ροζ σάλτσα
λάδι και αλάτι, μπαχαρικά κατά προτίμηση
Αφαιρέστε την κόρα από το ψωμί για τσάτ. Ζεστώνετε τη πλάκα την πλάκα Party Time και, όταν το κόκκινο φως σβήσει, ανοίξτε την κάτω πλάκα για να τοποθετήστε τα δύο φλέτα κοτόπουλου ήδη αλατισμένα και καρυκευμένα κατά προτίμη-ση. Κλείστε ξανά την πλάκα και ανοίξτε το επάνω διαμέρισμα όπου θα ζεστάνουμε το ήδη τσοταρισμένο ψωμί για τσάτ (μπορείτε να τσοτάρετε το ψωμί χρησιμοποιώντας την κάτω πλάκα, πριν από το ψήσιμο του κρέατος. Χρόνος τσοταρί-σματος: 2-3 λεπτά, στη συνέχεια κλείστε το διάφανο καπάκι. Περιμένετε περίπου 3-4 λεπτά, προσέχοντας την εξέλιξη του ψησίματος του κρέατος. Στο τέλος του ψησίματος αφαιρέστε το φλέτο κοτόπουλου και το ψωμί για τσάτ και συνθέστε το club sandwich: γαρνίρετε μια φέτα ψωμιού για τσάτ με ροζ σάλτσα, σσάλτσα, ένα φλέτο κοτόπουλο κομμένο σε μικρά κομμάτια και ντομάτα. Καλύψτε με μια φέτα ψωμί και επανα-

λάβετε πάλι τελειώνοντας με μια άλλη μια ψωμιού για τσάτ. Τυπήστε με ένα καλαμάκι αρκετά μακριά το club sandwich ώστε να το διαπεράσετε. Επαναλάβετε όλη τη διαδικασία και για το άλλο club sandwich.

Club sandwich με ζαμπόν και ψητά λαχανικά
Υλικά για 2 club sandwich
6 φέτες ψωμί για τσάτ
4 φέτες ζαμπόν
4 φέτες τυρί τύπου edamer ή cheddar
1 κολλούχι κομμένο σε εγκάρσιες φέτες
1/2 μελιτζάνα κομμένη σε φέτες
μαγιονέζα
λάδι και αλάτι κατά προτίμηση
Αφαιρέστε την κόρα από το ψωμί για τσάτ. Ζεστώνετε την πλάκα Party Time και, όταν το κόκκινο φως σβήσει, ανοίξ-τε την κάτω πλάκα για να τοποθετήστε τα ήδη κομμένα λαχανικά. Ξανακλείστε την πλάκα και ανοίξτε το επάνω διαμέρισμα όπου θα ζεστώνετε το ήδη τσοταρισμένο ψωμί (μπορείτε να τσοτάρετε το ψωμί χρησιμοποιώντας την κάτω πλάκα, πριν από το ψήσιμο των λαχανικών. Χρόνος ψησί-ματος: 2-3λεπτά), στη συνέχεια κλείστε το διάφανο καπάκι. Περιμένετε περίπου 8 λεπτά, προσέχοντας την εξέλιξη του ψησίματος των λαχανικών. Στο τέλος του ψησίματος αφαι-ρέστε το ψωμί για τσάτ και τα λαχανικά (γαρνίρετέ τα με λάδι και αλάτι) και συνθέστε το club sandwich: γαρνίρετε μια φέτα ψωμιού για τσάτ με μαγιονέζα, ψητά λαχανικά, τυρί και ζαμπόν. Καλύψτε με μια φέτα ψωμιού και επαναλάβετε πάλι τελειώνοντας με μια άλλη μια φέτα ψωμιού για τσάτ. Τυπήστε με ένα καλαμάκι αρκετά μακριά το club sandwich ώστε να το διαπεράσετε. Επαναλάβετε όλη τη διαδικασία και για το άλλο club sandwich.

Sandwich με λουκάνικο και κρεμμύδια
Υλικά για 2 sandwich
2 ψωμάκια τύπου hot dog ή στρογγυλά
2 λουκάνικα
1 κρεμμύδι
σάλτσες κατά προτίμηση: μαγιονέζα, κέτσαπ, μουστάρδα, ροζ σάλτσα, κ.λπ...
Ζεστώνετε την πλάκα Party Time και, όταν το κόκκινο φως σβήσει, ανοίξτε την κάτω πλάκα και τοποθετήστε τα δύο λουκάνικα ανοιγμένα στη μέση και τα κρεμμύδια ψιλοκομμένα σε ροδέλες. Κλείστε ξανά την πλάκα και ανοίξτε το επάνω διαμέρισμα όπου θα ζεστάνουμε τα δύο ψωμάκια, στη συνε-χεια ξανακλείστε το διάφανο καπάκι. Περιμένετε περίπου 3-4 λεπτά ανάλογα με τη στάθμη του επιθυμητού ψησίματος. Στο τέλος του ψησίματος αφαιρέστε τα λουκάνικα και το ψωμί από την πλάκα Party Time και γαρνίρετέ τα με τα λουκάνικα, τα κρεμμύδια και τις σάλτσες της προτίμησής σας.

RU

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ

Используя электрические приборы необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

- Убедитесь в том, что напряжение Вашей электрической сети.
- Не оставляйте без присмотра вклю- чённый в электрическую сеть при- бор; отключайте его после каждого использования.
- Не ставьте прибор вблизи источников отопления или на их поверхности.
- При эксплуатации ставить прибор только на горизонтальные и устой- чивые поверхности.
- Не оставляйте прибор под воз- действием атмосферных явлений (дождя, солнца и т.д.).
- Электрический провод не должен касаться горячих поверхностей.
- Этот прибор могут использовать дети старше 8 лет; люди с ограниченны- ми физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющие опыта и знаний в обраще- нии с прибором, либо не получившие соответствующего инструктажа по применению, могут пользоваться при- бором под наблюдением ответствен- ного за их безопасность лица, либо сначала должны получить подробный инструктаж в отношении безопасного использования прибора и рисков, свя- занных с этим. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и обслужи- вание прибора не может быть поруче- на детям мледше 8-ми лет. В любом случае это должно происходить под

- надзором взрослых.
- Храните прибор и кабель от него в недоступном месте для детей младше 8-ми лет.
- Никогда не погружать корпус мото- ра, электрическую вилку и провод в воду или другие жидкости. Для их очистки использовать только влаж- ную ткань.
- Даже если прибор выключен, необ- ходимо отсоединить вилку провода от электрической розетки, прежде чем собирать или разбирать его детали и приступать к чистке.
- Необходимо тщательно высушить руки, прежде чем нажимать и регу- лировать кнопки прибора и дотра- гиваться до вилки провода и элек- трических деталей.
- При отсоединении от электрической розетки браться руками непосред- ственно за штепсель. Никогда не тянуть за провод для того, чтобы вытащить его.
- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены, или если оборудование имеет какие- либо дефекты; все ремонтные рабо- ты, включая замену шнура питания, должны выполняться только в сер- висном центре Ariele или уполно- моченнымм техниками Ariele в целях предотвращения каких-либо рисков.
- В случае использования удлини- телей последние должны соот- ветствовать мощности прибора во избежание опасности для операто- ра и безопасности рабочей среды. Неподходящие удлинители могут привести к неисправности.
- Не оставлять прибор со свешиваю- щимся шнуром в месте, доступном для детей.
- Для обеспечения безопасности при- бора используйте только рекомен- дуемые производителем запасные части и аксесуары.
- Вносимые изменения в прибор, если они чётко не указаны произ- водителем, могут привести к потере безопасности и гарантии его экс- плуатации со стороны потребителя.
- В случае если Вы решили выбро- сить этот прибор, рекомендуется перерезать электрический провод для невозможности его дальнейше- го использования. Рекомендуется также обезвредить те части при- бора, которые могут представлять опасность, в случае их использова- ния детьми для своих игр.
- Составные части упаковки не долж- ны оставаться в местах, доступ- ных для детей, так как они могут представлять источник опасности.
- При использовании устройства будь- те всегда осторожны и не прикасай- тесь к нагревательной поверхности.
- ⚠** ВНИМАНИЕ: Горячая поверх- ность.
- При обращении с прибором будь- те крайне осторожны, особенно, во время открытия или закрытия крышки, во избежание случайного повреждения рук или предметов.
- Используйте прибор вдали от легко- воспламеняющихся жидкостей; не прислоняйте его к нетермостойким пластмассовым стенкам или пред- метам.
- Чистите прибор только влажной тка-

- ню, предварительно вынув вилку из розетки и после того, как машина остынет.
- После использования ставить на хранение прибор только тогда, когда он полностью остынет.
- Принцип действия прибора не допу- скает использования внешнего тай- мера или отдельного пульта ДУ.
- ⚠** В отношении правильной ути- лизации прибора в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС прочитайте информативный листок, прилагаемый к прибору.

СОХРАНИТЬ ИНСТРУКЦИЮ

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ (Рис. 1-2)

A	Ручка прозрачной крышки
B	Крышка пресса для булочек
C	Корпус прибора
D	Антипригарная поверхность для булочек
E	Рычажок крышки
F	Индикатор включения/готовности температуры
G	Поддон для сбора жира
H	Ручка верхней жарочной пластины
I	Антипригарные пластины для приготовления гам- бургеров

Прибор предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не должен применяться в коммерче- ских или промышленных целях. Данное устройство соответствует требованиям директив 2006/95/ЕС и ЗМС 2004/108/ЕС и Регламенту (ЕС) № 1 935/2004 от 27/10/2004 на материалы, контактирующие с пищевыми продуктами.

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
При первом использовании прибор может испускать лег- кий дым: это не считается дефектом, дым исчезнет в течение нескольких минут.
При первом применении смазать пластины прибора рас- тительным или сливочным. В дальнейшем нет необходи- мости повторять эти действия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
- Вставьте вилку в розетку.
- Загорится индикатор (F), показывая подключение вилки в розетку и начало нагревания прибора.
- Через несколько минут индикатор (F) выключается, ука- зывая, что прибор достиг нужной температуры и готов к использованию.

Разогревание булочек
- С помощью рычажка (E) полностью откройте верхнюю прозрачную крышку (B), потянув за ручку (A).
- Поместите булочки на жарочную поверхность(D), разо- грейте их; одновременно можете продолжить пригото- вление гамбургеров.

Приготовление гамбургеров
- Вставьте поддон для сбора жира (G) в полость на ниж- ней пластине (I) (рис. 3).
- Полностью откройте прибор, подняв верхнюю пластину (I) за ручку (H).
- Поместите гамбургеры на нижнюю пластину (I).
- Опустите верхнюю пластину на нижнюю, слегка при- жимая.
- По окончании готовки выньте вилку из розетки. При снятии гамбургеров с жарочной поверхности, при необ- ходимости, пользуйтесь только деревянным или пласт- массовым шпателем.
ВНИМАНИЕ:
Во избежания ожогов не прикасайтесь к горячим пластинам.

Жарить гамбургеры только при закрытых пласти- нах.

Не используйте острые предметы (например, нож) во избежание повреждения пластин.

ЧИСТКА
ВНИМАНИЕ: *Чистите прибор только влажной тка- нью, предварительно вынув вилку из розетки и после того как машина остынет.*
- Для очистки плиты используйте только влажную ткань.
- После каждого использования опорожнить и промыть поддон для сбора жира (G).

РЕЦЕПТЫ
Беконный чизбургер
Ингредиенты для 2 бургеров:
2 бургера
2 булочки для бургеров
бекон
2 ломтика сыра
1 помидор
2 листа салата
соль по вк.
Нагрейте жарочную поверхность Party Time, когда красная лампочка погаснет, откройте нижнюю жарочную поверх- ность и поместите на нее два уже подсоленных бургера и бекон. Закройте пластины и откройте верхнюю часть, на которой мы разогреем две булочки, затем закройте прозрачную крышку. Подождите около 3-4 минут в зави- симости от желаемой степени готовности (3,5 - с кровью, 4 - хорошо прожаренные). Откройте нижнюю пластину и положите ломтик сыра на 2 гамбургера, жарьте еще минуту с открытой крышкой, затем снимите гамбургеры с плиты. Возьмите гамбургеры, беконы и булочки с жарочной поверх- ности Party Time, начините булочки гамбургерами, помидо- рами, беконом, салатом и заправьте соусом по вкусу.

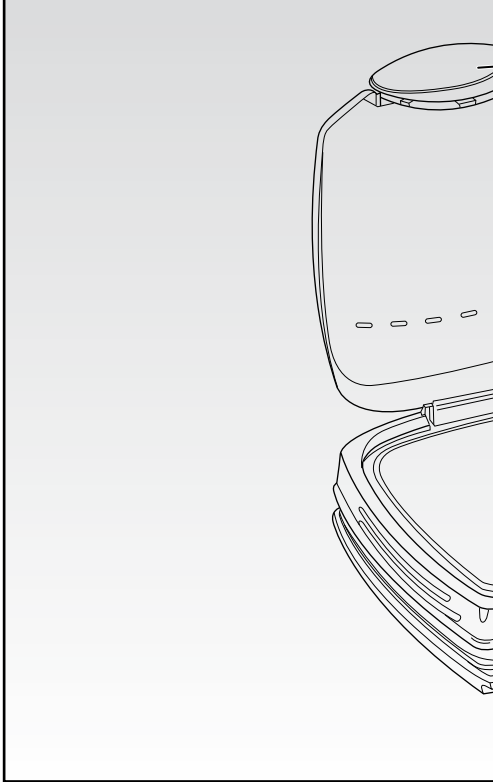


Fig. 1

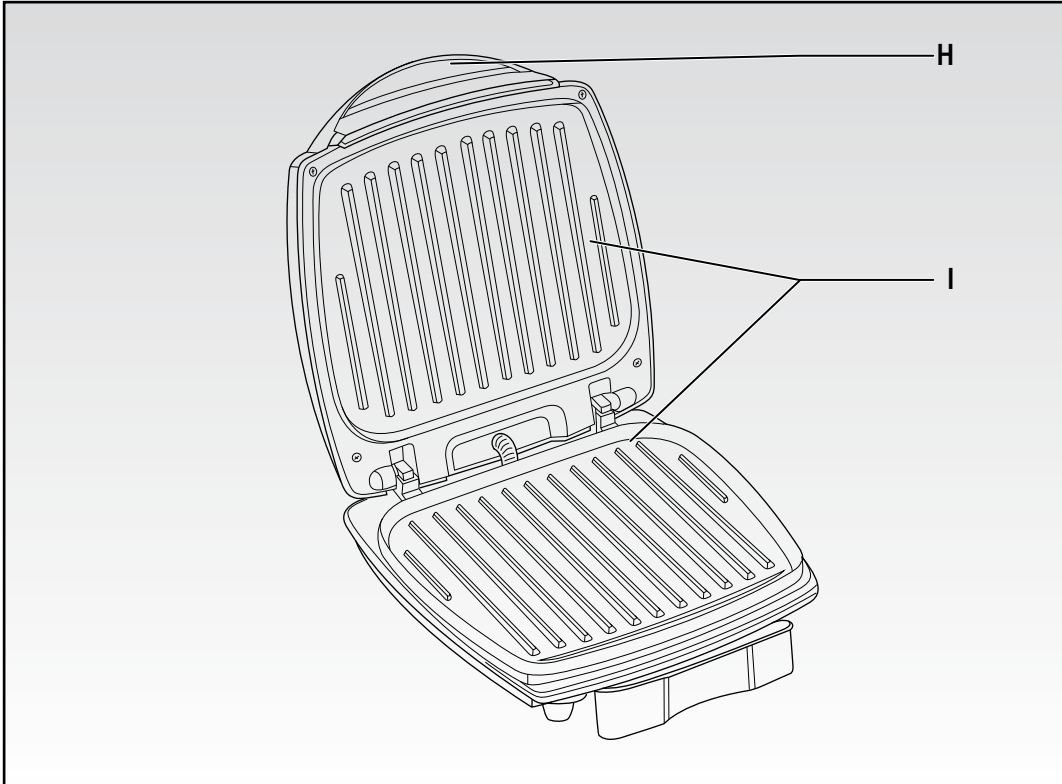


Fig. 2

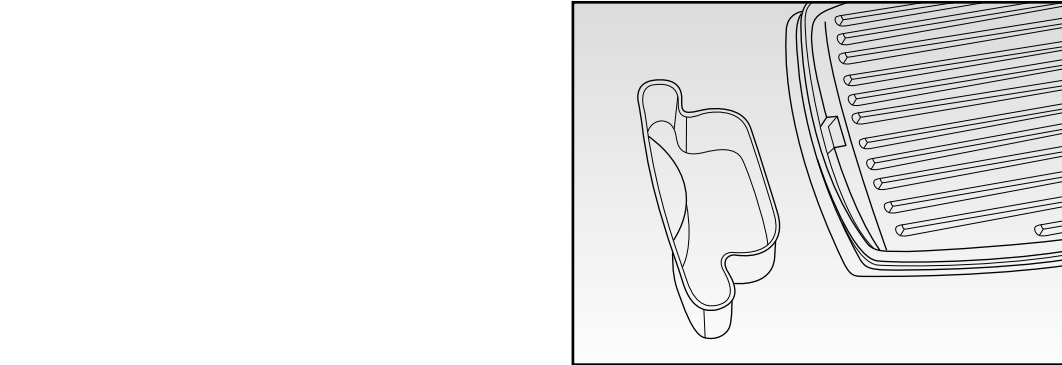


Fig. 3

