

KENWOOD

Type BLP60, BLP61
Type BLM60, BLM61


instructions

English

2 - 12

عربي

٢٤ - ١٣

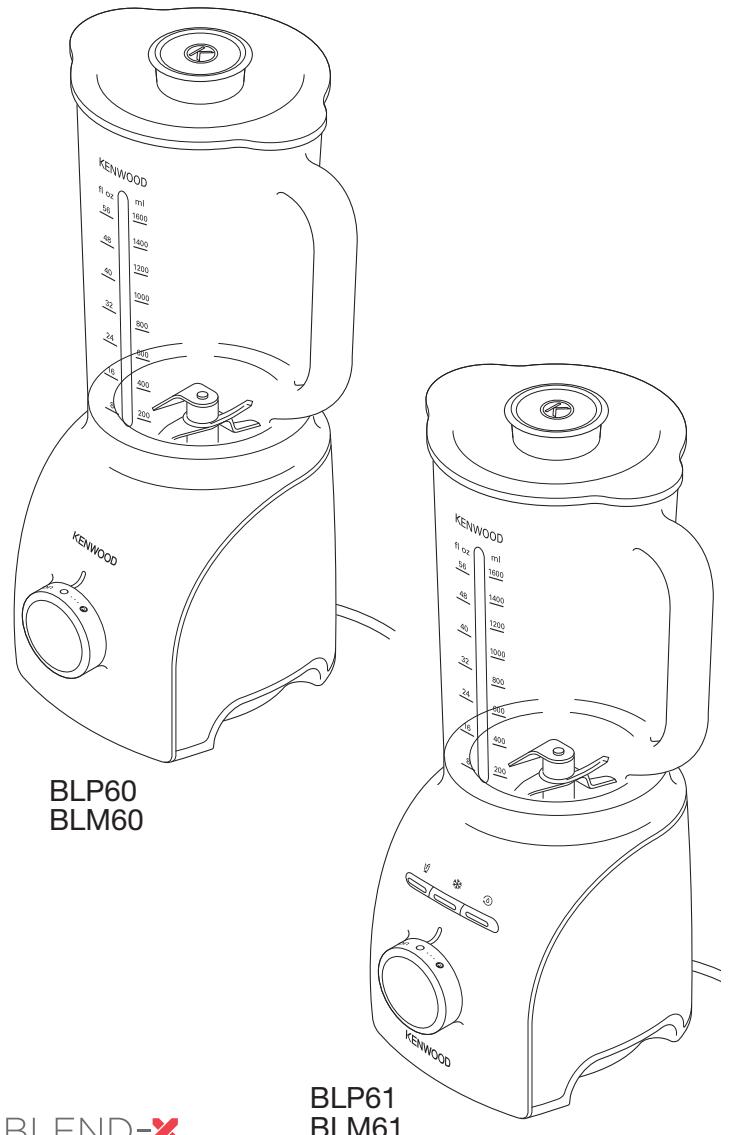

HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH


kenwoodworld.com

KENWOOD
CREATE MORE

BLEND-X
CLASSIC

126672/1



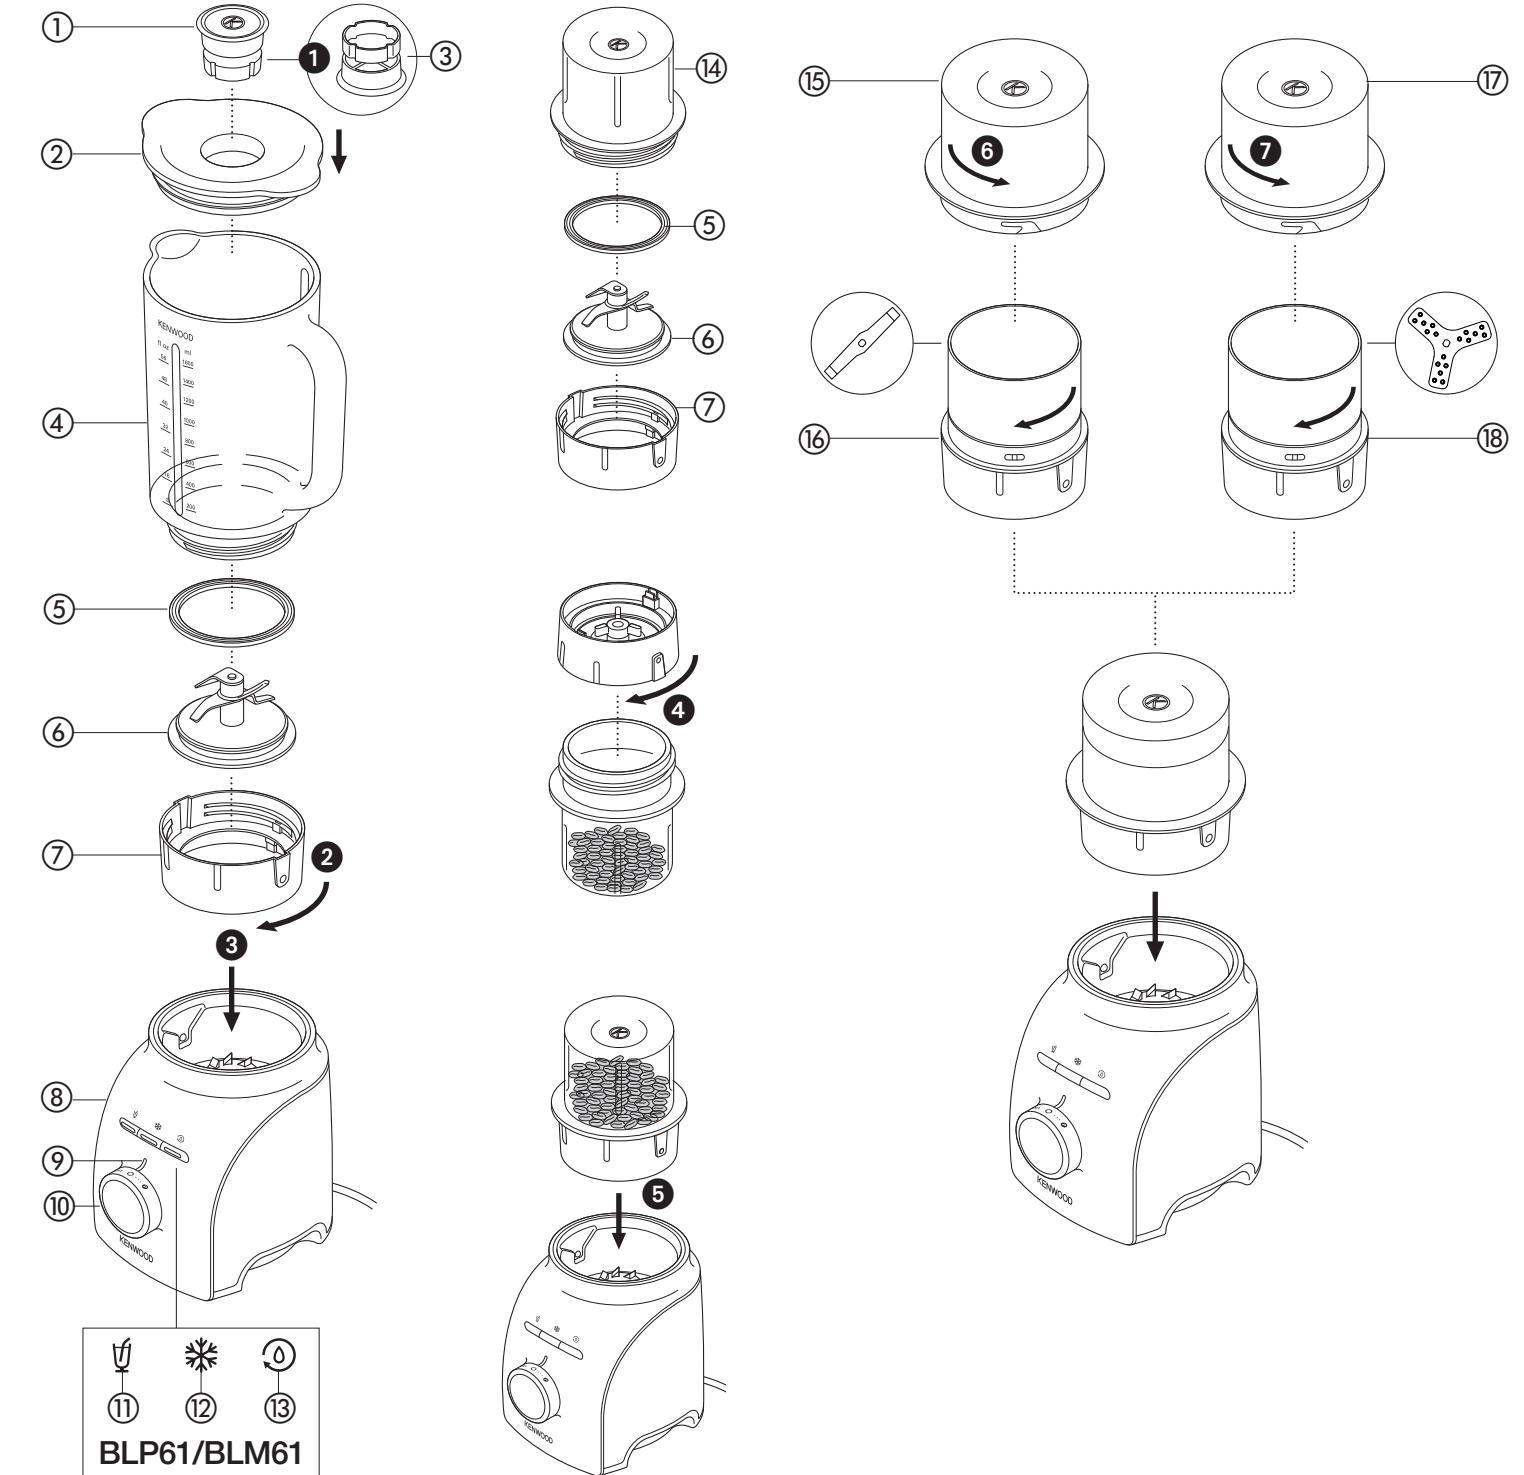

BLP61/BLM61

safety

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.
- Switch off and unplug:
 - before fitting or removing parts;
 - when not in use;
 - before cleaning.
- **Never fit the blade unit to the power unit without the blender goblet or mill jar fitted.**
- Always unplug the appliance before putting your hands or utensils in the goblet.
- Always take care when handling the blade assembly and avoid touching the cutting edge of the blades when cleaning.
- Only operate the blender with the lid in place.
- Only use the goblet with the blade assembly supplied.
- Never let the power unit, cord or plug get wet.
- Never use a damaged appliance. Get it checked or repaired: see 'service and customer care'.
- Never use an unauthorised attachment.
- **SCALD RISK:** Hot ingredients should be allowed to cool to room temperature before blending.
- Never leave the appliance unattended when it is operating.
- When removing the blender or mill from the power unit:
 - wait until the blades have completely stopped;
 - don't accidentally unscrew the goblet or mill jar/lid from the blade assembly.

دليل استكشاف المشكلات وحلها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
المازج لا يعمل.	لا توجد طاقة/ضوء مؤشر تشغيل الطاقة (On) لا يضيء. لم يتم تركيب المازج بالطريقة الصحيحة.	تأكد من توصيل المازج بمصدر التيار الكهربائي. تأكد من ربط وحدة الشفرات بإحكام في الدورق.
مؤشر تشغيل الطاقة (On) يومض بشكل بطيء . (الموديل BLP61/BLM61 فقط)	تم توصيل المازج بمصدر التيار الكهربائي مع توجيه مفتاح التحكم في السرعة على موضع التشغيل "On" لمدة أطول من ١٥ دقيقة وبذلك دخل الجهاز في وضع الاستعداد.	لفي مفتاح التحكم في السرعة إلى موضع الإيقاف "O" لف المفتاح إلى موضع التشغيل "On" مرة ثانية لإعادة التعيين.
الموديل BLP61/BLM61 المازج لا يعمل على الرغم من إضافة زر تشغيل الطاقة (On) وأزرار البرامج.	تم تركيب الدورق وتم لف مفتاح التحكم في السرعة إلى الموضع "on" ولكن لم يتم تحديد السرعة المطلوبة أو برنامج التشغيل المطلوب.	إما أن تختار سرعة التشغيل يدوياً أو اضغط على أحد أزرار البرامج على أحد أزرار البرامج.
مؤشر تشغيل الطاقة "On" يومض بشكل سريع (الموديل BLP61/BLM61 فقط)	تم إزالة الدورق عن وحدة الطاقة (الموتور) دون إعادة مفتاح التحكم في السرعة إلى الموضع "O".	لفي مفتاح التحكم في السرعة إلى الموضع "O" وأعيدي اختيار سرعة التشغيل.
أزرار البرامج لا تعمل	لن تعمل أزرار البرامج إلى عند توجيه مفتاح التحكم في السرعة إلى الموضع "on" أولًا.	لفي مفتاح التحكم في السرعة إلى الموضع "on" واختاري البرنامج المطلوب.
هناك تسريب في المازج من ناحية قاعدة وحدة الشفرات.	حلقة الإحكام غير مركبة. حلقة الإحكام مركبة بطريقة غير صحيحة. حلقة الإحكام تالفت.	تأكد من تركيب حلقة الإحكام بشكل صحيح وعدم تلفها. للحصول على حلقة إحكام بديلة، راجعي قسم "الصيانة ورعاية العملاء".
عند إخراج وحدة الشفرات من التغليف لم يتم العثور على حلقة الإحكام الخاصة بالمازج.	يتم تزويد حلقة الإحكام داخل صندوق التغليف مركبة في وحدة الشفرات.	فكى الدورق وتأكد من تركيب حلقة الإحكام في مجموعة الشفرات. للحصول على حلقة إحكام بديلة، راجعي قسم "الصيانة ورعاية العملاء".
إن لم يتم حل المشكلة التي تواجهينها من خلال الخطوات السابقة، ففي هذه الحالة راجعي قسم "الصيانة ورعاية العملاء".		



معلومات هامة حول كيفية التخلص الصحيحة من المنتج وفقاً لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2002/96/EC.

في نهاية العمر التشغيلي للجهاز، يجب عدم
التخلص من الجهاز في نفايات المناطق
الحضرية.

بل يجب أخذه إلى مركز تجميع خاص بجهة
 محلية متخصصة في التخلص من هذه
 النفايات أو إلى تاجر يقدم هذه الخدمة.
 التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو
 منفصل، يجنب الآثار السلبية المحتملة على
 البيئة والصحة والتي تنتج عن التخلص من
 هذه النفايات بطريقة غير مناسبة، كما أن هذه
 العملية تسمح باسترداد المواد المكونة الأمر
 الذي يتيح الحصول على وفورات كبيرة في
 مجال الطاقة والموارد. للتذكير بضرورة
 التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو
 منفصل، يوجد على الجهاز صورة مشطوبة
 لسلة قمامنة ذات عجلات.

وحدات الشفارات المازج والمطحنة متعددة الاستخدامات

- أزيلى وحدة الشفارات عن الدورق أو
المطحنة عن طريقها لفها حتى موضع
الفتح ■ وذلك لتحريرها.

مطحنتنا الفرم والبישر

- أزلي الغطاء العلوي عن وحدة الشفارات.

١ المازج/المطحنة متعددة الاستخدامات: أزلي حفة الإحكام واغسليها.

- ٢ لا تلمسي الشفارات الحادة - قومي
بتتنيف الشفارات بواسطة الفراشة
باستخدام ماء ساخن وصابون، ثم قومي
بشطفها جيداً تحت الصنبور. لا تقومي
بغمى وحد الشفارات في الماء.

- ٣ اتركها تجف في وضع مقلوب.

الأجزاء الأخرى

- تغسل باليد، ثم تجف.

الخدمة ورعاية العملاء

- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب
استبداله لأسباب متعلقة بالسلامة من قبل
طيبة هظا أو مركز صيانة معتمد من قبل
KENWOOD.

في حالة مواجهة مشكلات في
تشغيل المازج، قبل الاتصال لطلب
الحصول على المساعدة راجعي
دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- إذا أردت الحصول على مساعدة بشأن:
- استخدام الجهاز عمليات صيانة
وإصلاحات
- اتصلي بالمتجر الذي اشتريت منه
الجهاز.

- تصميم وتطوير Kenwood في المملكة
المتحدة.
- صنع في الصين.

استخدام المطحنة البشر (في حالة

تزويدها مع عبوة البيع)

مناسبة لبشر جبن البارميزان وجوزة الطيب وجوز الهند والفواكه المجففة.

مناسبة لفرم التوابل وحبوب القهوة وتجهيز الزنجبيل والثوم واللفلف.

- ١ ضعي المكونات داخل مجموعة الشفرات ^(١٦).

- ٢ ركبي الغطاء العلوي ^(٧) ولفيه ليستقر في موضع التشغيل ^(٧).

- ٣ ضعي المطحنة على وحدة الطاقة (المotor).

- ٤ حدي السرعة المطلوبة أو استخدمي وضع التشغيل النبضي (P).

استخدام المطحنة متعددة الاستخدامات (في حالة تزويدها مع

عبوة البيع)

استخدمي المطحنة متعددة الاستخدامات في طحن الأعشاب والمكسرات وحبوب القهوة والمكونات ذات قوام يشبه المهروس.

- ١ ضعي مكوناتك بداخل الإناء ^(٤). إملئها بما لا يزيد على النصف.

- ٢ ركبي حلقة الإحكام الخاصة بالخلاط ^(٥) على وحدة شفرات الخلاط ^(٦) - مع التأكد من استقرار حلقة الإحكام في موضعها بشكل صحيح داخل التجويف.

- تأكدي من استقرار حلقة الإحكام في موضعها بشكل صحيح.

- ٣ ثبتي وحدة الشفرات ^(٦) في القاعدة ^(٧).

- ٤ اقلي وحدة الشفرات ^(٦). ضعيها داخل وعاء الطحن بحيث يكون اتجاه الشفرات لأسفل ولفيها لتشعيقها في موضع التثبيت - مع التأكد من إحكام ربط مجموعة الشفرات بشكل تام ^(٤). راجعي الرسوم التوضيحية الموجودة على الجانب السفلي لوحدة الشفرات وهي كالتالي:



- ٥ ضعي المطحنة على وحدة الطاقة (المotor) ^(٦).

- ٦ حدي السرعة أو استخدمي النبض للتحكم.

استخدام مطحنة الفرم (في حالة تزويدها مع عبوة البيع)

مناسبة لفرم التوابل وحبوب القهوة وتجهيز الزنجبيل والثوم واللفلف.

- ١ ضعي المكونات داخل مجموعة الشفرات ^(١٦).

- ٢ ركبي الغطاء العلوي ^(٦) ولفيه ليستقر في موضع التشغيل ^(٦).

- ٣ ضعي المطحنة على وحدة الطاقة (المotor).

- ٤ حدي السرعة المطلوبة أو استخدمي وضع التشغيل النبضي (P).

جدول توصيات سرعات التشغيل الخاص بالمطحنة					المكونات
زمن التشغيل	السرعة	الحد الأقصى للكمية	المطحنة		
٥ - ١٠ ثوان	أقصى سرعة "MAX"	١٥ غرام	المطحنة متعددة الاستخدامات	الأعشاب - من الأفضل تقطيع الأعشاب عندما تكون نحيفة وجافة	
١٠ - ١٥ ثانية	أقصى سرعة "MAX"	٥٠ غرام	المطحنة متعددة الاستخدامات أو مطحنة الفرم		المكسرات
٣٠ ثانية	أقصى سرعة "MAX"	٥٠ غرام	المطحنة متعددة الاستخدامات أو مطحنة الفرم		حبوب القهوة
٣٠ ثانية	أقصى سرعة "MAX"	٥٠ غرام	المطحنة متعددة الاستخدامات		طعام الأطفال والأطعمة المهروسة
٥ ثانية	أقصى سرعة "MAX"	٧٠ غرام	المطحنة متعددة الاستخدامات		لحم بقرى طري، تقطيع في صورة مكعبات بطول ٢٠ سم
٦٠ - ٣٠ ثانية	أقصى سرعة "MAX"	٥٠ غرام	مطحنة الفرم		التوابل - مثل الفلفل الأسود وبذور الهيل والكمون والكمبرة والشمرة وقرون الفافل الحار وغيرها من أنواع التوابل
١٠ ثوان	أقصى سرعة "MAX"	٣٠ غرام	مطحنة الفرم		الفلفل الأحمر الحار
١٠ ثوان	أقصى سرعة "MAX"	٣٠ غرام	مطحنة الفرم		الزنجبيل الطازج
١٠ ثوان	أقصى سرعة "MAX"	٤ فصوص ثوم	مطحنة الفرم		الثوم
١٠ ثوان	أقصى سرعة "MAX"	٦٠ غرام	مطحنة البشر		جبن البارميزان
١٠ ثوان	أقصى سرعة "MAX"	٥٠ غرام	مطحنة البشر		الفواكه المجففة
١٠ ثوان	أقصى سرعة "MAX"	٥٠ غرام	مطحنة البشر		جوز الهند
١٠ ثوان	أقصى سرعة "MAX"	٢	مطحنة البشر		جوزة الطيب

العناية والتنظيف

- قومي دائمًا بإيقاف الجهاز، فصله عن مصدر التيار الكهربائي وفك مجموعة الدورق عن وحدة الطاقة قبل التنظيف.
- قومي بإفراغ محتويات الدورق قبل فكه من وحدة الشفرات.
- لا تقومي بغمى وحدة الشفرات في الماء.
- يمكنك غسل الدورق في غسالة الأطباق.

وحدة الطاقة

- قومي بمسحها بقطعة قماش رطبة، ثم تجفيفها.
- لا تقومي بغمى وحدة الطاقة في الماء.

اللميحات

- للحصول على الأداء الأمثل عند تحضير التوابل ننصحك بعدم تحضير أكثر من ٥ غرام من المكونات في المرة الواحدة داخل المطحنة.
- تحتفظ قرون التوابل الكاملة بنكتها فترة زمنية أطول من التوابل المطحونة لذلك فمن الأفضل طحن كمية صغيرة من قرون التوابل الكاملة لاستخدامها وذلك للاحفاظ بالنكهة.
- للحصول على أقصى نكهة وزيوت أساسية من قرون التوابل الكاملة فمن الأفضل تحميص التوابل قبل طحنها.
- غذا الرض/المهروبات - اتركي الأطعمة المطهية لتبرد في درجة حرارة الغرفة قبل معالجتها في المطحنة.

جدول الاستخدام الموصى به (التحكم اليدوى)

الاستخدام/أنواع الطعام	الكمية الموصى بها	السرعة	الوقت
الحساء	حساء اللحوم	١,٢ لتر	السرعة المنخفضة إلى السرعة القصوى
	الحساء المحضر مع الحليب	١ لتر	
ننصح بترك السوائل الساخنة لتبرد قبل مزجها. وعلى الرغم من ذلك إذا أردتني خلط السوائل وهي ساخنة، فيرجى مراجعة تعليمات السلامة الخاصة بمزج المكونات الساخنة.			
المشروبات	السوائل والمشروبات والكокتيلات الباردة	١,٦ لتر كحد أقصى	أقصى سرعة "Max" ٣٠ إلى ١٥ ثانية
اللبن المخفوق والمشروبات التي تحتوي على اللبن	١,٢ لتر كحد أقصى	أقصى سرعة "Max" ٣٠ إلى ١٥ ثانية	
مشروبات برغوة ضعي أو لا الفاكهة الطازجة والمحتويات السائلة (يتضمن ذلك الزبادي واللبن وعصير الفاكهة). ثم أضيفي الثلج أو المحتويات المجمدة (يتضمن ذلك الفاكهة المجمدة والثلج والأيس كريم)	١ لتر من السوائل	أقصى سرعة "Max" ٦٠ إلى ٣٠ ثانية	
جرش الثلج - شغلي الجهاز في وضع التشغيل النبضي لحين الحصول على القوام المطلوب.	١٠ مكعبات ثلج (٢٠٠ غرام)	تشغيل نبضي	١٥ إلى ٢٠ ثانية
المايونيز	خلط ٣ بيضات بحد أقصى	أقصى سرعة "Max" ٦٠ ثانية	
خلط المخفوقات	١ لتر كحد أقصى	السرعة المتوسطة "Mid" إلى السرعة "Max" ١٥ ثانية	
مehروبات الخضروات / طعام الطفل	٢٠٠ غرام	السرعة المنخفضة "Min" إلى السرعة "Mid" المتوسطة ٦٠ إلى ٣٠ ثانية	
مehروبات الفواكه	٢٠٠ إلى ٥٠٠ غرام	أقصى سرعة "Max" ٣٠ ثانية	

جدول الاستخدامات الموصى بها (أزرار البرامج)				زر البرنامج
زمن البرنامج	السعة القصوى الموصى بها	الاستخدام/أنواع الطعام		
٦٠ ثانية	٦٠ بحد أقصى ٦ لتر	سوائل باردة المشروبات والكокتيلات		
	٦٠ بحد أقصى ١٢ لتر	الحليب المخفوق والمشروبات التي يدخل الحليب في تكوينها		
	١ لتر سوائل	المشروبات المرطبة ضعى الفواكه الطازجة والمكونات السائلة أولاً (بما في ذلك، الزبادي والحليب وعصائر الفواكه) ثم أضيفي الثلج أو المكونات المجمدة (بما في ذلك، الفواكه المجمدة والثلج أو الآيس كريم).	المشروبات	
٤ ثانية	٤٠ مكعب ثلج ٢٠٠ غرام	جرش الثلج - تشغيل نبضي تلقائي. سيلاحظ تغير في سرعة التشغيل - هذا أمر طبيعي. جمدي عصير الفاكهة في صوانى مكعبات الثلج لتحضير مشروبات من النوع "سلوشى"	جرش الثلج	
٣٠ ثانية	٣٠٠ مللي ماء دافئ بحد أقصى	سيلاحظ تغير في سرعة التشغيل - هذا أمر طبيعي. استخدمي البرنامج لشنف الدورق قبل إزالته من أجل التنظيف. للحصول على أفضل النتائج، فكى المازج لتنظيفه وجففيه جيداً قبل إعادة تركيبه.	الشطف	

أزمنة المزج المعروضة هي أزمنة إرشادية فقط وتحتاج حسب الوصفة والمكونات المستخدمة في التحضير والتفضيلات الشخصية. توقيفي عن معالجة الخليط بمجرد الوصول إلى القوام المطلوب.

ملاحظات مفيدة

- لمزج مكونات جافة - قطعها إلى أجزاء صغيرة ثم أزلي غطاء فتحة التعبئة وأسقطها قطعة تلو الأخرى أثناء تشغيل الجهاز. أبقى يديك فوق الفتحة. للحصول على أفضل النتائج أفرغى المحتويات بشكل منتظم.
 - لا يوصى بطحن التوابل فقد تؤدي إلى إحداث أضرار بالأجزاء البلاستيكية.
 - عند تحضير المايونيز، ضعي كل المكونات في المازج عدا الزيت. أزلي غطاء فتحة التعبئة. ثم صبِي الزيت بطريقة بطيئة من خلال الفتحة الموجودة في الغطاء العلوي أثناء تشغيل الجهاز.
 - قد تحتاج الخلطات السميكة مثل المعجنات الهشة والمغموسات إلى كشط الجوانب. في حالة مواجهة صعوبة في معالجة الخليط، أضيفي المزيد من السائل واستخدمي عصا التقليب المزودة.
 - الطاقة (الموتور) أثناء تحديد سرعة تشغيل، ففي هذه الحالة سوف ينطفئ ضوء المؤشر الضوئي ويتوقف المازج. سيعمل المازج تلقائياً في حالة إعادة تركيبه على وحدة الطاقة (الموتور).
 - الموديلان BLM61 و BLP61 فقط لفي مفتاح التحكم في السرعة إلى موضع التشغيل "On"، وفي هذه الحالة سيتم إضاءة مؤشر تشغيل الطاقة ⑨ وأزرار البرامج سابقة الإعداد الثلاثة ٣. ملاحظة: في موضع التشغيل "On" يومض مؤشر تشغيل الطاقة في حالة عدم تركيب الدورق على وحدة الطاقة (الموتور). في موضع الإيقاف ٥، تبقى جميع المؤشرات الضوئية منطفئة.
 - ٩ حدي السرعة المطلوبة (راجعي جدول السرعات الموصى بها). حدي أي من الخيارات التالية:
 - حدي أحد أزرار البرامج سابقة الإعداد الثلاثة (٣). عند الضغط على زر البرنامج المطلوب، في هذه الحالة ينطفئ ضوء المؤشرين الضوئيين لزري البرنامجين الآخرين. يتوقف المازج تلقائياً عند انتهاء الزمن المعد سابقاً. إذا أردتني إيقاف المازج قبل انتهاء الزمن المعد سابقاً للتشغيل، اضغط على زر البرنامج المستخدم مرة أخرى.
 - حدي سرعة بين إعدادي السرعة المنخفضة "Min" والسرعة القصوى "Max" من خلال لف مفتاح التحكم في السرعة. في نهاية عملية المزج، أعيدي مفتاح التحكم في السرعة إلى موضع الإيقاف ٥ قبل إزالة المازج.
 - لا تزيلي الدورق قبل التأكد من توقف مجموعة الشفرات عن الدوران تماماً وإعادة مفتاح التحكم في السرعة إلى موضع الإيقاف ٥.
 - زر التشغيل النبضي (P) - يشغل الموتور بطريقة ترددية تشغيل/إيقاف. يعمل وضع التشغيل النبضي طالما تم الضغط على زر هذا الوضع.

رجاعي قسم اكتشاف المشكلات وحلها
في حالة ما إذا واجهتك أية مشكلات مع
تشغيل المازج.

قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار

الكهربائي

- يجب التأكيد من تماثل مواصفات المصدر الكهربائي مع المواصفات الموضحة على الجانب السفلي للجهاز.
- يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات الاتحاد الأوروبي رقم 1935/EC 2004 بشأن التوافق الكهرومغناطيسي وتنظيمات الاتحاد الأوروبي رقم 2004/108/EC بتاريخ 27/10/2004 والمتصلة بالمواد المتلامسة مع الأطعمة.

استخدمي المازج لتحضير الحساء والمشروبات والمعجنات والمایونيز وكسرات الخبز وكسرات البسكويت وتحضير المكسرات وجرش الثلوج.

استخدمي المطحنة متعددة الاستخدامات (في حالة تزويدها) لطحن الأعشاب والمكسرات وحبوب القهوة والمهرولات.

الدليل

① غطاء فتحة التعبئة

② غطاء

③ فتحات التهوية

④ الدورق

⑤ طوق الإحكام

⑥ وحدة الشفرات

⑦ قاعدة وحدة الشفرات

⑧ المотор

⑨ مؤشر تشغيل الطاقة (On)

⑩ مفتاح التحكم في السرعة + التشغيل النبضي

الموديلان BLM61 و BLM60 فقط

أزرار البرامج

⑪ المشروبات

⑫ جرش الثلوج

⑬ الشطف

المطحنة متعددة الاستخدامات

(في حالة تزويدها)

⑭ وعاء المطحنة متعددة الاستخدامات

مطحنة الفرم (في حالة تزويدها)

⑮ إناء المطحنة

⑯ مجموعة شفرات مطحنة الفرم

مطحنة البشر (في حالة تزويدها)

⑰ إناء المطحنة

⑱ مجموعة شفرات مطحنة البشر

استخدام المازج

١ ركبي حلقة الإحكام ⑤ على وحدة الشفرات ⑥ - مع التأكيد من استقرار حلقة الإحكام في موضعها بشكل صحيح داخل التجويف.

● إذا كانت حلقة الإحكام تالفة أو غير محكمة بشكل صحيح فسوف يحدث تسريبًا.

٢ ثبتي وحدة الشفرات ⑥ في القاعدة ⑦.

٣ اربطي وحدة الشفرات في الدورق - مع التأكيد من ربط مجموعة الشفرات بإحكام ②. راجعي الرسوم التوضيحية الموجودة على الجانب السفلي لوحدة الشفرات وهي كالتالي:

■ موضع الفتح

■ موضع القفل

٤ ضعي المكونات داخل الدورق.

٥ ركبي فتحة التعبئة على الغطاء العلوي وأضغطي عليها لأسفل لستقر في موضعها.

٦ ركبي الغطاء العلوي بالضغط عليه حتى يستقر في موضعه.

٧ ضعي المازج على وحدة الطاقة (المotor) ③.

● لن يعمل الجهاز في حالة تركيب المازج بشكل غير صحيح.

٨ وصلني الجهاز بمصدر التيار الكهربائي، سيبقى ضوء المؤشر دون إضاءة طالما كان مفتاح السرعات موجهاً على موضع الإيقاف ٥.

الموديلان BLM60 و BLM61 - لفي مفتاح التحكم في السرعة لتحديد السرعة المطلوبة (راجع جدول السرعات الموصى بها).

● حددي سرعة بين إعدادي السرعة المنخفضة "Min" والسرعة القصوى "Max" من خلال لف مفتاح التحكم في السرعة. في نهاية عملية المزج، أعيدي مفتاح التحكم في السرعة إلى موضع الإيقاف ٥ قبل إزالة المازج.

● لا تزيلي الدورق قبل التأكيد من توقف مجموعة الشفرات عن الدوران تماماً وإعادة مفتاح التحكم في السرعة إلى موضع الإيقاف ٥.

● التشغيل النبضي (P) - يشغل المотор بطريقة ترددية تشغيل/إيقاف. يعمل وضع التشغيل النبضي طالما تم الضغط على زر هذا الوضع.

- ابدي المزج دائمًا على سرعة منخفضة ثم زيدي السرعة تدريجيًا. يحدز مزج السوائل الساخنة باستخدام إعداد التشغيل النبضي (المقطعي).
- السوائل التي تؤدي إلى تكوين رغوة عند مزجها مثل الحليب، يجب ألا تتجاوز كميتها سعة ١٠٠٠ مل/٤ أكواب.
- توخي الحذر عند التعامل مع المازج والدورق حيث أن المازج والدورق ومحتوياته ستكون جميعها ساخنة.
- توخي بالغ الحذر عند إزالة الغطاء العلوي. صمم الغطاء العلوي ليتم تركيبه بإحكام لتجنب حدوث أي تسرب. إذا دعت الضرورة، استخدمي قطعة من القماش أو قفازات الفرن لحماية يديك عند التعامل مع الغطاء العلوي.
- تأكدي من تركيب الدورق بإحكام على القاعدة وعند إزالته عن الجهاز، وجهي القاعدة وتتأكدي من إزالتها مع الدورق سوياً.
- تأكدي من تركيب الغطاء العلوي وفتحة التعبئة في موضعهما بشكل صحيح وإحكام قبل كل مرة تقومي فيها باستخدام المازج.
- تأكدي دائمًا من عدم انسداد المنافذ الموجودة في فتحة التهوية في كل مرة تقومي فيها باستخدام المازج ③.
- عند تركيب الغطاء العلوي على الدورق تأكدي دائمًا من نظافة الغطاء العلوي وحافة الدورق وجففيهما للتأكد من التركيب بإحكام ومنع حدوث أي تناثر.

- يمكن استخدام الأجهزة من قبل أشخاص ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية منخفضة وممن هم دون خبرة أو معرفة باستخدام الأجهزة في حالة منهم التعليمات الخاصة بالاستخدام أو الإشراف عليهم بحيث يمكنهم استخدامه بطريقة آمنة مع إدراك المخاطر التي تنطوي على استخدام الجهاز.
- استخدمي الجهاز فقط في الاستخدامات المنزلية المخصص لها. لن تتحمل شركة Kenwood أي مسؤولية في حالة استخدام الجهاز بطريقة غير صحيحة أو عدم الامتثال للتعليمات المذكورة.
- تعتمد السعة القصوى على الملحق المستخدم والذي يستمد الحمل الأكبر. بعض من الملحقات الأخرى قد تستمد حمل أقل.

لسلامتك هام: تعليمات خاصة بمزج المكونات الساخنة

لتتجنب إصابتك بأى حرق جلدية أثناء المزج، ابعدي يديك وأجزاء جسمك القريبة من الغطاء العلوي لتفادي حدوث أى حرق جلدية ممكناً. يجب الالتزام بالإرشادات الوقائية التالية:

- **تنبيه: مزج المكونات شديدة السخونة قد ينتج عنه خروج سوائل ساخنة وأبخرة فحأة من خلال الغطاء العلوي أو فتحة التعبئة ①.**
- ننصح بترك المكونات الساخنة لكي تبرد قبل مزجها.
- يحذر تجاوز سعة ١٢٠٠ مل / ٥ أكواب عند مزج سوائل ساخنة مثل الحساء (راجع العلامات الموضحة على الدورق).

- عند إزالة المازج أو المطحنة من وحدة الطاقة:
 - انتظري حتى توقف الشفرات تماماً;
 - لا تحاول فك الدورق أو دورق/غطاء المطحنة عن وحدة الشفرات.
- يحذر تشغيل المازج فارغاً.
- لا تقومي بإجراء عملية مزج متجاوزة الحد الأقصى للسعة المحددة في جدول السرعات الموصى بها.
- لضمان إطالة عمر المازج أو المطحنة، لا تشغليهما لفترة زمنية متصلة أطول من ٦٠ ثانية.
- بالنسبة لوصفات المشروبات المخفوفة ذات الرغوة - لا تمزجي المكونات المجمدة التي تحولت إلى كتلة صلبة أثناء التجميد، ولكن هشميها إلى أجزاء قبل إضافتها إلى الدورق.
- لا تستخدمي المازج في معالجة التوابيل الصلبة مثل جوزة الطيب أو جذور الكركم فقد تتسبب في تلف المازج.
- لا تستخدمي المازج كحاوية تخزين. حافظي على الدورق فارغاً قبل وبعد الاستخدام.
- استخدمي المازج دائماً على سطح آمن وجاف.
- لا تضعي الجهاز على أو بالقرب من موقد غازي ساخن أو شعلة كهربائية أو في أي مكان يتلامس فيه الجهاز مع جهاز ساخن.
- لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. احتفظي بالجهاز والسلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال.
- قد يؤدي سوء استخدام المازج إلى حدوث إصابات.

عربي

الرجاء فتح الصفحة الامامية التي تحتوي على الرسومات التوضيحية

سلامتك

- اقرئي التعليمات التالية واحتفظي بها في المتناول للاستخدامات المستقبلية المرجعية.
- أزيلي مكونات التغليف وأية ملصقات.
- قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر التيار الكهربى:
 - قبل تركيب وإزالة الأجزاء
 - في حالة عدم الاستخدام:
 - قبل التنظيف.
- لا تركبِي وحدة الشفرات على وحدة الطاقة (الموتور) بدون تركيب دورق المازج ووعاء الطحن الخاص بالمطحنة.
- افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربى دائمًا قبل وضع يديك أو أدوات المائدة في الدورق.
- توخي الحذر دائمًا عند التعامل مع وحدة الشفرات وتجنبى لمس حافة القطع الخاصة بالشفرات أثناء التنظيف.
- يجب تشغيل المازج فقط مع تركيب الغطاء العلوى فى موضعه.
- استخدمي الدورق فقط مع وحدة الشفرات المزودة.
- يحذر تعرض وحدة الطاقة، السلك الكهربى أو قابس التوصيل للماء.
- يحذر استخدام الجهاز في حالة تلفه. يجب فحص الجهاز أو إصلاحه: راجعي قسم "الصيانة ورعاية العملاء".
- يحذر استخدام أية ملحقات غير معتمدة.
- **مخاطر التعرض لحرائق:** يجب السماح بتبريد المكونات الساخنة إلى درجة حرارة الغرفة قبل عملية الخلط.
- لا تتركي الجهاز دون ملاحظة أثناء تشغيله.