




KENWOOD

kMix  **triblade**

HB850 series

instructions

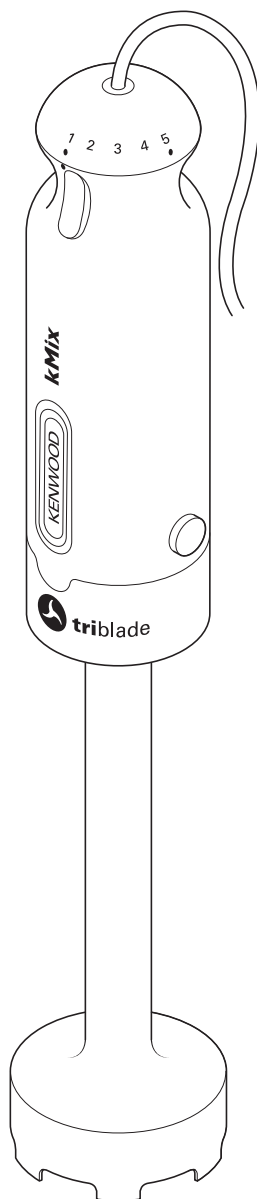

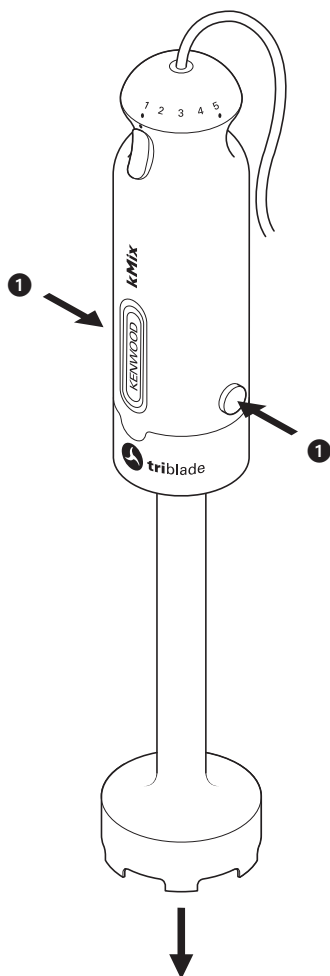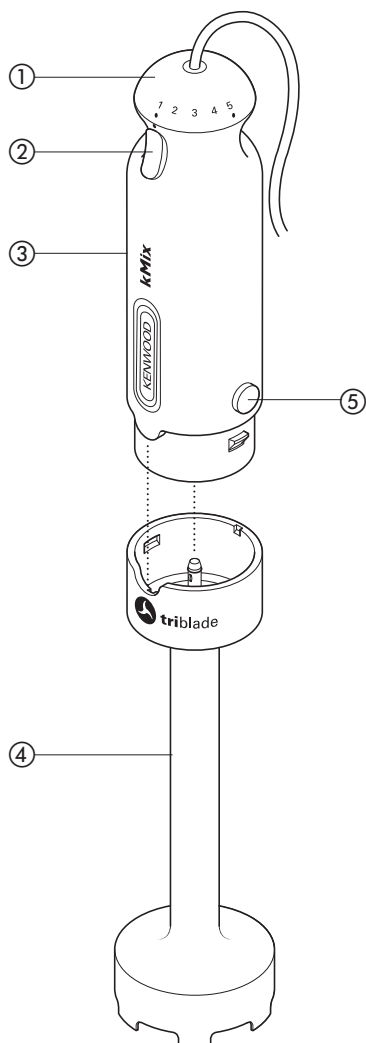

قبل استخدام جهاز Kenwood

- اقرأ التعليمات التالية واحتفظي بها في المتناول للاستخدامات المستقبلية المرجعية.
- أزيل مكوّنات التغليف وأية ملصقات. أزيل الغطاء الواقي لمجموعة الشفرات الثلاثية (triblade) حيث يستخدم فقط لحماية مجموعة الشفرات خلال مرحلتَي التصنيع والنقل فقط.
- **توخي الحذر فالشفرات حادة جداً.**
- اغسلي الأجزاء المسموح بغسلها: راجعي قسم "العناية والتنظيف".

لسلامتك

- يحذر لمس الشفرات أثناء توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي.
- ابعدي الأصابع، الشعر، الملابس وأدوات المائدة بعيداً عن الأجزاء المتحركة.
- افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي في حالة عدم استخدامه.
- لا تخلطي الزيوت الساخنة أو الدهون.
- للاستخدام السريع، نوصي بترك السوائل الساخنة لكي تبرد وتصبح في درجة حرارة الغرفة قبل الخلط.
- يحذر استخدام الخلاط اليدوي في حالة تلفه. يجب فحص الجهاز أو إصلاحه: راجعي قسم "الخدمة ورعاية العملاء".
- يحذر غمر مقبض الطاقة في الماء أو السماح بلبل للسلك أو القابض - قد تصابيح بصدمة كهربائية.
- احذري ملازمة السلك لسطح ساخن أو تركه متدلياً في حالة وجود طفل فقد ينتزعه.
- لا تستخدم أي ملحقات غير معتمدة.
- افصلي دائماً الخلاط اليدوي عن مصدر التيار الكهربائي في حالة ترك الجهاز دون استخدام أو قبل تركيب أو فك الملحقات أو التنظيف.
- لا تسمح للأطفال باستخدام الخلاط اليدوي دون مراقبة.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل أشخاص (بمن فيهم الأطفال) ذوي انخفاض في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو لمن دون خبرة أو معرفة بالجهاز، ما لم يتم الإشراف عليهم أو إعطائهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- استخدم الجهاز فقط في الاستخدامات المنزلية المخصصة لها. لن تتحمل شركة Kenwood أية مسؤولية في حالة استخدام الجهاز بطريقة غير صحيحة أو عدم الامتثال للتعليمات المذكورة.
- امسكي دائماً نصل سكين الفرم/التقطيع بقبضة الإصبع من خلال مقبض الأصابع بعيداً عن نصل السكين سواء عند الاستخدام أو التنظيف.

هام

- في حالة الخلطات الكثيفة (كثيفة القوام) لا تستخدم الخلاط اليدوي لفترة أطول من ٥٠ ثانية كل أربعة دقائق - فسوف يتسبب ذلك في حدوث سخونة مفرطة لموتور الخلاط اليدوي.

قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي

- يجب التأكد من تماثل مواصفات المصدر الكهربائي مع المواصفات الموضحة على الخلاط اليدوي.
- يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 2004/108/EC بشأن التوافق الكهرومغناطيسي وتنظيمات الاتحاد الأوروبي رقم 1935/2004 الصادرة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٤ والمتعلقة بالمواد المتلامسة مع الأطعمة.

الدليل

- ① مفتاح تحكم ٥ سرعات
 - ② مفتاح ON/OFF (تشغيل/إيقاف)
 - ③ مقبض الطاقة
 - ④ محور الخلاط المزود بمجموعة شفرات ثلاثية مثبتة
 - ⑤ زرا تحرير محور الخلط
- ### استخدام الخلاط اليدوي
- يمكنك خلط الحساء والصلصات والحليب المخفوق والمايونيز وطعام الرضع غيرها من المكونات ذات نفس القوام.
- ### للخلط في المقلاة الصغيرة
- توخي الحذر عند خلط السوائل الساخنة - ابعدي المقلاة عن المصدر الحراري وارتكبيها لتبرد قبل القيام بالخلط.
- ١ ركبي محور الخلط ④ في مقبض الطاقة ③ - ادفعي المحور للداخل حتى يستقر في موضعه الصحيح.
 - ٢ ضعي المكونات داخل حاوية (سلطانية) مناسبة الحجم. ننصح باستخدام حاوية (سلطانية) طويلة مستقيمة الجوانب لمنع تناثر المكونات وبحجم أكبر من المكونات للسماح بحركة المكونات داخلها.
 - ٣ وصلي الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. لتجنب تناثر مكونات الخلط، ضعي شفرات الخلط داخل الطعام قبل تشغيل الخلاط.
 - ٤ حددي السرعة المطلوبة من خلال إدارة مفتاح تحكم السرعات (استخدمي السرعة ١ و٢ للخلط البطيء).
 - لا تسمح للسوائل بالوصول إلى مستوى أعلى من وصلة اتصال مقبض الطاقة بمحور الخلط.
 - حركي الشفرات خلال الطعام مع القيام بالهرس أو التقليب لدمج الخليط.
 - الخلاط اليدوي لا يناسب جرش الثلج.
 - في حالة توقف الخلاط اليدوي عن الحركة نتيجة حدوث انحصار، افصليه عند مصدر التيار الكهربائي قبل القيام بتنظيفه.
 - بعد الاستخدام، افصلي الخلاط عن مصدر التيار الكهربائي واضغطي على زري تحرير محور الخلط ① لإزالة محور الخلط عن مقبض الطاقة.



العناية والتنظيف

- أوقف دائماً تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- لا تلمس الشفرات الحادة.

مقبض الطاقة

- مسح بقطعة قماش رطبة، ثم التجفيف.
- يحذر الغمر في الماء أو استخدام المواد الكاشطة.
- يحذر الغسل في غسالة الأطباق.

محور الخلط

سواء

- أن تستخدم حاوية مناسبة الحجم مع تعيبتها جزئياً بمحلول ماء وصابون دافئ. ثم توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي وتركيب محور دوران الخلاط وتشغيل الجهاز.
- افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي ثم التجفيف.
- أو
- غسل الشفرات تحت الماء الجاري ثم التجفيف الجيد.
- يحذر الغمر في الماء أو السماح بتواجد سوائل داخل المحور. في حالة دخول الماء، صرفيه واتركي المحور ليجف قبل الاستخدام مرة أخرى.
- يحذر الغسل في غسالة الأطباق.

الخدمة ورعاية العملاء

- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله لأسباب متعلقة بالسلامة من قبل KENWOOD أو مركز صيانة معتمد من قبل KENWOOD.

- إذا أردت الحصول على مساعدة بشأن:
- استخدام الجهاز عمليات صيانة وإصلاحات
- اتصلي بالمتجر الذي اشتريته منه الجهاز.

- تصميم وتطوير Kenwood في المملكة المتحدة.
- صنع في الصين.

معلومات هامة حول كيفية التخلص الصحيحة من المنتج وفقاً لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2002/96/EC.

في نهاية العمر التشغيلي للجهاز، يجب عدم التخلص من الجهاز في نفايات المناطق الحضرية.

بل يجب أخذه إلى مركز تجميع خاص بجهة محلية متخصصة في التخلص من هذه النفايات أو إلى تاجر يقدم هذه الخدمة.

التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة والتي تنتج عن التخلص من هذه النفايات بطريقة غير مناسبة، كما أن هذه العملية تسمح باسترداد المواد المكونة الأمر الذي يتيح الحصول على وفورات كبيرة في مجال الطاقة والموارد. للتذكير بضرورة التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يوجد على الجهاز صورة مشطوبة لسلة قمامة ذات عجلات.



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

kenwoodworld.com

KENWOOD
CREATE MORE