

KENWOOD

TYPE JEP01

instructions




English

2 - 8

عربي

٩ - ١٤



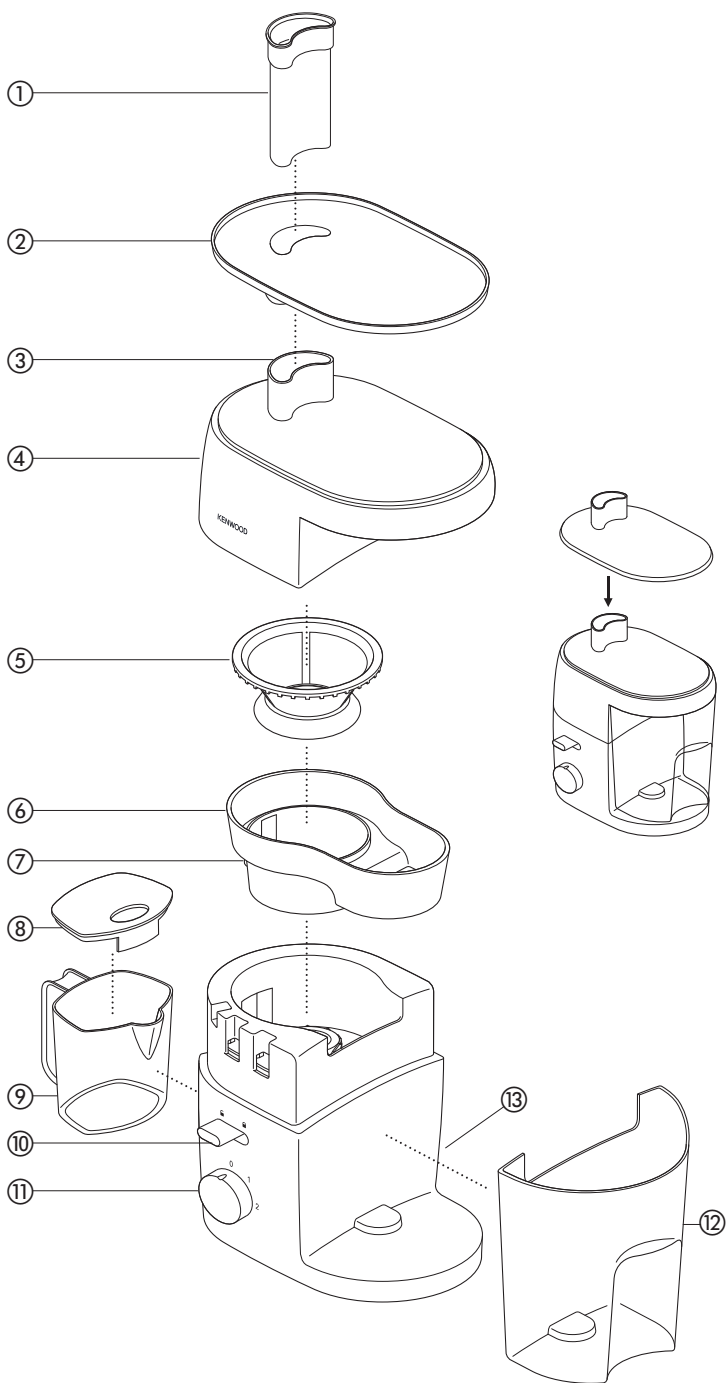

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	سبب المشكلة وحلها
العصارة لا تعمل	● العصارة غير موصلة بمصدر التيار الكهربائي. ● لم يتم تركيب العصارة بالطريقة الصحيحة. تأكدي من تشبيك الغطاء العلوي على نحو صحيح.
تنخفض سرعة الموتور أو يتوقف الموتور عن الحركة أثناء الاستخدام	● راجعي جدول توصيات الاستخدام للتحقق من استخدام السرعة المناسبة. ● في حالة عصر مكونات صلبة أو ليفية القوام، تأكدي من عدم امتلاء مجمع اللب وأيضاً تأكدي من عدم تجمع اللب حول المرشح. ● أوقفي تشغيل العصارة وافصلها عن مصدر التيار الكهربائي، ثم أفرغي مجمع اللب ونظفي المرشح/حامل المرشح.
اللب مبتل جداً وكمية قليلة من العصير مستخرجة	● استخدمي سرعة عصر منخفضة واعصري كميات صغيرة في المرة الواحدة. ● نظفي المرشح في حالة عصر مكونات ليفية. ● راجعي جدول توصيات الاستخدام للتحقق من استخدام السرعة المناسبة.
تسرب العصير من بين الغطاء العلوي ومجمع اللب	● استخدم سرعة عصر غير صحيحة. راجعي جدول توصيات الاستخدام. ● يتم دفع المكونات داخل أنبوب التغذية بسرعة. ● استخدمي سرعة عصر منخفضة. ● تأكدي من تركيب مجمع اللب بشكل صحيح.

العناية والتنظيف

- قبل التنظيف، افصلي العصارة عن مصدر التيار الكهربائي.
- في حالة صعوبة إزالة المرشح، انتظري بضع دقائق حتى يصبح من السهل فكه.
- قد تتسبب بعض المكونات مثل الجزر في تغير لون البلاستيك. امسحي البلاستيك بقماش مغموس في زيت نباتي لإزالة تغيير اللون.

وحدة الطاقة (الموتور)

- مسح بقطعة قماش رطبة ثم التجفيف.
- لا تغمري وحدة الطاقة (الموتور) في الماء.
- قومي بلف السلك الزائد في مكان تخزين السلك أسفل وحدة الطاقة ⑬.

المرشح

- نظفي باستخدام فرشاة ناعمة.
- يمنع الغسل في غسالة الأطباق.
- افحصي المرشح بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود أي علامات تدل على تلفه. لا تستخدم المرشح في حالة تلفه. راجعي قسم "الصيانة ورعاية العملاء".

الأجزاء الأخرى

- غسيل بالماء الدافئ والصابون، ثم التجفيف.
- حيث أنه من الآمن غسل هذه المكونات في غسالة الأطباق فبطريقة أخرى يمكنك غسلها على الرف العلوي في غسالة الأطباق.
- تجنب وضع العناصر على الرف السفلي مباشرة فوق عنصر التسخين. يوصى باستخدام برنامج قصير مع درجة حرارة منخفضة (٥٠ درجة مئوية كحد أقصى).
- ملاحظة: يمكن قلب صينية التجميع ② لتخزينها على العصارة.

الخدمة ورعاية العملاء

- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله لأسباب متعلقة بالسلامة من قبل KENWOOD أو مركز صيانة معتمد من قبل KENWOOD.
- في حالة مواجهة مشكلات في تشغيل العصارة، قبل الاتصال لطلب الحصول على المساعدة راجعي دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- إذا أردت الحصول على مساعدة بشأن:
- استخدام الجهاز عمليات صيانة وإصلاحات
- اتصلي بالتاجر الذي اشتريته منه الجهاز.

- تصميم وتطوير Kenwood في المملكة المتحدة.
- صنع في الصين.



معلومات هامة حول كيفية التخلص

الصحيحة من المنتج وفقا لتوجيه

الاتحاد الأوروبي 2002/96/EC.

في نهاية العمر التشغيلي للجهاز، يجب عدم التخلص من الجهاز في نفايات المناطق الحضرية.

بل يجب أخذه إلى مركز تجميع خاص بجهة محلية متخصصة في التخلص من هذه النفايات أو إلى تاجر يقدم هذه الخدمة.

التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة والتي تنتج عن التخلص من هذه النفايات بطريقة غير مناسبة، كما أن هذه العملية تسمح باسترداد المواد المكونة الأمر الذي يتيح الحصول على وفورات كبيرة في مجال الطاقة والموارد. للتذكير بضرورة التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يوجد على الجهاز صورة مشطوبة لسلة قمامة ذات عجلات.

جدول توصيات الاستخدام

● اغسلي الفواكه والخضراوات جيداً قبل العصر. ● استخدم السرعة ٢ مع المكونات الصلبة. ● استخدم السرعة ١ مع المكونات اللينة. ● للحصول على أكبر كمية من العصير، تصعي كميات صغيرة في المرة الواحدة داخل أنبوب إدخال المكونات واضغطي عليها ببطء. ● للحصول على أفضل النتائج مع فواكه مثل الموز والمانجو والتوت، من الموصى به تحضير مثل هذه العصائر باستخدام الخلاط.			
الفاكهة/الخضراوات	التجهيز	السرعة الموصى بها	تلميحات ونصائح
التفاح والكمثرى	قطعي الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب التغذية.	٢	للحصول على أكبر كمية من العصير المستخرج، من الأفضل عصر المكونات الصلبة في درجة حرارة الغرفة.
خضروات - الجزر	قطعي الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب التغذية.	٢	
الأناناس	أزيلي الأوراق والسيقان عن طريق تقطيع الجزء العلوي والسفلي من الثمرة إلى شرائح. قشري الثمرة وقطعها إلى قطع صغيرة.	٢	
العنب	أزيلي السيقان.	١	اعصري كمية مساوية لقبضة اليد في كل مرة للحصول على أكبر كمية من العصير.
الطماطم	قطعي الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب التغذية.	١	يكون العصير الناتج ثخيناً ويحتوي على اللب وليس عصيراً صافياً.
الفواكه ذات بذور - الخوخ والبرقوق	تقطيع الثمار إلى نصفين وإزالة البذور.	١	-
المانجو	أزيلي القشرة الصلبة والبذور.	١	قوام العصير الناتج ثخين جداً، ولذلك إذا أردتي سرعة تدفق العصير الناتج، فمن الأفضل عصر المانجو مع فواكه أخرى.
البطيخ	أزيلي القشرة الصلبة.	١	أدخلي البطيخ ببطء داخل أنبوب التغذية للحصول على أكبر كمية من العصير.
الكوي	للعصر بأكملها.	١	-
الغراولة	أزيلي الأوراق للعصر بأكملها.	١	
التوت اللين - التوت الأسود وغيرها من الفواكه بنفس القوام	قطعي الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب التغذية.	١	اعصري كمية مساوية لقبضة اليد في كل مرة واعصري الغراولة مع فواكه أخرى للحصول على أكبر كمية من العصير.
التوت الأكثر صلابة - التوت الأزرق والتوت البري وغيرها من الفواكه بنفس القوام	قطعي الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب التغذية.	١	
البنجر (نيء)	أزيلي الأوراق وقشري الثمرة.	٢	تحصلين على أفضل مذاق عند تقشير الثمرة وإزالة الأوراق.
خضروات ذات أوراق - السبانخ والكرنب وغيرها من الخضروات	أزيلي القلب الصلب. قطعي الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب التغذية. كوني حزم من الأوراق لعصرها.	٢	استخلاص العصير ضعيف جداً لذلك فمن الأفضل العصر مع فواكه أو خضراوات أخرى.
الكرفس	للعصر بأكملها.	٢	-
الخيار	قطعي الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب التغذية.	١	أدخلي الخيار ببطء داخل أنبوب التغذية للحصول على أكبر كمية من العصير.
الموالح - البرتقال، الجريب فروت	قشري الثمرة وأزيلي اللب الأبيض. قطعي الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب التغذية.	٢	العصير الناتج مع إزالة اللب الأبيض أفضل من حيث المذاق. للحصول على أفضل النتائج، نوصي باستخدام عصارة الموالح من Kenwood لتحضير عصير الموالح.

- أوقف تشغيل العصارة وأفرغ مجمع اللب بشكل دوري أثناء الاستخدام. **افصلي الجهاز دائماً عن مصدر التيار الكهربائي بعد الاستخدام.**

فك العصارة

- اعكسي خطوات التركيب لتفكيك العصارة.

ملاحظة:

- انخفاض محتوى الفيتامينات - للحصول على أعلى محتوى للفيتامينات من الموصى به تناول العصير بمجرد العصر.
- إذا أردتي تخزين العصير لبضعة ساعات ضعيه داخل الثلاجة. سيبقى العصير بحالة أفضل إذا أضفتي إليه بعض القطرات من عصير الليمون.
- يجب عدم تناول أكثر من ٢٣٠ مل من العصير يومياً إلا في حالة الاعتیاد على ذلك.
- بالنسبة للأطفال، خففي العصير بكمية مماثلة من الماء.
- العصير الناتج عن الأعشاب والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن (مثل البروكلي والسبانخ وغيرها من الخضروات) أو الخضروات ذات اللون الأحمر الداكن (مثل البنجر والكرنب الأحمر وغيرها من الخضروات) يكون قوي النكهة لذلك يجب تخفيفه.
- عصير الفواكه غني بسكر الفواكه (الفراكتوز) لذلك يجب على مرضى السكر ومن يعانون من انخفاض مستوى السكر في الدم عدم تناول كميات كبيرة منه.

- يمكن استخدام الأجهزة من قبل أشخاص ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية منخفضة وممن هم دون خبرة أو معرفة باستخدام الأجهزة في حالة منحهم التعليمات الخاصة بالاستخدام أو الإشراف عليهم بحيث يمكنهم استخدامه بطريقة آمنة مع إدراك المخاطر التي تنطوي على استخدام الجهاز.
- استخدم الجهاز في الاستخدام المنزلي فقط. لا تتحمل Kenwood أية مسؤولية في حالة تعرض الجهاز للاستخدام غير الصحيح أو عدم الالتزام بهذه التعليمات.

استخدام العصارة

التركيب والاستخدام

- ١ حركي مجمع اللب ⑫ في حركة انزلاقية إلى موضعه ثم ركي حامل المرشح ⑥.
- ٢ ركي المرشح ⑤ داخل حامل المرشح.
- ٣ ركي الغطاء العلوي ④. ثم ادفعي أنبوب إدخال المكونات بقوة لأسفل وأدخلي مفتاح آلية التعشيق ⑩ في حركة انزلاقية للقف.

● لن تعمل العصارة في حالة تركيب

الغطاء العلوي بشكل غير صحيح.

● لا تشغلي العصارة بدون تركيب مجمع اللب.

- ٤ ركي صينية التجميع ② على الغطاء العلوي.
- ٥ ركي دورق العصير مع تركيب الغطاء العلوي أسفل مخرج تدفق العصير.
- ٦ استعيني بجدول توصيات الاستخدام كمرجع استرشادي لعصر مختلف أنواع الفواكه والخضراوات.
- ٧ شغلي الجهاز ⑪ وأدخلي المكونات عبر الأنبوب وادفعيها بعصا دفع المكونات ①.
- ٨ بعد إضافة آخر قطعة من المكونات، اسمحي للعصارة باستمرار التشغيل للمساعدة إخراج العصير من المرشح/حامل المرشح. يختلف الوقت اعتماداً على نوع الفاكهة وكثافة العصير المستخرج.
- ٩ أوقفي تشغيل العصارة وانتظري حتى توقف المرشح وحتى يصبح تدفق العصير في صورة قطرات بطيئة.

- عند عصر مكونات صلبة، نوصي بعصر كمية ١ كيلوغرام كحد أقصى خلال وقت تشغيلي قدره دقيقتين كحد أقصى. بعض أنواع الأطعمة الصلبة قد تسبب بقاء أو توقف العصارة. إذا حدث ذلك، أوقفي التشغيل وأزيلي المرشح.

قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي

- تأكدي من تماثل مواصفات المصدر الكهربائي مع المواصفات الموضحة على الجانب السفلي للعصارة.
- يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات المجموعة الأوروبية ضط/١٠٨/٢٠٠٤ المتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي وتنظيمات المجموعة الأوروبية رقم ١٩٣٥/٢٠٠٤ بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٤ المتعلقة بالمواد المتلامسة مع الطعام.

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى

- ١ أزيلي كل مكونات التغليف.
- ٢ اغسلي الأجزاء المسموح بغسلها: راجعي قسم "العناية والتنظيف".

مفتاح الرسم التوضيحي

- ① عصا دفع المكونات
- ② صينية التجميع
- ③ أنبوب إدخال المكونات
- ④ الغطاء العلوي
- ⑤ المرشح
- ⑥ حامل المرشح
- ⑦ مخرج تدفق العصير
- ⑧ الغطاء العلوي مع فاصل فوم
- ⑨ دورق العصير
- ⑩ آلية التعشيق
- ⑪ مفتاح تحكم السرعة تشغيل/إيقاف
- ⑫ مجمع اللب
- ⑬ مكان تخزين السلك (في الجانب الخلفي)

لسلامتك

- اقرأ التعليمات بحرص واحتفظي بها للاستخدامات المرجعية في المستقبل.
- أزيل كل مواد التغليف وأي ملصقات.
- لا تستخدم العصارة في حالة تلف المرشح.
- لا تشغلي العصارة بدون تركيب مجمع اللب.
- شفرات التقطيع الموجودة في قاعدة المرشح حادة جداً، توخي الحذر عند التعامل مع المرشح وتنظيفه.
- يحذر غمر وحدة الطاقة (الموتور)، السلك الكهربائي أو القابس في الماء - فقد تصابين بصدمة كهربائية.
- أوقفي تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر التيار الكهربائي:
 - قبل تركيب وإزالة الأجزاء
 - قبل التنظيف
 - بعد الاستخدام.
- يحذر استخدام العصارة في حالة تلفها. في مثل هذه الحالة يجب فحص الجهاز أو إصلاحه: راجعي قسم "الصيانة ورعاية العملاء".
- استخدم عصا دفع المكونات المزودة فقط. يحذر وضع أصابعك داخل أنبوب التغذية (إدخال المكونات).
- افصلي العصارة عن مصدر التيار الكهربائي وابعديها قبل فصل أنبوب إدخال المكونات.
- قبل إزالة الغطاء العلوي، أوقفي تشغيل الجهاز وانتظري حتى توقف المرشح.
- يحذر ملامسة السلك الكهربائي لأسطح ساخنة أو تركه متديلاً في حالة وجود طفل فقد ينتزعه.
- لا تلمسي الأجزاء المتحركة.
- يحذر ترك العصارة دون ملاحظة أثناء التشغيل.
- يجب ملاحظة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. احتفظي بالجهاز والسلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال.
- قد يؤدي سوء استخدام الجهاز إلى حدوث إصابات.



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

kenwoodworld.com

KENWOOD
CREATE MORE

124497/1