







استخدمي ذراع الحمل لرفع الخبز المحمص إلى Peek & View™ في أي وقت بدون إلغاء دورة التحميص.

قبل استخدام جهاز Kenwood

- اقرأ هذه التعليمات بحرص واحتفظ بها للرجوع إليها لاحقاً.
- فك جميع مواد التغليف وأي بطاقات.

السلامة

- يمكن أن يشتعل الطعام المحروق، ولذلك لا تترك المحمصة دون مراقبة؛ احتفظ بالمحمصة بعيداً عن أي شيء) مثل الستائر (يمكن أن يشتعل؛ اضبط التحكم في درجة التحميص إلى درجة أقل للخبز الرقيق أو الجاف؛ لا تقم بتدفئة الطعام باستخدام طبقة علوية أو حشوة) مثل البيتزا: (إذا كانت تقطر في المحمصة، فقد تشتعل.
- نظف صينية الفتات دائماً؛ يمكن أن يصدر الفتات دخان أو أن يشتعل.
- لتجنب الإصابة بصدمة كهربائية، يحذر: لا تعرض سلك المحمصة أو القابس للبلل؛ أو إدخال يديك أو أي جسم معدني مثل السكين أو رقائق الألمونيوم داخل محمصة الخبز.
- أفضل المحمصة دائماً من الكهرباء عندما لا تكون قيد الاستخدام، أو قبل الاستخدام أو عند محاولة إزالة الخبز العالق.
- لا تغطي المحمصة باستخدام صحن أو أي شيء آخر حيث قد يسبب ارتفاع الحرارة والاشتعال.
- لا تترك السلك يتدلى حيث يوجد طفل يمكن أن يمسك به.
- ننصح بعدم استخدام المحمصة مباشرة تحت خزانة الحائط.
- لا تنقل المحمصة أثناء العمل.
- لا تلمس الأسطح الساخنة خاصة منطقة القمة المعدنية.
- لا تستخدم ملحق أو مرفق غير مرخص.
- لا تستخدم محمصة تالفة. يجب القيام بفحصها أو إصلاحها. راجع الصيانة.

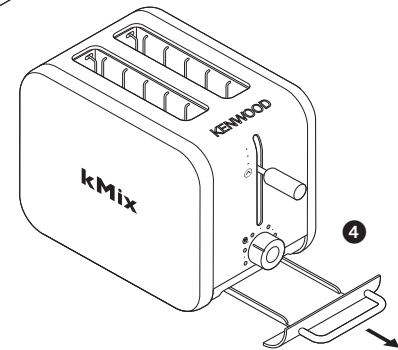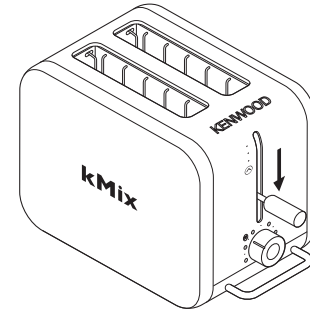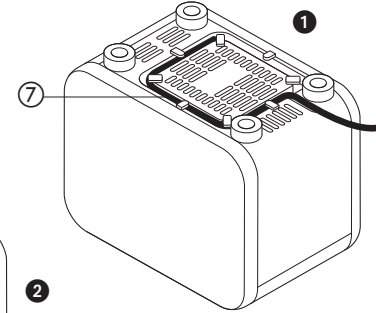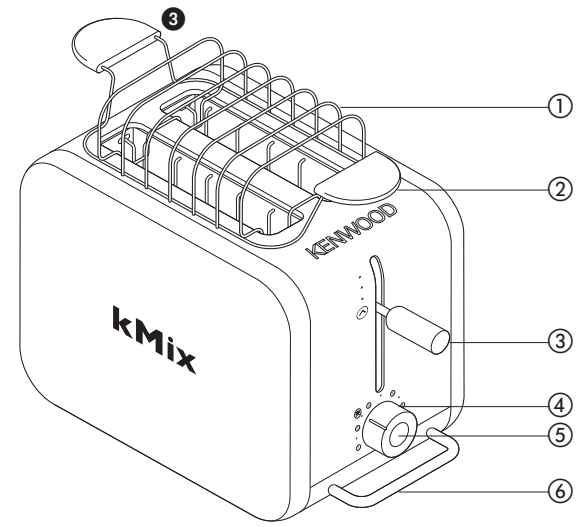

- ليس المقصود من هذا الجهاز تشغيله بواسطة مؤقت زمني خارجي أو جهاز تحكم عن بعد خارجي.
- هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام بواسطة أشخاص (يتضمن ذلك الأطفال) بقدرات عقلية أو حسية أو جسدية منخفضة أو دون خبرة ومعرفة باستخدام الجهاز، إلا في حالة الإشراف عليهم أو التوجيه من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب ملاحظة الأطفال للتأكد من عدم عيّنهم بالجهاز.
- استخدم الجهاز في المنزل فقط كما هو معد له. لن تقبل Kenwood أي مسئولية قانونية إذا تعرض الجهاز لسوء استخدام أو عدم اتباع هذه الإرشادات.
- قبل التوصيل بالكهرباء**
- تأكد من أن مصدر التيار الكهربائي هو نفس الموضح في الجزء السفلي من المحمصة.
- يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات المجموعة الأوروبية 2004/108/EC المتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي وتنظيمات المجموعة الأوروبية رقم 1935/2004 بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٤ المتعلقة بالمواد المتلامسة مع الطعام.

قبل الاستخدام للمرة الأولى

- ١ ثبت السلك الإضافي باستخدام ماسكات مخزن السلك في القاعدة ①.
- شغل المحمصة مرة واحدة على إعداد متوسط دون الوجود الخبز. (لن تظل الذراع في الأسفل ما لم يتم تشغيل المحمصة).
- وكما هو الحال في كل عناصر التسخين الجديدة، قد تصدر المحمصة القليل من رائحة الاحتراق عند بداية تشغيلها. هذا أمر عادي ولا يجب أن يشكل قلقاً.

المفتاح

- حامل تدفئة / حامل محمصة قابل للإزالة.
- ① مقبض حامل التدفئة
 - ② ذراع حمل Peek & View™
 - ③ التحكم في درجة التحميص
 - ④ زر إلغاء مع ضوء مؤشر
 - ⑤ صواني الكسرات
 - ⑥ مخزن السلك

استخدام محمصة الخبز

- ١ وصلي محمصة الخبز مع مصدر التيار الكهربائي.
- ٢ حركي مفتاح تحكم درجة التحميص إلى المستوى المطلوب. استخدمي الإعداد المنخفض (Low) للتحميص الخفيف أو مع الخبز الرقيق أو الجاف.
- ٣ أدخل الخبز أو كعك المافين أو خبز الباجلز وغيرها من أنواع المعجنات.
- ٤ أخفضي الذراع ② حتى يستقر في موضعه محدداً لصوت طقطقة. يضيء زر 'Cancel' (إلغاء). (لن يبقى الذراع في هذا الوضع إلا مع توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي).
- تحميص الخبز المجعد، انقل التحكم في درجة التحميص إلى موضع إزالة الصقيع ⑥.
- استخدمي ذراع الحمل لرفع الخبز المحمص إلى Peek & View™ في أي وقت بدون إلغاء دورة التحميص.
- لإيقاف التحميص خلال دورة التحميص، اضغطي على زر 'Cancel' (إلغاء)، سيخرج الخبز المحمص من المحمصة وينطفئ زر 'Cancel' (إلغاء).
- سيخرج الخبز المحمص تلقائياً، لرفعه إلى مستو أعلى ارفعي الذراع.

تلميحات حول استخدام المحمصة

- اختر إعداد منخفض لدرجة تحميص أقل أو لتحميص رغيف خبر واحد أو للخبز الجاف.
- عند تحميص رغيف واحد من الخبز، قد تلاحظ وجود اختلاف في لون الخبز من جانب إلى آخر – هذا أمر عادي.
- يتم تحميص الخبز الجاف أو غير الطازج بسرعة أكبر عن الخبز الطازج والخبز المقطع إلى قطع رقيقة يتم تحميصه بسرعة أكبر من الخبز المقطع بشكل سميك. وبالتالي يجب إعداد درجة التحميص إلى إعداد أقل من المعتاد.
- للحصول على أفضل النتائج تأكد بأن شرائح الخبز ذات سمك متساو وطازجة وذات الحجم.

- لتحقيق الاتساق في درجة التحميص فإننا ننصح بالانتظار على الأقل ٣٠ ثانية بين كل عملية تحميص بحيث يمكن إعادة تعيين التحكم بشكل تلقائي. وبدلاً من ذلك حدد إعداد منخفض عند القيام بعملية تحميص إضافية.

أمان حامل التدفئة

- ١ لا تضع تحكم درجة التحميص إلى أعلى من ٣ عند استخدام حامل التدفئة.
- ٢ لا تغطي حامل التدفئة بالكامل.
- ٣ عند استخدام حامل التدفئة، لا تلف الطعام. سيقوم اللف باستخدام البلاستيك إلى الذوبان وقد يؤدي إلى الاشتعال. الورق المضغوط سيعكس الحرارة، ما قد يضر بالمحمصة.
- ٤ إذا كنت تستخدم فتحات المحمصة، فازل حامل التدفئة حتى لا يحرقك.
- ٥ اتركي دائماً رف التسخين ليبرد قبل إزالته من محمصة الخبز. يحذر وضع رف التسخين إذا كان ساخناً على منضدة العمل.
- ٦ يحذر لمس الأسطح الساخنة وخاصة المناطق المعدنية في رف التسخين.


لاستخدام حامل التدفئة

- ١ ضع حامل التدفئة في أعلى المحمصة ③.
- ٢ ضع الطعام في أعلى الحامل (تقطيع العناصر السميكة بالنصف لإيقاف الاحتراق من الخارج). انتبه للتأكد من عدم التسبب في إحراق الطعام، مع تحريكه بعد منتصف الوقت.
- ٣ يجب عدم إعداد تحكم درجة التحميص إلى أكثر من ③ (⊗).
- ٤ اخفض الذراع.
- ٥ في نهاية دورة التسخين ستوقف محمصة الخبز تلقائياً. اقلبي الطعام على الجانب الآخر وكرري العملية. راقبي الطعام لتجنب احتراقه.
- ٦ لإزالة حامل التدفئة، دع المحمصة حتى تبرد وافصلها عن الكهرباء.
- ٧ ارفع حامل التدفئة.

KENWOOD

TTM020A series TTM060 series

instructions

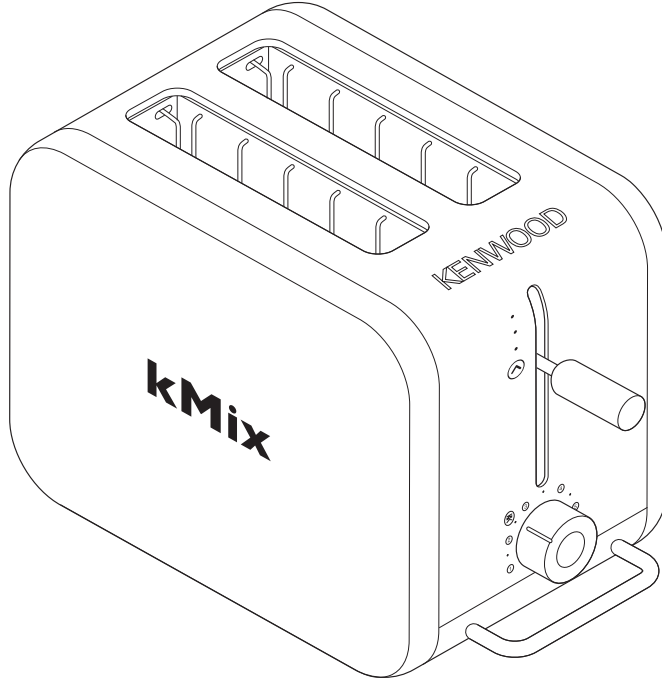

تلميحاحامل التدفئة

- يمكن استخدام رف التسخين أيضاً كرف تحميص ولكن تأكد من أنه بارد قبل إزالته من محمصة الخبز.

العناية والتنظيف

- ١ قبل التنظيف فك قابس المحمصة ودعها تبرد.
- ٢ أخرج صينية الفتات ④ نظفها، ثم أرجعها مرة أخرى. قم بهذا الإجراء بانتظام. يمكن أن يصدر الفتات دخان أو حتى يحترق.
- ٣ امسح الجسم الخارجي لمحمصة الخبز وكذلك رف التسخين بقطعة رطبة من القماش ثم جففيهما. لا تستخدم مواد كاشطة.

الصيانة ورعاية العملاء

- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله لأسباب متعلقة بالسلامة بواسطة KENWOOD أو مركز صيانة معتمد من KENWOOD.
- للحصول على مساعدة حول:
- استخدام الجهاز أو
- إجراء الصيانة أو استبدال الأجزاء
- اتصلي بالم متجر الذي قمت بشراء الجهاز منه.
- تصميم وتطوير Kenwood في المملكة المتحدة.
- صنع في الصين.

معلومات هامة حول كيفية التخلص الصحيحة من المنتج حسب توجيهات المجموعة الاقتصادية الأوروبية 2002/96/EC.

عند انتهاء العمر التشغيلي للمنتج يجب عدم التخلص من المنتج في مخلفات المناطق الحضرية. لا بد من أخذ المنتج إلى مركز سلطة محلية خاصة متخصصة في جمع النفايات أو موزع يقدم هذه الخدمة. إن التخلص من الأجهزة المنزلية بشكل منفصل بجانب الآثار السلبية المترتبة على البيئة والصحة والناجمة عن التخلص من الأجهزة بصورة غير سليمة كما أن هذا الإجراء يساعد في إعادة استخدام المواد التأسيسية مما يوفر جانباً فعالاً من الطاقة والموارد. وللتذكير بوجوب التخلص من الأجهزة المنزلية وبشكل منفصل وضع على المنتج علامة سلة مهملات ذات العجلات مشطوبة.



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

kenwoodworld.com

KENWOOD
CREATE MORE

Arabic
40747/2

designed & engineered by KENWOOD in the UK

made in China